

使用說明書

**HITACHI**  
Inspire the Next


日立電動修眉刀

一般家庭用

型式 **BM-530**

請使用四號 AAA 鹼性電池

謝謝購買本產品  
請詳閱本使用說明書並正確使用本  
產品  
本產品只供家用，請不要使用於其  
他用途


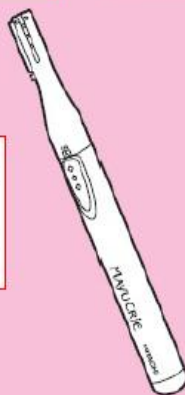


4802530887167



# 日立電動修眉刀 BM-530

## 各部位名稱及功用

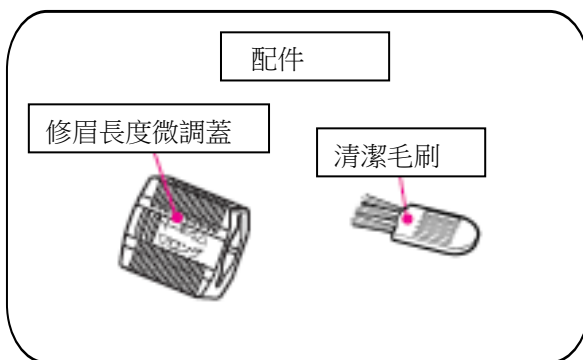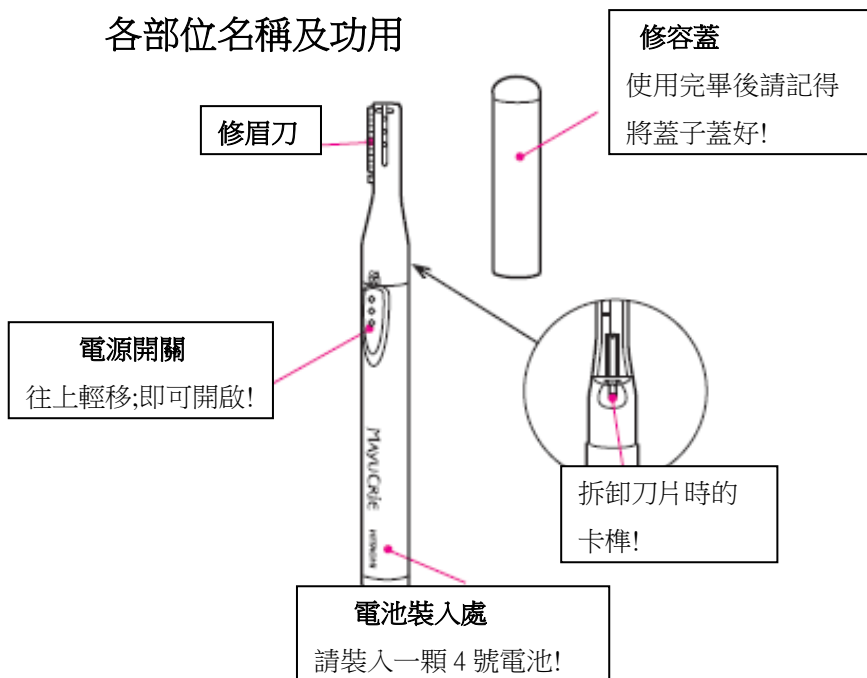

# 日立電動修眉刀 BM-530

## 使用方法

### 眉毛長度修整微調蓋使用說明

眉毛長度修整微調蓋可將眉毛修整為同一長度

在修整蓋上有長 約 4mm 及短 約 2mm 兩種長度可供選擇。

短約2mm

長約4mm



將修眉刀電源關閉，然後在修整蓋上選擇喜歡的長度後由外而內套入，聽到「喀喳！」一聲，即表示安裝完畢。


選擇 長時，請將修整蓋長的位置套入刀片

選擇 短時，請將修整蓋短的位置套入刀片

修整蓋


長

短

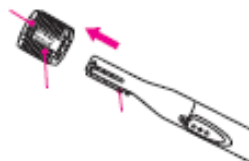

將修眉刀電源開啟，即可開始修整眉毛

修整蓋

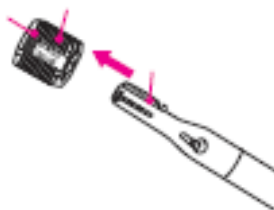


## 日立電動修眉刀 BM-530

### 使用方法


皮膚

\*使用時,請將修整蓋密貼著肌膚,。

\*由眉尾至眉頭逆著眉毛移動。



眉毛



皮膚

### 注意事項 :

- 請不要碰水或水洗本產品
- 本產品是用於修飾臉部及眉間細毛，請不要用於去除腋下毛及修髮
- 使用者如有敏感皮膚，疹子，過敏或臉上有青春痘，粉刺，請不要使用此產品
- 使用前請檢查刀片是否破裂或變形
- 請不要撞擊本產品
- 不使用時請將電池取出
- 請勿讓兒童玩耍
- 請不要自行改造、拆裝本產品

# ***MEMO***

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



送站修理

## 日立家電製品保證書

姓名	電話	保證期間	壹年
品名 機型	經銷商 確 認 章		
購買日期	年 月 日		

※感謝惠顧，為確保您的權益 日立家電(台灣)股份有限公司  
請加蓋店章並詳閱保證內容

## 保證內容

- 一、請依照使用說明書及機體註明等之注意事項使用，在正常使用情況下所發生故障，請憑本保證書自購買日期壹年內免費服務。
- ★二、保證除外條款如下：
  - (1)使用不當、未按規定電壓使用或任意改裝及擅自修理所造成的故障或損壞。
  - (2)因天災、雷擊、水災(或泡水)、鼠禍、蟲害、環境所引起之損毀或故障。
  - (3)安裝後移動中、掉落或撞擊所發生之故障。
  - (4)本保證書遺失或損毀以致無法辨認或未填寫購買日期、未加蓋經銷商店章者。
  - (5)有關耗材(例：刀網、電池、皮帶、刀片·····等)及配件的更換。
- 三、小型或手提式產品(例如：吸塵器、攝錄影機、熱水瓶、電烤箱、電風扇、刮鬍刀、美容商品等)須修理時，用戶須自行將產品送往本公司之各技術中心，於修妥後在同樣地點取回。
- 四、用戶請妥善本保證書，於本公司維修服務時，請出示本證，如遺失、損毀恕不補發。

### 全國技術中心連絡處

總公司：104台北市南京東路三段65號2樓 TEL：(02)2516-0500

服務意見信箱 E-mail：[servicemail@hsct.com.tw](mailto:servicemail@hsct.com.tw)

網址：<http://www.hsct.com.tw>

大台北：(02)2771-8200 台中：(04)2220-1133 台南：(06)260-6939

花蓮：(03)852-9400 嘉義：(05)236-1943 高雄：(07)522-9100

中壢：(03)491-2219

進口商：日立家電(台灣)股份有限公司

住址：台北市南京東路三段 65 號 2 樓。

電話：(02)2516-0500