

日立數位式無線電話機 使用說明書


HITACHI
Inspire the Next

型號:

HCT-6800 家庭用 請注意:此項產品是依一般家庭用途而設計製造

給親愛的顧客:

謝謝您的惠顧,很高興有機會為您提供美麗大方的日立通訊系列產品,日立公司一貫以品質為本,顧客至上為原則,為您提供最佳產品及服務,使用本產品前請務必詳細參閱本說明書,以瞭解正確使用方式。請妥善保管本說明書,以備日後參考。

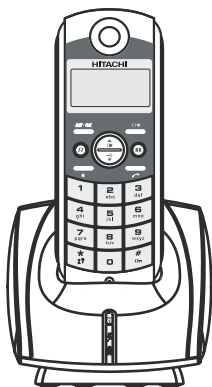

說 明

●產品特點.....	1	●查詢電信局來電顯示電話業務...	5
●配件.....	2	●電話功能操作說明.....	5
●外觀及按鍵說明.....	2	●電話簿.....	9
●LCD 液晶顯示幕說明.....	3	●子機功能設置.....	10
●正確安裝方法及注意事項 ...	3	●主機功能設置.....	11
●設置場所及注意事項.....	4	●簡易故障排除方法.....	13
●電池更換注意事項.....	5	●產品規格.....	13

產品特點

- (1) FSK/DTMF來電顯示*
- (2) 40 組含英文姓名電話簿記憶
- (3) 20 組來電顯示記憶
- (4) 最後 5 組撥號記憶
- (5) 10 組鈴聲
- (6) 最多擴充至 4 部子機
- (7) 內線對講#
- (8) 通話轉接#
- (9) 三方通話#
- (10) 弱電警報
- (11) 超距警報
- (12) 免持通話功能
- (13) 麥克風靜音功能
- (14) 5 段式音量調整
- (15) 按鍵音開關
- (16) 按鍵鎖功能
- (17) 螢幕背光
- (18) 長距離通話

*如需開通來電顯示功能應先向當地電信部門申請此項服務：
不是所有地區都可提供來電顯示功能。

#此項功能須配合一部或以上子機使用。

配件

1. 電話主機



2. 子機



3. 充電電池 4. 子機腳架



5. 電話線




6. 電源轉換器



7. 說明書




外觀及按鍵說明

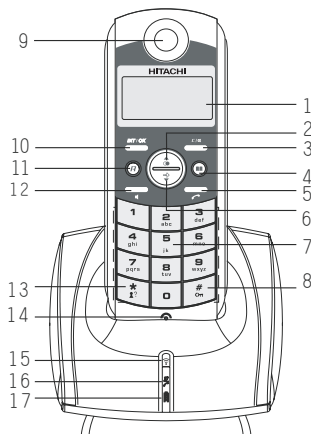

- | | |
|------------|-------------|
| 1. 液晶顯示幕 | 10. 內線/確認 鍵 |
| 2. 向上/重撥 鍵 | 11. 暫切 鍵 |
| 3. 刪除/靜音 鍵 | 12. 免持聽筒 鍵 |
| 4. 電話簿 | 13. 未接快速 鍵 |
| 5. 通話 鍵 | 14. 麥克風 |
| 6. 向下/功能 鍵 | 15. 呼叫 鍵 |
| 7. 數字 鍵 | 16. 呼叫指示燈 |
| 8. 按鍵鎖 | 17. 充電指示燈 |
| 9. 受話器 | |


LCD液晶顯示幕說明

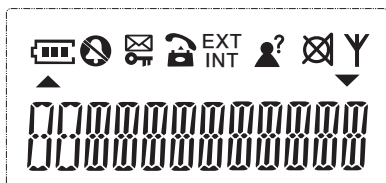


	電池充電符號
	鈴聲關符號
	鍵盤鎖定符號
	通話狀態符號
EXT	外線來電符號
INT	內線來電符號
	未接來電符號
	麥克風靜音符號
	天線符號
▲▼	指示存在其他項目符號

正確安裝方法及注意事項

1. 先將外線接上,再將電源轉換器插在AC110V電源插座上,把DC 6V輸出端插入主機電源座,將子機放入充電座上充電,指示燈亮,表示正在充電。(如附圖一)
注意:首次充電需充電14小時。
註:(主機電源轉換器使用型號:B-0640)
2. 打開子機電池蓋,裝入充電電池(AAA Ni-MH 1.2V/600mA x2)蓋上電池蓋。(如附圖二)

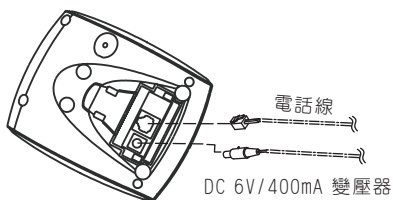


附圖一

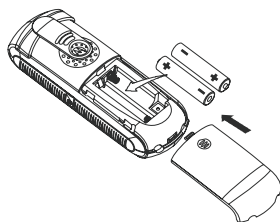


附圖二

設置場所及注意事項


- 請勿與電視，音響家電放在一起以避免干擾

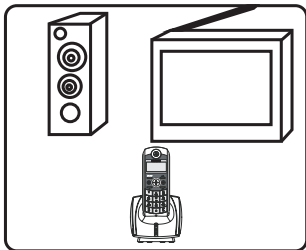


- 請勿放在潮濕的地方，以避免機器受潮損壞

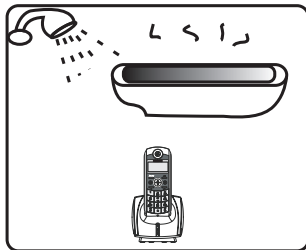


- 請勿放到陽光直射的地方，以避免機器變形損壞

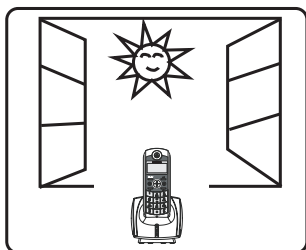


- 請勿放在有震動的地方，以避免震動損壞

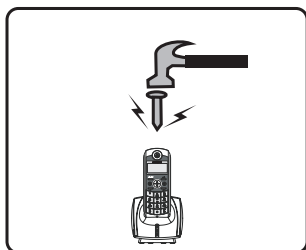

- 請勿將兩台無線電話放在一起使用，以避免相互干擾

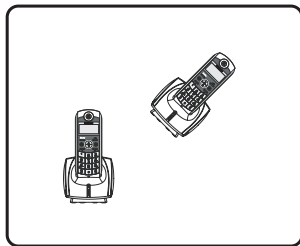

- 主機距離牆邊請儘量保持 15cm 以上，以避免影響通話品質

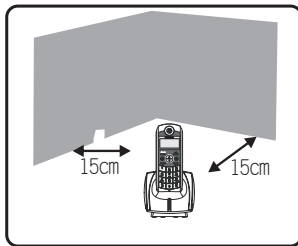

充電電池更換注意事項

- (1)子機專用充電電池為消耗品,可至各大家電賣場購買。
- (2)電池裝入機器前,請確認電池極性方向。
- (3)電池故障時,請更換標準規格電池:1.2V/600mAh電池。
- (4)新充電電池交換後,請先充電14小時再使用。



查詢電信局來電顯示電話業務

來電顯示功能必須是收發話雙方同時都在已開放此功能的地區,才能達到來電顯示效果。中華電信公司目前對此功能已經陸續開放,但若發話方用戶設定不發送電話號碼給受話方時,受話方還是看不到發話方的來電號碼。

查詢來電顯示是否已開放,請撥:

電腦語音: 412-1111按666 #
再輸入: 區域碼+自家電話號碼

電話功能操作說明

(1)對碼

本機通常出廠時已設定好密碼,用戶無須重新對碼,若需變更密碼或增設子機時,請依下列步驟進行對碼。

◎對碼操作: 電話機處於掛機的待機狀態,先按“功能”下顯示幕出現“3-HANDSET”時按下“確認”再按數字鍵“8”顯示幕出現“SEARCHING”,此時按住主機上的“呼叫”鍵不放約2秒,主機會發出“嗶嗶”聲,顯示幕出現“ENTER PIN”時再按數字鍵輸入“0000”後按“確認”子機會發“嗶嗶”聲,顯示幕出現“8-REGISTER”時按住“刪除”鍵直到跳回待機畫面,顯示幕出現“1 DECT”即表示對碼成功。此時子機自動設置為1號子機。若要對第二支子機請重覆以上步驟,子機自動設置為2號子機。再重復以上步驟,最多可設置到4號子機。(PIN碼出廠預設為“0000”)

注意: 如果主機或子機沒有發出“嗶嗶”聲,表示對碼不成功,需重新操作以上步驟再次對碼。

(2) 來話接聽

若接到外部來電時，子機和主機皆會響鈴，子機顯示幕上會閃爍“EXT”（若為電話簿中所設定的號碼，即會顯示設定的姓名），主機上的來電LED指示燈也會閃爍。

◎子機在主機上時：

來電時，子機響鈴，如自動接聽有開啓，直接拿起子機即可接通；如無自動接聽，需按下“通話”鍵或“免持聽筒”鍵才可接通。欲結束通話，再按一次“通話”結束本次通話。

◎手機不在主機上時：

來電時，手機響鈴，按下“通話”鍵或“免持聽筒”鍵才可接通。欲結束通話，再按一次“通話”結束本次通話。

(3) 電話打出

打電話有兩種基本方式：

A. 普通方式：按“通話”鍵再開機，再撥電話號碼。

B. 預撥方式：先撥號，再按“通話”鍵即可撥出電話號碼。

預撥號時，按一次“暫停”鍵，則插入一個約3.6秒的暫停時間，顯示幕顯示“P”。

撥完號後約10秒開始計時，液晶顯示幕顯示通話時間。

當電話遇忙線時，可按“暫切”鍵後重新撥號，或先按“通話”鍵切斷通話後，再按“重撥”鍵一下即出現剛剛的撥出號碼，按下“通話”鍵即自動重撥出去。

(4) 來電顯示

A. 本機可接收DTMF和FSK兩種制式的來電，當地電信局開通了來電顯示服務之後，有電話打入，子機可顯示來電號碼（對方未開通來電顯示，或使用公用電話、國際電話時，則無法顯示）。

B. 如來電號碼為電話簿中的號碼，即會出現在電話簿中所設的名字。

C. 按住“*”鍵不放約2秒可快速進入未接來電清單，即可查詢來電資訊。

(5) 來（未接）電查詢/刪除/回撥

- A. 子機在待機狀態下，主機按“*”鍵不放約2秒，便進入來電清單。用“向上”鍵或“向下”鍵可查詢來電號碼，如是未接來電顯示幕會出現“▲”符號。
- B. 查詢來電時可按住“刪除”鍵不放約2秒，顯示幕會出現“ERASE?”按下“確認”鍵即可刪除顯示的來電號碼；若要刪除全部清單，在出現“ERASE?”時按“向下”鍵一下顯示幕會出現“ERASE ALL?”按下“確認”鍵後顯示幕會出現“CONFIRM?”詢問是否確定，再按一次“確認”鍵子機會發出“嗶嗶”聲後，便刪除全部來電號碼，如不想刪除再按一次“刪除”鍵即可跳出。
- C. 查詢到要回撥的來電時按下“通話”鍵，便將此號碼撥出，如需加區碼回撥的號碼可直接輸入區碼後再按下“通話”鍵撥出；如遇到需去除區碼的號碼可按“#”鍵去刪不需要的號碼後再按下“通話”鍵，最多可以刪除2碼。

注意：如有未接來電時，主機上的指示燈會閃爍，子機顯示幕會顯示“1 CALLS”和“▲”符號，如要停止指示燈的閃爍，必需進入來電清單把所有未接來電都查詢過或刪除。

(6) 去電查詢/重撥

子機在待機狀態下，按下“重撥”鍵，可查詢已撥出的電話號碼，按“向上”鍵或“向下”鍵可前後翻查，當翻查到要重撥的號碼時，按下“通話”鍵即可撥出號碼。

(7) 內部通話功能（此功能需註冊2部以上子機方可使用）

掛機狀態時，按下“內線”鍵後直接輸入要通話的其他子機號碼，當被呼叫的其他子機接起後即可直接內部通話。

注意：主機上的“呼叫”鍵按下後即會呼叫所有已註冊的子機，再按一次“呼叫”鍵即可停止，或著其中一部子機按下任何一鍵。

(8) 電話轉接（此功能需註冊2部以上子機方可使用）

在通話中，按下“內線”鍵後直接按下欲轉接的子機號碼，此時欲轉接的子機會鈴響，接著欲轉接的子機再按下“內線”鍵即完成轉接。

(9) 三方通話 (此功能需註冊 2 部以上子機方可使用)

在通話中，按下“內線”鍵後直接按下欲加入三方通話的子機號碼，此時欲加入三方通話的子機會鈴響，接著欲加入三方通話的子機再按下“通話”鍵，接起內線對講，將原本接通外線的子機按一下“內線”鍵，接著再按一下“#”鍵即可三方通話，如在通話過程中按下“通話”鍵即恢復一般通話。


(10) 使用前置碼撥出

(此功能需先在子機功能設置中先設定，最多可預設 25 碼)
子機在待機狀態下，按住“0”鍵不放約兩秒，顯示幕上會出現已設定好的前置碼，後面再補上要撥出的號碼後按下“通話”即可撥出。例：如要撥到大陸的上海，即可預設“0028621”後面只要接著當地的電話號碼後按下“通話”鍵即可撥通。


(11) 音量調節

子機在通話狀態下，直接按“向上”鍵或“向下”鍵可調整通話音量的大小。

(12) 靜音功能

通話中，若您要請別人接聽電話，或暫時離開，而又必須保持線路接通時，按一下“靜音”鍵，對方便聽不到您的聲音，顯示幕上會出現“”再按一下“靜音”鍵，便可恢復正常通話。

(13) 按鍵鎖功能

子機在待機狀態下，按住“#”鍵不放約2秒，顯示幕上會出現“”符號，此時除了“通話”鍵可正常使用外，其他按鍵都暫時鎖住失去動作；如要解除再按住一次“#”鍵不放約2秒，即可解除。

本機可儲存40組含英文姓名和號碼的電話，電話號碼最多可輸入25位數，姓名最多10個字元。您可以儲存經常使用的電話號碼，以便快速撥打。

(1) 新增電話

在待機狀態下，按二下“功能”鍵顯示幕上會出現“2-PHONE BOOK”按下“確認”鍵後顯示幕會出現“1-NEW ENTRY”再按一次“確認”鍵顯示幕會出現“ENTER No”此時輸入要新增的號碼後再按一次“確認”鍵，顯示幕會出現“ENTER NAME”再利用下面數字鍵輸入要儲存的名稱後按下“確認”鍵接著再選擇鈴聲後再按下最後一次“確認”鍵，子機發出“嘟嘟”聲即完成新增電話的步驟。

(2) 查詢電話/撥出

在待機狀態下，按二下“功能”鍵顯示幕上會出現“2-PHONE BOOK”按下“確認”鍵後顯示幕會出現“1-NEW ENTRY”再按“向下”鍵一次顯示幕會出現“2-LIST ENTRY”後再按“確認”鍵即可進入電話簿名單，此時可用“向上”鍵或“向下”鍵挑選要查詢的電話；按下“通話”鍵即可直接撥出所選電話。您也可以直接在待機狀態下直接按下“電話簿”鍵直接進入電話簿名單內。

(3) 編輯已存電話

在待機狀態下，按二下“功能”鍵顯示幕上會出現“2-PHONE BOOK”按下“確認”鍵後顯示幕會出現“1-NEW ENTRY”再按“向下”鍵二次顯示幕會出現“3-EDIT ENTRY”後再按“確認”鍵即可進入電話簿名單，此時可用“向上”鍵或“向下”鍵挑選要編輯的已存電話，按下“確認”鍵即可進入修改。

(4) 刪除已存電話

在待機狀態下，按二下“功能”鍵顯示幕上會出現“2-PHONE BOOK”按下“確認”鍵後顯示幕會出現“1-NEW ENTRY”再按“向下”鍵三次顯示幕會出現“4-DELETE”後再按“確認”鍵即可進入電話簿名單，此時可用“向上”鍵或“向下”鍵挑選要刪除的已存電話，按下“確認”鍵即可直接刪除。

(5) 刪除全部已存電話

在待機狀態下，按二下“功能”鍵顯示幕上會出現“2-PHONE BOOK”按下“確認”鍵後顯示幕會出現“1-NEW ENTRY”再按“向下”鍵四次顯示幕會出現“5-DELETE ALL”後再按“確認”鍵，顯示幕會出現“CONFIRM?”詢問是否確定，再按下一次“確認”鍵後即刪除了所有電話簿內的電話。

子機功能設置

子機待機狀態下，按三下“功能”鍵顯示幕顯示“3-HANDSET”，按下“確認”鍵即可進入子機功能設置狀態，顯示幕顯示“1-RINGER”，表示設置手機鈴聲，再按“向上”或“向下”鍵可選取“2-HS NAME”（子機名稱）、“3-PREFIX MEM”（前置碼設置）、“4-KEY TONE”（按鍵音開關）、“5-AUTO ANS”（自動接聽）、“6-CALL TIMER”（通話計時設置）、“7-DEFAULT”（回復出廠設定）及“8-REGISTER”（對碼）等各種設定，再按一次“確認”鍵即可進入選擇的功能設置。

(1) 鈴聲設置

在子機功能設置狀態下，選擇“1-RINGER”按下“確認”鍵進入該功能設置，顯示幕顯示“1-VOLUME”（子機鈴聲音量）、“2-EXT RINGER”（外線鈴聲）和“3-INT RINGER”（內線鈴聲）等設置，使用“向上”或“向下”鍵選擇要進入的設置後按下“確認”鍵進入修改設置。

(2) 子機名稱設置

在子機功能設置狀態下，選擇“2-HS NAME”按下“確認”鍵進入該功能設置，顯示幕顯示“DECT”（此為出廠預設名稱），此時可按“刪除”鍵和數字鍵盤來修改名稱，修改完成後按下“確認”鍵後即儲存設定，此時待機下所顯示的名稱即變成您修改的名稱了。

(3) 前置碼設置

在子機功能設置狀態下，選擇“3-PREFIX MEM”按下“確認”鍵進入該功能設置，顯示幕會顯示原本設定的前置碼（如之前沒設定過則為空白），輸入您要設定的前置碼後按下“確認”鍵儲存前面碼，最多可以輸入 2 5 碼。

(4) 按鍵音開關設置

在子機功能設置狀態下，選擇“4-KEY TONE”按下“確認”鍵進入該功能設置，顯示幕會顯示“ON”，按“向上”或“向下”鍵選擇開或關，決定後按下“確認”鍵完成設置。

(5) 自動接聽功能設置

在子機功能設置狀態下，選擇“5-AUTO ANS”按下“確認”鍵進入該功能設置，顯示幕會顯示“ON”，按“向上”或“向下”鍵選擇開或關，決定後按下“確認”鍵完成設置。

(6) 通話計時設置

在子機功能設置狀態下，選擇“6-CALL TIMER”按下“確認”鍵進入該功能設置，顯示幕會顯示“ON”，按“向上”或“向下”鍵選擇開或關，決定後按下“確認”鍵完成設置。

(7) 回復出廠設置

在子機功能設置狀態下，選擇“7-DEFAULT”按下“確認”鍵進入該功能設置，顯示幕會顯示“CONFIRM?”詢問是否確定，再按下一次“確認”鍵後即回復成出廠設置，如不需回復可按下“刪除”鍵取消回復出廠設置。

(8) 對碼設置

本機通常出廠時已設定好密碼，用戶無須重新對碼，若需變更密碼或增設子機時，請依下列步驟進行對碼。

對碼操作：電話機處於掛機的待機狀態，先按“功能”三下顯示幕出現“3-HANDSET”時按下“確認”鍵再按數字鍵“8”顯示幕出現“SEARCHING”，此時按住主機上的“呼叫”鍵不放約兩秒，主機會發出“嗶嗶”聲，顯示幕出現“ENTER PIN”時再按數字鍵輸入“0000”後按“確認”鍵子機會發出“嗶嗶”聲，顯示幕出現“8-R EGISTER”時按住“刪除”鍵直到跳回待機畫面，顯示幕出現“1 DECT”即表示對碼成功。此時子機自動設置為1號子機，。若要對第二支子機請重覆以上步驟，子機自動設置為2號子機。再重覆以上步驟，最多可設置到4號子機。(PIN碼出廠預設為“0000”)

注意：如果主機或子機沒有發出“嗶嗶”聲，表示對碼不成功，需重新操作以上步驟再次對碼。

主機功能設置

子機待機狀態下，按四下“功能”鍵顯示幕顯示“4-BASE”，按下“確認”鍵即可進入主機功能設置狀態，顯示幕顯示“1-BARRING”，表示設置限制通話，再按“向上”或“向下”鍵可選取“2-RINGER”（主機鈴聲音量）、“3-FLASH TIME”（暫切時間設定）、“4-DIAL MODE”（撥號模式）、“5-CHANGE PIN”（更改PIN碼）、“6-DEFAULT”（回復出廠設定）、“7-DEREGISTER”（刪除已註冊的子機）等各種設定，再按一次“確認”鍵即可進入選擇的功能設置。

(1) 限制通話

在主機功能設置狀態下，選擇“1-BARRING”按下“確認”鍵進入該功能設置，顯示幕顯示“ENTER PIN”時再按數字鍵輸入“0000”後按“確認”鍵後顯示幕出現“HANDSET 1”，使用“向上”或“向下”鍵選擇要設定的子機後按“確認”鍵，顯示幕顯示“DISABLE”、“EXTERNAL”和“NUMBER”等設置，使用“向上”或“向下”鍵選擇要設定模式後按下“確認”鍵儲存設定。

DISABLE:可進行所有通話。

EXTERNAL:限制所有號碼撥出。

NUMBER:限制所設號碼；例如設定“0”，即限制了所有有0開頭的號碼。(國際長途、外縣市、行動電話皆為0開頭)

(2) 主機鈴聲音

在主機功能設置狀態下，選擇“2-RINGER”按下“確認”鍵進入該功能設置，顯示幕顯示“[---]”並同時主機也會響鈴，使用“向上”或“向下”鍵調整所需音量按下“確認”鍵儲存設定。

(3) 暫切時間設定

在主機功能設置狀態下，選擇“3-FLASH TIME”按下“確認”鍵進入該功能設置，顯示幕顯示“600”，使用“向上”或“向下”鍵調整所需的暫切時間後按下“確認”鍵後儲存設定。註：共有100、300、600三種時間選擇，一般家庭用戶建議設在“600”。

(4) 撥號模式設置

在主機功能設置狀態下，選擇“4-DIAL MODE”按下“確認”鍵進入該功能設置，顯示幕顯示“TONE”，使用“向上”或“向下”鍵調整所需的撥號模式後按下“確認”鍵儲存設定。

註：有“TONE”和“PULSE”可供選擇，目前一般家庭用戶建議設在“TONE”。

(5) 更改PIN碼

在主機功能設置狀態下，選擇“5-CHANGE PIN”按下“確認”鍵進入該功能設置，顯示幕顯示“ENTER PIN”時再按數字鍵輸入“0000”後按“確認”顯示幕出現“NEW PIN”，此時輸入新的PIN碼後按“確認”鍵，顯示幕會出現REPEAT，再次輸入PIN碼後按“確認”鍵儲存新的設定。

(6) 回復出廠設定

在主機功能設置狀態下，選擇“6-DEFAULT”按下“確認”鍵進入該功能設置，顯示幕會顯示“CONFIRM?”詢問是否確定，再下一次“確認”鍵後即可回復成出廠設置，如不需回復可按下“刪除”鍵取消回復出廠設置。

(7) 刪除已註冊子機

若主機已經註冊了多部手機，可以經由其中一部手動刪除其他手機。如只有一部則無法刪除)

在主機功能設置狀態下，選擇“7- DEREGISTER”按下“確認”鍵進入該功能設置，顯示幕顯示“ENTER PIN”時再按數字鍵輸入“0000”後按“確認”鍵後顯示幕出現“HANDSET 2”，使用“向上”或“向下”鍵選擇要刪除的子機後按“確認”鍵，顯示幕顯示“CONFIRM?”詢問是否確定，再按下一次“確認”後即刪除所選的子機，如不想刪除子機可按下“刪除”鍵取消此動作，被刪除的子機顯示幕會變成“----”。

簡易故障排除方法

故障原因	檢 查	處理方式
子機不響	<ol style="list-style-type: none"> 1.子機是否沒電力 2.主機電源是否掉落 3.是否關閉子機鈴聲 	<ol style="list-style-type: none"> 1.請將子機放回充電座充電/充電約15分鐘會自動打開 2.請將電源轉換器之圓型接頭插入主機電源孔內 3.將子機鈴聲設置打開
無法接聽電話	<ol style="list-style-type: none"> 1.電信局之外線是否掉落 2.子機和主機是否沒電 	<ol style="list-style-type: none"> 1.檢查局線接頭是否有進入外線插孔或接觸不良 2.請檢查電源和子機，請參照子機不響處理方式
無法撥出電話	<ol style="list-style-type: none"> 1.是否有其他支分機正在使用 2.子機電力是否充足，主機電源是 否有掉落或接觸不良 3.子機是否有超出使用之範圍 	<ol style="list-style-type: none"> 1.請檢查其他話機有無掛斷或掛好 2.請檢查主機和子機是否有電
通話中有雜訊干擾	<ol style="list-style-type: none"> 1.是否裝置於有電磁波干擾之區域 2.子機電力是否充足 3.接線盒是否潮濕生鏽 	<ol style="list-style-type: none"> 1.遠離干擾區 2.將子機放回充電座上充電 3.檢查接線盒，並置於通風乾燥處
沒有來電顯示	<ol style="list-style-type: none"> 1.請查詢是否開放來電顯示功能 2.電話接線或接線盒是否潮濕生鏽 不良 	<ol style="list-style-type: none"> 1.請撥4121111 666#依照語音查詢 2.更換接線盒

產品規格

型號	HCT-6800
電源規格	電源輸入主機：6V/400mA 子機：1.2V/600mAh x2
電話回線種類	一般家庭用
使用環境	一般家庭用(溫度-10°C~+40°C)
電話線長度	210cm
電話尺寸	主機：長13.5cm 寬9.5cm 高4.4cm 子機：長13.3cm 寬4.8cm 高3.2cm
重量	主機：155g 子機：102g
配件	1.2V/600mAh充電電池2個、DC6V/400mA電源轉換器1個、說明書1本、電話線1條

日立家電(台灣)股份有限公司

地址:臺北市南京東路三段65號2樓

電話: (02) 2516-0500

FAX: (02) 2516-0512

E-MAIL: hsctwn@ms35.hinet.net

總代理:優數股份有限公司

地址:臺北縣新店市寶中路119號7樓

電話: (02) 2916-0016, 2917-5726

售後服務代理專線: 0800-665-688

E-MAIL: ucernet@ms24.hinet.net