




注意

運轉前後，運轉時



- 安裝之後或移動設置之後等，改變水龍頭連接以後，首先請確認水龍頭的開關及有無漏水及時確認是否漏水。
- 請小心開閉洗衣機門
會成為受傷、週邊牆壁等的破損、機體故障的原因。
- 使用前，先確認洗衣機門襯墊表面有無附著線屑等異物
若無確認洗衣機門有無緊密，會成為漏水的原因。
- 設置洗衣乾衣機時，務必將排水管的頭頸部與機體接續端接合
請務必使用本機器所附屬的排水管，請勿使用老舊水管。



- 不勉強打開處於關閉狀態的上蓋  30、31頁
可能會造成洗衣機門或鎖定部件破損，導致受傷，無法進行洗滌、烘乾。
- 運轉時，請不要將手腳等放入機體下
會成為受傷的原因。
- 烘乾時或結束後，請不要觸摸滾筒和洗衣機門週邊的金屬部份、衣類（拉鏈和金屬鈕扣）
會成為燙傷的原因。
- 請確實安裝好線屑濾網再運轉，運轉時不能打開
會成為漏水的原因。
- 拿放洗滌物時，不要硬對洗衣機門襯墊施加壓力
洗衣機門襯墊變形時，會有漏水的危險。
- 運轉時不要拉出洗劑盒
會成為蒸氣漏出、漏水的原因。
- 烘乾時不要拉出烘乾濾網
會成為蒸氣露出、漏水、燙傷的原因。
- 不要使用粉末洗劑
可能會導致機體故障、漏水。
- 不要加入過多洗劑
可能會導致機體故障或漏水、觸電。
- 烘乾時，不要觸摸機體上部右側
可能會引起燙傷。
- 運轉過程中，如果沒有容納衣物的機器上部發熱
這是機器故障引起的，可能會導致燙傷。



安全上應注意事項 (續)

注意

- 可能會引起漏水・受傷。

除此以外



- 拉鏈（鈕扣）應該完全合上
否則會造成運轉中機器故障和漏水。
- 在洗劑盒的塑膠部份及金屬部份，若沾有柔軟精、液體洗劑、漂白劑的情況時，請以濕布擦拭掉
會成為機體生鏽、破損、塑膠部份破損的原因。
- 斷水後及一度拆除給水管再裝上時，關上水龍頭按下起動按鈕，當顯示洗劑量時，再緩慢地打開水龍頭（長時間沒有使用的情況也一樣）
以防因給水管、自來水配管上囤積空氣、壓縮空壓，而造成主體受損、漏水、受傷。
- 進行設定，以便清掃排水口
如果排水口堵塞，排水口會因排水不暢而漏水。
- 定期清掃線屑濾網或排水口（1次/月）
對易產生線屑的衣物或黏有寵物毛或頭髮等的衣物進行洗衣時，會導致線屑濾網或排水口堵塞，無法排水，引起漏水等。



- 不要使用熱水器的溫水
可能會導致機體故障或漏水、烘乾不良。
- 關上洗衣機門時不要夾住洗滌物
會成為機體故障及漏水的原因。
- 不要爬上機體及放載沉重的東西
可能會導致機體故障、漏水。
- 勿拉拽洗衣機門或施加過大的力
可能會導致故障或漏水。
- 勿使用50°C以上的熱水
可能會導致機體故障或漏水、烘乾不良。
- 烘乾棚架不得在「棚架烘乾」「除臭花粉」行程以外使用
可能會損傷洗滌物或導致機體破損。
- 勿將洗衣機安裝在有輪子的台子上或不穩定的場所
機體的異常振盪會成為受傷、機體故障的原因。
- 洗滌蓋（另售）不適用於「洗脫烘」「烘衣」運轉、「柔和」行程
可能會因洗滌蓋飛出而受傷或導致機體破損。



使用上應注意事項

■勿在運轉中拔下插頭

- 可能會造成機器故障，若因故必須拔時，請務必按暫停鍵或將電源關掉後，再拔下插頭。

■勿靠近電視機或收音機

- 會使電視機產生斜線干擾，電視機、收音機產生雜音。


■不要放入過多洗滌物

- 衣類卡住滾筒而弄破，會成為洗衣機門襯墊及塑膠零件破損的原因。
- 會成為洗衣時間過長洗衣斑及乾燥斑點的原因。


■洗滌物多時，襪子及手帕等的小東西請放入市售洗衣網內再運轉

- 運轉時，衣物過於集中在洗衣機門襯墊附近，會使洗衣及烘乾無法充份。
- 建議使用另售的洗滌蓋 (M0-F102)。 → 84頁

請勿在「洗脫烘」、「烘衣」運轉、「柔和」行程中使用洗滌蓋。

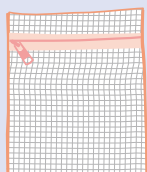

洗衣網

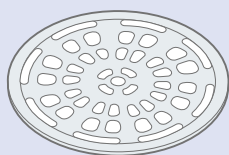

洗滌蓋

■在市售的洗衣網內，不要裝入過多的洗滌物

- 聲音和振盪會變大。
- 有時無法充份脫水。
- 請只放入輕的洗滌物（女性內衣等）。

■不要使用市售的洗衣輔助器具

- 洗衣輔助器具會因熱變形、破損、弄壞洗滌物，並成為機體故障的原因。

■使用入浴劑的洗澡水時，請遵從入浴劑的注意事項

- 為預防染色及變色等。



■烘乾時充份保持空氣流通

- 為了能有效率地烘乾衣物，請充份保持空氣流通。
- 冬季等室溫很低時，如果通風不充份，有時窗戶和牆壁就會結冰。

洗滌的準備

36
頁

進行洗衣

洗衣

36
頁

進行洗衣～烘衣

洗脫烘

38
頁


進行烘衣

烘衣


準備

機體


1 排水管設定

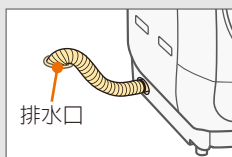

2 慢慢地打開自來水管的水龍頭

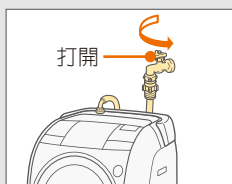

3 將電源插頭插入插座

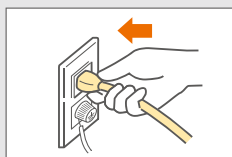


4 確認線屑濾網、烘乾濾網有沒有安裝好

洗滌物

→ 18~25頁

1 事前將洗滌物加以分類處理

2 按下洗衣機門按鈕，打開洗衣機門，放入滾筒

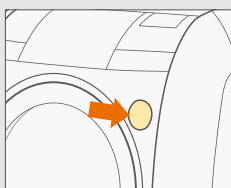

設定適合洗滌物的行程


行程

→ 19頁


1 接通電源



2 設定行程、功能

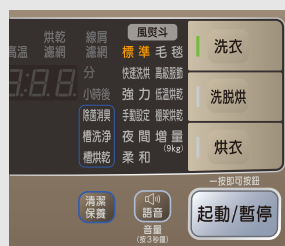


3 起動運轉

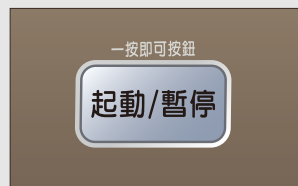

- 請確認洗衣機門關閉之後按下按鈕。
(否則會導致機體故障。)

感應器偵測洗滌量
(也有不偵測的行程。)

計測中表示

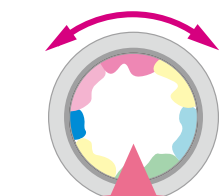


滾筒會回轉30秒~
2分鐘來偵測


洗劑量顯示



剩餘時間顯示

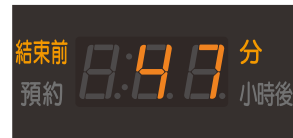

- 設定和時間會有所變化，具體視洗衣量而定
- 大約1分鐘後開始供水。按下行程按鈕（閃爍）後，立即開始給水。

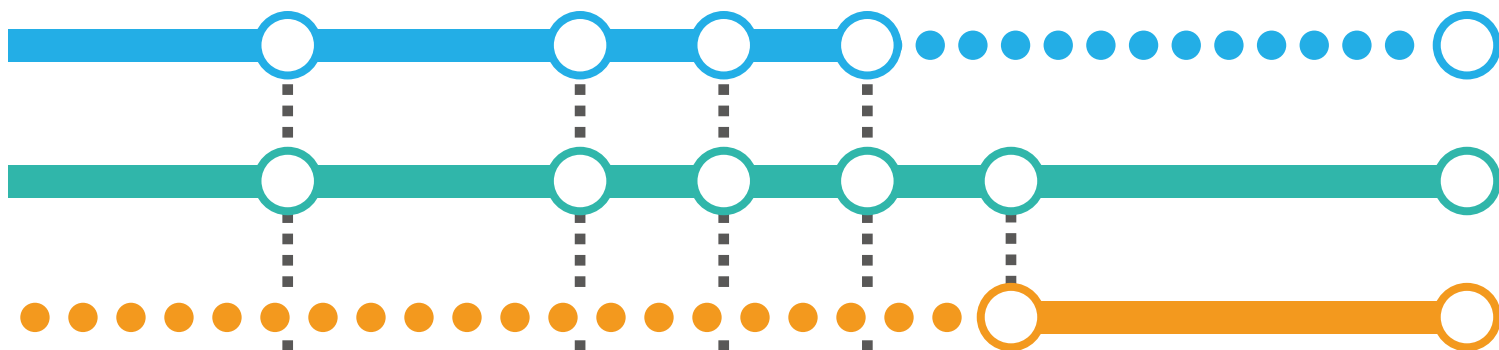


放入洗劑、柔軟精等

放入洗劑順序

→ 28~31頁

1 打開洗劑盒

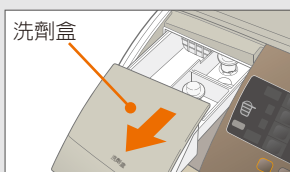


2 放入洗劑


投入粉末洗劑、粉末漂白劑時（左側）



投入液體洗劑、液體漂白劑時（右側靠內）

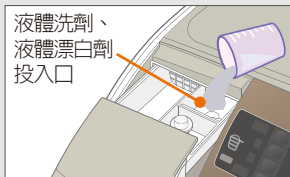

3 放入柔軟精的情況 場合（右側手前）

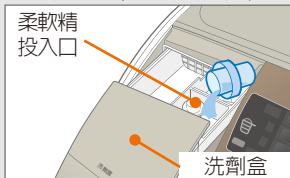

4 關閉洗劑盒

洗劑 清洗 脫水 烘乾

運轉中想打開洗衣機門時。

●運轉中想打開洗衣機門時 → 34~35頁

將設定內容設為自動運轉

※可能實際的脫水時間比脫水設定時間長。

●溶解洗劑

●洗滌

15分 洗滌

●清洗

2回 清洗

●脫水

4分 脫水


●烘乾

自動 88分 烘乾


運轉結束，則以旋律（蜂鳴）聲或語音予以提示。

整理


1 關閉自來水管的水龍頭

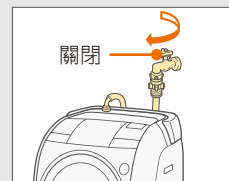


2 拔掉電源插頭

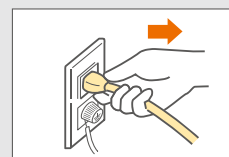

保養

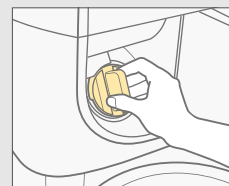

線屑濾網 → 68頁

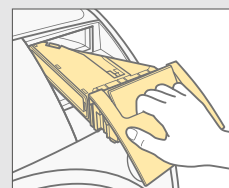

烘乾濾網 → 70頁

無法洗滌物或無法烘乾

注意

●請確認處理圖示。



以下的衣物無法洗滌也無法烘乾

■為防止縮小、變形、變色、損傷、手感變差等

- 皮革製品
皮革裝飾品



- 有裝飾物（羽毛、毛皮等）的衣物



- 人造纖維、銅氨、醋酸人造絲、多元腦纖維及其混紡品
- 有時會引起縮小、花紋變形或變色。




- 和服、和服小飾品



- 領帶、西裝、外套
- 有時會引起縮小或花紋變形。
- ※ 可以使用「除菌消臭」行程。



- 洗衣標識圖顯示為  洗衣的物品
- 羊毛等強力捻成的線（強捻線）者（特別是編織花紋）



- 絲織品的衣類
- 有時會引起縮小、花紋變形或變色。



- 有進行塗層加工、樹脂加工（有使用接著劑者）、壓印浮雕加工者（凹凸花樣）
- 天鵝絨、純毛的毛毯、電毯、長拉毛編織物（厚度10mm以上）的毛毯、地毯套
- 沒有處理圖示，素材顯示的衣物

→ 48頁

■為防止因脫水異常振動而導致受傷和故障等

- 防水性產品 → 12頁
- 洗滌物容易偏向一邊，會導致機體故障、洗滌物破損。
- 背面貼有橡膠的墊子類、厚實或毛長的墊子類（門墊、毛毯、碎布墊、鋪墊等）
- 洗滌物容易偏向一邊，會導致機體故障、洗滌物破損。
- 黏附著寵物的毛的衣類、鋪的東西等
- 毛發類污物堵塞管線或循環線路，可能會造成故障。

- 市售的洗衣輔助工具（洗衣球、去除垃圾濾網等）
- 使用座墊、枕頭、被子、彈簧墊等棉類或氨甲酸酯（海綿類）的物品
- 鞋（輕便運動鞋等） → 48、50頁
- ※ 可以使用「除菌消臭」「棚架烘乾」行程。
〔未使用橡膠或氨甲酸酯〕

以下的物品無法烘乾

- 為防止縮小、變形、變色、損傷、手感變差等



- 以橡膠類或橡膠等為表面塗層的衣類





- 海綿類物品（布娃娃狀的軟玩具）



- 有顏色深濃印刷的衣類



- 熨斗顯示 ，是有指定低溫的物品
- 熨斗顯示 ，是不能用熨斗燙的物品

- 為防止烘乾濾網堵塞等故障
- 用洗衣漿漿過的衣類

- 也有請避免回轉烘乾等的顯示的物品

- 容易縮小的衣類

- 被子、座墊或枕頭等使用棉類的物品

- 有   顯示的物品

- ※ ● 羊毛等的獸毛製品、混紡製品

- ※ ● 有吊起來曬乾、平放曬乾、高級服飾的處理圖示之物品

- ※ ● 有  顯示的物品

- ※ ● 緊身衣褲、蕾絲或刺繡等有裝飾或附屬配件的物品、新合織（超極細纖維）

- ※ 也有些是高級服飾、但可以烘乾的物品。 → 50、51頁

能夠進行洗衣及烘衣的衣物及推薦行程

| 遇到這種情況時 | 遇到這種洗滌物時 | 推薦行程 |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| 普通的洗滌物  | 睡衣 內衣 等 | 標準 →37、39頁 |
| 短時間內洗衣▶烘衣  | 襯衫 睡衣 等 | 快速洗脫烘 →37頁 |
| 污垢多的時候或厚的洗滌物  | 襪子 運動服 等 | 強力 →37、39頁 |
| 自行設計行程  | 襯衫 毛毯 等 | 手動設定 →53頁 |
| 想要安靜地運轉時  | 內衣 睡衣 等 | 夜間 →37、39頁 |
| 想要得到毛巾等手感好的成果時  | 毛巾 浴巾 等 | 柔和 →37頁 |
| 毛毯等的洗衣、烘衣  | 被子 丙烯毛毯 等 | 毛毯 →40頁 |
| 進行附有乾洗標籤的衣類之洗衣時  | 裙子 毛線衣 等 | 高級服飾 →44頁 |
| 不耐熱的衣類（化纖襪子，女用睡衣）等的烘乾  | 襪子 女用睡衣化纖 等 | 低溫烘乾 →37、39頁 |
| 進行附有乾洗標籤的衣類、輕便運動鞋之烘衣時  | 輕便運動鞋 毛衣等 (不滿0.4kg) | 棚架烘乾 →50頁 |
| 進行不易起皺衣物之洗滌、烘乾時  | 毛巾 體操服 等 | 增量 (7kg) →37、39頁 |
| 擔心臭味或雜菌的物品  | 整套西裝 布制玩偶 等 | 除菌消臭 →49頁 |

無法洗滌物或無法烘乾 能夠進行洗衣及烘衣的衣物及推薦行程

讓洗衣後結果良好的重點

事前處理


擔心線屑的物品分開清洗

- 容易起毛的面料或顏色較濃的洗滌物、長筒襪等可能會黏上線屑的洗滌物，請放入市售的「防線屑濾網」中洗滌。
- 一起洗滌的情況時，請使用「注水清洗」、「清洗3次」、「清洗4次」。



將材質脆弱的衣物，放入洗衣袋

- 精緻的衣類（女性內衣、胸罩、絲襪等）為了防止產生瑕疵，請放入市售的「洗衣網」裡洗滌。

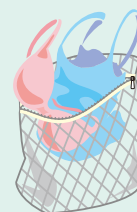

- 襪子和手絹等小件物品，請放入市售的「洗衣網」，以防止洗滌過程中洗滌物被夾在洗衣機門內側和洗衣機門襯墊之間。

容易褪色的衣物請分開洗滌

- 明顯會掉色的衣類，請單獨洗滌。



（如果僅一件，洗滌物容易偏向一邊，無法脫水，請與其他洗滌物一起洗滌。）

除去較大的垃圾、泥沙、頭髮、動物毛髮

- 否則污垢或異物容易堵塞在排水管線或烘乾管線內，引起故障。



取出衣物內的物品（勿忽略口袋）

- 成為讓衣類產生瑕疵、故障的原因。



取出火柴棒、髮夾、硬幣等

將帶子打結，並拉上拉鍊

- 防止由於拉鍊對衣物造成損傷並引起機器故障。



先將污垢處理掉

- 污垢放置長時間後會很難洗掉，因此請於洗滌前先做處理，以發揮洗淨效果。



擔心產生毛球或線屑者把裡面翻出來

- 運動衫等容易產生線屑的洗滌物，請翻過來洗滌。
- 毛巾、浴巾請分開洗滌。

