

遇到這樣的情況時

遇到這樣的情況時並非故障，請再次確認下列事項。

委託維修前，請依下列要點及使用說明書，再次進行檢查。→ P.64~71

現象	原因
無法開啟電源。有時會出現無法開啟電源的情況。	●請確認在開啟關閉箱門後，液晶螢幕是否顯示「0」，且處於可執行按鍵或旋鈕動作的狀態。（當「待機省電功能」運作時，液晶螢幕的顯示內容將消失，同時停止回應按鍵的動作。）
食物完全無法溫熱	●按下「取消」後，液晶螢幕是否只出現「示範」與「0」？這是因為已被設定成門市用的「模式」。 重複操作三次「按下三次「取消」，再按一次「示範」的動作後，液晶螢幕顯示的「示範」將消失，即可進行加熱。
箱內燈在熱風烘烤預熱中呈熄滅狀態	●箱內燈會為了節省用電而自動熄滅。要查看加熱室的情況時，按下「示範」即可讓箱內燈亮燈。要關閉箱內燈時，請再次按下「示範」鍵。
無法順利對冷凍白飯等食品進行溫熱	●請將這類食品放入耐熱塑膠容器、或以保鮮膜包覆的方式，利用「2 冷凍白飯溫熱」溫熱功能加熱。 ●利用「5 解凍溫熱」功能加熱時，請務必將食品放在容器（平底盤）上加熱。若不使用容器（扁平的餐盤）而直接用保鮮膜包住食品進行加熱，將無法順利溫熱。容器最適當的大小，是食物放入後約占容積的八成左右。
微波時出現火花（閃光）	●是否使用黑色烤盤（鋼板製）或燒烤盤，以「微波」進行加熱？ ●白色底盤或加熱室壁面等部位是否附著食物碎屑？
看不到蒸氣	●熱風烘烤模式在運轉時處於高溫狀態，因此可能看不到蒸氣。 此外，自動烹調的蒸氣噴出量，會因為不同的食譜而有所差異。產生蒸氣時，將亮起「蒸氣」、「過熱水蒸氣」指示燈。
加熱過程中，液晶螢幕或箱門出現霧氣或滴下水珠。	●部分食譜會使食物的水分轉變為水蒸氣，導致液晶螢幕和箱門內側起霧。 當箱門內側等部位附著的水珠滴到箱底時，請用布擦拭乾淨。
加熱室內有白色粉末	●白色附著物是自來水中的礦物質成分（鈣、鎂）蒸發殘留的物質。礦物質成分並非有害物質。請以大力擰乾後的溼布擦拭。
結束烹調後仍聽到風扇的轉動聲	●不斷重複進行烹調後或是按下「取消」時，本機可能會為了冷卻電子零件而讓風扇轉動約10分鐘，並非故障。冷卻結束後，風扇將自動停止。
設定的溫度可能會在中途改變	●250°C的運轉時間約為5分鐘。 之後將自動切換成230°C。
有時可能無法設定250°C	●加熱室處於高溫狀態時，最高設定溫度為230°C。
蒸氣從箱門漏出	●箱門可能會散溢出少量蒸氣，並非異常。

日立過熱水蒸氣熱風烘烤微波爐 型號 MRO-MV260T

速成使用入門

詳情請參閱「使用說明書」。

→ P.00 此標示代表「使用說明書」的對應記載頁面。

剛開始使用本產品時，請務必依照使用說明書中「初次使用時的確認與準備」的內容，進行使用前的準備工作。→ P.13~15

開啟電源 → P.14

將插頭插入插座後，再開啟與關閉箱門。


因此單純將電源插頭插入插座時，將無法啟動電源。



進行重量感應器的「歸零點調整」 → P.14

將白色底盤放入加熱室底部後，按住「取消」3秒鐘以上。

本機內建三點式重量感應器（GPS ※1），能測量放入的食物重量，進而控制加熱程度。為了獲得理想的烹調結果，必須事先進行調整。可定期以每月1次左右的頻率，進行重量感應器的「歸零點調整」，以維持理想的烹調效果。

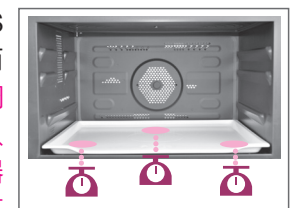


※1：GPS為Gram（重量）Position（位置）System的縮寫。

自動烹調功能的使用方式（例：運用蒸氣的「7 什錦麵包溫熱」功能）

- 放入食譜所需的附屬品與食材後，關上箱門。
- 加入水（純水、蒸餾水）
 - 從本體拉出加水槽
 - 打開加水口蓋加入自來水加水至加水口內的量棒（滿水計）前端呈滿水。（請在水平的狀態下進行確認）
 - 蓋上加水口蓋
 - 將加水槽裝回本體推到與周圍底座外殼相同的位置。
- 轉動「食譜/選擇/溫度/時間」選擇所需的食譜編號。
- 按下「加熱開始」開始加熱。
結束聲響起後，取出食物。
- 使用後請進行保養 → P.60~63

提醒

- 加水槽使用的水，請使用純水或蒸餾水。
若使用硬度較高的水（外國礦泉水等），會導致噴出氯化石灰（白色粉末），長期使用下來可能堵塞蒸氣噴出口。若噴出口出現明顯的白色殘垢，建議使用硬度較低的礦泉水。此外，使用下述的水時，容易產生黴菌或雜菌，故每次使用過後，請清洗加水槽。
- 過濾水
- 礦泉水
- 鹼離子水
- 井水等

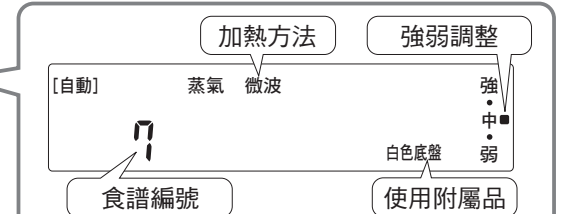

- 烹調結束後，請倒掉加水槽剩下的水，並進行水管排水。→ P.61
- 待加熱室溫度冷卻後，請將附著在加熱室內的水珠擦乾。

手動烹調的使用方法

- 1** 打開箱門，依照加熱方式放入所需的附屬品與食材後，關上箱門。
要使用蒸氣、過熱水蒸氣前，請將加水槽加水至滿水線後，再放入本機。
- 2** 選擇手動烹調
 (按下本鍵進行選擇)
- 3** 選擇加熱種類、溫度、時間等條件後，按下按鈕決定。
 →  依據加熱的種類重複2~5次。
 (轉動本鍵進行選擇) (按下本鍵決定選擇內容)
- 4** 開始進行烹調
 (按下本鍵開始加熱)
 結束聲響起後，取出食物。

適用的容器會因為加熱的類型而有所差異。
→ P.16~17

注意

- 使用微波加熱時，請勿使用黑色烤盤或燒烤盤。
- 使用熱風烘烤加熱功能時，請勿使用燒烤盤。

詳情請參閱使用說明書
→ P.24

加熱的類型

微波	→ P.46~49
燒烤	→ P.50
熱風烘烤	→ P.51~53

可同時結合運用 **蒸氣**、**過熱水蒸氣** 功能。
→ P.54~57

溫熱(應用)的重點

① 放置食物的位置
請將食材放到白色底盤或燒烤盤中央



③ 食物與容器的重量
當選擇的溫熱方式要求將食材放入容器內時，請使食材與容器重量大致相等。以容器的七~八分滿為標準



② 是否需要放置食物的容器

需使用容器	不需使用容器
1 溫熱	2 冷凍白飯溫熱
3 牛奶	7 什錦麵包溫熱
4 溫酒	9 中式肉包溫熱
5 解凍溫熱	10 酥脆溫熱(冷藏)
6 蒸氣溫熱	11 酥脆溫熱(冷凍)
8 冷凍食品(左) 冷藏食品(右)	12 油炸食物溫熱

④ 自動食譜的選擇
請根據食物種類或狀態，靈活運用自動烹調功能。

要溫熱的食品	適用的自動烹調功能
以常溫或冷藏保存的白飯、菜餚	1 溫熱
冷凍的白飯	2 冷凍白飯溫熱
冷凍的菜餚	5 解凍溫熱
冷藏的牛奶	3 牛奶

關於其他食材，請參閱使用說明書進行確認。 → P.27


注意須知事項

使用時，請充分留意下列內容。

- 水管排水** → P.61
- 設置白色底盤後，關上箱門。
 - 確認液晶螢幕顯示「0」後，將加水槽從本機拉出。
 - 按下 。
 - 按下  開始加熱。
結束聲響起時，表示排水結束。

底座外殼的保養 → P.60

■「底座外殼」是在蒸氣烹調等情況下，當水蒸氣結露時，用來承接水珠的部位。請經常進行維護與保養。拆下加水槽之後，手指按住前方左右兩側的凹槽，一邊輕輕往上抬，一邊往前拉出。

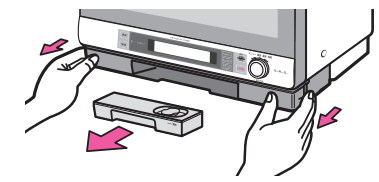

拆下加水槽後
要裝回本機時，請確實向內推到底。
(若安裝不確實，會造成漏水或蒸氣不足。)

- 要解凍肉類或魚類時，直接連同托盤一併放入。**
- 先取下外包裝，然後直接連同托盤一起放入白色底盤中央。
 - 解凍加熱後，食物將處於半解凍(解凍七~八成)的狀態。
解凍後放置3~5分鐘，使其自然解凍。
 - 份量的標準為100~1000g
 - 加熱室在燒烤烹調、熱風烘烤烹調後會變得非常燙，請先打開箱門，待冷卻後再行使用。

- 要加熱少量(少於100g)食物時**
- 無法以自動烹調功能進行加熱
要加熱少量食物(少於100g)時，請以手動烹調設定微波500W以下，並將加熱時間設定在20~50秒之間，邊觀察情況邊進行加熱。 → P.46~48
 - 加熱少量食物(少於100g)所需的時間較短，請注意避免加熱過度或出現水分脫乾現象。

注意

- 不可加熱食物以外的物品
否則將造成燒燙傷、受傷、火災事故。請勿用來加熱市售的微波加熱型熱水袋、奶瓶(消毒袋)、玩具等物品。
- 禁止接觸
烹調過程中或烹調結束後，外殼、排氣口、箱門、加熱室、白色底盤、黑色烤盤、燒烤盤等部位的溫度會變得極高，因此不可用手直接觸碰相關部位。否則將造成燒燙傷或受傷意外。
- 請注意以下事項，避免過度加熱食物。
●要加熱飲料或湯品時，請在加熱前後仔細拌勻。
●要特別注意開口較窄的容器。否則會出現突然沸騰的情況。
- 使用自動烹調的溫熱功能，或手動烹調的微波加熱功能時，請勿使用下列金屬製物品。否則將產生火花(閃光)，造成故障、起火、箱門視窗破損。
●附屬品中的黑色烤盤、燒烤盤(部分自動烹調食譜除外)
●鐵籤或金屬製的烹調用具
●鋁箔
●金屬或琺瑯材質的鍋具與上蓋
●表面用鋁等材質加工過的塑膠容器

