

使用說明書

日立冰箱

無霜
型號

R-S600PTW



感謝購買日立產品，使用冰箱前，請小心閱讀使用說明書，以確保正確使用本產品。

此冰箱必須由受過訓練的技師進行維修。

HITACHI

目錄 頁數

使用之前	
安全警告和注意事項	2
使用之前	5
■ 安裝	5
■ 開始操作	6
■ 儲存食物	6
操作	
食物的存放位置	7
如何操作	8
■ 控制面板的名稱和功能	8
■ 溫度控制	8
其他功能	9
冷凍室	10-11
冷藏室	12-13
維護和故障排除	
維護（一般事項）	14-15
零件拆卸	15
■ 如何拆卸零件	15
故障處理	16
■ 一般問題	16-17
■ 結露或結霜	18
■ 維修服務中心	19

家庭用

R600a

Refrigerant

安全警告和注意事項

為了避免對使用者、其他人士造成傷害，或對財產造成損壞，請閱讀並遵守下列警告和注意事項以及本手冊中所述事項。

下列的安全警告和注意事項，是根據用戶忽略指示而導致可能會發生的傷害和損毀程度來作出分類。

以下圖示清楚顯示遵守該指示的重要性。

	警告	這個圖標顯示「如忽略便會有很大機會出現嚴重受傷或死亡的危險」。
	注意	此圖標顯示：「如忽略便會有很大機會造成財產的嚴重損毀或破壞」。

下列圖示是一些例子。	
	此圖示是「警告」符號
	此圖示是「禁止」的意思
	此圖示是「須要」的意思

■ 此冰箱使用可燃性冷媒。以下的標示欄記載關於可燃性冷媒的注意事項。



此圖示標示可燃性冷媒的注意事項。

警告

當閣下進行安裝時.....避免火警、觸電和受傷的危險。



- 切勿將冰箱安裝在容易接觸到水的地方。
- 切勿將冰箱安裝在容易潑灑到雨水的地方。
- 這可能會損毀電器的絕緣功能和造成觸電或火警等危險。



- 請將本產品接地以避免觸電或受異音滋擾，當在高濕度或高水氣的地方使用本產品時，便必須為冰箱連接地線。（請委託經銷商安裝）

電源線和電源插頭.....避免火警、觸電的危險。



- 切勿將冰箱連接到電力負荷低於冰箱要求的插座上。另外，切勿使用非額定電壓的電源。
- 若冰箱的電源是用多孔電源插座或延長線與其他電器共用，超負荷可能引致過熱。
- 不要把多個便攜式插座或便攜式電源放在電器的後部。



- 將插頭穩固插入電源插座，並將電線向下垂。
- 若將已插入插座的電源插頭之電源線彎上並對其產生變形壓力，這會造成短路或過熱現象，最終可能有觸電危險。
- 插頭沒有完全插入電源插座，可能有觸電或因過熱而造成火警危險。



- 切勿使用損毀或鬆脫的電源插頭或電源插座，這會導致火災或觸電危險。



- 如果電源線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修服務或類似部門的專業人員更換。



- 切勿剪斷、彎曲、摺疊電源線以避免火災和觸電危險。



- 請定期用乾布清除插頭的灰塵。
- 拔下電源插頭並用乾布擦拭。
- 由於濕氣會破壞絕緣功能或當塵埃在插頭上聚積時，可能會造成火災危險。



- 手濕時切勿插入或拔掉插頭。



- 清潔冰箱前，請拔出電源插頭。
- 請緊握電源插頭，將插頭拔出。



平日使用時.....避免火災、觸電等危險。



- 切勿在冰箱門和冰箱機身上濺水。
- 這可損壞電力絕緣體，引致觸電或火災。
- 這也可能會令管路生銹而引致氣體洩漏。



- 切勿在冰箱頂部放置裝水容器或其他雜物。
- 開關箱門會令物件從冰箱頂部掉下，並導致受傷。




- 切勿自行拆解、修理或修改本產品。
- 如需要維修請與經銷商或本公司維修服務中心諮詢。



- 請勿在有易燃氣體的環境中使用冰箱。
- 門鎖開關等電氣接觸點產生的火花可能引起火災。



- 除非製造商建議的類型，不得在箱格中使用其他電器產品。

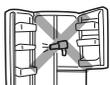

- 除了製造商推薦的方式外，不得使用機械設備或其他方式加速除霜過程。




警告



- 電源線不得接觸冰箱背面的發熱部件。這可能導致絕緣熔化和電火花。



- 器具周圍或在嵌入式空間裏應無阻礙物，以保持通風通暢。

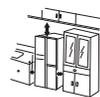

- 請勿觸摸冰箱背面的電氣/機械部件或高溫部件。這可能導致觸電或燒傷。



平日使用時.....避免火災、觸電等危險。



- 兒童、殘疾人士、智障人士在沒有監管和指導的情況下請勿使用本產品。



- 應對兒童進行監督，確保其不玩耍本器具。
 - 一旦進了冰箱，他們可能被困在裡面。



- 切勿懸在冰箱門上或踏在格架上。
 - 冰箱可能翻倒或手被冰箱門夾住而造成傷害。
- 請勿進入冰箱。



- 切勿將醚、液化丙烷氣體，溶劑等揮發性液體存放入冰箱內。
 - 切勿儲存爆炸性物質，如含有易燃推進劑的氣霧罐存放於本器具。



- 切勿在冰箱內儲存藥物、化學物品、研究實驗物品。
 - 需要精確條件保存的物品切勿放入家庭用冰箱內作儲存。



- 如易燃氣體滲漏，切勿接觸冰箱，並打開窗戶作通風之用。



- 如果發現冰箱出現問題，請立即拔去電源插頭，並聯絡經銷商或本公司維修服務中心。




- 切勿撞擊玻璃門（部分機型）或強化玻璃層架。
 - 雖然它們由強化玻璃製造，但是撞擊力過大，會造成斷裂，並產生危險。



- 更換冰箱內部燈時，請拔下電源線。更換燈泡時使用指定燈泡並將其固定好。



- 不得損壞制冷回路。
 - 如意外損毀冷媒管路，請遠離並將本產品遠離火源及避免使用電器產品。
 - 然後打開窗戶，並聯絡經銷商或本公司維修服務中心。

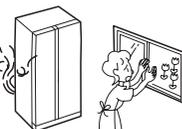

- 該設備主要用於家庭環境以及類似環境，例如
 - 商店，辦公室和其他工作環境中的員工廚房區域。
 - 農舍，酒店，汽車旅館和其他住宅類型環境；
 - 寢室或用早餐的區域；
 - 餐廳以及類似的非零售區域。
- 在放置設備時，確保電源線沒有被卡住或損壞。
- 不要把多個便攜式插座或便攜式電源放在電器的後部。

棄置冰箱時



- 棄置冰箱時，請遵從當地法令的規定。
 - 本冰箱使用R-600a作為冷媒材料，以及環戊烷作為聚氨酯隔熱材的發泡劑。



- 當棄置冰箱時，請除去冰箱門膠條。
 - 為防止嬰孩或兒童被困在冰箱裡面。



⚠ 注意

在日常使用時.....避免生病和受傷



- 切勿強行將瓶子等放在箱門儲物格內。
- 這會令瓶子掉下或箱門儲物格脫離冰箱。




- 放在每個層架的食物都不要突出層架外。
- 箱門可能不能正常關閉或箱門儲物格可能會掉下，令瓶子等物件掉下，擊中雙腳，可造成損傷。



- 切勿儲存有臭味或顏色已變壞的食物。
- 這樣可能會引起疾病。



- 切勿將玻璃瓶放進冷凍室內。
- 瓶子內的飲料會結冰，導致瓶子爆裂，造成受傷。

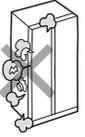

- 手濕時切勿接觸在冷凍室內的食物和容器。
- 這可能造成凍傷。（特別是金屬物品）




- 切勿把手伸進冰箱的底部。
- 清潔冰箱時，將手靠近冰箱的底部，可能會被金屬薄片割傷。



- 當關上箱門時，切勿扶著箱門的頂部、底部和兩側。
- 手指可能會被門邊夾住。



- 打開和關閉門的時候一定要牢牢握住手柄。

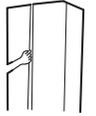

- 如果有其他人在使用冰箱，請勿打開或操作控制面板。
- 手指可能會被門夾到並受傷。



- 開啟冰箱時，雙腳切勿太過靠近箱門。
- 開啟冰箱時，可能撞到你的腳而引致受傷。



當移動或搬運冰箱時，.....避免損毀、弄濕或弄污地板，或避免受傷。




- 搬運冰箱時，切勿使用門把。
- 切勿在運輸把手上使用起重機或類似機器將冰箱吊起。




- 在容易劃損的地板上，切勿使用冰箱的輪子移動冰箱。
- 輪子會損毀地板。
- 在容易劃損的地板上，請先鋪上保護墊子。



- 當搬運冰箱時，請使用運輸把手。
- 只可手握運輸把手，如果手握門把，可能因滑手而造成損傷。
- 為安全起見，需要 4 個或以上的人員搬運冰箱。
- 搬運冰箱時，箱門朝上。
- 搬運冰箱前：
 1. 取出所有食物和冰塊。
 2. 在地上鋪上保護墊或乾布塊，以免地板受損，並收集冰箱灑出的水滴。
 3. 把舊布塊放在冰箱下面，並向後傾斜，以幫助排水。
 4. 最後可以開始搬運冰箱，箱門朝上。
- 使用膠布將箱門封好，不要讓其開啟。
- 若使用貨車運送，切勿將冰箱躺臥，這會令壓縮器損毀。

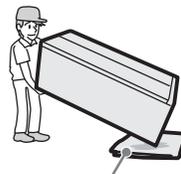


例如舊布塊

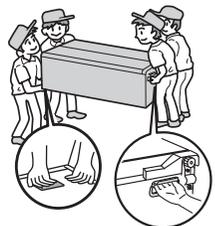

☐ 安裝


1. 檢查屋內門的寬度。

- 本冰箱的安裝尺寸如下所示。一定要確認冰箱可以通過屋內的門。
- 如果冰箱的寬度或深度超過房門的寬度那麼可能需要拆除冰箱門。
- 如需卸下冰箱門，請諮詢經銷商。

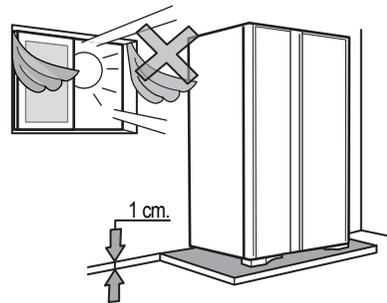


2. 將冰箱安裝在以下位置。

- 安裝在平整堅固的地板上。
 - 如果安裝在此類地板上，請放置一塊木板（1cm 厚），然後將冰箱放在板上。
 - 這是為了防止地板因為冰箱發熱而出現變形或變色。
 - 如果地板不牢固或不結實，那麼冰箱可能會傾斜。
 - 在安裝冰箱時，不要將其放在陽光直射或可能會接觸其他熱源的地方。
 - 這可能會導致冷卻性能不佳或電費增加。
 - 陽光直射會導致冰箱塑料件變色。
 - 安裝在乾燥或通風的環境中。
 - 這能避免銹蝕並降低電費。
- * 如果您希望將冰箱安裝在有硫化物氣體的溫泉區，那麼您可能需要對管道進行防銹處理。請提前聯系您的經銷商。由該氣體損壞引起的故障不在保修範圍內。

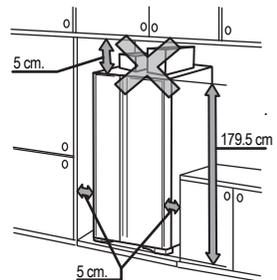


3. 留出熱量釋放空間。

- 冰箱周圍必須有足夠的通風空間才能得到良好的冷卻性能。
 - 冰箱左側/右側、頂部和背面與牆壁的距離至少為 5 公分。
- 為了確保冰箱門可以完全打開，請一定留出以下空間。安裝前請檢查可用空間

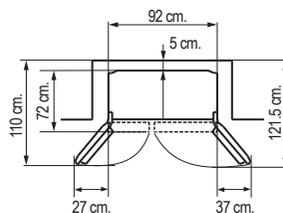

4. 接地線。

- 將本冰箱接地以防止電擊和噪音干擾。在高濕度或潮濕的地方使用本冰箱時，請務必將其接地。（請諮詢經銷商。）

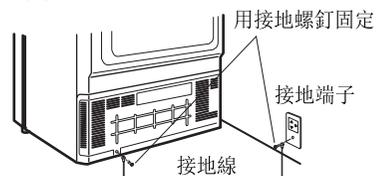

警告


請勿將地線連接到煤氣管、電話線或避雷針上。

5. 調整伸縮式腳架，確保左/右冰箱門是水平的。

- 如果不調節支架，那麼門高可能不會水平，或者可能因為地板問題出現異常振動或噪音。請按照以下說明操作。
 - ① 轉動伸縮式腳架，調低伸縮式腳架，直到其牢固立在地板上。
 - ② 比較左右門的高度，調低伸縮式腳架，兩扇門的高度可能不水平，調節其高度，直至兩扇門高度齊平。
 - 伸縮式腳架轉動1圈大概可調節1公分的高度。
 - 支架適應地板，門高度變得穩定需要幾天的時間。
- 如果很難調節伸縮式腳架：
 - 拆下 2 個螺絲，然後拆下調節器蓋。
 - 將螺絲起子插入可調節支腿的凹槽中並轉動。




- 左邊的門比較低。
- 右邊的門比較低

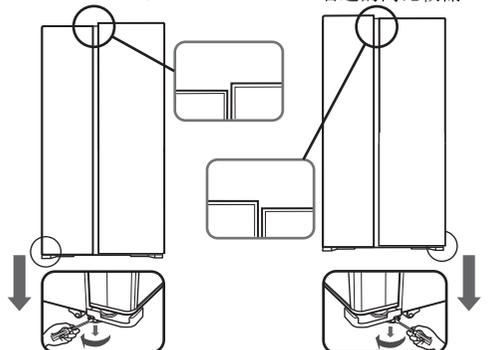

調低左邊的伸縮式腳架

調低右邊的伸縮式腳架

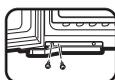

取下2個螺絲（兩側）


使用之前

2

開始操作

冰箱不能增加食物的新鮮度，只是在一定程度上防止食品的變質。
請仔細遵循用戶指南並採取適當措施來保持食物新鮮。

1. 冰箱需連接到專用的電源插座。到位後，便可將冰箱連接到電源插座。
切記使用規定的電壓和專用的電源插座。
2. 若箱內沒有冷度時，壓縮機約在30秒後啟動，

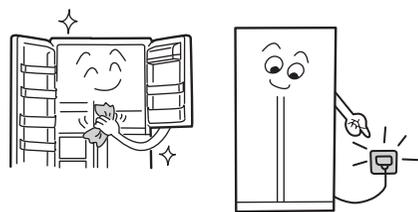

注意

- 接通電源 30 秒後，壓縮機將啟動。

3. 儲存食物前，請容許冰箱有足夠時間冷凍，完全冷凍約需4個小時，若環境溫度過高，可能需要24小時讓冰箱變凍。




3

儲存食物

食物之間要留有足夠的距離。

- 如果食品擠在一起可能會阻礙冷空氣的流動。
留出足夠的空間。

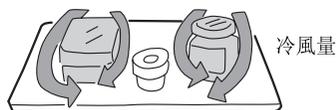

把食物放入冰箱前要将食物放涼。

- 將溫熱的食物放入冰箱會提高內部溫度並浪費電量。



不要阻塞冷氣出口。

- 這可能會影響冷空氣流動，導致內部溫度不均勻。此外，還可能導致通風口附近的食品凍結。



在放入冰箱之前，將食品打包或密封。

- 使用保鮮膜或密封容器可防止食物風乾或異味影響。



保持食品衛生。

- 食品上面有很多不乾淨的物質。



不要將溫熱的食物放在冷藏食物上。

- 已經冷卻的食品可能會升溫。



食物的存放位置

冷凍室

-20°C~-18°C

冷凍室層架

- 用於存放冷凍食物和冰淇淋等



可移動扭轉式製冰盒

- 用於存放「扭轉式製冰盒」所製的冰塊



冷凍室門邊

- 用於存放小包冷凍食物。
- 不建議長期存放，因為開關冰箱門可能造成溫度上升。



冷藏抽屜

- 儲存包裝好的肉、魚等。



冷藏室

2°C~5°C

冷凍室門邊收納

- 用於存放小包食物和飲料，例如果汁、牛奶等。




冷藏室層架

- 用於存放小菜、點心等。



蔬菜保鮮盒


- 用於存放水果和蔬菜。

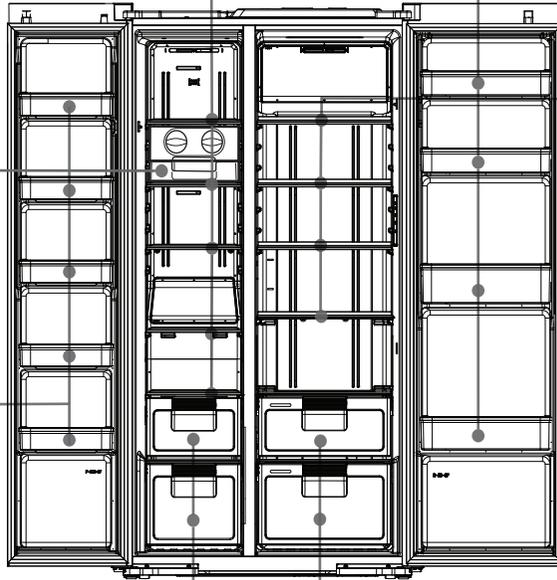

注意

- 以上溫度是在室外溫度 32°C 條件下的近似值，冷藏室、冷凍室在門關閉且沒有食物儲存的情況下的設置如表所示。
- 箱門儲物格溫度可能比上述溫度稍高

1 控制面板的名稱和功能

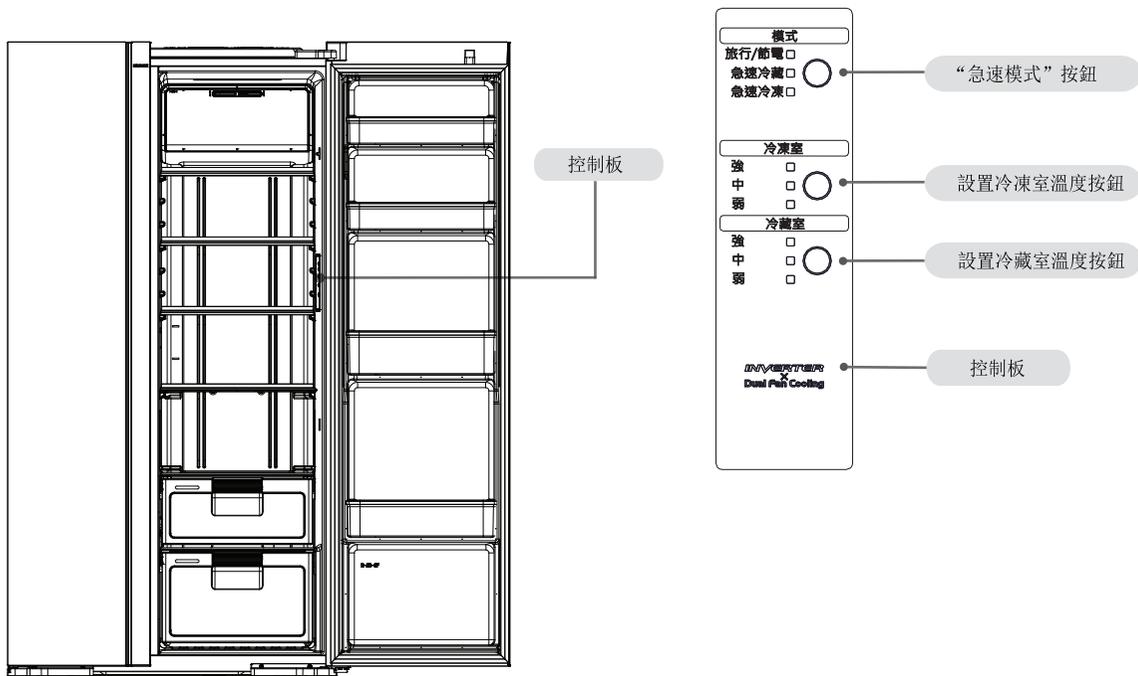

2 溫度控制

● 冰箱會自動控制溫度，請如下調整溫度控制轉盤。


<p>冷凍室</p> <p>強 ■ 中 ■ 弱 ■</p>	<p>不存放冷凍食品或冰淇淋時</p> <p>冷凍室</p> <p>強 ■ 中 ■ 弱 ■</p> <p>冷</p>	<p>正常使用。</p> <p>冷凍室</p> <p>強 ■ 中 ■ 弱 ■</p> <p>正常</p>	<p>急速製冰或急速將食品冷凍時。在環境溫度高，而且冷凍室不夠冷時。</p> <p>冷凍室</p> <p>強 ■ 中 ■ 弱 ■</p> <p>最冷</p>
<p>冷藏室</p> <p>強 ■ 中 ■ 弱 ■</p>	<p>適合不需要過多冷卻的食物</p> <p>冷藏室</p> <p>強 ■ 中 ■ 弱 ■</p> <p>冷</p>	<p>正常使用。</p> <p>冷藏室</p> <p>強 ■ 中 ■ 弱 ■</p> <p>正常</p>	<p>要使食物更快降溫或變得更冷時</p> <p>冷藏室</p> <p>強 ■ 中 ■ 弱 ■</p> <p>最冷</p>

其他功能

1


如何使用溫度控制 (冷藏室/冷凍室)

■ 設置

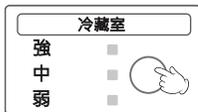

按住“冰箱”按鈕 5 秒鐘，直到聽到一下嗶聲。

■ 取消

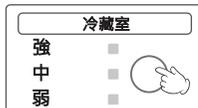

按住“冰箱”按鈕 5 秒鐘，直到聽到一下嗶聲。

在按“冰箱”按鈕進行設置之前，先打開冰箱門。每按一次按鈕，相應的指示燈會按如下所示的順序變化（9 個步驟）。

(亮燈 閃燈 熄燈)

指示燈	強	強	強	強	強	強	強	強	強
	中	中	中	中	中	中	中	中	中
弱	弱	弱	弱	弱	弱	弱	弱	弱	弱
設置	弱	→	→	→	中	→	→	→	強

在按“冰箱”按鈕進行設置之前，先打開冰箱門。

您可以按照常規步驟設置溫度（3個步驟）。

注意

- 此功能會根據型號款式而變化。
- 出廠設置，按照常規步驟(3個檔)調節溫度。

2

急速冷凍 / 急速冷藏 / 節電


急速冷凍：當你想快速冷凍食物或製冰時，可使用這個功能。

急速冷藏：當你想快速冷卻食物或飲料時，可使用這個功能

節電：建議在存儲容量不足的情況下，或在長期不用的情況下使用此功能。

1

按下“第一次”即可啟動急速冷凍操作，燈亮。

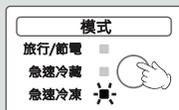

兩小時後(約)，急速冷凍操作完成，燈滅...

2


按下“第二次”即可啟動急速冷藏操作，燈亮。



90分鐘後(約)，急速冷藏操作完成，燈滅...


3

按下“第三次”即可啟動兩種功能操作，兩盞燈亮。

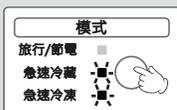


4

按下“第四次”即可啟動節電操作，燈亮。

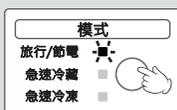

5

按下“第四次”即可關閉兩種功能操作，兩盞燈滅。

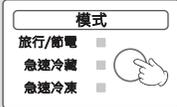

注意


如果在高濕度環境中進行“節電”操作，則可能會出現露水。在這種情況下，請停止“節電”操作。

注意

- 在“急速冷凍”過程中，優先冷卻冷凍室，盡量避免不必要的開關門，以免冷凍室溫度升高。
- 在除霜期間，即使燈亮著，也會停止“急速冷凍”和“急速冷藏”操作。解凍期結束後，設備將自動重啟。
- 請注意，在斷電或拔掉電源插頭後，將會啟動“急速冷凍”和“急速冷藏”模式。

冷凍室


- 冷藏室上部有四個層架，您可以按大小和使用方式來分開擺放食物。
- 請閱讀有關溫度控制的說明。

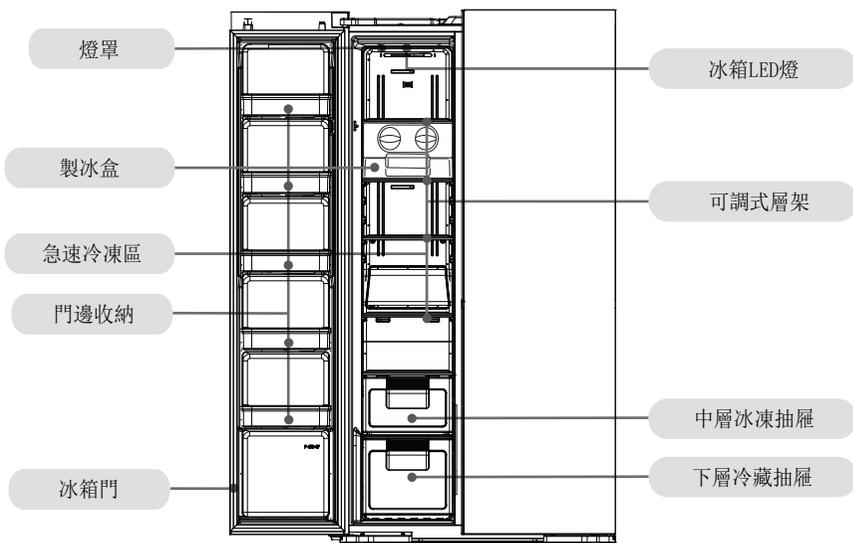

急速冷凍

- 該功能可以冷凍家庭食品或快速製冰。

1. 將食物放在中心層架上的“急速冷凍區”上。
2. 按下“急速冷凍”按鈕
3. 急速冷凍區域(1~4層)

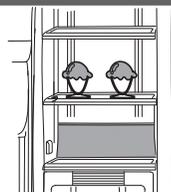

可調式層架

- 按照冷凍食品的高度和使用方式，可相應調節層架。


1. 移除層架上的冷凍食品。
2. 稍微擡起前部層架，然後朝您的方向拉出層架。
3. 將層架調整到所需高度，然後推入層架，直至到達插槽的背面。



冷凍抽屜

- 可根據食物尺寸或使用方式，將食物單獨存放在不同的冷凍抽屜。

1. 上層/中層冷藏抽屜可用來存放冰淇淋或冷凍袋。
2. 下層冷凍抽屜用於存放大型冷凍食品。

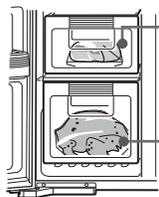

注意

- 關閉冰箱門時，確保完全推入每個冷凍抽屜。
如果在抽屜還在外面時就關閉冰箱門，那麼可能會損壞冷凍抽屜。

注意

- 為了避免食物味道互相影響，一定要把魚或肉進行打包，或將其存放在冷凍袋中。另外請注意，肉或魚所含的脂肪會導致冰箱塑料件破裂。
- 將食物放入冷凍室時，盡量不要撞到燈罩。燈罩可能會破裂。


■ 旋轉式製冰盒

■ 如何製冰

1. 拉出“旋轉盒”，倒入水至滿線。




2. 製冰後，順時針轉動控制桿，將冰放入“冰庫”。

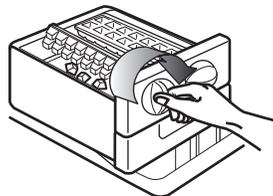

● 如果想要快速製冰，請使用“急速冷凍”操作。

■ 旋轉盒的位置

■ “旋轉盒”有上下兩個位置。

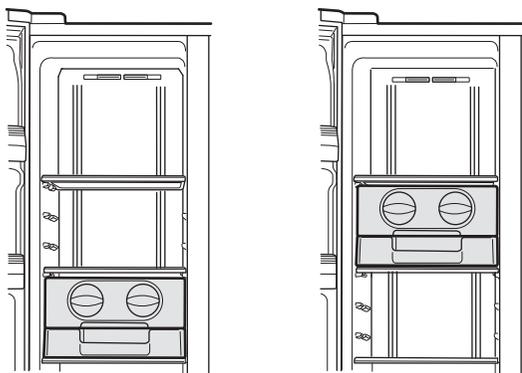

下部

上部

注意

■ 一定要將“旋轉盒”與高度可調層板的止動位置對齊。

注意

■ 如果沒有在左圖限定位置的情況下使用“旋轉盒”，那麼在拉出“旋轉盒”或“儲冰盒”時，“旋轉盒”可能會從層板上掉下來。

■ 製冰時間

製冰時間		儲冰容量
普通操作	大約 170-200分鐘	大約 112顆
快速製冰	大約 140-200分鐘	


■ 製冰時間是環境溫度為 32 °C 且門未打開和關閉時計算出的平均值。

注意

- 以下情況下製冰時間會更長。
- 第一次使用“旋轉盒”時，（有些情況下需要 24 小時或更長時間。）
- 頻繁打開和關閉門時
- 同時向冰箱放入大量食物時
- 停電時
- 在冬季，或周圍溫度較低時
- 製冰盤維修後


冷藏室

- 冷藏室上部有四個層架，您可以按大小和使用方式來分開擺放食物。
- 請閱讀有關溫度控制的說明。

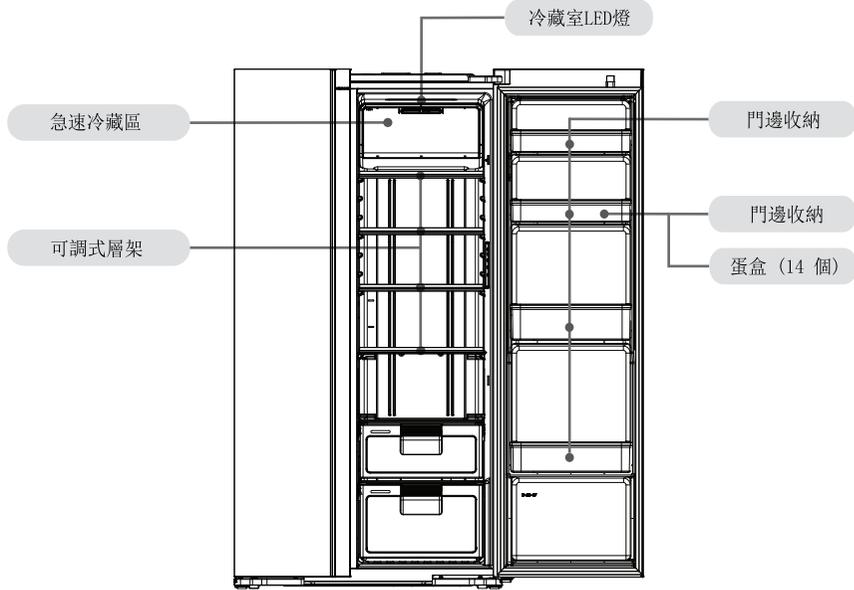


急速冷藏

- 使用此功能可以快速冷卻儲存在裏面的食物或飲料。
 1. 將食物放在頂部的“急速冷藏區域”。
 2. 按下“急速冷藏”按鈕。

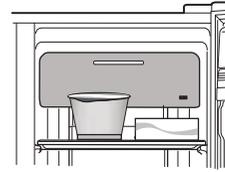


可調式層架

- 可按照食品的高度和使用方式，相應調節層架高度。
 1. 移除層架上的食品。
 2. 稍微擡起前部層架，然後朝您的方向拉出層架。
 3. 將層架調整到所需高度，避免然後推入層架，直至到達插槽的背面。

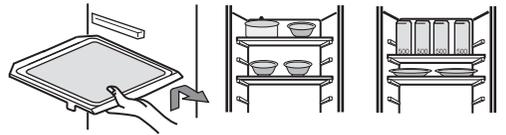

蛋盒

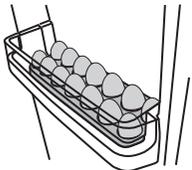

蛋盒（普通放置）

- 將雞蛋放在蛋盒內。
(該蛋盒可存放14枚雞蛋)



蛋盒（倒置後）


- 翻轉後，蛋盒可以用來存放小物品。

注意

- 不要將潮濕的食物放在冷空氣出口前，因為這可能會導致食物凍結。如果以這種方式儲存潮濕的食物，那麼它會接觸到冰箱的左後壁，左後壁也會結冰。在存儲食品時，與冰箱的左側壁稍微保持一段距離。
- 將食物放入冰箱時，盡量不要撞到燈罩。燈罩可能會破裂。
- 在將熱熟食放入冰箱前，一定要先將其冷卻。避免冰箱內的塑料部件可能會變形。

蔬菜抽屜

- 存放大中型蔬菜，如高麗菜。

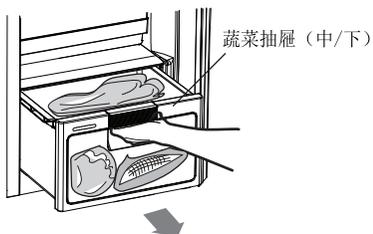

在以下情況下蔬菜需要打包。

- 存放氣味強烈的蔬菜時，或者您擔心蔬菜氣味可能會污染其他食物時
- 存放部分使用過的蔬菜或水果時
- 當您擔心抽屜內結露時
- 蔬菜比較少或包裝蔬菜比較多時

注意

- 儲存蔬菜的數量和類型不同，蔬菜抽屜內部或頂部會形成不同程度的冷凝水。如果情況比較嚴重，請用乾布擦去冷凝水。

注意


- 關閉蔬菜室時，確保完全推入蔬菜抽屜。如果蔬菜室已經關閉，拉出抽屜時可能會損壞抽屜。

門邊收納

- 此門邊收納適合存放保特瓶或臨時儲存啤酒。

注意

- 請慢慢地打開和關閉蔬菜室門。如果你用力打開或關閉這扇門，門袋中的保特瓶或玻璃瓶可能會掉出來。

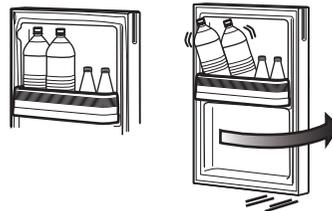

維護 (一般事項)

■ 如何保養冰箱

1. 拔下電源線。
2. 取出食物。
3. 擦乾淨冰箱。
 - 最好立即擦掉汗漬。建議每年清潔一次冰箱死角。
 - 使用沾有溫水的軟布擦去汗跡。如果難以去除汗跡，請使用稀釋的中性廚房清潔劑，然後用沾有溫水的布擦去汗漬。
 - 以下部件可以用水清洗：

冷凍室	冷藏室
<ul style="list-style-type: none">● 可調式層架● 固定層架● 冷藏抽屜● 門邊收納	<ul style="list-style-type: none">● 可調式層架● 門邊收納● 蛋盒

門表面

- 要清潔門表面，請用沾有溫水的軟布擦拭。




門封條

- 該區域容易出現汗跡，因此請務必徹底擦拭。



凹槽區

- 擦掉積存在此處的液體。

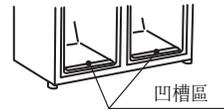

背板, 冰箱底板


1. 轉動底部調節器，將冰箱擡離地面。

- 如果調節器不易轉動，請使用螺絲起子轉動。如果仍然無法轉動，則取支架罩並重試。



1. 朝您的方向直接拉出冰箱。

- 如果地板容易損壞，請鋪設保護墊或其他保護材料。

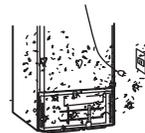

3. 擦掉冰箱後面板、冰箱壁和冰箱底板上的汗漬。

- 由於存在空氣對流，這裏容易堆積灰塵的地方。

4. 如果清洗過的部件表面還有水滴，請擦乾。
5. 將所有零件放回其原始位置。
6. 檢查並清潔電源插頭，電源線和插座。

檢查

- 繩子上有沒有切口？
- 插頭是否損壞？插座是否鬆動或過熱？
- 當電源線、插頭或插座出現問題時，請諮詢經銷商或服務中心。



冰箱保養

- 如果插入電源插頭時電源線上有灰塵，可能會導致火災。
- 每年徹底清掃一次並用乾布擦拭。



維護（一般事項）

■ 如何保養冰箱

將電源線插入插座。

- 將電源插頭牢固地插入插座，電源線朝下方一直插到底處。

注意

- 即使拔下電源插頭後立即將其插入電源，壓縮機仍然會停止運行10分鐘。但是，如果內部不冷卻，那麼壓縮機會在大約30秒內開始運行。
- 本冰箱除霜用蒸發盤無需清洗。

注意

- 不要使用以下物品：鹼性或弱鹼性廚房清潔劑，去汙粉、肥皂、石油、沸水、鋼刷、酸、汽油、酒精或漂白劑（有關詳細信息，請參閱洗滌劑包裝上的注意事項）。
- 當冰箱上濺到食用油、柑橘汁或食物汁液時，請擦掉。
- 使用化學抹布時，請務必注意該抹布的使用注意事項。
- 化學抹布可能會劃傷門、油漆表面和塑料部件或致其變色。

零件拆卸

■ 如何拆卸零件


抽屜

- 要卸下抽屜，請將其完全拉出，然後向上提起。




門套

- 輕輕敲擊底部左右兩側，同時拉起門袋將其取出。
安裝門袋時，平穩地、妥當地一直向下推。

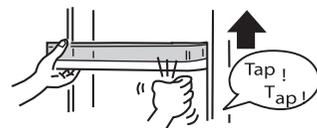

可調式層架/固定層架（冷凍櫃）

- 要卸下層架，請將其輕輕擡起，然後朝您的方向拉出。
要安裝層架，請將其推入直至接觸到插槽末端。

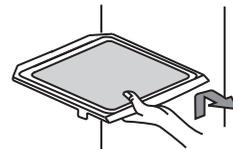

■ 更換冰箱內的燈



警告

- 不要取下內燈的蓋子

- 當內燈損壞時，請聯系本公司服務中心或經銷商更換內等，以免受傷。



故障處理

■ 首先檢查以下部分

- 如果冰箱仍然不能正常運行，請聯系出售該冰箱的零售商。

一般問題

問題	需要檢查的內容	詳細檢查點及對策	頁數
完全不製冷	● 電源是否接通？	<ul style="list-style-type: none"> ● 檢查牆上插座的電源。 ● 確保電源線已牢固插入插座。 ● 檢查保險絲盒中保險絲是否燒斷或斷路器跳開。 	-
製冷效果不對。	● 冰箱是剛安裝的嗎？	● 安裝後大約4小時，您的冰箱才會正常製冷。在夏季，可能需要 24 小時。	6
	● 確認冰箱安裝正確。	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否有陽光直射您的冰箱？ ● 附近是否有燃氣類等發熱設備？ ● 您的冰箱周圍是否有足夠的開放空間？ 	5
	● 冷凍室溫度是否設置為最低？ 冷藏室溫度是否設置為最低？	● 將冷凍室溫度設置為中等，並將冷藏室溫度設置為中等。	8
	● 檢查冰箱內部。	<ul style="list-style-type: none"> ● 冰箱裏的食物是不是太多了？ ● 裏面有熱的物品嗎？ ● 冷風出口是否被食物堵住了？ 	6
	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否經常打開門？ ● 是否門碰到了食物所以沒有完全關閉？ ● 門密封條和冰箱主體之間是否夾有塑料袋等物品，或是否有間隙？ 	<ul style="list-style-type: none"> ● 我們建議您打開和關閉門的時候快一點，並盡可能少地打開和關閉門。 ● 確認門關閉時關緊了。 ● 關門時，確保門和冰箱主體之間沒有夾住食物或塑料袋。 	-
	● 現在時炎熱的夏天嗎？	<ul style="list-style-type: none"> ● 將冷凍室內的溫度設置為最高，將冷藏室內的溫度設置為最高。 ● 在非常炎熱的天氣裏，製冷能力可能會降低，冰淇淋可能會變軟，門袋中的溫度可能會升高。 	8
	● 因為冷凍室在“急速冷凍”模式下會優先冷卻，所以冷藏室內的溫度可能會升高。	● 盡量少開門和關門。	9
冷藏室和蔬菜室中的食物凍結。	<ul style="list-style-type: none"> ● 冷藏室的溫度是否設置為最高？ ● 環境溫度是否為 5 °C 或更低？ 	<ul style="list-style-type: none"> ● 將冷藏室的溫度設置更改為中等。當設置為最大時，食物可能會凍結。 ● 如果冷藏室中的溫度設置為最低，食物就不太可能凍結。 	8
	● 是否在冷空氣出口前或冰箱層架後部放置過潮濕的食物？	● 潮濕的食物可能會結冰，因此請勿將其放在冷空氣出口前或在冷藏室層架的背面。	-
	● 是否儲存過潮濕的食物，並導致其觸碰到冷藏室的左後壁？	● 因為食物碰到冷凍室隔板，而後者溫度相對較低，所以食物可能會凍結。要麼提高溫度設置，要麼將食物從隔板處移開一點。	6
正在形成冷凝（或霜）	● 如果濕度很高，設備外部、門墊或門上可能會形成冷凝水。另外，打開和關閉冰箱門後，冷空氣可能會使門表面起霧。這是正常現象。	<ul style="list-style-type: none"> ● 用乾布擦拭。 ● 如果冷凍室的溫度設置更改為中等，那麼不太可能形成冷凝。 	8
	● 蔬菜室抽屜上是否有結露？	● 這是因為抽屜內保持高濕度可以防止蔬菜變乾並延長其壽命。用乾布擦拭。	-
	● 門是否關緊了？	● 如果門和冰箱主體之間有間隙，那麼不僅內部溫度會升高，而且還會形成冷凝或霜凍。請妥善關好門。	-
	● 是否長時間打開過門或頻繁地開關門？	● 減少開關門的次數，開關門要迅速。	-
水一般會積聚在冰箱內或門上。	● 門是否碰到了食品等？還是沒有關好？	● 如果門沒有關好，那麼冷凝水會積聚在冰箱內部或滴到地板上。請關緊門。	-
	● 塑料瓶裏的水有沒有灑出來？	● 把水瓶裏面的水裝好，確保不會灑出。	-






故障處理

■ 一般問題

問題	需要檢查的內容	詳細檢查點及對策	頁數
冰箱聲音大。	● 地板平穩嗎？	● 將冰箱安裝在穩定和水平的地面上，或下方有穩固板的地方。	5
	● 冰箱支架和安裝地面之間有沒有什麼東西？		
	● 背面是否碰到了牆壁等？	● 將冰箱安裝在周圍有足夠空間的位置。	5
	● 遮蔽蓋是否脫落？	● 一定要裝好遮蔽蓋。	5
冰箱聲音大。 正在發出某些聲音。 (這些聲音不是故障導致的)	● 有時冰箱的正常運行聲音會變大。	● 安裝後，冰箱以全功率運行來進行內部製冷，所以冰箱聲音會更大。	-
	● 發出流水般的聲音。 ● 敲撞聲。 ● 有東西沸騰的聲音（冒泡的聲音）。 ● 烤肉噼噼聲。	● 這是冷卻液（製冷劑）流過冷卻裝置的聲音。壓縮機停止時也可能會聽到這種聲音。	-
	● 像什麼東西卡在機器裏的聲音。 ● 呼呼的聲音。	● 這是零件的聲音，例如控制冰箱內部運行溫度電機的聲音。	-
	● 啞啞的聲音。 (打開冰箱門時可能會聽到冰箱內有這種聲音。)	● 這是由於溫度變化（門打開時）導致塑料發出的聲音。	-
	● 關上門後，發出嘶嘶聲。	● 當進入冰箱的空氣突然冷卻時，氣壓暫時下降，於是發出了這種聲音。	-
	● 氣味濃烈的食物是否沒有經過包裝就放入了冰箱裏？	● 除臭功能不能去除所有異味。 ● 此類食品要麼打包要麼密封。	6
冰箱內有難聞的氣味。	● 食物聞起來有塑料味道。	● 這是因為冰箱內有許多塑料部件。隨著食物冷卻，異味會逐漸消失。	-
	● 排熱管和風扇會排除冰箱內部的熱量，因此它們可能會變熱。	● 安裝冰箱後，這些位置的溫度可能馬上會達到 50 °C 至 60 °C。這是正常現象。	-
在接觸冰箱時，可能會感受非常微弱的點擊。	● 冰箱偶爾會積累靜電，但這不是安全問題。	● 如果您覺得不舒服，那麼建議給冰箱接地線。	5
關閉後再次打開冰箱門，冰箱門可能會有些重。	● 因為冰箱內氣溫驟降導致氣壓暫時下降。	● 可能暫時會有開門困難的問題，但很快就會恢復正常。	-
當一扇門關閉時，另一扇門會打開。	● 隔間由冷空氣通道連接，所以關閉一扇門可能會導致另一扇門打開。	● 慢慢關門就可以解決這個問題。	-
面板顯示不斷變化	-	● 這表明這台冰箱是以存儲顯示模式運行的。 ● 這台冰箱在自動顯示模式下運行時不會變冷。 ● 通過以下方式可關閉存儲顯示模式。 1. 關掉電源，再打開冰箱。 2. 之後，冰箱將恢復正常模式。	-


故障處理

■ 結露或結霜

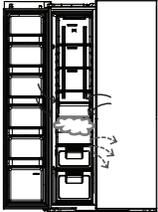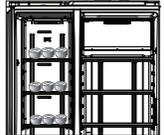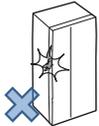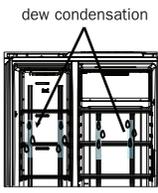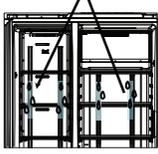一般操作	請檢查	可能的原因 / 或建議的解決方案
冷凍室結霜或結冰	冷藏室的門有沒有暫時性地打開？	確保食物包裝紙沒有夾在門縫裏，這會在關閉門時，在門和門墊片之間留出縫隙。 
	沒有經常打開冷藏室的門，或打開時間間隔太長了。	如果經常開門，或在冰箱周圍的濕度很高時開門，那麼空氣中的水分可能會在其內壁、冷凍室的組件或風管周圍結霜或結冰。這不是故障。請不要頻繁開門，或開門時間過長。另外，請用乾布擦去冷凍室內的霜或冰。 
	沒有使用原裝出廠的冰格來製冰了嗎？	當將許多盛水或盛液體的容器放入冰箱時，水或液體可能會蒸發，在冰箱壁上、冷凍室的部件上或在空氣通道周圍變成霜或冰。您可以蓋上蓋子，避免水分蒸發，從而抑製這些霜和冰。 
冷藏室內結露	冷藏室的門有沒有暫時性地打開？	關門時，請檢查，確保食物或塑料袋沒有夾在門縫裏面。 
	沒有經常打開冷藏室的門，或打開時間間隔太長了。	如果經常開門，或在冰箱周圍的濕度很高時開門，那麼空氣中的水分可能會在其內壁結露或冷凍室出口結冰。這不是故障。請不要將其放在冷藏室旁邊，或不要太久時間不開門，或太頻繁開門。另外，請用乾布擦拭冷藏室中的露水。 
	儲存許多含水量大的蔬菜？	蔬菜室的濕度高於其他室。因此，根據蔬菜數量或種類，在蔬菜室的塑料盒上可能會結露。這不是故障。當您不希望出現這種露水時，請用塑料薄膜包裹蔬菜。另外，如果經常結露，那麼蔬菜室內可能會積聚水分。請用乾布擦去水。 
冰箱的外表面會產生露水	冰箱周圍的濕度不高嗎？	在下雨天等濕度高的天氣，冰箱的外表面會產生許多露水。請用乾布擦去露水。 
	溫度未設置為“最冷”嗎？	如果將溫度設置為“最冷”，冰箱的外表面會產生露水。請將溫度設置設為“普通”。請用乾布擦去露水。

為什麼會產生露水和霜？

當溫暖潮濕的空氣接觸到寒冷的東西時，就會產生露水。例如，如果您在房間的玻璃杯中放一些冰，玻璃周圍的空氣就會冷卻，並且玻璃的外表面可能會產生一些露水。同樣，當濕熱的空氣通過冰箱門開口處進入冰箱時，溫暖潮濕的空氣接觸寒冷的內壁，就會產生一點露水。因此，如果門開得太頻繁或時間太長，那麼每次門打開時，都會積聚露水。在某些情況下，露水可能會凍結，在冷凍室中就會產生一些霜或冰片。

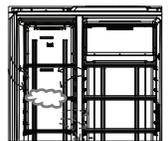

故障處理

■ 在此情況下，應當怎麼做？

這不是冰箱的故障。

冰箱的表面很熱	● 冰箱配有防露和散熱管。尤其是，在啟動冰箱時，或頻繁開閉門的情況下，後板和側板可能會變熱。
如果冰箱門關閉，其他門可能會打開。	● 兩個隔間是通過風管連接的。當關閉其中一扇門時，另一扇門可能會因為管道中的氣壓打開。這是正常現象。
冰箱是否發出異常聲音（聲音）？	● 上去像是沸水或流水的聲音是冷卻液（製冷劑）的聲音。 ● 儲存室發出嘎嘎聲。這是由於溫度變化引起的部件摩擦而產生的聲音
冰箱發出煩人的聲音。	● 您可能會覺得噪音有點大，因為在下列情況中，壓縮機會高速運行：以下情況中，冰箱達不到完全製冷，例如，第一次使用，頻繁開關門，周圍溫度高。完全冷卻後，聲音會變得很小。 晚上或長期無人在家時，壓縮機會低速運行，進而產生大量震動。
運行聲音持續很長時間。	● 這是因為壓縮機以低速運行以節省能源
運行聲音有時會變大。	● 這是因為系統會根據溫度變化來改變冰箱的工作功率。

■ 維修服務中心

- 要求維修前，請根據第16-18頁檢查冰箱。如冰箱仍未能如常運作，請即拔除插頭，聯絡經銷商或下列本公司維修服務中心。

關於廢棄之重要警告

隔熱材料中含有環戊烷(Cyclopentane)。當要處理隔熱材料中之氣體時，必須依照特殊的廢棄處理程序。要廢棄本產品時為了不會對環境造成不良影響，請詢問當地的相關機構。

使用非碳氟化合物的冰箱

- 本冰箱包括冰箱本身及隔熱材都並沒有使用碳氟化合物即以碳氫化合物代替。(非碳氟化合物)。碳氫化合物是一種不會破壞臭氧層的物質，而且對全球暖化影響不大。這是一種環保的物料。
- R600a的冷媒是易燃的。但冷媒是密封在制冷系統內，正常使用是不會外洩的。
如制冷系統受損，請遠離火源及避免使用電器產品，立即打開窗戶保持通風，然後聯絡本公司維修服務中心。



這個符號標誌表示舊電氣和電子產品不應和一般家庭廢棄物相混。請勿嘗試自行拆解系統和裝置，因為此舉對於您的健康和環境可能有害。冰箱應於特殊處理設施中進行回收，不應作為都市廢棄物而丟棄。請聯絡安裝業者、經銷商或當地相關單位以取得詳細資訊。

維修服務請連絡下列各維修服務中心

維修服務中心

台北	02-2771-8200
新北	02-8941-6169
花蓮	03-852-9400
中壢	03-425-1077
台中	04-2220-1133
嘉義	05-236-1943
台南	06-260-6939
高雄	07-522-9100



顧客服務
官網連結

製造廠商

Arcelik Hitachi Home Appliances
(Thailand) Ltd.

進口商：日立阿奇立克台灣家電股份有限公司

台北市南京東路3段65號2樓 TEL: 02-2516-0500

E-Mail服務意見信箱：servicemail.AHTW@arcelik-hitachi.com

日立阿奇立克台灣家電網站：hitachi-homeappliances.com.tw

MADE IN THAILAND

規格

型號	R-S600PTW	
種類	冷凍冷藏箱	
總有效內容積	595 l	
外觀尺寸 (mm)	W 寬	920
	H 高	1795
	D 深	720
額定電壓 / 額定頻率	110V / 60Hz	
電動機額定消耗電功率	100 W	
除霜輸入功率	150 W	
消耗電量	31 kWh / 月	
總重量	105 kg	

RoHS 表

設備名稱：日立冰箱，型號（型式）：R-S600PTW						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主基板組立	—	○	○	○	○	○
壓縮機組立	○	○	○	○	○	○
電動機組立	—	○	○	○	○	○
電源線及配線組立	○	○	○	○	○	○
控制面板組立	○	○	○	○	○	○
自動風門組立	○	○	○	○	○	○
電熱器組立	○	○	○	○	○	○
蒸發器組立	○	○	○	○	○	○
門板組立	○	○	○	○	○	○
外殼組立	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

HITACHI



430-HRPK2581A_INS-B-SBS20-TW-STD