




HITACHI
Inspire the Next

 日立牌炊飯電子鍋

使用說明書

RZ-PM10YT
家庭用



使用之前

| | |
|--------------|---|
| 敬請注意安全 | 2 |
| 各部分名稱 | 4 |

炊飯前

| | |
|------------------|---|
| 煮出美味食物的小秘訣 | 5 |
| 炊飯前的準備 | 6 |

炊飯方法

| | |
|-----------------------------------|----|
| 炊飯方法 (白米 / 香米) | 7 |
| 炊飯方法 (糯米飯 / 糙米飯 / 稀飯 (濃、稀)) | 8 |
| 如何製作蛋糕 | 9 |
| 定時預約炊飯的方法 | 10 |
| 蒸 | 11 |



使用方法

| | |
|---------------|----|
| 清理保養 | 12 |
| 出現這種情形時 | 13 |
| 規格 | 14 |

• 使用前、務請詳讀「使用說明書」、並請妥善保管「使用說明書」。

敬請注意安全

本機器為一般家庭使用。請勿使用在業務用途。

| | |
|---|---------------------------------------|
|  警告 | 表示若無視於這個標示而錯誤使用時、將有致人於死亡或重傷之可能。 |
|  注意 | 表示若無視於這個標示而錯誤使用時、將有致使人受傷及只發生物品之損害之可能。 |

關於圖示

本使用說明書及本製品上的各種圖示、在於教導如何安全的使用本製品、及防止對消費者與其他人的身傷及財產上的損失。
圖示的內容及說明如右的說明。
務請確認後詳閱本文。

|  警告 | | |
|--|--|--|
| <p>不要拆除或更換電子鍋的任何部件。 只有經授權的服務代表才能提供維修等服務。 自行維修可能導致起火、觸電或灼傷。 如需服務、請聯絡您購買本品的店家或日立公司的客服部門。</p> |  禁止拆卸 | <p>請單獨使用 5A 以上的電源插座 因與其他器具並用電源插座造成異常發熱是發出火花的原因</p>  |
| <p>本製品的細縫間請勿插入別針或尖銳的金屬物、異物 觸電或異常動作造成受損的原因</p> |  | <p>請將附著於插頭之金屬片上的灰塵清除乾淨 避免發生火災</p>  |
| <p>請勿讓兒童單獨使用、應擺放在乳幼兒觸及不到的處所 造成觸電、燒傷、受傷</p> |  | <p>請確實將電源插頭插入電源插座中 造成觸電、短路、冒煙、火花的原因</p>  |
| <p>電源插頭或電源線有損傷時、或是電源插座劣化鬆動時請勿使用 造成觸電、短路、出現火花的原因</p> |  | <p>請勿使用 110V 以外的電源 造成觸電、火災的原因</p>  |
| <p>電源線請勿割傷、損壞、加工、強行扭曲、拉扯、扭轉、捆扎、並且請勿接近本製品高溫部位、堆放重物在本製品上、插入剪刀 電源線破損、是引起觸電、火災的原因 電源線損壞時、須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換 以避免危險</p> |  | <p>請勿將本體整個水洗或潑洗 造成觸電、短路的原因</p>  禁用水洗 |
| | | <p>請勿用濕手拔取電源插頭 造成觸電的原因</p>  禁用濕手接觸 |
| <p>在炊飯中請勿打開外蓋 造成燙傷的原因</p> |  | <p>請勿用手觸摸蒸氣口 有燙傷的危險 特別是禁止乳幼兒接觸</p>  禁止接觸 |

圖示的例子



這個記號表示注意 (包含危險、警告) 及注意的內容。圖中或其附近標示具體注意內容。




這個記號表示禁止的行為及禁止行為的內容。圖中或其附近標示具體禁止行為的內容。



這個記號表示強制行為及強制行為的內容。圖中或其附近標示具體行為的內容。


|  注意 | |
|---|--|
| 請勿在意受潮或火源附近使用造成觸電、漏電的原因 |  不使用時、應從電源插座上拔出電源插頭因絕緣劣化引起觸電、漏電、造成火災、燙傷、受傷的原因  <small>拔出電源插頭</small> |
| 請勿在不穩定的場所及不耐熱的墊子上使用造成火災的原因 |  拔出電源插頭時、務必手持插頭、請勿拉扯電源線造成觸電、短路、火花的原因  |
| 請勿使用專用內鍋以外的容器造成過熱異常動作的原因 |  收納電線時請握住插頭部位避免受傷  |
| 請勿在搬運本製品本體時碰觸外蓋的按鈕外蓋打開中容易造成受傷、燙傷 |  整理保養之際、務必在本體冷卻之後接觸高溫部位、有燙傷的危險  |
| 請勿在牆壁及家具附近使用而且靠近廚房櫥櫃等地方使用時請勿讓蒸氣接觸到蒸氣或熱氣容易對牆壁或家具造成損傷是變色、變形的原因 |  使用中或剛使用後、請勿碰觸內鍋或蒸氣口等高温的部位造成燙傷的原因  <small>禁止接觸</small> |
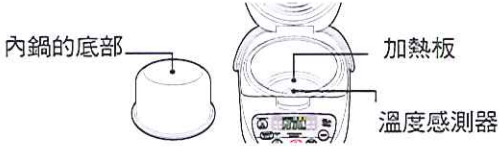
| 敬請配合 | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 請不要以抹布或毛巾等覆蓋在外蓋時使用本製品。造成變色、變形、故障的原因。 在炊飯中請不要提起鍋把搬運本體。蒸氣噴出造成燙傷的原因。 | <ul style="list-style-type: none"> 內鍋的底部或是加熱板、溫度感測器有沾黏異物時、請清除後再使用。造成故障或無法順利炊煮的原因。 <div style="text-align: center;">  <p>內鍋的底部 加熱板 溫度感測器</p> </div> |
| <ul style="list-style-type: none"> 請不要在陽光直射及容易沾上油脂的場所使用。造成變色、變形的原因。 | <ul style="list-style-type: none"> 請不要將內鍋直接放在火上使用、或放入微波爐內加熱。造成氟加工被膜剝落的原因。 |

各部分名稱

各部分名稱: RZ-PM10YT

關上外蓋時、按下中央部的開蓋按鈕

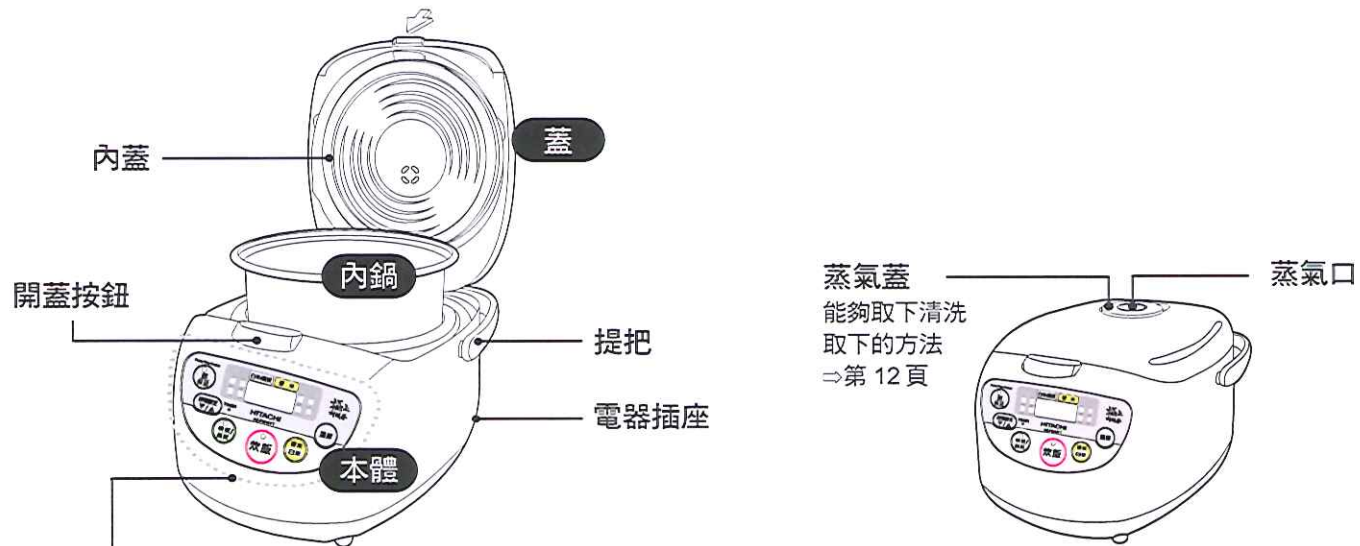


配件



操作部分

操作部分

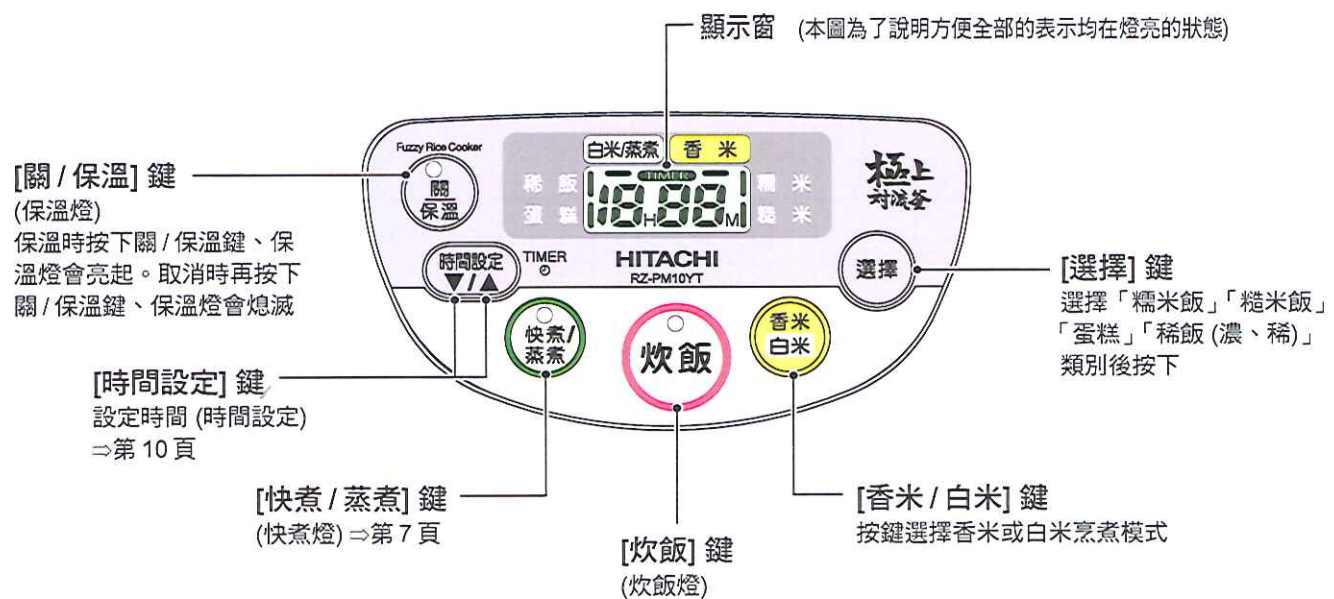

凸記號

炊飯鍵「○」的凸記號是專門為視覺障礙人士所設計的。

煮出美味食物的小秘訣

炊煮美味米飯

正確的量米

- 量米請一定要用附屬的量杯。
- 使用附屬的量杯計量米的量、因為使用方法不同而有誤差。

儘早充分的洗米

- 米會吸收最早碰到的水分。避免吸收到米殼的味道請儘早把最初的洗米水倒掉。
- 將米搓揉之後、沖洗至水色乾淨為止、充分的把米洗乾淨。

充分攪拌米飯

- 為了避免米飯粘鍋底或結塊、在炊飯結束後請立即充分攪拌米飯、並可讓米飯鬆軟可口。
- 炊飯結束後請務必充分攪拌後再保溫。

保溫保持味美

為了要保溫保持美味、請避免下列的保溫方式

- 12 小時以上的保溫。
- 冷飯直接保溫或加水在飯中。
- 飯杓置於鍋內時保溫。
- 白米以外 (包括糯米飯、糙米飯、稀飯 (濃、稀)) 的保溫。
- 沒有經過充分搓洗而炊煮後米飯的保溫。

少量的米飯

- 對於少量米飯的保溫、儘可能將米飯堆放在內鍋的中央。(防止乾掉變硬。)

其他小秘訣

- 超過 12 小時白米及其他白米飯以外的米飯的保存、使用保鮮膜將前述米飯放進冷凍室保存、再利用微波爐解凍加熱後、就可以吃到美味可口的米飯。
- 在保溫中也要隨時翻攪米飯才能保持米飯的美味。
- 在其他容器炊煮的米飯要在本製品內保溫時、請先將按保溫鍵、經過 30 分鐘將本體預熱後再放入米飯。

米常識

水量多寡與炊煮類別

- 請依米的種類及個人喜好來調整水量的多寡。

| 米的種類 | 水量多寡 | 選擇 |
|-------------------------------------|-----------|----|
| 香米 日本米 | 根據放入香米的多少 | 香米 |
| Tahaeng 米 Saohai 米 Chaowang 米 | 根據放入白米的多少 | 白米 |

- 快煮是可在 30 分鐘內炊煮少於 2 杯米的設定選擇。加熱與蒸煮的時間比普通炊煮時間短。米飯會稍硬或口味稍有差別。如果不急時、推薦選用「白米」的炊飯種類來炊飯。

為什麼會出現鍋巴？

剛炊煮好的米飯、因去除多餘的水分、香味及美味才能產生。很在意鍋巴的消費者、請在洗米時要把米搓洗的很乾淨讓米粒表面殘留的細微米殼洗掉。白米與其他種類 (非香米) 的米、炊煮比較容易產生鍋巴。

炊飯前的準備

例) 炊煮方法「白米」、米 3 杯的炊煮情形

1 使用附屬的量杯平口盛滿、

- 一杯米的量約 180ml。



2 搓洗米

- 加入適量的水搓洗米粒、儘快把洗米水倒掉。
- 重複「加水搓洗 → 邊洗邊倒洗米水」、直到洗米水呈現透明乾淨的水色為止。


務請配合

- 請在別的容器洗淨米後再倒入內鍋、請勿直接在內鍋內洗米。
- 請將米完全洗淨。(否則很容易會形成鍋巴、或有米糠的臭味)
- 請勿使用發泡器洗米、請必須用手搓洗。
- 加入食材炊煮時、不要以白米的最大炊飯量炊煮。(1.0L 時用四杯米)

米飯溢出的原因

- 米飯炊煮溢出可能因為內鍋、外蓋內側沒有清理乾淨或米量、水量多寡不對。

3 水量多寡要配合所選擇的米而定

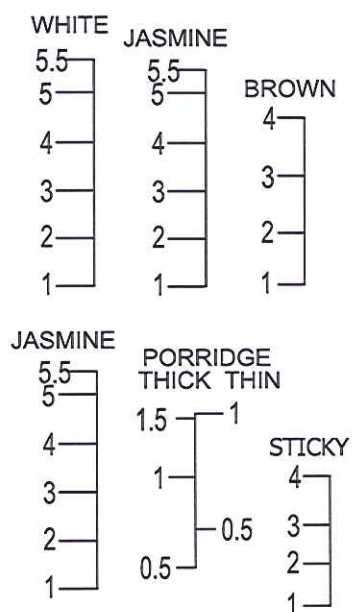


務請配合

- 請依水位線調整水量。依個人喜好加減水量。
- 請將米攤平、並調整水量。(否則影響米飯的煮熟)
- 請勿使用熱水(會造成米飯過軟的原因)
- 加入含酒精成分高的酒炊飯時、會有米飯顏色變黃或米飯過軟的情形。
- 快煮炊飯種類、請除白米與香米外、不要使用糯米、稀飯、糙米等米。

〈使用水位線〉

| 選擇 | 種類 | 使用米 | 水位線 |
|----|----|-----------------------------------|------------------------------|
| 炊飯 | 白米 | Tahaeng 米、Saohai 米、Napee 米、長粒米 | WHITE |
| | 香米 | 香米 日本米 | JASMINE |
| | 糯米 | 糯米 | STICKY |
| | 糙米 | 糙米 | BROWN |
| 快煮 | 粥 | Tahaeng 米、Saohai 米、Napee 米、長粒米、香米 | PORRIDGE (Thick, Thin) (濃、稀) |
| | 白米 | Tahaeng 米、Saohai 米、Napee 米、長粒米 | WHITE |
| | 香米 | 香米 日本米 | JASMINE |


4 將內鍋放入本體內

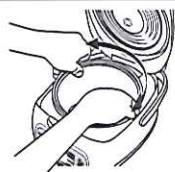

務請配合

- 請擦拭乾淨內鍋周圍、內鍋鍋底的水氣及異物。
- 為了讓內鍋鍋底與加熱板密合、請輕轉內鍋。

5 關上外蓋、插入電源插頭



務請配合

- 確定已裝上蒸氣蓋。
- 聽到外蓋「喀！」的聲音、才是確實已關上外蓋。

如何炊煮米飯
白米飯、香米飯

請參考第 7 頁

如何炊煮
糯米飯、稀飯

請參考第 8 頁

如何製作蛋糕

請參考第 9 頁

如何設定預約鍵

請參考第 10 頁

蒸

請參考第 11 頁

炊飯前的準備

白米 / 香米 / 日本米

(針對香米烹煮程式僅限於型號 RZ-PM10YT)

炊煮時間

- * 電壓 110V、室溫 25°C、水溫 25°C 的情況下。
- * 炊飯時間會因電壓、室溫、水溫及水量多寡而有所不同。

炊煮時間 (大約最多時間)

| 白米 | 香米 | 糯米 | 糙米 | 稀飯 | 快煮炊飯 |
|-------|-------|-------|---------|-------|------------------|
| 40~45 | 45~50 | 50~55 | 120~130 | 45~65 | 30 (不超過 2 杯米) |

註: 快煮超過 2 杯米時、會增加炊煮時間。

RZ-PM10YT 的煮飯步驟

1 按 [香米 / 白米] 鍵來選擇設定炊煮方式。



■ 電源插頭一插入、顯示目前選擇的種類設定。

■ 每按一次 鍵、 鍵會切換選擇白米或香米炊煮。

- 電子鍋開始運作的基本設定選擇為白米。
- 選擇的香米、糯米、糙米、粥、蛋糕時、不會記憶這樣的設定。下一次會回復到白米。



2 下列為兩種炊煮選擇方式。

2.1 炊飯

- 按 [炊飯] 鍵



2.2 快速炊煮

- 按 [快煮 / 蒸煮] 鍵



出現指示音時、開始炊飯。

* ([炊飯] [快煮] 的指示音不相同)

■ 按下 [炊飯] 或 [快煮 / 蒸煮] 鍵時將不會顯示時間。電子鍋將在播放一段音樂後開始烹煮。(普通烹煮和快速烹煮分別播放不同的音樂。) 在快煮時、所剩時間 (分鐘) 將顯示如下、並開始一分鐘倒數。

| 類別 \ 方式 | 炊飯 | 快速炊煮 |
|---------|----|------|
| | 白米 | 10 |
| 香米 | 15 | |

炊煮白米的提示

- 電源插頭一插入、請立即按 炊飯鍵或 快煮鍵、以選擇炊煮方式。

3 提示音鳴響、表示飯已煮好。

保溫

- 雖然會保溫 12 個小時以上、但建議勿保溫超過 12 個小時。會造成有異味及變色的原因。
- 保溫中、外蓋內側、內蓋或內鍋會產生結露的情形、此乃是為防止米飯乾掉、並非故障。

■ 保溫燈亮時、自動保溫。剛炊煮好的米飯請儘早食用。



• 顯示窗會顯示保溫經過的時間從 0 小時至 12 小時 (當到第 13 小時、會變回剛開始炊煮的時間)




- 如果不攪動米飯、米飯會吸收多餘的蒸氣、會造成米飯結塊的情形。
- 剛煮好的米飯中央部分會有一些凹陷、內鍋接觸部分會稍微變白。

米飯取用完時、請按 鍵、拔出電源插頭。

炊飯方法

糯米飯 / 糙米飯 / 稀飯 (濃、稀)


1 使用 [選擇] 鍵選擇種類。

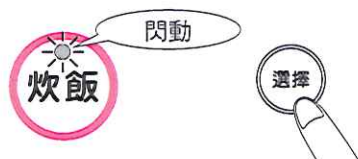

■ 電源插頭一插入、顯示目前選擇的種類設定。

■ 每按一次 [選擇] 鍵、選擇表示記號會以下列次序顯示：

糯米 → 糙米 → 蛋糕 → 粥。記號會一次切換一種選擇。



2 按下 [炊飯] 鍵。



出現指示音時、開始炊飯。

* (糯米、糙米、蛋糕、粥 有相同的指示音。)

■ 按下 [炊飯] 鍵時將不會顯示時間。電子鍋將在播放一段音樂後開始烹煮。在快煮時、所剩時間 (分鐘) 將顯示如下、並開始一分鐘倒數。


| 糯米 | 糙米 | 粥 |
|----|----|---|
| 10 | 10 | 5 |

3 提示音鳴響、表示飯已煮好。

保溫

- 稀飯 (濃、稀) 請勿保溫、時間一久、會變成糊狀。

■ 保溫燈亮時、自動保溫。
剛炊煮好的米飯請儘早食用。



炊煮稀飯的提示

- 建議使用碎米炊煮。煮好食用前、請打開蓋子做適度的攪拌。


米飯取用完時、請按 [停止] 鍵、拔出電源插頭。

如何製作蛋糕

- 1** 準備蛋糕的材料、是依電子鍋大小而定。
- 2** 在內鍋內部及底部抹好奶油、避免蛋糕被黏住。
- 3** 把材料倒入內鍋。
- 4** 將內鍋放入本體內。


 - 請擦拭乾淨內鍋周圍、內鍋鍋底的水氣及異物。
 - 為了讓內鍋鍋底與加熱板密合、請輕轉內鍋。
- 5** 關上外蓋、插入電源插頭。

 - 確定已裝上蒸氣蓋。
 - 聽到外蓋“喀”的聲音、才是確實已關上外蓋。
- 6** 按 [選擇] 鍵選擇“蛋糕”設定。




閃動

選擇

 - 每按一次  鍵、選擇表示記號會以下列次序顯示：
糯米 → 糙米 → 蛋糕。| 記號會一次切換一個選擇直到“蛋糕”。


- 7** 按下 [炊飯] 鍵。




燈亮


 - 出現指示音、炊飯燈亮起時、表示開始製作蛋糕。顯示窗不會有任何顯示。
 - 製作中、避免蛋糕不熟、請勿打開蓋子。
- 8** 提示音鳴響、表示蛋糕已做好、炊飯燈熄滅、保溫燈亮起。請按  記號鍵以取消炊飯選擇設定、然後打開蓋子上。



燈熄滅
- 9** 拔出電源插頭並收好。

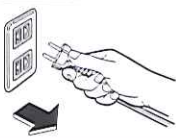
- 10** 從本體中提出內鍋並等它稍稍冷卻(大約 3-5 分鐘)、將內鍋倒置在盤子或任何準備好的容器上。

 - 請先帶上防熱手套或乾淨抹布、抓穩內鍋、再從內鍋中移出蛋糕。


- 11** 依您的喜好裝飾蛋糕。

定時預約炊飯的方法

食用時間為煮熟的時間 (定時預約炊飯)

您可以自行設定時間—最多 12 小時 30 分鐘。

務請配合

- 定時預約炊飯可運用在白米、香米、糯米、糙米。
- 加入食料的燜飯或含食材的什錦飯、會因調味料沉澱、而無法製出美味的食物。請最好不要使用定時預約炊飯。

(例子) 當前時間為晚上 7:00。我們要在明天早上 6:30 之前完成烹煮。因此、根據完成時間和當前時間的差值、定時器應設至 11 小時 30 分鐘。

1 設定預約的時間、按下 [時間設定] 鍵。



- 設定選擇
- 每按 [時間設定] 鍵中的 [▼] 時間會遞減 30 分鐘。或每按 [時間設定] 鍵中的 [▲]、時間會遞增 30 分鐘。以上面的例子、時間設定為 11 小時 30 分。
- 在時間設定中、炊飯燈與顯示窗會閃爍。



2 按下 [炊飯] 鍵。



務請配合

- 最後必須按下 [炊飯] 鍵啟動電子鍋、才能設定定時預約炊飯。


- 按 [炊飯] 鍵、計時開始運作。提示音鳴響、炊飯燈熄滅。
- 顯示窗會顯示剩餘時間並以一分鐘單位遞減。
- 當飯已煮好、保溫燈會亮起、提示音鳴響、表示炊煮完畢。

小提示

- 按下 [取消] 鍵可取消定時預約設定。
- 拔掉電源插頭後、將取消設定的時間設定、時間設定將回復到基本的設定。
- 因水溫、室溫、電壓或水量多寡之不同、煮好飯的時間與設定時間多少有差異。

蒸

1 蒸

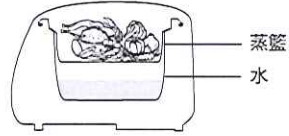


- 把水倒入內鍋
: 1.0L 為 3 杯 (白米) 水位線
- 將蒸籃放入內鍋。
- 把蔬菜或食物放入蒸籃。
- 如何將內鍋放入本體 (細節請看第 7 頁)

2 插入電源插頭。



- 每一插入電源、 記號鍵會設在白米的位置。




3 按下 [快煮/蒸煮] 鍵。



- 按下 [快煮/蒸煮] 鍵 、會開始蒸煮。
- 當快煮/蒸煮時，快煮/蒸煮燈會亮起
- 當水燒乾或已到完成時間、快煮燈會熄滅而保溫燈會亮起。

4 拔出電源插頭。

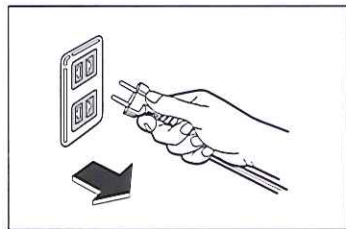

- 蒸煮完畢、切勿即刻打開蓋子。請稍等 2-3 分鐘。
- 炊煮完畢為安全起見、請按 鍵並拔除電源插頭。

小提示

- 快煮的選擇應僅用於白米、香米與蒸煮。
- 蒸煮的時間視食物的種類而不同。
- 取消蒸煮、請按 鍵。
- 請依食物種類、注入水量。
- 請勿讓鍋內的水燒乾、食物會產生焦味。
- 蒸煮完後、蒸籃很燙、請勿直接觸摸、應使用取籃把手移動蒸籃。

清理保養

RZ-PM10YT 型炊飯電子鍋的清理方法。

- 清理保養前請先拔出電源插頭、而且等本體冷卻後再清理。
- 請勿使用鐵刷、磨粉、揮發性洗劑。(會造成損傷表面的原因)

本體、外蓋

用擰乾的布來擦拭。



飯杓、量杯、蒸籃


使用海綿沾一般洗碗精來清洗。

蒸氣蓋

從本體上取下來、使用海綿沾一般洗碗精來清洗。




■ 取下的方法

- ① 從本體上取下來。
- ② 按下圖所示操作。將蓋身上的標記轉到「拆下」位置將其拆除。

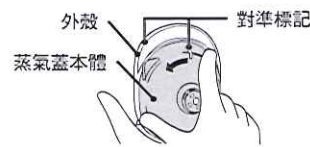

■ 安裝方法

- ① 蒸氣架從外殼的方孔下方放進去。
- ② 將標記轉到「拆下」位置。在將內蓋置於釘子背部(三個位置)後、將蓋身轉到「閉合」位置重新裝上。
- ③ 蒸氣蓋的中央部押住、確實壓進安裝在外蓋上。

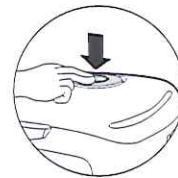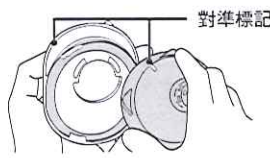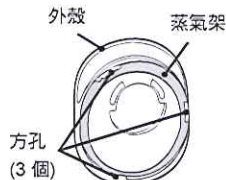

周圍沾到粥汁等時、請用擰乾的布擦拭乾淨。



內蓋如果沾黏飯粒或是其他濃稠物不擦拭乾淨、就直接保溫的話、飯粒等會乾掉、請先擦拭乾淨後再保溫。

加熱板、溫度感測器

沾黏強力異物時、請用研磨布(紙)(600號左右)沾水擦拭後、再以擰乾的布擦拭乾淨。

內鍋


請用海綿等清洗。
可使用一般中性洗劑(洗碗精)清洗油污較重的地方。

務請配合

- 如果內鍋變形將有可能無法再炊飯、請小心使用。
- 為不損傷氟素被膜、請確實遵守下列事項：
 - 使用附屬的飯杓。
 - 請勿使用醋。
 - 請在別的容器搓洗米。
 - 別把湯匙及飯碗等放進清洗。
 - 內鍋內側請勿用研磨粉研磨。
- 氟素被膜會因為使用而消耗、請小心使用。
使用中會產生顏色濃淡不一、並無功能及衛生上的顧慮。

出現這種情形時

委託修理前、請先查驗下列各項情形。

| 請查驗事項 出現這種情形時 | | 對米量、水量多寡不水混合 | 米沒有充分的與水混合 | 內鍋底變形、溫度感測器沾黏異物 | 內鍋鍋緣、內蓋沾黏飯粒等 | 內鍋、外蓋內側沒有清理乾淨 | 忘記裝上蒸氣蓋 | 弄錯炊飯種類 | 炊飯中外蓋打開 | 停電 | 使用多插座延長線 | 沒有充分攪動米飯 | 冷飯白米以 外的米飯 1 2 小時以上 溫保 | 炊飯途中拔出電源插頭、按「取消」鍵 | 參照頁數 |
|------------------|--------------|---|------------|-----------------|--------------|---------------|---------|--------|---------|----|----------|----------|------------------------------------|-------------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | 參照頁數 |
| 炊飯完成 的米飯 | 太硬 | ● | | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | | | 5、6 |
| | 米粒的芯殘留(半生不熟) | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | | | 5、6 |
| | 太軟 | ● | | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | | | 6、12 |
| | 有氣味 | | ● | | | ● | | | | | | | | | 6、12 |
| 米飯太焦 | | | ● | ● | | | | ● | | | ● | | | | 6、12 |
| 米飯炊煮溢出 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | 12 |
| 除蒸氣口外、別的地方也冒出蒸氣 | | | | | ● | | | | | | | | | | 8 |
| 保溫中的 米飯 | 有氣味 | | ● | | | ● | | | | ● | | ● | ● | ● | 7、8 |
| | 變黃 | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | | ● | ● | ● | 6 |
| | 變硬 | ● | | | ● | | ● | | | | | ● | ● | ● | 6 |
| 保溫溫度太低 | | | | | | | | | | | | | | ● | 6 |
| 太多湯汁 | | | | | | | | | | ● | | ● | | ● | 6 |
| 炊飯時有水外溢 | | ● | ● | | | | | | | | | | | | 6 |
| 按鍵無法操作 | | <ul style="list-style-type: none"> • 是否已將電源插頭插入電源插座中？→ 請將電源插頭插入電源插座中。 • 保溫燈沒亮嗎？→ 請按  鍵後再度操作按鍵。 | | | | | | | | | | | | | |
| 使用中 有聲音 | | <ul style="list-style-type: none"> • 炊飯、浸泡、保溫時、出現「卡鏽」的聲音是正常的。 • 炊飯中會出現蒸氣冒出的聲音是正常的。 | | | | | | | | | | | | | |
| 炊飯時、有氣味 | | <ul style="list-style-type: none"> • 購買後初次炊飯時會有氣味。多次使用後、氣味會消失、請繼續使用。 | | | | | | | | | | | | | |
| 外蓋很難蓋上、外蓋蓋不上 | | <ul style="list-style-type: none"> • 內鍋的鍋緣、內蓋是否有沾黏飯粒？ | | | | | | | | | | | | | |


- 以上各項情形查驗後、不是以上的情形時、請洽詢購買店。
- 內鍋發生變形、氟素被膜剝落時、請向購買店洽購新內鍋。
- 如果 LCD 顯示窗上出現 H1~H7、請聯絡您購買本品的店家。

當發生電源故障時

- ① 如在炊飯或保溫時出現電源故障、電子鍋將停止工作、LCD 顯示窗將關閉。(顯示窗無顯示)
- ② 當重新通電時、[-] 標記閃爍、提示您電子鍋曾出現過電源故障且已停止工作。
- ③ 若按下 [關/保溫] 鍵、[-] 標記將消失。
- ④ 若飯尚未煮好、請按下 [炊飯] 鍵重新烹煮。
- ⑤ 若飯已經煮好且您想讓它保溫、按下 [關/保溫] 鍵、加熱保溫燈亮起。

務請配合：

- ※1. 當飯未煮好時、應不時地檢視 LCD 顯示窗。若 [-] 標記閃爍、表明電子鍋正透過信號提示電源故障、功能異常。
- ※2. 若長時間電源故障且當飯的溫度較低時、[-] 標記可能不會出現。因此、若飯尚未煮好、請試著再煮。

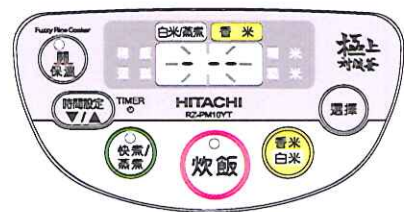

規格

| | | |
|--------------|-----|--------------|
| 型 | 號 | RZ-PM10YT |
| 炊飯容量 | | 0.18 ~ 1.0 L |
| 額定電源 | | 110V AC |
| 額定周波數 | | 60 Hz |
| 消耗電力 | 炊飯時 | 430 W |
| | 保溫時 | 33 Wh* |
| 電源線長度 | | 1.2 m |
| 外型尺寸 (大約) | 寬 | 26 cm |
| | 深 | 34 cm |
| | 高 | 20 cm |
| 重量 (大約) | | 3.2 kg |
| 安全系統 (熱融保險絲) | | 157 °C |

* 在室溫 25°C、保溫時平均每小時的電力消耗。

- 「關」狀態平均每小時的耗電量約為 0.8W。





3RPL068541 2010-09 (CT-HCPT) R1



Part No. : 131-3RPL068541