

HITACHI
Inspire the Next

使用說明書

保證書、安裝說明書另外附上

日立全自動洗衣乾衣機

型號 **SF-BD1700T**
(左側開門型)

SF-BD1700TR
(右側開門型)

感謝您購買日立全自動洗衣乾衣機。

請仔細閱讀本使用說明書，正確使用本機器。

請在閱讀後，將保證書、安裝說明書、安裝洗衣乾衣機時的檢查表（設置確認書）一起妥善保管。

請務必詳閱「安全注意事項」〈10~14頁〉並正確使用。



前言（特徵）

說明有關滾筒式洗衣乾衣機的特長，和順手的洗衣、烘乾的重點。
請仔細閱讀、加以使用。

大型滾筒洗淨・大型滾筒烘乾

- 利用大型滾筒的拋動，將衣物的污垢從纖維中去除。



因為是大型滾筒，所以拍打洗滌的力度很強，可以拋起並展開洗滌物，去除纖維裡層的污垢。


- 用大型滾筒將洗滌物充分展開進行柔軟烘乾。



將洗滌物甩開，進行柔軟烘乾。洗滌物展開，重疊也少，會充滿快速的溫風。

用除濕的溫風快速烘乾。

- 因為「水冷除濕方式」是在烘乾時用水冷卻洗滌物的濕氣，變成水分後排出，所以能快速舒適地進行烘乾，控制室內的溫度上升和濕氣結冰，發黴。

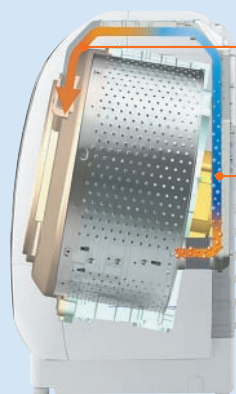


① 用加熱除濕的風烘乾。

② 用水有效地對潮濕空氣進行除濕。



由於用水進行冷卻、除濕，因此烘乾時，也請打開水龍頭進行運轉。

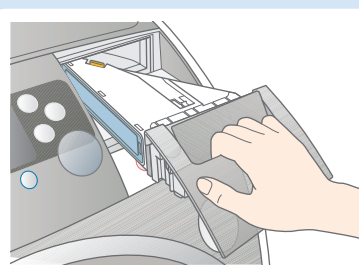


每次烘乾時，請您保養烘乾濾網，否則會影響烘乾效果。

〈68、69頁〉

低噪音技術

- 採用高性能馬達與獨有的低噪音技術實現低噪音

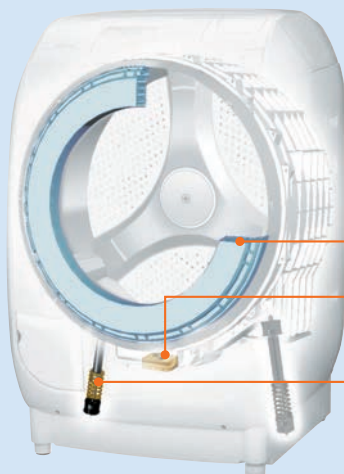

5層流體平衡器

雙重振動感測器

雙重減震器

確認安裝狀態

如果安裝中出現問題，請洽詢購買地的銷售店或安裝維修店。

漏水原因

- 連接水龍頭時是否使用本公司生產的新型便捷連接器（附屬配件）？ <6頁>
- 連接部分是否鬆動或不穩定？
- 機體側連接的連接螺母是否完全擰緊？ <安裝說明書>
- 水管墊圈或金屬部分等是否退化或生鏽？


顯示通知（C02、C18）的原因

- 設置機體之前是否清掃排水口？



脫水時停止或發出異常聲音・振動的原因

- 本機是否水平設置？
- 水平器的氣泡有沒有在圓圈的中央呢？ <安裝說明書>

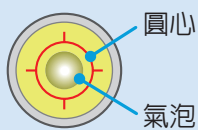


※請從正上面看
水平器。

排水異常的原因

- 排水管的高度有沒有在10cm以下呢？
- 排水管是否牢固的安裝到排水口？ <安裝說明書>

超過門檻時，高度可在10cm以下，
排水管全長可在2m以下。

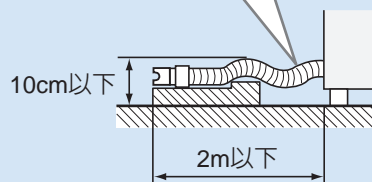

目錄

使用前

●前言（特徵）／使用前	2・3
●各部份的名稱、附屬配件	6
●操作面板的功能	8
●安全上應注意事項	10
●使用上應注意事項	15
●無法洗滌物或無法烘乾	16
●能夠進行洗衣及烘衣的衣物及推薦行程	17
●讓洗衣後結果良好的重點	18
・事前處理	18
・洗衣時／放入滾筒的方法	19
・順利脫水注意事項／將衣類放入滾筒時的標準	20
・洗滌物重量標準（烘乾了的狀態）／使用洗衣網時的注意事項	21
●讓烘乾後結果良好的重點	22
・根據洗滌物的種類，分別使用不同的烘乾運轉行程／建議／為了減少衣物起毛球或產生靜電的情形	22
・減少皺褶的方法／為了避免烘乾不均勻／擔心衣類的縮小的時候	23
●洗劑和柔軟精的準備與投入方法	24
・洗衣量的檢測和洗劑量顯示	24
・洗衣量和洗劑量、漂白劑量、柔軟精量	25
・使用洗劑、漂白劑、柔軟精	26
・使用洗衣漿時	28
●關於洗衣機門的開閉	29
・洗衣機門的打開方法、關閉方法／運轉中想要打開洗衣機門時	29
・解除洗衣機門安全鎖時	30
・關於兒童安全鎖／洗衣機門無法關閉時	31

使用方法

●進行洗衣	32
[標準][強力][手動設定][快速][柔和][毛毯][高級服飾]	
●進行洗衣～烘衣	34
[標準][強力][手動設定][快速][夜間][毛毯][低溫烘乾]	
●進行烘衣	36
[標準][標準（「15分鐘」運轉）][強力][夜間][毛毯][低溫烘乾][靜止烘乾]	
・有關衣類的縮小	36
・要去除花粉時	36
●進行「毛毯」行程的洗衣／洗脫烘／烘衣	38
・洗滌物的準備	38
・洗滌蓋（另售）的安裝・拆卸方法（僅限「洗衣」運轉時）	39
●進行「高級服飾」行程的洗衣	42
・洗滌物的準備	42
・關於洗滌物	43
・洗衣終了後	45
●進行靜止烘乾行程	46
・可以進行烘乾的物品／如果烘乾結束的話	47
●使用除菌消臭行程	48
・可以以除菌消臭行程運轉的物品	48
●使用槽洗淨・槽烘乾行程	50
・行程的靈活使用／關於槽洗淨／關於槽烘乾	50
●自己設計行程	52

使用方法

●以洗衣的「標準」行程進行部份運轉	54
[洗滌→清洗→脫水][僅洗滌][洗滌→清洗][洗滌→脫水][僅清洗][清洗→脫水][僅排水、僅脫水]	
●進行預約運轉	56
●全自動行程的運轉內容和能夠變更的內容	58
●便於使用	62
·想變更運轉開始音、結束音／關閉聲音／想關閉運轉結束前10分鐘的預告音	62
·想讓烘乾運轉結束後的洗滌物柔軟（柔軟保護）／想解除脫水運轉結束後的拋鬆運轉（拋鬆脫水）	63
·想在室溫較低時也能洗滌乾淨（溫度感測器控制）／想減少脫水運轉時的振動及聲音／脫水運轉開始前耗時較長	64
·想減少烘乾後的烘乾不均勻／過度烘乾	65

保養

·線屑濾網	66
·烘乾濾網	68
·烘乾濾網插入口	69
·洗劑盒／洗劑盒插入口周邊	70
·機體、滾筒	71
·供水口／來自水管的水龍頭、便捷連接器、給水管／排水口	72

認為發生故障時

●認為發生故障時	74
·剩餘時間顯示部顯示如下情況時	74
·出現較多回饋意見的問題	76
·發出這樣的聲音時／對機體各部份有疑問時	77
·聲音·振動	77
·給水口·給水	78
·排水口·排水／洗衣機門	79
·滾筒／電源／起動按鈕	80
·洗劑盒／烘乾濾網／旋律音／機體	81
·運轉動作	82
·運轉時間	84
·洗劑量顯示	85
·運轉中顯示／剩餘時間顯示／洗滌物上殘留洗劑	86
·有線屑／去污能力差／有發黑	87
·有黃斑	88
·染色或變色／發硬／洗滌物有異味	89
·有乾燥斑點未烘乾／烘乾皺褶	90
●萬一的時候	91
·搬家等排水時（擔心會結冰時）／萬一已經結冰時	91
●規格	92
●另售零件	92


常見詢問項目 〈76頁〉

各部份的名稱、附屬配件


■ → 〈○○頁〉 後的數字為主要說明頁數。

附屬配件 (請參閱「安裝說明書」)	
<p>便捷連接器 (1個)</p> 	<p>腳套 (調整高度用) 6mm (2個) 3mm (2個) (4個)</p> 
<p>給水管 (約1m) (1本)</p> 	<p>吸入噴嘴 〈69頁〉 (1個)</p> 
<p>蓋子 〈安裝說明書〉 (2個)</p> 	<p>運送用螺栓拆除螺絲扳手 〈安裝說明書〉 (1個)</p> 
<p>運送用螺栓 〈安裝說明書〉 (2個)</p> 	<p>水平器 〈安裝說明書〉 (1個)</p> 


洗劑盒 〈26、27、70頁〉

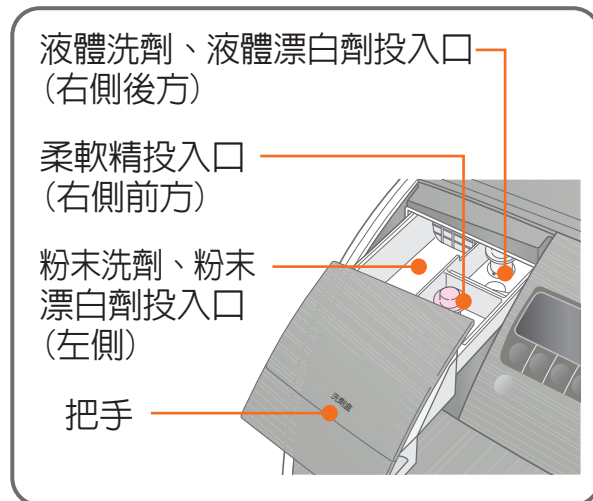

滾筒 (洗滌、脫水槽)

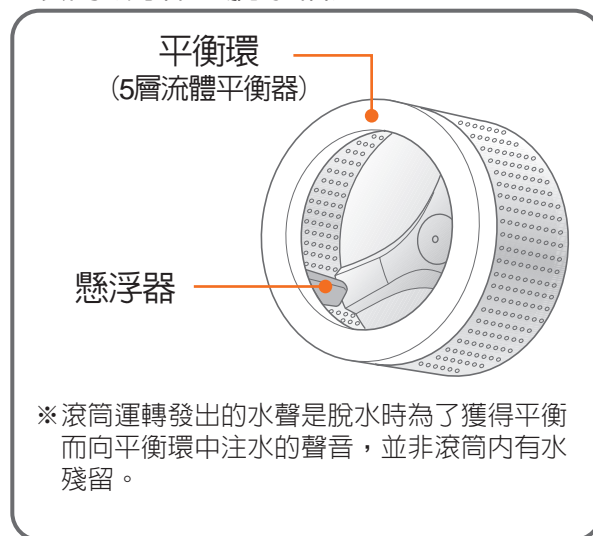


線屑濾網 〈66、67頁〉

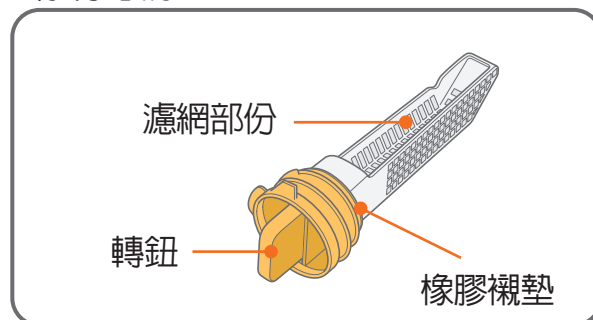

烘乾濾網 〈68、69頁〉
 (超級防敏奈米鈦除臭烘乾濾網)

供水口
 〈72頁〉

操作面板

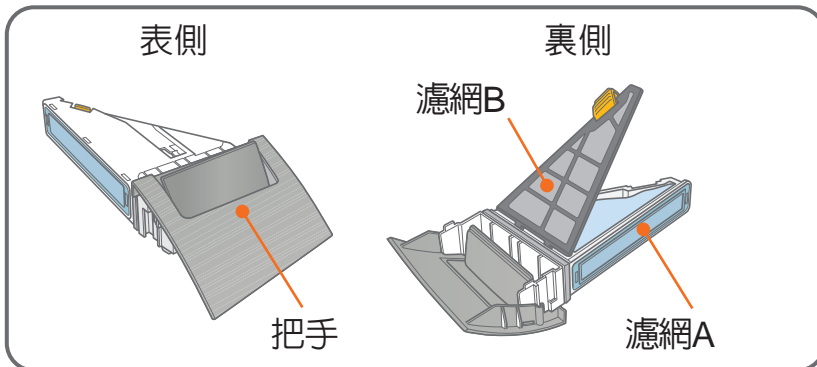

電源開關

電源插頭

電源線

接地線

水管架(孔)

洗衣機門安全鎖

洗衣機門襯墊

調整腳 〈安裝說明書〉

(可以調整前面右側的腳的高度。)

洗衣機門

排水管

■ 感謝您購買SF-BD1700TR洗衣機！

- 本說明書將以SF-BD1700T洗衣機(左側開門型)為例進行說明。
- 比較SF-BD1700TR洗衣機(右側開門型)，雖然洗衣機門的打開方向以及「開門」按鈕的位置相異，但使用方法仍舊相同。


操作面板的功能

提示顯示

線屑濾網	●線屑濾網堵塞或安裝不正確時，「洗衣」行程或「洗脫烘」行程運轉時亮燈。 〈66、67頁〉
烘乾濾網	●烘乾濾網堵塞時，亮燈或閃爍。 〈68、69頁〉
高溫	●滾筒內部為高溫時，亮燈或閃爍。
🔒 (洗衣機門安全鎖)	●洗衣機門被鎖住期間，亮燈或閃爍。 〈29~31頁〉

洗劑量標準顯示 〈24頁〉

洗劑量以濃縮粉末洗劑為基準。

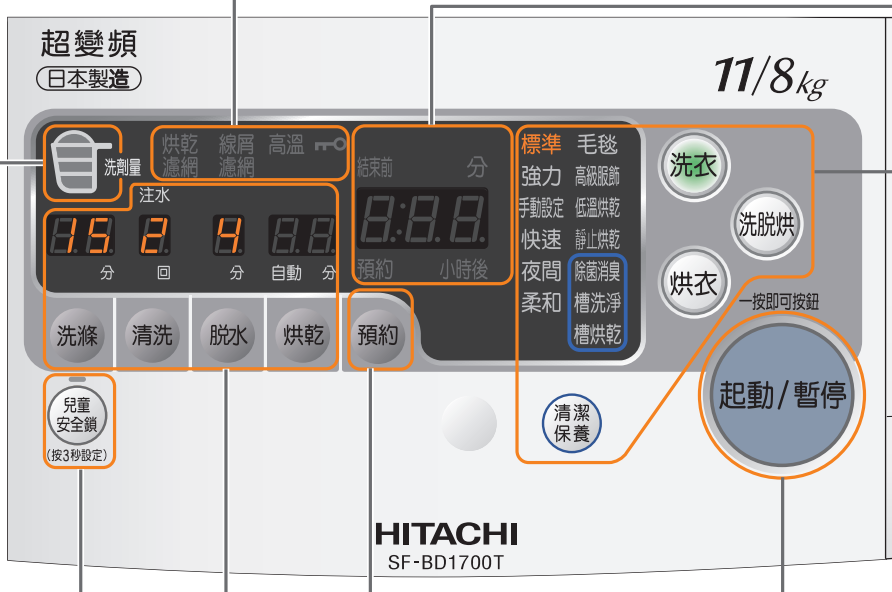

設定兒童安全鎖

使兒童無法擅自打開洗衣機門。

〈31頁〉

- 如果設定此按鈕，則「兒童安全鎖」燈亮燈。

可以變換運轉內容 〈54、55、58~61頁〉

可以切換「洗滌」、「清洗」、「脫水」、「烘乾」的內容或組合。

- 起動後按「暫停」加以變更。「洗滌」結束則無法進行變更。
- ※ 運轉「僅洗滌」時，不能變更洗滌模式。
- 也有無法進行內容變更的行程。

進行預約 〈56、57頁〉

可以讓它在幾小時後結束運轉，或在3~12小時之間以1個小時為單位進行預約。

- 有些行程沒有預約設定的功能。
- 「烘乾」「清潔保養」運轉的行程皆無法預約。

■ 開啓電源後，按3秒鐘便可變更設定的按鈕

洗衣	可設定和解除拋鬆脫水的「拋鬆」行程。	〈63頁〉
洗脫烘	可改變旋律音(蜂鳴聲)。	〈62頁〉
烘衣	可以取消柔軟保護機能。	〈63頁〉
起動/暫停	消除結束預告聲音。	〈62頁〉
預約	· 可以解除溫度感測器控制的情況。 · 可以調整脫水開始的情況。 · 可以調整洗滌物乾燥的情況。	〈64、65頁〉

剩餘時間、預約時間顯示

運轉起動後顯示剩餘時間的標準。

每次按預約按鈕，預約設定時間被顯示出來。

- 起動後只有「預約」會亮燈。

[〈56頁〉](#)

選擇行程〈32~37、48~51頁〉

如果按「洗衣」、「洗脫烘」、「烘衣」、「清潔保養」按鈕的話，可以選擇的行程會依次亮燈。

- 根據「洗衣」、「洗脫烘」、「烘衣」、「清潔保養」可以選擇的行程各有不同。

烘乾濾網

電源
(自動關機)

關

開

起動／暫停

進行運轉的起動或暫停。

- 烘乾中即使按「暫停」，到滾筒內降溫為止，洗衣機門也不能打開。 [〈29、30頁〉](#)
- 請確認洗衣機門關閉後按下，否則會導致機體故障。

電源

用於電源的「開」、「關」。

- 運轉結束後，並自動關閉電源。
- 無法使其起動時，放置10分鐘的話則會自動關閉。

安全上應注意事項

為了預防對使用的人及他人造成傷害，以及對財產造成損害，以下說明應遵守的事項。另外，請先詳閱本文中的注意事項並正確使用。

■在此所記載之注意事項

以下列的標示區分與說明，忽視標示內容而誤用時，會發生的危害與損害的程度。

圖示標示例	
 警告	此標示欄表示，「會造成死亡或嚴重傷害之預測內容」。
 注意	此標示欄表示，「會發生受傷或財務損失之預測內容」。
	表示「督促警告與注意」內容。
	不可以做的「禁止」內容。
	表示務必執行的「指示」內容。

警告

● 會成為火災、觸電、受傷的原因。

電源插頭和電源線



- 請單獨使用15A以上・交流110V插座
如果與其他電器一起使用，可能會因分歧插座發熱而燃燒。
- 當電源插頭的金屬片及其接觸面上有灰塵時，請予以擦拭清潔
可能會導致火災。
- 保養時或長時間使用時，請在夜間時將插頭從插座中拔除
可能會引起觸電或受傷。
- 拔除插頭時，請握住插頭
可能會導致觸電或短路起火。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務站或具有類似資格的人員更換以避免危險



- 請勿用潮濕的手，拔除插頭
可能會導致觸電。
- 請勿使用已受損的電線・插頭・或鬆弛的插座
可能會導致觸電・短路・起火。
- 請勿損傷電源線
〔勿刮傷・加工・勉強彎曲・拉扯・捆束・放置重物・夾住等〕
可能會導致電源線破損，引起火災或起火。
- 請不要在延長線插座上配置多插頭
可能會導致火災或起火。

警告

接地線



- **請務必安裝接地線**
未安裝接地線，萬一發生漏電時可能會觸電。
要安裝接地線時，請洽水電工程行或經銷商。

除此以外



- 不會運轉、冒煙、出現異味等異常時，為防止事故請務必立即拔掉電源，並委託經銷店做檢查與維修
可能會因觸電或漏電而引起火災。
- 不得使用揮發性溶劑（汽油、苯、稀釋劑、煤油等）或燒鹼清洗或清洗黏有此類東西的物品
可能會引起爆炸・火災。



- 勿分解、修理、改裝
可能會引起火災・觸電・受傷。（維修時請諮詢經銷店。）
- 保養時，請勿直接對主機灑水
可能會引起短路・觸電。
- 關閉洗衣機門時，請勿將手放在固定洗衣機門的配件邊緣
否則手或手指有可能被夾在洗衣機門和機體之間，導致受傷。
- 廢棄處理時，卸下洗衣機門
可能會導致小孩被關入。鬆開螺絲，卸下洗衣機門。
- 包裝在一起的水平器，放置在兒童或嬰兒無法觸碰的地方
如果不慎被吞食，可能會導致窒息。

洗滌物和洗劑



- 附著了食用油、動物系油、機油、高級服飾乾洗油、去光水和稀釋劑、汽油、美容油、軟膏劑等的衣服、鞋子（輕便運動鞋）、帽子等，即使在洗衣後也不要烘乾。此外，有放入海綿的東西也不要烘乾
會有由於油等的氧化熱，發生自然起火和著火的危險。
- 不要放入過多的洗劑
有大量產生泡沫使機體出現故障、導致漏水及觸電的危險。

安全上應注意事項 (續)



警告

運轉時、運轉後



- 滾筒完全靜止前，請不要以手等觸碰當中的洗滌物等。即使是緩慢的回轉也有使手捲入受傷的危險。尤其請特別注意兒童。

安裝時



- 不可裝設於浴室等濕氣多的場所、風雨所及的地方。可能會因觸電或漏電而引起火災。

在機體附近



- 嚴禁將易燃物放入或靠近滾筒
〔煤油、汽油、稀釋劑、揮發油、酒精等或附著這些物質的洗滌物〕
可能會引起爆炸或火災。
- 勿靠近蠟燭、蚊香、香菸等火源
可能會引起火災。
- 請不要讓兒童進入滾筒內不要讓幼小兒童使用
有被關入滾筒內導致窒息、燒傷、觸電、受傷、溺水的危險。



注意

- 可能會引起漏水・受傷。

洗滌物



- 防水性的套子與衣物，不要洗滌・清洗・脫水及烘乾。
有可能損壞洗滌物，或是因脫水中異常振動導致受傷。

—— 例如 ——

釣具服、滑雪服、雨衣、睡袋、三溫暖浴衣、潛水衣、風衣、尿布，腳踏車、摩托車、汽車蓋、防水墊、座墊、腳墊等又硬又厚的東西等

運轉前後，運轉時



- 請確認洗衣、烘乾前水龍頭是否有開及有無漏水
如果螺絲鬆動而漏水，可能造成意想不到的危害。
- 不使用時請先關上水龍頭
以防萬一漏水。



注意

運轉前後，運轉時



- 安裝之後或移動設置之後等，改變水龍頭連接以後，首先請確認水龍頭的開關及有無漏水及時確認是否漏水。
- 請小心開閉洗衣機門
會成為受傷、週邊牆壁等的破損、機體故障的原因。
- 使用前，先確認洗衣機門襯墊表面有無附著線屑等異物
若無確認洗衣機門有無緊密，會成為漏水的原因。
- 設置洗衣乾衣機時，務必將排水管的頭頸部與機體接續端接合
請務必使用本機器所附屬的排水管，請勿使用老舊水管。



- 不勉強打開處於關閉狀態的洗衣機門 [〈29、30頁〉](#)
可能會造成洗衣機門或鎖定部件破損，導致受傷，無法進行洗滌、烘乾。
- 運轉時，請不要將手腳等放入機體下
會成為受傷的原因。
- 烘乾時或結束後，請不要觸摸滾筒和洗衣機門週邊的金屬部份、衣類（拉鏈和金屬鈕扣）
會成為燙傷的原因。
- 請確實安裝好線屑濾網再運轉，運轉時不能打開
會成為漏水的原因。
- 拿放洗滌物時，不要硬對洗衣機門襯墊施加壓力
洗衣機門襯墊變形時，會有漏水的危險。
- 運轉時不要拉出洗劑盒
會成為蒸氣漏出、漏水的原因。
- 烘乾時不要拉出烘乾濾網
會成為蒸氣露出、漏水、燙傷的原因。
- 不要使用粉末洗劑
可能會導致機體故障、漏水。
- 不要加入過多洗劑
可能會導致機體故障或漏水、觸電。
- 烘乾時，不要觸摸機體上部右側
可能會引起燙傷。
- 運轉過程中，如果沒有容納衣物的機器上部發熱
這是機器故障引起的，可能會導致燙傷。

安全上應注意事項 (續)



- 可能會引起漏水・受傷。

除此以外



- 拉鏈（鈕扣）應該完全合上
否則會造成運轉中機器故障和漏水。
- 在洗劑盒的塑膠部份及金屬部份，若沾有柔軟精、液體洗劑、漂白劑的情況時，請以濕布擦拭掉
會成為機體生鏽、破損、塑膠部份破損的原因。
- 斷水後及一度拆除給水管再裝上時，關上水龍頭按下起動按鈕，當顯示洗劑量時，再緩慢地打開水龍頭（長時間沒有使用的情況也一樣）
以防因給水管、自來水配管上囤積空氣、壓縮空壓，而造成主體受損、漏水、受傷。
- 進行設定，以便清掃排水口
如果排水口堵塞，排水口會因排水不暢而漏水。
- 定期清掃線屑濾網或排水口（1次/月）
對易產生線屑的衣物或黏有寵物毛或頭髮等的衣物進行洗衣時，會導致線屑濾網或排水口堵塞，無法排水，引起漏水等。



- 不要使用熱水器的溫水
可能會導致機體故障或漏水、烘乾不良。
- 關上洗衣機門時不要夾住洗滌物
會成為機體故障及漏水的原因。
- 不要爬上機體及放載沉重的東西
可能會導致機體故障、漏水。
- 勿拉拽洗衣機門或施加過大的力
可能會導致故障或漏水。
- 勿使用50°C以上的熱水
可能會導致機體故障或漏水、烘乾不良。
- 勿將洗衣機安裝在有輪子的台子上或不穩定的場所
機體的異常振盪會成為受傷、機體故障的原因。
- 洗滌蓋（另售）不適用於「洗衣」運轉的「柔和」行程、「洗脫烘」「烘衣」運轉、「清潔保養」運轉
可能會因洗滌蓋飛出而受傷或導致機體破損。

使用上應注意事項

■勿在運轉中拔下插頭

- 可能會造成機器故障，若因故必須拔時，請務必按暫停鍵或將電源關掉後，再拔下插頭。

■勿靠近電視機或收音機

- 會使電視機產生斜線干擾，電視機、收音機產生雜音。


■不要放入過多洗滌物

- 衣類卡住滾筒而弄破，會成為洗衣機門襯墊及塑膠零件破損的原因。
- 會成為洗衣時間過長洗衣斑及乾燥斑點的原因。


■洗滌物多時，襪子及手帕等的小東西請放入市售洗衣網內再運轉

- 運轉時，衣物過於集中在洗衣機門襯墊附近，會使洗衣及烘乾無法充份。
- 建議使用另售的洗滌蓋（MO-F102）。 [〈92頁〉](#)

洗滌蓋不適用於「洗脫烘」、「烘衣」運轉、「柔和」行程。

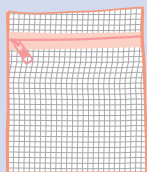

洗衣網

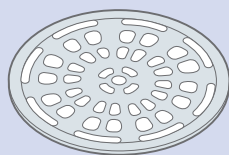

洗滌蓋

■在市售的洗衣網內，不要裝入過多的洗滌物

- 聲音和振動會變大。
- 有時無法充份脫水。
- 請只放入輕的洗滌物（小件物品或女用睡衣等）。

■不要使用市售的洗衣輔助器具

- 洗衣輔助器具會因熱變形、破損、弄壞洗滌物，並成為機體故障的原因。

■使用入浴劑的洗澡水時，請遵從入浴劑的注意事項

- 為預防染色及變色等。



■烘乾時充份保持空氣流通

- 為了能有效率地烘乾衣物，請充份保持空氣流通。
- 冬季等室溫很低時，如果通風不充份，有時窗戶和牆壁就會結冰。

無法洗滌物或無法烘乾

注意

●請確認處理圖示。



以下的衣物無法洗滌也無法烘乾

■為防止縮小、變形、變色、損傷、手感變差等

- 皮革製品
皮革裝飾品



- 人造纖維、銅氨、醋酸人造絲、
多元腦纖維及其混紡品



- 有時會引起縮小、花紋變形或變色。

- 領帶、西裝、外套

- 有時會引起縮小或花紋變形。

- ※ 可以使用「除菌消臭」行程。〈48頁〉



- 鞋 〈46頁〉

- ※ 可以使用「靜止烘乾」行程。

- 絲織品的衣類

- 有時會引起縮小、花紋變形或變色。



- 有裝飾物（羽毛、毛皮等）的
衣物



- 和服、和服小飾品



- 洗衣標識圖顯示為  洗衣的物品

- 羊毛等強力捻成的線（強捻線）者
（特別是編織花紋）



- 有進行塗層加工、樹脂加工（有使用接著劑
者）、壓印浮雕加工者（凹凸花樣）

- 天鵝絨、純毛的毛毯、電毯、長拉毛編織物
（厚度10mm以上）的毛毯、地毯套

- 沒有處理圖示，素材顯示的衣物

■為防止因脫水異常振動而導致受傷和故障等

- 防水性產品 〈12頁〉

- 洗滌物容易偏向一邊，會導致機體故障、洗滌物破損。

- 背面貼有橡膠的墊子類、厚實或毛長的墊子類
（門墊、毛毯、碎布墊、鋪墊等）

- 洗滌物容易偏向一邊，會導致機體故障、洗滌物破損。

- 黏附著寵物的毛的衣類、鋪的東西等

- 毛發類污物堵塞管線或循環線路，可能會造成故障。

- 市售的洗衣輔助工具（洗衣球、去除垃圾濾網等）

- 使用座墊、枕頭、被子、彈簧墊等棉類或氨甲酸酯
（海綿類）的物品

以下的物品無法烘乾

■為防止縮小、變形、變色、損傷、手感變差等

- 以橡膠類或橡膠等為表面
塗層的衣類



- 海綿類物品（布娃娃狀的軟玩具）

- ※ ● 緊身衣褲、蕾絲或刺繡等有裝飾或附屬配件的
物品、新合織（超極細纖維）

- ※ ● 羊毛等的獸毛製品、混紡製品

- ※ ● 有  顯示的物品

- ※ 也有些是靜止烘乾、但可以烘乾的物品。〈46頁〉

- ※ ● 有吊起來曬乾、平放曬乾、高級服飾的處理圖
示之物品

- 有  顯示的物品

- 也有請避免回轉烘乾等顯示的物品

- 有顏色深濃印刷的衣類

- 熨斗顯示 , 是有限定低溫的物品

- 熨斗顯示 , 是不能用熨斗燙的物品

■為防止烘乾濾網堵塞等故障

- 用洗衣漿漿過的衣類

能夠進行洗衣及烘衣的衣物及推薦行程

遇到這種情況時	推薦行程
普通的洗滌物 · 內衣 · 睡衣等 	標準 〈32、34、36頁〉
污垢多的時候或厚的洗滌物 · 運動服、襪子等 	強力 〈32、34、36頁〉
自行設計行程 · 襯衫 	手動設定 〈52頁〉
輕微的污垢在短時間內洗衣、洗脫烘 · 手帕、圍裙等 	快速 〈32、34頁〉
想要安靜地運轉時 · 內衣、睡衣等 	夜間 〈34、36頁〉
想要得到毛巾等手感好的成果時 · 毛巾、浴巾等 	柔和 〈32頁〉
毛毯等的洗衣、洗脫烘、烘衣 · 丙烯毛毯、被子、窗簾、床墊等 	毛毯 〈38~41頁〉
洗滌標示手洗符號的衣物時 · 毛線衣、裙子等 	高級服飾 〈42~45頁〉
不耐熱的衣類（化纖襪子，女用睡衣）等的烘乾 · 襪子、女用睡衣化纖等 	低溫烘乾 〈34、36頁〉
進行附有乾洗標籤的衣類、鞋之烘衣時 · 毛線衣、鞋等 	靜止烘乾 〈46頁〉

讓洗衣後結果良好的重點

事前處理

擔心線屑的物品分開清洗

- 容易起毛的面料或顏色較濃的洗滌物、長筒襪等可能會黏上線屑的洗滌物，請放入市售的「防線屑濾網」中洗滌。
- 一起洗滌的情況時，請使用「注水清洗」、「清洗3次」、「清洗4次」。



將材質脆弱的衣物，放入洗衣袋

- 精緻的衣類（女用睡衣、胸罩、絲襪等）為了防止產生瑕疵，請放入市售的「洗衣網」裡洗滌。



- 襪子和手絹等小件物品，請放入市售的「洗衣網」，以防止洗滌過程中洗滌物被夾在洗衣機門內側和洗衣機門襯墊之間。

容易褪色的衣物請分開洗滌

- 明顯會掉色的衣類，請單獨洗滌。



（如果僅一件，洗滌物容易偏向一邊，無法脫水，請與其他洗滌物一起洗滌。）


除去較大的垃圾、泥沙、頭髮、動物毛髮

- 否則污垢或異物容易堵塞在排水管線或烘乾管線內，引起故障。



取出衣物內的物品（勿忽略口袋）

- 成為讓衣類產生瑕疵、故障的原因。

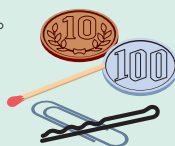

取出火柴棒、髮夾、硬幣等

將帶子打結，並拉上拉鍊

- 防止由於拉鍊對衣物造成損傷並引起機器故障。




先將污垢處理掉

- 污垢放置長時間後會很難洗掉，因此請於洗滌前先做處理，以發揮洗淨效果。



擔心產生毛球或線屑者把裡面翻出來

- 運動衫等容易產生線屑的洗滌物，請翻過來洗滌。
- 毛巾、浴巾請分開洗滌。

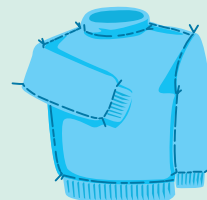

洗衣時

毛巾等的有粗糙感時

毛巾上積留絨頭，有時有粗糙感。

- 使用「柔和行程」。〈32頁〉
- 建議您使用柔軟精。
- 洗滌物乾後，對於粗糙化的洗滌物，請再次按烘衣的「標準」行程計時器「30分鐘」運轉。〈37頁〉



想充分清洗時


- 增加清洗次數 〈53頁〉
- 按「注水清洗」運轉 〈53頁〉

防止染色、發黑 〈87、88頁〉

- 請將容易褪色的衣物分開洗滌。
- 請投入適量的洗劑及柔軟精。
- ※ 如果洗劑投入過少或柔軟精投入過多，可能會導致發黑。
- ※ 如果使用液體洗劑，可能會導致發黑。請嘗試使用粉末洗劑。

放入滾筒的方法

- 洗滌物一件一件展開，放入時不要偏向一邊

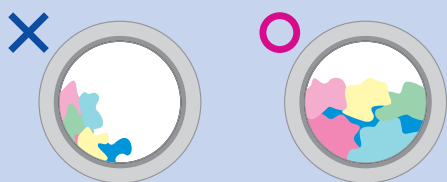


- 將洗滌物放入平衡環內。

- 否則如果洗滌物被夾在洗衣機門和洗衣機門襯墊之間，可能會導致洗滌物破損、洗衣機門襯墊受損。
- 建議您使用洗滌蓋。



- 大件物品（床單、浴巾等）或較厚的洗滌物（牛仔褲、柔道服、劍道服等）、少量洗滌物、放入洗衣網的洗滌物、墊子類，與其他洗滌物一起進行洗衣。
- 可能會由於布類容易偏向一邊，會有振動變大，無法再脫水的情況。

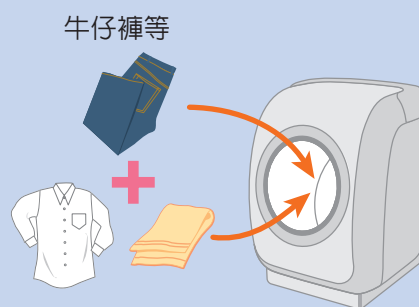

- 烘乾時洗滌物非常少的時候（約1kg以下）
- 洗滌物非常少的時候，可能會有不夠乾的情況。和乾燥了的毛巾等一起放入的話，乾燥斑點會減少。


- 勿放入過多洗滌物
- 否則洗滌物會溢出滾筒而受損，導致洗衣機門襯墊或周圍的塑膠零件破損。
- 有時會導致烘乾時間變長，產生洗滌斑點或乾燥斑點。

讓洗衣後結果良好的重點 (續)


順利脫水注意事項

如果洗滌物偏向一邊，因為要自動進行洗滌物偏向一邊的修正動作，所以運轉時間會變長，使用的水量會增多。而且，脫水過程中可能會因振動較大而中止運轉。請注意以下事項。

- 毛巾被及牛仔褲等較厚的洗滌物、裝入洗衣網的洗滌物，不要單獨進行洗衣。

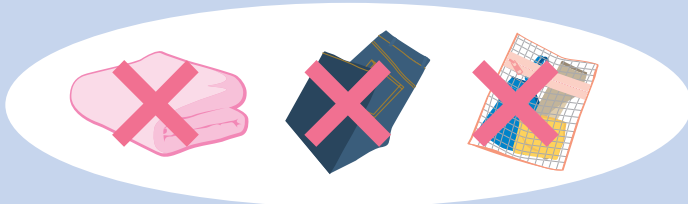


- 洗較厚的洗滌物及裝入洗衣網的洗滌物時，請2、3件一起洗或與其它的洗滌物一起洗。

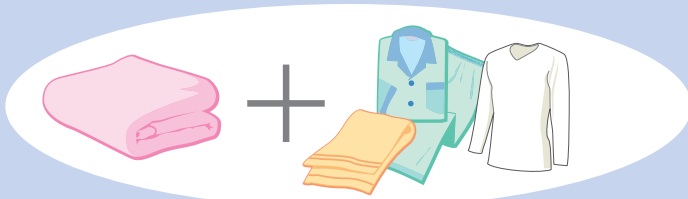

- 洗衣網只適合洗滌纖細柔軟類的洗滌物（女用睡衣、胸罩、長統襪等）或小件洗滌物（襪子、手帕等）。洗滌物塞得過多，可能無法順利脫水。

〈18、21頁〉

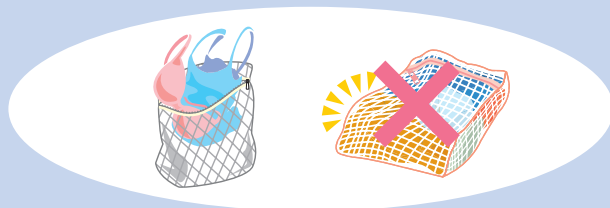


- 請調整起動脫水模式，設定成「2」（流暢）狀態。

〈64頁〉

將衣類放入滾筒時的標準

- 約8kg容量的標準，到洗衣機門襯墊外周的上面。
- 約6kg容量的標準，洗衣機門襯墊內周的上面至下圖標示的螺絲中間。

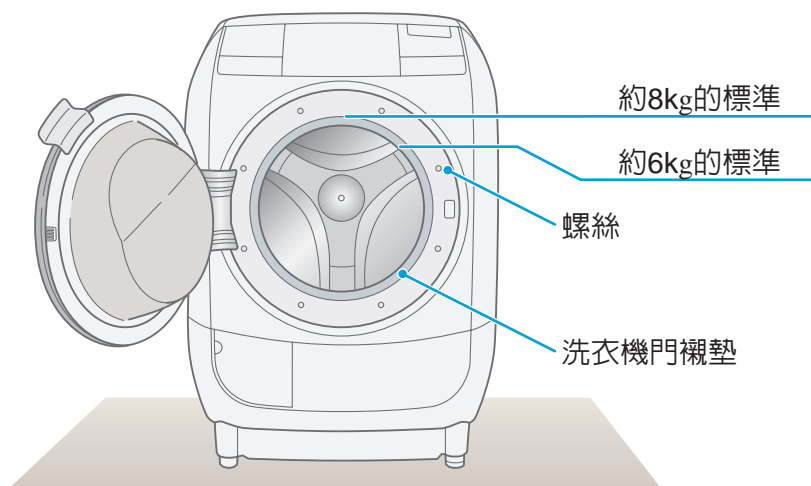

洗滌物重量標準 (烘乾了的狀態)



內衣褲
(棉100% 約50g)



長袖衛生衣
(棉100% 約150g)



浴巾
(棉100% 約300g)



襪子
(棉100% 約50g)



襯衫
(混紡 約200g)



睡衣
(整套)
(棉100% 約500g)



毛巾
(棉100% 約70g)





罩衫
(混紡 約200g)




床單
(棉100% 約500g)

使用洗衣網時的注意事項

- 請勿在洗衣網內放置過多洗滌物。
- 請拉好洗衣網的拉鍊。
- 請勿使用40cm×40cm以上的大網，否則會導致異常振動，或者洗滌物偏向一邊而無法運轉。

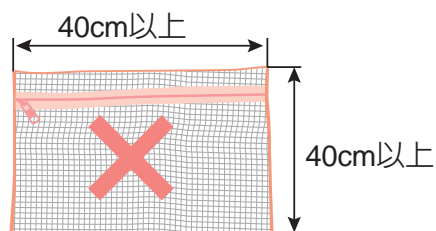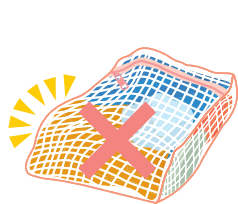

- 請勿單獨運轉裝有洗滌物的洗衣網，請增加其他洗滌物，以保持平衡。

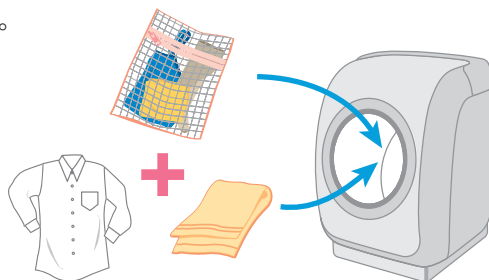

讓烘乾後結果良好的重點

根據洗滌物的種類，分別使用不同的烘乾運轉行程

■ 不容易產生起皺褶的普通的洗滌物

- 運動服
- 毛巾類
- 體操服
- 內衣褲等



標準行程

■ 容易產生起皺褶的洗滌物


- 綿類襯衫等長形的衣類
(特別是薄的綿類襯衫)
- 床單類等的大件物品
- 睡衣、手帕、T恤
- 牛仔褲等的又硬又厚的衣類
- 綿褲等
- 罩衫等



標準行程
「30分」

■ 不耐熱的洗滌物


- 女式短上衣、泳衣
- 化纖為100%的女式襯衫、
內衣等

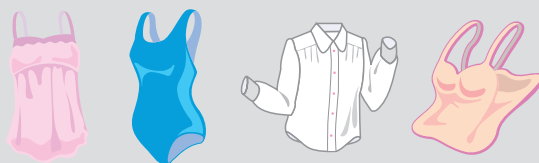

低溫烘乾行程

■ 不容易烘乾的厚的洗滌物

- 厚的運動服
- 浴巾等

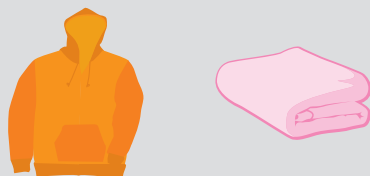

強力行程


建議

- 分類成容易出現起皺褶的洗滌物，和不容易出現起皺褶的洗滌物進行洗衣~烘衣的時候，選擇洗脫烘的「標準」行程、烘乾的「30分鐘」運轉結束後，請取出容易起皺褶的洗滌物，馬上吊起來曬乾、烘乾。
剩下的衣類、請再以烘衣的「標準」行程再加以烘乾。
- 烘衣運轉結束後，若長時間放置洗滌物，則將會失去柔和感，出現皺褶，因此在運轉結束後，請立即取出洗滌物或設定柔軟保護。 [〈63頁〉](#)



為了減少衣物起毛球或產生靜電的情形

- 請將擔心會起毛球的衣物翻面。
- 請使用市售的靜電防止劑。
「洗脫烘」運轉的時候，請使用柔軟精。
「烘乾」運轉的時候，請使用市售防止靜電用的布。

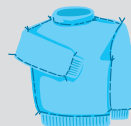

減少皺褶的方法

- 衣物中有些衣物烘乾後容易有皺褶。任何烘乾機都一樣無法避免會讓衣物起少許的皺褶，本機器跟以往的機器相比較，因衣物的種類與形狀，有些會比較容易起皺褶。
- 特別是綿類的襯衣等長形的衣類，以洗脫烘的標準行程「自動」加以烘乾的情況，容易產生很多的皺褶。



洗脫烘的標準行程
「自動」的完成情況

- 脫水運轉後、暫時取出洗滌物，將脫水起皺褶延展之後再烘乾。

洗脫烘「標準」行程 (烘乾「30分鐘」)

洗滌後約烘乾30分鐘，所以可以減少袖子等因脫水而起皺褶。結束後請馬上吊起晾乾。



烘衣「標準」行程 (洗滌物：2.0kg以下)

如果減少洗滌物的量的話，可以減少起皺褶的產生。



為了避免烘乾不均勻

- 將乾燥情況設定為「強」。[〈65頁〉](#)
- 請使用「強力」行程運轉。
- 請減少洗滌物的量(4kg以下)。
- 請將厚的衣物與薄的衣物分開進行烘乾。
- 厚的衣類會有產生乾燥斑點的情況。請以烘衣的「標準」行程再次烘乾。

擔心衣類的縮小的時候

- 不耐熱的洗滌物(化纖的襪子、女用睡衣等)請使用「低溫烘乾」行程。
- 附有乾洗標籤的洗滌物(羊毛的毛衣、裙子等)請使用「靜止烘乾」行程。
- 請配合利用太陽曬乾(的方式)。(以太陽曬乾後最後進行烘乾)

洗劑和柔軟精的準備與投入方法

洗衣量的檢測和洗劑量顯示

【顯示例子】

1 放入洗滌物設定希望的行程，按「起動」按鈕。

滾筒回轉、感測器測量洗滌物的量




洗衣量 (kg) (標準)



洗劑量 標準顯示

顯示洗劑量 (標準)

大約6秒之後，變成運轉時間 (標準)



2 拉出洗劑盒，參考右表放入洗劑、漂白劑、柔軟精

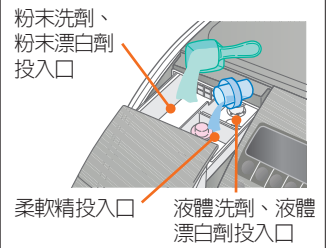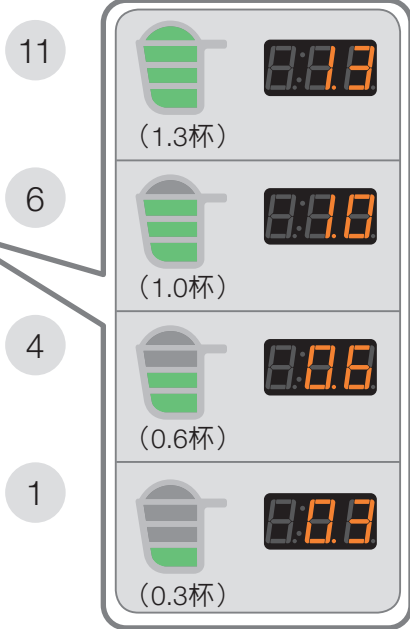- 自顯示洗劑量大約1分鐘後，開始給水。
- 按下閃爍的行程按鈕 **洗衣** **洗脫烘**，即立即開始給水。
- 若無法在1分鐘內放入，請按「暫停」按鈕，即可暫停投入洗劑。

● 滾筒內有3L以上的水時，或者為「高級服飾」「毛毯」「槽洗淨」「槽烘乾」行程時候，不顯示洗衣量的檢測和洗劑量 (標準)。

關於洗劑·漂白劑的注意事項

- 洗劑**
- 由於「防紫外線洗衣劑」容易起過多的泡沫，請勿使用。
 - 部分洗劑可能因過多泡沫產生災害 (漏水或觸電)。
 - 不得使用粉狀油脂 (天然油脂)。
 - 可能導致機體配線管路阻塞、故障或漏水。

- 漂白劑**
- 非「槽洗淨」行程，請不要使用氯化類漂白劑，會成為機體故障的原因。

洗衣量和洗劑量、漂白劑量、柔軟精量

■ 因為是省水型的關係，洗劑量以洗滌物的量為基準。

合成洗劑			液體 肥皂 (天然油脂)	柔軟精		氧化類 漂白劑
濃縮型				濃縮	一般	
粉末	液體					
水30L時 20g	水30L時 20mL	水30L時 40mL	水30L時 40mL	水30L時 7mL	水30L時 20mL	水30L時 40mL
44g	44 mL	40 mL	40mL	15mL	44mL	40mL
36g	36 mL	30 mL	30mL	13mL	36mL	30mL
28g	28 mL	25 mL	25mL	10mL	28mL	25mL
16g	16 mL	20 mL	20mL	6mL	16mL	20mL

依廠商而異有些洗劑沒有標示標準使用量（水30L時○○g）。

請參考洗劑容器中的「滾筒式洗衣機的使用量標準」。


另外，因為一般洗衣機和滾筒式洗衣機的使用量有異，敬請注意。

關於洗劑量

- 表中的洗衣量是依JIS（日本工業規格）規定，洗滌布類的情況者。
可洗滌量會因洗滌物的種類、大小、厚度等而異。
進行良好的除垢，推薦6kg以下的量。
- 「洗脫烘」、「烘衣」運轉的定格容量為8kg以下。

關於洗劑及柔軟精的投入方法 (續)

使用洗劑、漂白劑、柔軟精

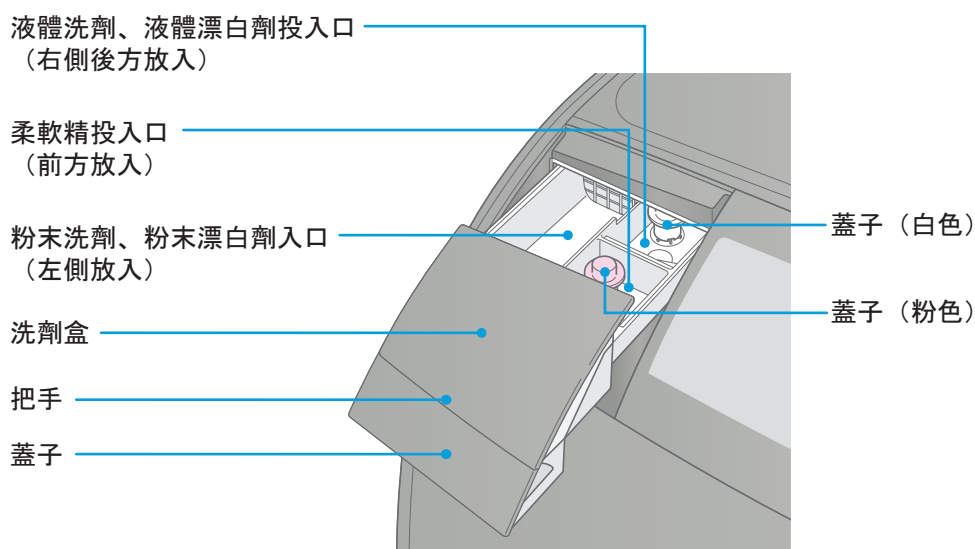

粉末合成洗劑 · 液體合成洗劑

1 拉出洗劑盒

請不要把蓋子拉出來

- 因為洗劑盒內可能會有剩下的水，請慢慢地拉出來。

2 放入洗劑

- 請按洗劑量標準顯示投入洗劑量。
(25、26頁)

- 請不要使用粉狀肥皂
機體的管線堵塞會導致故障、漏水。
- 請不要放入太多洗劑。
(會成為運轉時間變長、清洗或除垢不良、發黑、故障或漏水、觸電的原因。)
- 請勿將已變硬的洗劑放入洗劑盒內。
請在打碎後放入，否則會導致漏水。
- 如果洗劑盒潮濕的話，洗劑會有粘附的情況，所以放入洗劑前，請用乾布好好擦一下。
- 給水前未放入洗劑的話，洗劑盒中會有洗劑未完全溶解的情況。
- 同時使用液體洗劑和液體漂白劑時，請注意不要過量，否則可能會因虹吸現象而流出。
- 液體洗劑、柔軟精的投入口採用了虹吸現象排水構造，所以會有水殘留。由於內部結露以及柔軟精結塊，殘留的水量會增多。如果不想看到這種狀況，請將水排光或用乾布擦拭，或進行清理。 (70頁)
- 使用錠劑型、片型、方塊型的洗劑時，請充份溶解後直接放入滾筒內。放入滾筒時，洗劑量顯示後，按暫停，打開洗衣機門、放入。

顯示洗劑量標準之後

漂白劑

● 放入洗劑之後

使用漂白粉時請由左側倒入，漂白水則請由右側後方倒入。

非「槽洗淨」行程，請不要使用氯系漂白劑，成為機體故障的原因。

- 有關使用量及使用方法，請遵照氧化類漂白劑的標示。
- 液體漂白劑請不要直接加在洗滌物上。成為變色、布破的原因。

柔軟精

1 將柔軟精放入右側前方

2 關閉洗劑盒

- 在柔軟精投入口內請不要放入洗劑。（成為故障的原因。）
- 請不要長時間（12小時以上）將柔軟精直接放在裡面。會有結塊的情況。
- 柔軟精投入口會有柔軟精附著的情況。請卸下盒子清潔一下。〈70頁〉
- 請不要放入過多的柔軟精。（最多到60mL）變成流出後直接碰到洗滌物、變色、發黑的原因。
- 洗劑、柔軟精都是香味強且高黏性的性質，如果和天然油脂（皂絲）一起使用，可能會有異味產生。此時，請減少洗劑量或運轉「槽洗淨」行程。〈50、51頁〉
- 放入液體洗劑和柔軟精時，如果沾到蓋子上方，則液體洗劑和柔軟精可能會在蓋子上方留下溶解殘餘。放入時請避開蓋子。
- 請緩慢而確實地關閉洗劑盒。如果快速關閉，則洗劑盒內的水、洗劑、漂白劑、柔軟精可能會灑出。
另外，當液體洗劑灑到柔軟精投入口時，由於虹吸作用不會啟動，所以會導致柔軟精有殘留。
- 設定期（1次/周）取出洗劑盒，清洗洗劑盒插入口周圍。如果對附著的液體洗劑、漂白劑、柔軟精置之不理，可能會導致機體破損，進而導致受傷。〈70頁〉
- 洗劑盒的周邊或洗衣機門、洗衣機門周邊的環、操作面板上沾到柔軟精、液體洗劑、漂白劑時，請用濕布等擦掉。
（變成塑膠零件的破損、金屬部份出現生鏽的原因。）

洗劑和柔軟精的準備與投入方法 (續)

使用洗衣漿時

洗衣漿

僅限有標示化學合成漿（醋酸聚乙烯類、PVAc）者。

- 使用非上述洗衣漿時，有可能會造成洗衣機故障，請確實確認標示成分內容。
※請不要使用使用PVA（聚乙烯酒精）。

洗衣漿用量

請依照標示的洗衣漿用量標準使用。


滾筒式由於水的用量很少，因此有時會有些發硬。如擔心，請少放一些。


上漿衣物量

1.5kg以下（洗滌物重量的標準）〈21頁〉

洗衣漿運轉

1 洗衣漿以1L左右的水稀釋，放入滾筒

2 按 〔開〕的按鈕，打開電源

3 按 〔洗衣〕的按鈕，選擇「標準」

4 進行    的運轉


洗滌	清洗	脫水
6分	沒有設定	1分


的設定，將附有洗衣漿的洗滌物放入，關閉洗衣機門。

5 按 〔起動〕的按鈕。

- 因為烘乾濾網會堵塞的關係，附著洗衣漿的衣類請不要進行「烘乾」。會成為故障的原因。

附上洗衣漿之後：請沖洗滾筒裡殘留洗衣漿。

1 按 〔開〕的按鈕，打開電源

2 按 〔洗衣〕的按鈕，選擇洗衣的「高級服飾」行程

3 關閉洗衣機門，按 〔起動〕的按鈕

- 洗劑、衣類請不要放入。

關於洗衣機門的開閉

為確保安全，在運轉結束前洗衣機門將鎖定而無法開啓。


- 請在確實關閉洗衣機門後再按「起動」按鈕。
- 請勿在洗衣機門或洗衣機門把上懸掛袋子或容器（手提箱等）、施加較大的力。可能導致機體故障和漏水。

洗衣機門的打開方法・關閉方法

洗衣機門打開方法

打開「洗衣機門把」。


- 由於洗衣機門周圍以襯墊確保氣密性，有時可能因過度貼合導致洗衣機門不易開啓。

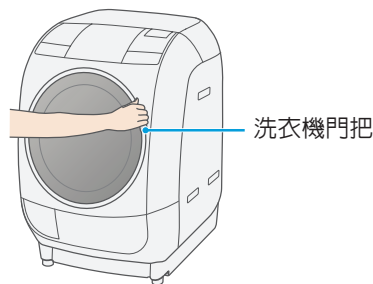



洗衣機門的關閉方法

請按門的中央右側（如果是右開門，則是門的中央左側）確保洗衣機門關閉。

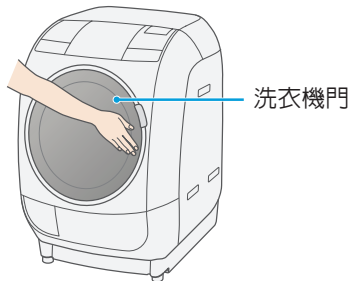- 根據環境狀態，門有時較難關閉。







運轉中想要打開洗衣機門時

開啓電源後，或按暫停按鈕， 仍亮燈時，代表已設定兒童安全鎖，請按住  3秒以上，解除兒童安全鎖。 <31頁>



洗衣時

- 運轉中開門時，附著於洗衣機門玻璃上的水或泡沫可能滴落到地板上。此時，請在地板上放置毛巾等盛接。
- 受到水位影響，在洗滌運轉過程中可能無法解除洗衣機門鎖定。
- 以「柔和」行程脫水時，由於會以溫風吹烘洗滌物，在冷卻運轉結束前，洗衣機門無法打開。

- 1 按  〔暫停〕的按鈕、讓它暫停。
- 2  燈熄滅後，打開洗衣機門放入洗滌物。
 燈閃爍時，無法打開。
- 3 關閉洗衣機門，並按下  〔起動〕的按鈕後，將重新開始運轉。

關於洗衣機門的開閉（續）

運轉中想要打開洗衣機門時（續）

烘乾時

- 出現 **高溫** 時，因內部高溫，在冷卻前無法打開。

1  閃爍並進行冷卻運轉

2 經過1~15分鐘的冷卻運轉後，洗衣機門安全鎖將解除

- 在烘乾運轉中暫停時，因經過時間不同，有時可能會在冷卻運轉後進行60~120秒柔軟精給水之後，電源才自動切斷。
（經過時間為開始烘乾後15~40分鐘，因行程及洗滌物量而有所不同）
- 柔軟保護運轉中（滾筒旋轉過程中）按下暫停按鈕後，將可解除洗衣機門鎖，電源將自動切斷。
- 若在洗脫烘運轉時暫停，追加大量洗滌物（2kg以上），洗滌物可能無法完全烘乾，請再次進行烘乾運轉。

- 烘乾中或烘乾結束後，請勿接觸滾筒及洗衣機門周邊的金屬部、機體右上方、洗滌物（拉鍊或金屬鈕釦）可能會因此燙傷。



解除洗衣機門安全鎖時


電源為「關」的狀態時

- 將電源設為「開」。
 - 在運轉中關閉電源，或發生停電時，洗衣機門安全鎖將保持鎖定狀態。
 - 滾筒內部高溫時，在冷卻運轉結束後洗衣機門安全鎖將解除。

洗滌中暫停時

- 若滾筒內殘餘水位高於洗衣機門可打開的水位以上，請排水後再打開洗衣機門。

1 再一次  〔關〕的按鈕、接著再按  〔開〕的按鈕

2 按  〔洗衣〕的按鈕，選擇「標準」行程

3 按  〔脫水〕的按鈕

4 按  〔起動〕的按鈕、進行排水

5 如果滾筒開始旋轉的話，按  〔起動〕的按鈕、讓它暫停

6 如果  燈號熄滅的話，打開洗衣機門

關於兒童安全鎖

- 為了不讓小孩子任意打開洗衣機門，發生鎖在滾筒內的情形，關掉電源的狀態、運轉前或運轉中強制地將洗衣機門安全鎖鎖上，讓洗衣機門無法被打開。

1 按 **開**〔開〕的按鈕、開啓電源

進行設定時

2 關閉洗衣機門，按 **兒童安全鎖**〔兒童安全鎖〕的按鈕3秒以上。

3 出現「嘩嘩」的蜂鳴聲，設定就完成了，洗衣機門被安全鎖上。

開 和 **兒童安全鎖** 燈號亮燈。

進行解除時

2 按 **兒童安全鎖**〔兒童安全鎖〕的按鈕3秒以上。

3 出現「嘩」的蜂鳴聲，設定被解除。

開 和 **兒童安全鎖** 燈號熄燈。

- 設定內容會被記憶起來。
- 兒童安全鎖在設定的狀態結束運轉，即使電源會自動關閉並切掉，但兒童安全鎖還是處於被設定的狀態，洗衣機門無法被打開。要打開洗衣機門，請解除設定。


洗衣機門無法關閉時

利用硬幣等向右轉動洗衣機門內側的門擋（門開部件），直到發出聲響為止。
為了防止兒童任意關閉洗衣機門、困在滾筒內，可以選擇不關閉門。
為防止產生黴菌，請在門打開的狀態下使用。


1 按〔洗衣機門把〕，打開洗衣機門。

使用時

2 利用硬幣等向右轉動門擋，直到發出「卡噠」聲響。

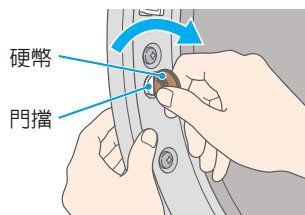


門擋突起並固定。

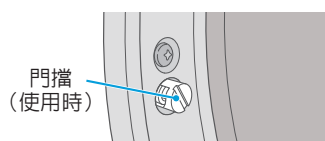


恢復原狀時

2 利用硬幣等將門擋向左轉動，恢復原狀

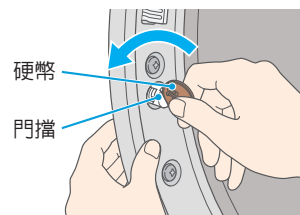


門擋恢復原來位置。

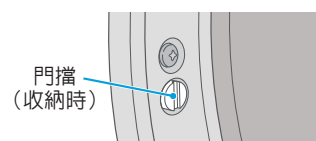

- 運轉時請確認門擋（門開部件）已收納
若在門擋突起狀態下強行關門，將引發故障。

進行洗衣

行程的靈活使用


遇到這種情況時	洗衣容量 洗衣	推薦洗劑
標準 普通的洗滌物 	11kg	粉末合成洗劑 或 液體合成洗劑
強力 污垢多的時候或厚的洗滌物 	11kg	
手動設定 <52、53頁> 自行設計行程 	11kg	
快速 輕微的污垢在短時間內洗衣 	4.5kg	
柔和 想要得到毛巾等手感好的成果時 	4.5kg	
毛毯 <38~41頁> 毛毯或被子、窗簾、床墊等 	4.7kg (被子1kg)	液體合成洗劑
高級服飾 <42~45頁> 標示手洗標誌的衣物 	1.5kg	乾洗標籤衣物專用洗劑 或 液體中性洗劑

■「柔和」行程

- 脫水運轉中，會向洗滌物吹入溫風30分鐘，防止毛巾粗糙化。
(運轉時間比標準行程要長。)
禁止烘乾的洗滌物，請勿運轉。 <16頁>

- 「柔和」行程中，請勿使用洗滌蓋。
(脫水的溫風有可能使其變形。)

使用方法

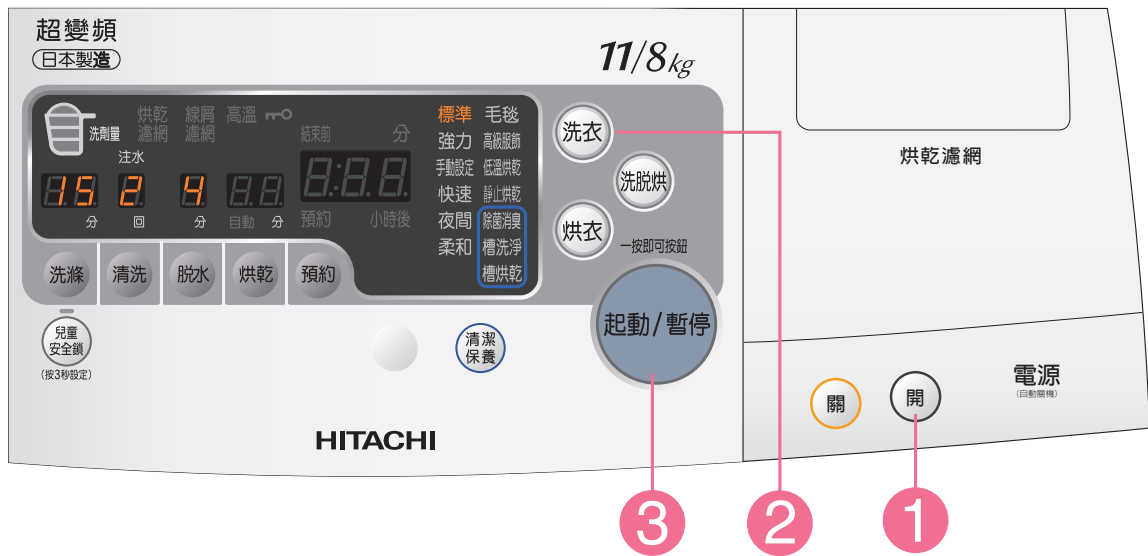

準備 打開水龍頭，放入洗滌物 <16、18~21頁>

1 關閉洗衣機門，
按 **開**〔開〕的按鈕，開啓電源

2 按 **洗衣**〔洗衣〕的按鈕，選擇行程

每次按下一次按鈕，選擇中的行程亮燈。

■改變「洗滌」「清洗」「脫水」設定時 <53、58、59頁>

3 按 **起動/暫停**〔起動〕的按鈕

出現旋律時測定洗滌物的量，經過30秒~2分鐘後顯示洗劑量（標準）。

4 遵照洗劑量（標準）
放入洗劑、漂白劑、柔軟精 <24~27頁>

進行洗衣～烘衣

行程的靈活使用

遇到這種情況時	洗衣容量 	推薦洗劑
標準 普通的烘乾 	8kg	
強力 厚（衣類）的烘乾 	8kg	
手動設定 <52、53頁> 自己設計行程 	8kg	
快速 在短時間內洗脫烘 	8kg	
夜間 想要安靜地烘乾時 	4.5kg	
毛毯 <38~41頁> 毛毯或被子、窗簾、床墊等 	3kg	液體合成洗劑
低溫烘乾 不耐熱的洗滌物等的烘乾 	4.5kg	粉末合成洗劑 或 液體合成洗劑

■「快速」行程

- 脫水運轉後，進行 60 分鐘的烘乾運轉。
如烘乾不足，再次進行烘乾運轉。


■「夜間」行程

- 在烘乾運轉中的溫風脫水時、降低滾筒的加熱器弱運轉回轉次數和風扇的回轉次數，可以安靜地運轉。加熱器「弱」運轉（和標準行程相比，運轉時間變長，洗滌物的皺褶較多。）

■「低溫烘乾」行程

- 選擇加熱器為「弱」進行烘乾，可控制不耐熱衣物縮小。

使用方法

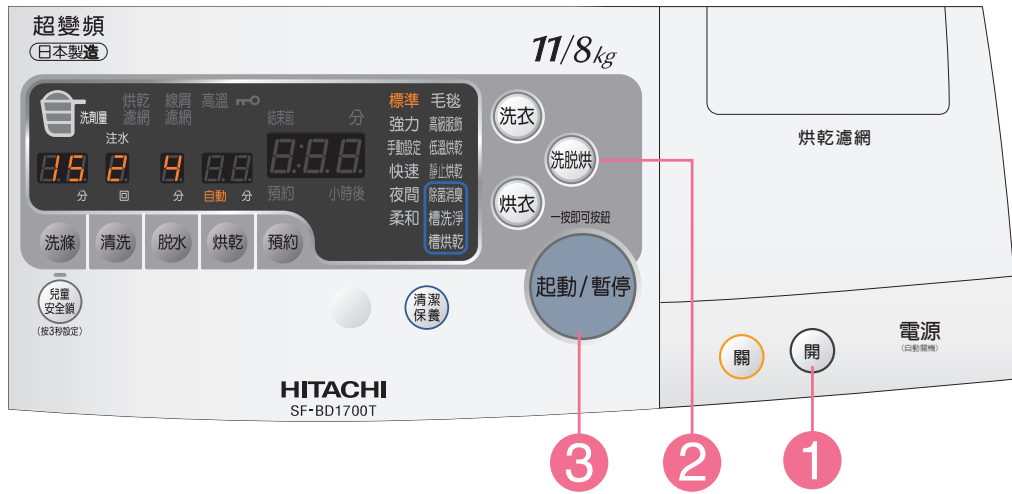

準備 打開水龍頭，放入洗滌物 〈16、18~21頁〉

1 關閉洗衣機門，
按 **開**〔開〕的按鈕，開啓電源

2 按 **洗脫烘**〔洗脫烘〕的按鈕，選擇行程
每次按下一次按鈕，選擇的行程亮燈。
■想變更「洗滌」「清洗」「烘乾」設定時 〈53、58、59頁〉
■想調整乾燥狀態時 〈65頁〉

3 按 **起動/暫停**〔起動〕的按鈕
出現旋律時測定洗滌物的量，30秒~2分鐘後顯示洗劑量（標準）。

4 遵照洗劑量（標準）、
放入洗劑、漂白劑、柔軟精 〈24~27頁〉

進行烘衣

行程的靈活使用

遇到這種情況時		烘衣過量
標準 普通的烘乾		8kg
標準 (「15分鐘」運轉) 去除花粉時 想烘乾少量洗滌物 (例如1件襯衫等) 時		2kg
強力 厚 (衣類) 的烘乾		8kg
夜間 想要安靜地烘乾時		4.5kg
毛毯 <38~41頁> 毛毯或被子、窗簾、床墊等		3kg
低溫烘乾 不耐熱的洗滌物等的烘乾		4.5kg
靜止烘乾 <46頁> 附有乾洗標籤的衣類或鞋等的烘乾		0.4kg

■「夜間」行程

- 降低風扇的回轉次數，可以安靜地運轉。加熱器「弱」運轉。
(和標準行程相比，運轉時間變長，洗滌物的皺褶較多。)

■「低溫烘乾」行程

- 選擇加熱器為「弱」進行烘乾，可控制不耐熱衣物縮小。

有關衣類的縮小

有的衣類浸泡在水中、或只是洗衣晾乾也會縮的物品，在進行烘乾時會縮小的更厲害。

- 縮小的程度在第1次的洗衣、烘乾時就幾乎決定了。

容易縮小的物品

毛衣



羊毛的毛衣或裙子等

運動用襪子



化纖混紡的襪子等

不容易縮小的物品

襯衫



綿、混紡等的紡織品

罩衫



多元纖維製品等

有關縮小的對應


- 烘乾前仔細確認衣類的處理圖示、材質的顯示。
- 附有乾洗標籤的洗滌物 (毛衣等) 使用「靜止烘乾」行程。
- 對於不耐熱的洗滌物，運轉「低溫烘乾」行程。
- 順手地同時使用太陽曬乾。(例如、作完太陽曬乾後再進行烘乾等)

- 縮小的程度根據布料的種類、編織方法、縫製、加工等也會有異。
容易縮小衣物的實例：羊毛及棉線毛衣、編織物。

要去除花粉時

- 將標準「烘乾」行程的計時器運轉設定為「15分鐘」。
- 烘衣容量最多為2kg。(超過2kg，效果會降低)
- 對於不能烘乾的衣物，請不要運轉本行程。 <16頁>

使用方法

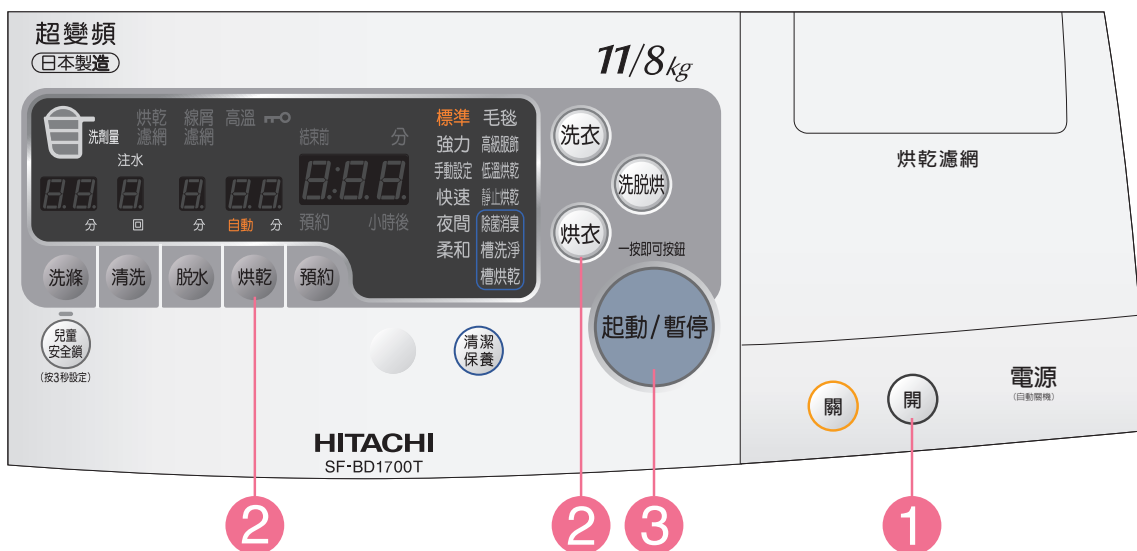

自動運轉時

準備 打開水龍頭，放入洗滌物
〈16、18~21頁〉

1 關閉洗衣機門，
按 **開**〔開〕的按鈕，開啓電源

2 按 **烘衣**〔烘衣〕的按鈕，
選擇行程
每次按一次按鈕，選擇的行程亮燈。
自動運轉至洗滌物烘乾。

顯示 **8.8**
自動 分

■想調整乾燥狀態時 〈65頁〉

3 按 **起動/暫停**〔起動〕的按鈕

設定時間運轉時

準備 打開水龍頭，放入洗滌物
〈16、18~21頁〉

1 關閉洗衣機門，
按 **開**〔開〕的按鈕，開啓電源

2 按 **烘衣**〔烘衣〕的按鈕，
選擇「標準」行程
按 **烘乾**〔烘乾〕的按鈕，從
15/30/60/90分鐘中選擇時間
僅在進行「標準」行程時可變更時間。
設定15/30/60/90分鐘的任意一個時間進行烘
衣運轉。

顯示 **15 30 60 90**
自動 分 自動 分 自動 分 自動 分

3 按 **起動/暫停**〔起動〕的按鈕

■使用氧化類漂白劑等的時候

洗衣時，使用漂白劑或次氯酸鈉等的藥劑的時候，請充分（直到沒有臭味殘留的程度）清洗後再烘乾。

● 洗滌物有漂白劑等殘留下來而直接烘乾的話，會縮短機體的壽命、讓洗滌物受損。

進行「毛毯」行程的洗衣／洗脫烘／烘衣

洗滌物的準備


■放入滾筒的方法，因洗衣量和烘乾量或種類而異。

請您遵照下表正確使用洗滌蓋。

■進行3kg~4.7kg的毛毯的洗衣時，需要另售的「洗滌蓋（MO-F102）」。[〈92頁〉](#)

●不使用洗滌蓋進行洗衣的話，會有洗滌物損傷、機體破損的危險。

※有關洗滌蓋的安裝、卸下方方法 [〈39頁〉](#)

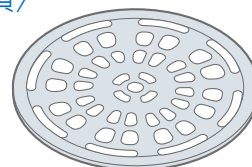


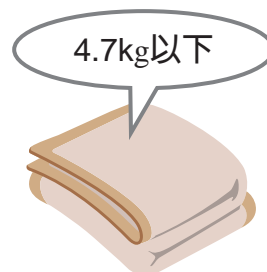
	毛毯	被子	洗滌蓋
「洗衣」運轉	不滿3kg	1kg以下	不使用洗滌蓋也可運轉。
	3kg~4.7kg	-	請使用洗滌蓋進行運轉。
「洗脫烘」運轉	不滿3kg	-	請不要使用洗滌蓋運轉。
「烘衣」運轉	不滿3kg	-	請不要使用洗滌蓋運轉。

「洗衣」運轉時

能夠進行洗衣的物品、不可進行洗衣的物品



■可以洗滌的毛毯


- （可以手洗）標示的毛毯。
- 丙烯、聚酯的耶絨毛毯、花色毛紗毛毯、針織毛毯
（寬180cm×長230cm以下，一件重量4.7kg以下）



● 純毛的毛毯、電毯、長拉毛編織物（厚度10mm以上）的毛毯請不要洗。

■可以洗滌的被子

- 中央材質為化學纖維（聚酯）的被子
蓋被（單人尺寸 寬150cm×長210cm以下，內容物重1kg以下）
- 羽絨被，有顯示 （可以機洗）、（可以手洗）物品
例如：貼身被 棉絮重量0.5kg等）

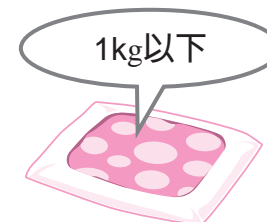

● 中央材質為毛毯羊毛而被套材質為絲質者，請勿洗滌。
● 請勿追加其他洗滌物。


■其他可以洗滌的物品

- （可以手洗）標示的床墊、窗簾：4.7kg以下

洗滌蓋（另售）的安裝・拆卸方法（僅限「洗衣」運轉時）


安裝方法

1 弄彎洗滌蓋、由上側插入

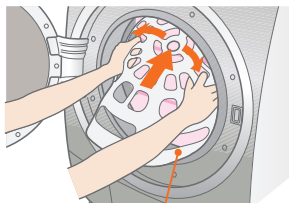


洗滌蓋

2 如圖示一般、讓洗滌蓋的下側變形、塞入

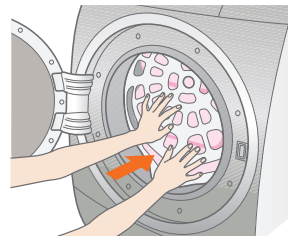

3 將洗滌蓋的外側拉到靠近自己這一邊、靠著滾筒

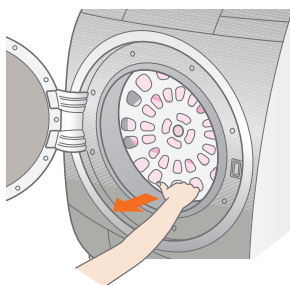


4 確認是否已經放入滾筒
●將手放在洗滌蓋、確認滾筒順利轉動




拆卸方法

1 將洗滌蓋的下側有如圖示一邊拿著，拉靠近自己這一邊

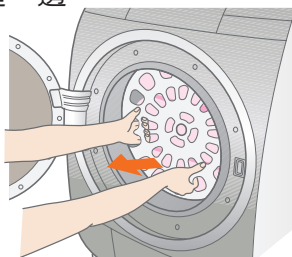

2 下側沒有靠住的話，拉到靠近自己這一邊

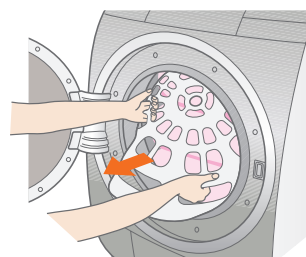

「洗脫烘」「烘衣」運轉時

■請不要使用洗滌蓋。

烘乾的熱氣會讓洗滌蓋熔化。

可以進行洗脫烘／烘衣的物品、不可以進行洗脫烘／烘衣的物品


■可以洗脫烘／烘衣的毛毯

- ^{手洗}（可以手洗）標示的毛毯。
- 丙烯、聚酯的耶絨毛毯、花色毛紗毛毯、針織毛毯
（寬180cm×長230cm以下，一件重量不滿3kg）
- 3kg以上的物品，請勿進行「洗脫烘」「烘衣」運轉。

■被子、電毯無法進行洗脫烘／烘衣


- 請不要使用毛毯網或地毯套進行洗滌。（會成為脫水時振動變大、脫水不良的原因。）
- 毛毯請不要和其他的洗滌物一起洗。
- 小尺寸（100cm×140cm以下）的毛毯、請和其他單人尺寸的毛毯一起洗。
只以一件進行洗衣的話，脫水時振動會變大、有時會無法進行脫水。

不滿3kg

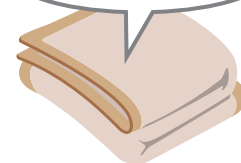

進行「毛毯」行程的洗衣／洗脫烘／烘衣（續）

使用方法

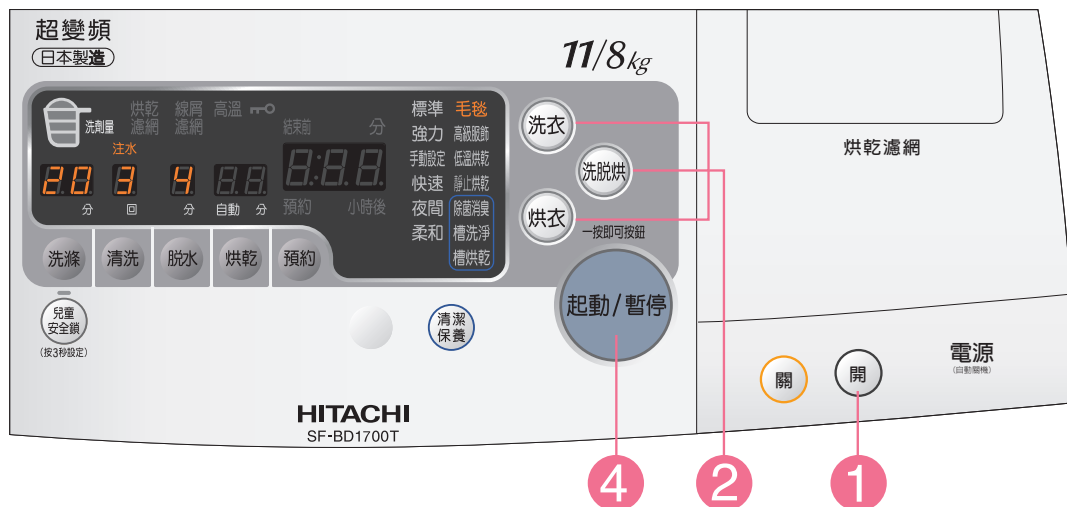

「洗脫烘」「烘衣」運轉的情況，請不要使用洗滌蓋。

「洗衣」「洗脫烘」運轉的情況

準備 打開水龍頭，放入洗滌物
〈38、39頁〉

「洗衣」運轉（3kg以上）時情況，進行洗滌蓋的安裝

1 關閉洗衣機門，
按 **開**〔開〕的按鈕，開啓電源

2 按想要運轉的按鈕、
選擇「毛毯」行程的
燈號亮燈

3 放入液體洗劑、柔軟精關閉蓋子
〈24~27頁〉
(請不要使用粉末洗劑)

4 按 **起動/暫停**〔起動〕的按鈕

液體洗劑： 24mL（每30L的水、20mL的物品）
柔軟精： 9mL（每30L的水、7mL的物品）
(詳細內容請看洗劑、柔軟精的容器)

「烘衣」運轉的情況

準備 打開水龍頭，放入洗滌物
〈38、39頁〉

1 關閉洗衣機門，
按 **開**〔開〕的按鈕，開啓電源

2 按 **烘衣**〔烘衣〕，選擇「毛毯」
行程的燈號亮燈


3 不使用洗劑、漂白劑及柔軟精

4 按 **起動/暫停**〔起動〕的按鈕


●「洗脫烘」「烘衣」運轉結束後、產生乾燥斑點的時候，請將毛毯反折，以烘衣「毛毯」行程再度烘乾。

毛毯的放入方法


1 將兩端向內側摺疊

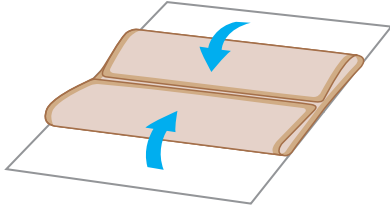


2 然後再對摺

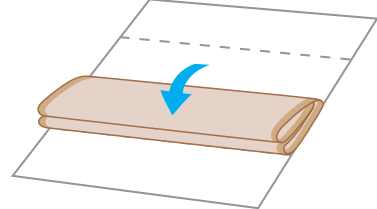

3 再摺成風琴狀（4摺）

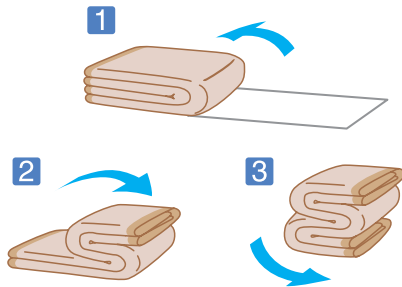


4 毛毯的角朝裡側，放入滾筒

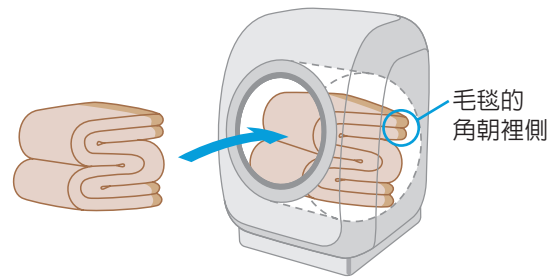

- 不將毛毯的角朝裡側的話，可能在運轉中會有損傷毛毯的危險。

曬乾方法

- 放在通風良好的地方自然晾乾。
（若是被子需要晴天4天左右才會乾）

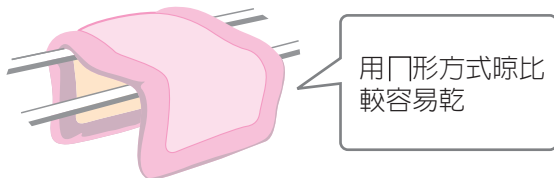

- 經常將被子正反翻面晾乾的效果比較好。
另外經常揉散填充內部會有蓬鬆效果。
- 羽絨棉被掛晒時，中間的羽毛會糾結，請稍加抖散，會更有蓬鬆效果。
（為了防止羽毛變質或扎人，請蓋上一層床單後再進行日晒）
- 在毛毯仍然潮濕時，用刷子朝同一方向刷理，晾乾後更柔順。

進行「高級服飾」行程的洗衣

洗滌物的準備

可以洗滌的衣物

衣物的處理符號標示


標示  (可以手洗) 或  (可用洗衣機洗滌) 的衣物


標示  (可以乾洗) 與  或  組合的衣物

■ 即使標示以上圖案，仍有部分衣物不可洗滌。〈16頁〉

建議洽詢洗衣店業者。

- 毛線衣、羊毛衫 (羊毛、安哥拉毛、喀什米爾織物等)
- 寬鬆長褲、裙子
- 女襯衫、襯衫、洋裝 (絲、麻等)
- 學生制服、水手制服

※ 標示  (不可水洗) 的衣物，代表不可以洗衣機洗滌，請特別留意。

標示  (使用石油類乾洗溶劑) 的衣物，代表不可使用洗衣機。

關於洗滌物

「高級服飾」行程是不旋轉攪拌翼，通過旋轉洗衣・脫水槽產生的槽內旋轉水流，輕輕洗滌附有^{手洗}〔可以手洗〕標籤的高級衣類及附有^{乾洗}〔可以乾洗〕標籤衣類的行程。
由於採用的是不對衣類施力的洗滌方法，請事先進行以下衣物的準備。

衣物的準備

- 污點或嚴重的髒污，請盡快去除。
若放太久會變得不容易洗掉，所以在洗衣前事先處理會比較有效果。
- 有釦子或刺繡的衣物請翻面。
- 請扣上釦子或拉上拉鏈。

褪色的確認

- 覺得可能褪色的衣物，請先確認是否會掉色。
用白色的毛巾等沾洗劑，用力壓在衣物不顯眼的部份，確認顏色是否會移到白色毛巾上。
若發現會褪色，請勿洗衣。
- 容易褪色的衣物（絲巾、外國製的衣物等）請特別注意。

讓油漬、斑點容易脫落

領子、袖子等處的油漬

- 直接將洗劑原液倒在袖口、領子、下擺或口袋周圍的污垢上，並用刷子朝一定方向刷除。



斑點

- 在背面鋪上毛巾，並在斑點處倒上洗劑原液，用刷子等輕輕拍打使之脫落。



- 若擔心洗衣後可能會大幅縮水的情況，可使用紙板，以方便修正原來的形狀。〈45頁〉

斑點去除的方法

- 萬一衣物有斑點時，請使用約3倍的濃縮洗劑液浸泡。
※ 用以上的方法無法去除斑點時，請使用以下的市售漂白劑。
- 漂白劑分為氧化型跟還原型。氧化型更分為含氯類跟含氧類。各有以下特徵，各有可洗跟不可洗的衣物種類，所以在使用前，請仔細閱讀漂白劑容器上所標示的注意事項正確使用。

· 氧化型

- (1) 含氯類：漂白能力，殺菌能力最強，不過不可以使用於有色衣物、毛、絲衣物。
- (2) 含氧類：可以使用於有顏色・花紋的衣物，但若為粉末狀則不可使用於毛、絲衣物。

· 還原型

使用於因水中的鐵份而泛黃、生鏽，或是因氯系漂白劑導致襯衫領子的襯布變黃時。
不可以使用於有顏色・花紋的衣物。


使用的洗劑

■ 使用的洗劑

- 衣物的處理標示上標示著^{乾洗}〔可以乾洗〕時，請使用乾洗標籤衣物專用的洗劑（液體）。
標示^{手洗}〔可以手洗〕的衣物也可以使用中性洗劑（液體）。
- 使用量請參照洗劑的標示。
- 請勿使用液體洗劑以外的洗劑。

進行「高級服飾」行程的洗衣 (續)

使用方法

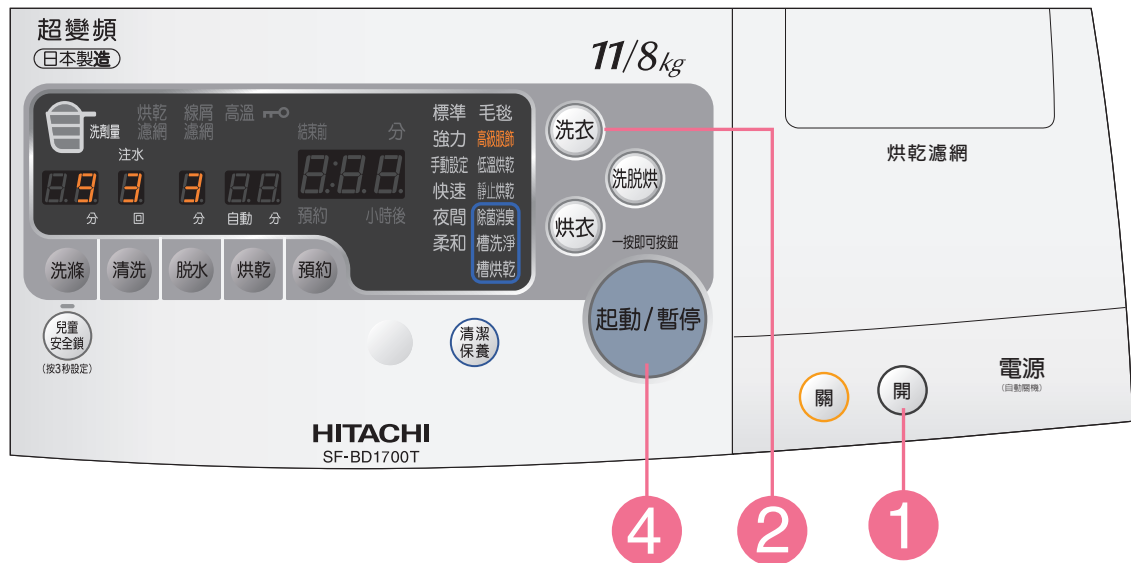

準備 打開水龍頭，放入洗滌物

1

關閉洗衣機門，

按 **開**〔開〕的按鈕，開啓電源

- 將衣類反過來。
- 1件毛衣時、請追加其他的洗滌物。
(由於衣物會偏向一側，脫水時可能會檢測出洗滌物受力不均，而無法順利進行脫水。)

2

按 **洗衣**〔洗衣〕的按鈕、選擇「高級服飾」行程

3

放入液體洗劑、柔軟精 <24~27頁>

(請不要使用粉末洗劑)

液體中性洗劑：30mL (每30L的水、40mL的物品)

柔軟精： 6mL (每30L的水、7mL的物品) (詳細內容請看洗劑、柔軟精的容器)

4


按 **起動/暫停**〔起動〕的按鈕

- 請不要使用熱水。
熱水可能會導致洗滌物大幅縮小，請使用自來水。

洗衣終了後

晾乾方法




- 羊毛、安哥拉毛、喀什米爾織物等毛線衣，將形狀整理好後平放在陰涼處曬乾。
- 使用平坦的板子等攤開晾乾，可防止變形。

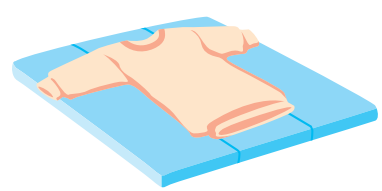

- 女襯衫、洋裝，將形狀整理好後在陰涼處晾在衣架上曬乾。


燙整（縮水、變形的修整方法）

- 讓蒸氣熨斗輕輕浮在衣物上，以蒸氣燙整出形狀。

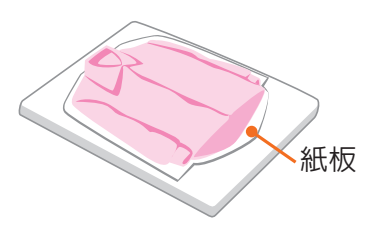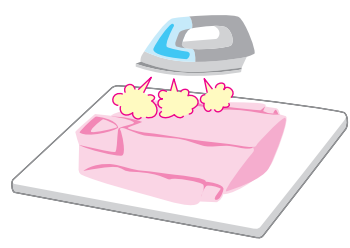

進行靜止烘乾行程

使用方法

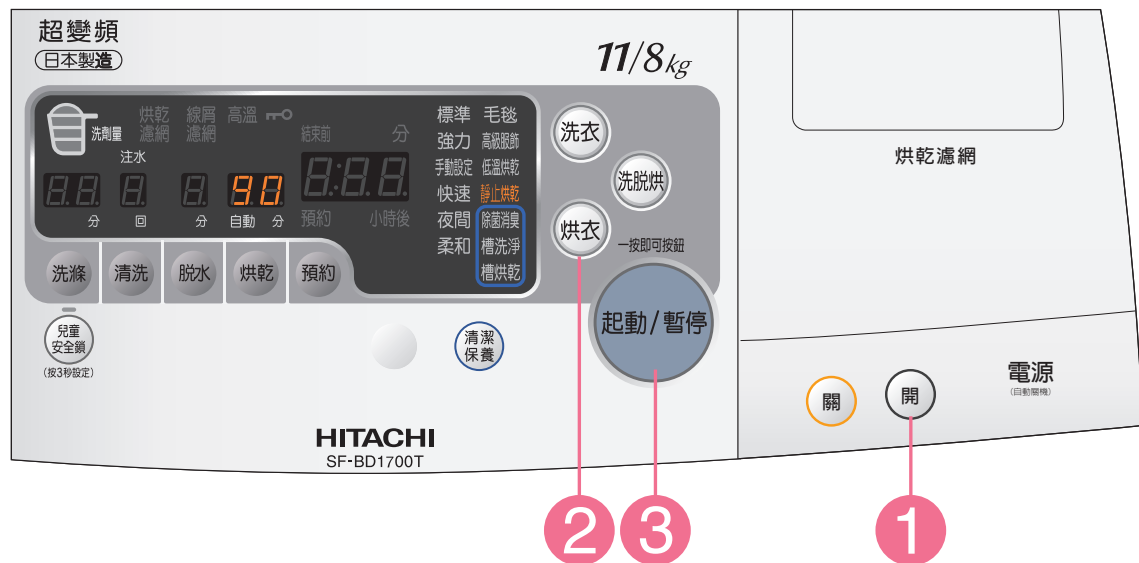

準備 打開水龍頭，放入洗滌物

1 關閉洗衣機門，
按 **開**〔開〕的按鈕，開啓電源

2 按 **烘衣**〔烘衣〕的按鈕，選擇〔靜止烘乾〕行程

3 按 **起動/暫停**〔起動〕的按鈕

可以進行烘乾的物品（不可以運轉的物品〈16頁〉）

- 羊毛、安哥拉、喀什米爾山羊絨等的毛衣、對襟毛衣
- 羊毛、羊毛混紡的裙子或女式西裝褲
- 麻、聚酯等的罩衫、襯衫、裙子
- ※即使附有乾洗標籤的衣類，以上的物品也能進行靜止烘乾。
- 鞋或拖鞋
- 可以進行烘乾的衣類的量為1件。




（一雙）

- 沒有處理圖示及素材顯示的物品，建議交給洗衣店處理。
- 根據鞋或拖鞋的種類，可能會無法運轉。
請根據產品上的提示標籤進行清洗。
- 附著油污的衣物無法烘乾。

衣類的折疊方法

- 請在衣類整齊折疊之後，平均地放到滾筒內懸浮器之間。

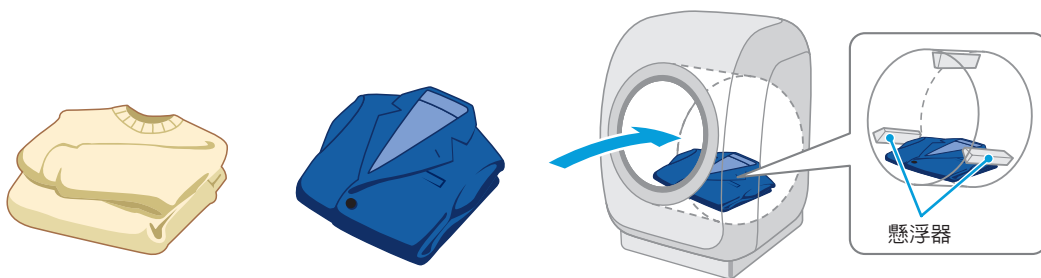


如果烘乾結束的話


出現乾燥斑點的情況時，請將衣類重新往相反側折疊，再度進行靜止烘乾運轉。

燙整（縮水、變形的修整方法）


- 讓蒸氣熨斗輕輕浮在衣物上，以蒸氣燙整出形狀。

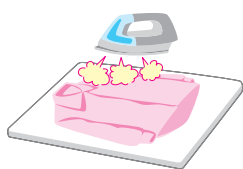

- 在吹送大量蒸氣之後，配合洗衣前所量取的紙板拉到原來的形狀，調整形狀。

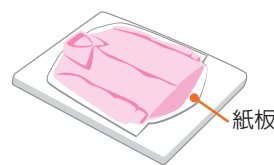

使用除菌消臭行程

遇到這種情況時	容量	運轉時間
除菌消臭 擔心臭味或附著雜菌的物品 	1kg	40分鐘

可以以除菌消臭行程運轉的物品（不可以運轉的物品〈16頁〉）

- 羊毛、丙烯製品（強捻線以外）



- 整套西裝或女式西裝褲等



- 帽子或皮包（皮革、毛皮製品以外）

- 布製玩偶（沒有放入海綿者）等

- 鞋子或拖鞋


- 使用黏合劑的產品不能進行除菌消臭。
否則可能會因黏合劑熔解導致散開。




- 視鞋子或拖鞋的種類，可能會無法運轉。
請根據產品提示標籤進行清洗。

衣類放入方法

- 請在衣類整齊折疊之後，平均地延展放到懸浮器之間。
- 想要確實去除花粉的衣類，請以上面的方法放入。

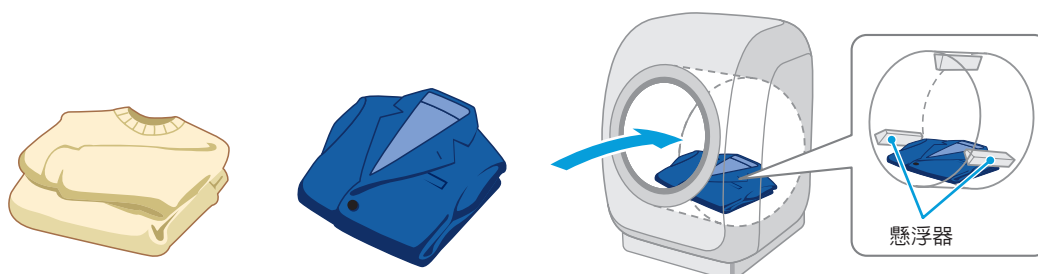



使用方法

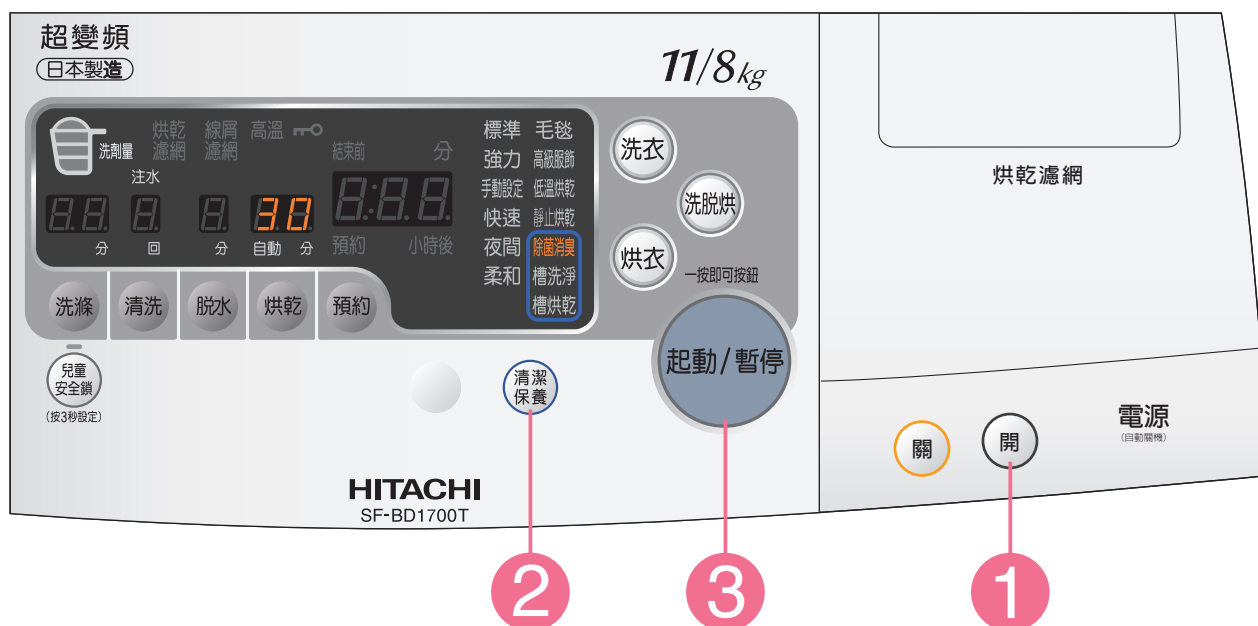

●滾筒潮濕時，請擦乾。

準備 打開水龍頭，放入洗滌物

1 關閉洗衣機門，
按  〔開〕 的按鈕，開啓電源

2 按  〔清潔保養〕 的按鈕，選擇「除菌消臭」行程。

3 按  〔起動〕 的按鈕

- 根據臭味的種類，也有無法除臭的物品。
- 某些菌類可能無法殺滅。

使用槽洗淨・槽烘乾行程

行程的靈活使用

遇到這種情況時	容量	運轉時間
槽洗淨 滾筒髒污或槽內有異味時	請勿放入洗滌物	3小時
		11小時
槽烘乾 防止發黴時		30分鐘

關於槽洗淨

將滾筒裡出現的肥皂渣或黑黴菌洗滌乾淨，並烘乾（30分鐘）滾筒。

遇到這裡情形的時候

■ 槽洗淨（3小時）

- 槽內有異味時
- 發現線屑附著在洗滌物上時
- 2個月1次左右

- 廚房用漂白劑的效果較低，請務必使用市售洗衣槽清洗劑或衣物用氯類漂白劑。
- 關於洗淨頻率，如果在各種漂白劑上有記載，請遵照漂白劑的說明。

■ 槽洗淨（11小時）

- 出現肥皂渣的時候
- 想要好好地清掃的時候
- 槽內異味嚴重時

- 請使用洗衣機專用的洗滌槽清洗劑「防蝕劑混合氯漂白劑」。
- 關於洗淨頻率，如果在各種洗滌槽清洗劑上有記載，請遵照清洗劑的說明。

洗滌槽清洗劑等的使用注意事項

- 如果容器上有標示，請遵照標示用量。
- 如果容器上沒有標示，請放入約200mL。
- 將氯類漂白劑或洗衣槽清洗劑放入洗衣槽中時，請注意不要附著在機體表面。


繼續使用自動清潔內槽時

- 建議 3~4 個月，使用衣物氯漂白劑或洗滌槽氯漂白劑清洗一次。
- 如果槽內的臭味強烈，想徹底清除時，請使用洗衣機專用洗滌槽清洗劑「防蝕劑混合氯漂白劑」。

關於槽烘乾

利用30分鐘的烘乾運轉，烘乾滾筒，滾筒抑制黑黴的產生。

使用方法

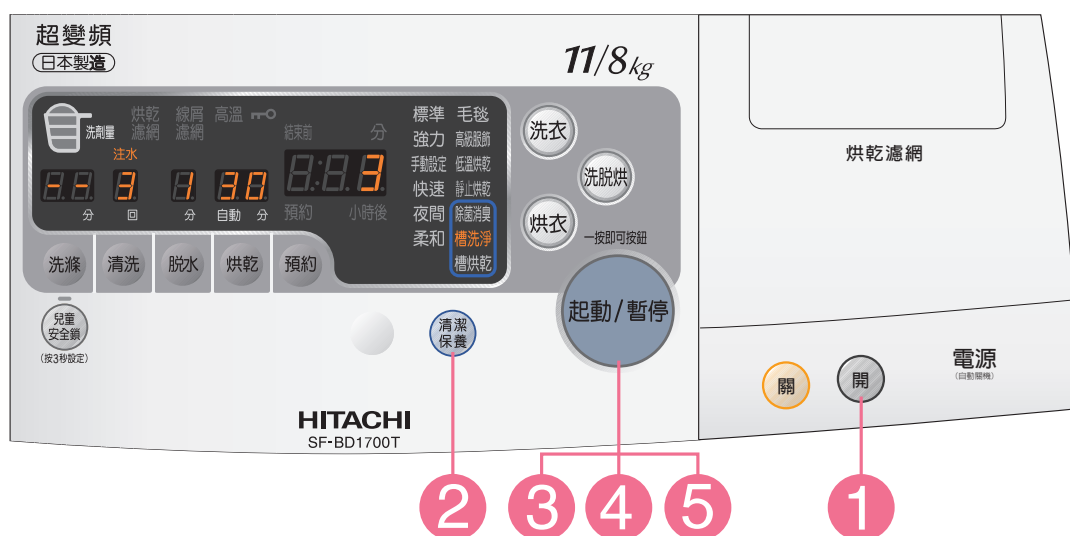

「槽洗淨」行程時

準備 打開水龍頭

1 按 **開**〔開〕的按鈕，開啓電源

2 按 **清潔保養**〔清潔保養〕的按鈕，選擇「槽洗淨（3小時）」或「槽洗淨（11小時）」行程。



3 按 **起動/暫停**〔起動〕的按鈕

4 給水且滾筒開始旋轉後，重新按下 **起動/暫停** 並暫停。

按洗衣機門把、打開洗衣機門，將市售的衣服用氯類漂白劑或洗衣槽洗劑直接放入滾筒內

5 關閉洗衣機門，按 **起動/暫停**〔起動〕的按鈕

「槽烘乾」行程時


1 按 **開**〔開〕的按鈕，開啓電源

2 按 **清潔保養**〔清潔保養〕的按鈕，選擇「槽烘乾」行程。

3 關閉洗衣機門，按 **起動/暫停**〔起動〕的按鈕

自己設計行程

- 「手動設定」行程能依照喜好的內容進行登錄及變更。
登錄後不需再設定，只要按「手動設定」行程，就可顯示已登錄的內容。
- 運轉內容變更後按「起動」、變更的內容則會被記憶。

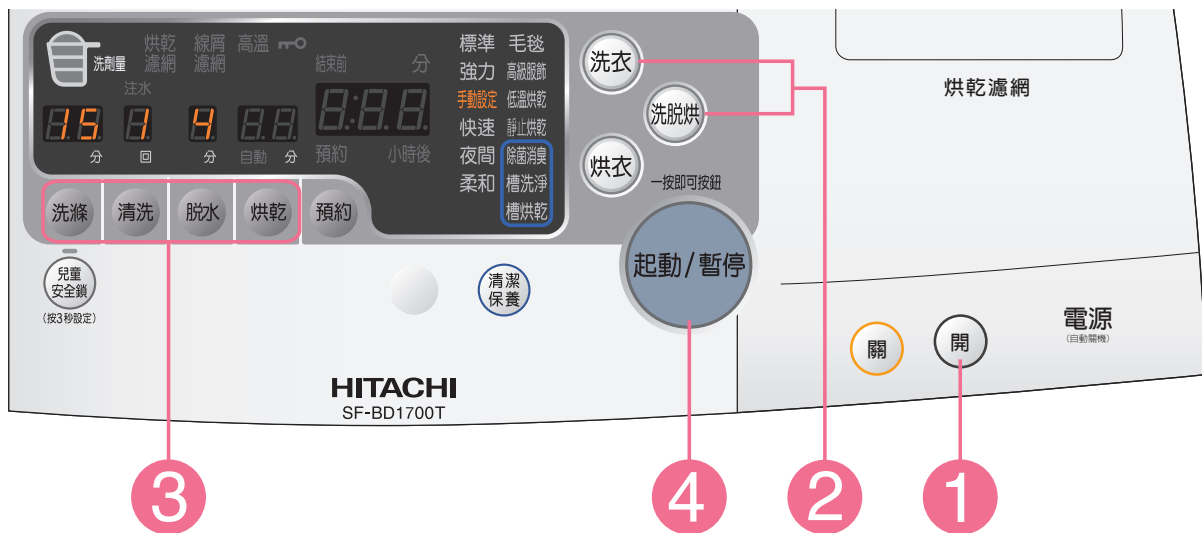

準備 打開自來水管的水龍頭

1 按洗衣機門開的按鈕，打開洗衣機門，放入洗滌物關閉洗衣機門，按 **開**〔開〕的按鈕

2 **洗衣** **洗脫烘** 按想要運轉的按鈕
讓「手動設定」的燈號亮燈

3 **洗滌** **清洗** **脫水** **烘乾** 按按鈕、進行運轉內容的設定 [〈53頁〉](#)

4 按 **起動/暫停**〔起動〕的按鈕

5 遵照洗劑量（標準）、放入洗劑、漂白劑、柔軟精 [〈24~27頁〉](#)


行程的靈活使用

- 「手動設定」行程的內容被記憶。（以其他的行程設定的內容無法被記憶。）
- 反復使用的行程使用「手動設定」行程相當便利。


內容的改變方法

- 每按一次按鈕設定會改變。


 工廠出貨時設定

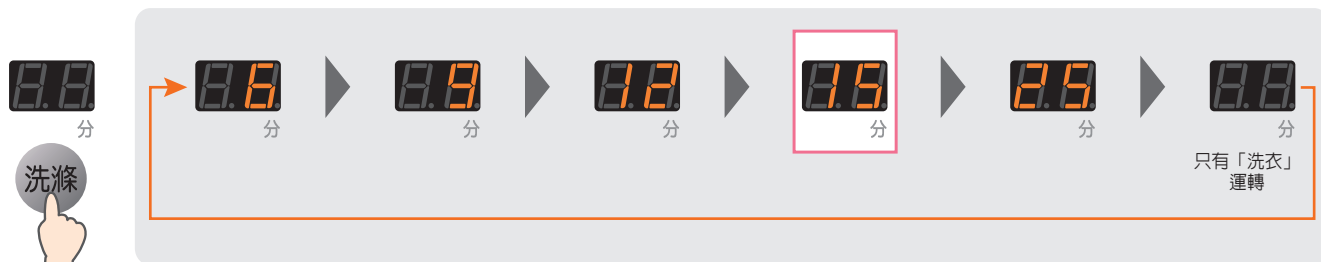

- 注水清洗：儲水，一邊給水一邊清洗。

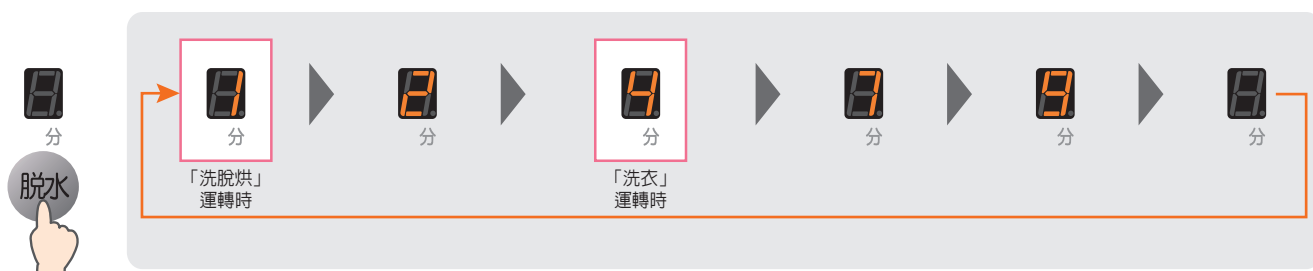


- 「洗脫烘」運轉的情況無法接受設定。

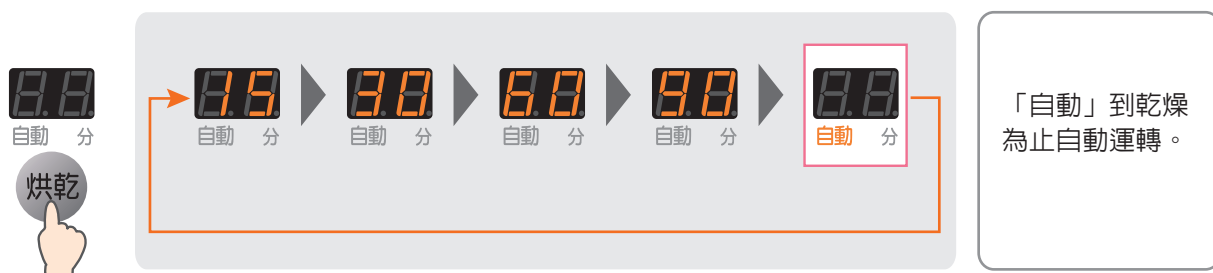

以洗衣的「標準」行程進行部份運轉

使用方法

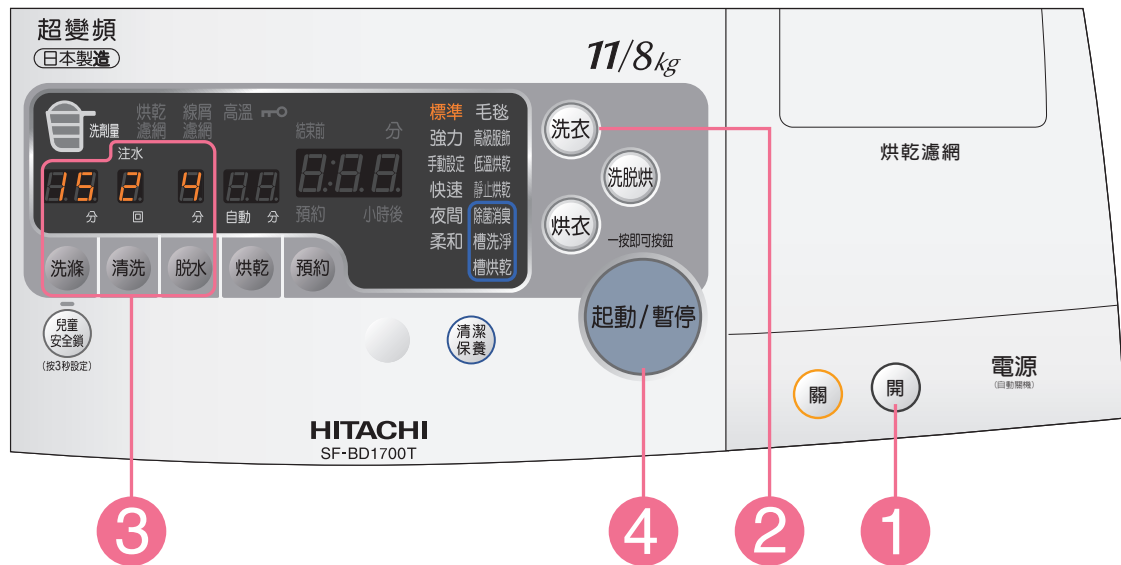









在這種情形下	1	2	3 透過各
按您喜好的模式進行洗衣時 洗滌→清洗→脫水	<p>電源</p> <p>開</p> <p>按電源按鈕「開」</p>	<p>洗衣</p> <p>按洗衣按鈕，選擇「標準」</p>	洗滌
如果將洗滌物分開洗滌時 僅洗滌			洗滌
對擔心起皺的洗滌物不進行脫水時 洗滌→清洗			洗滌
漿過時 洗滌→脫水			洗滌
要清洗洗後的洗滌物時 僅清洗			排水、脫水之後，開始清洗給水。
清洗脫水洗後的洗滌物時 清洗→脫水			排水、脫水之後，開始清洗給水。
要排放滾筒的水時，或者要在乾衣前脫水時 僅排水、僅脫水			僅排水，透過脫水按鈕選擇「1分鐘」，開始脫水後，請按下暫停按鈕後再按下電源按鈕「關」。

■可以設定洗滌・清洗・脫水或分別進行組合。
 (設定內容無法儲存)

■若每次都要變更固定的設定內容時，預先在「手動設定」行程中註冊設定會比較方便。〈52頁〉

- 有水殘留時，請按「標準」行程設定為脫水「1分鐘」後進行運轉。
 如果在滾筒內放水(3L以上)的狀態下起動，不顯示洗衣量的檢測和洗劑量(標準)。
- 洗滌液不可重複使用，否則會大量產生泡沫，導致故障。
- 設定「僅洗滌」時，可暫停，但不能增加「清洗」、「脫水」行程或變更洗滌時間等。
- 設定「僅脫水」後，剩餘時間顯示比脫水設定時間要長。
 (是為了糾正排水或脫水時洗滌物偏向一邊。)

■採用「標準」行程以外行程進行部份運轉時，按下不運轉的行程按鈕，清除顯示，即可進行部份運轉。
 (也有不能運轉的行程) 〈58~61頁〉


按鈕，設定行程內容	4	結束
	 按起動按鈕	以所設定的洗滌~脫水模式運轉。
		洗滌液被排出，停止。
		在清洗液殘留的情況下停止。
		不進行清洗，直接洗滌和脫水。
		清洗前，請先進行排水、脫水，在清洗液殘留的情況下停止。
		清洗前，請先進行排水、脫水。其後請進行清洗、脫水。
		排水後進行脫水。

進行預約運轉


預約按鈕的改變方法（切換內容）

■ 預約時間是指運轉結束預定時間。

例如，若要在3小時後結束洗衣運轉時，預約時間為「3小時後」。

■ 每一次按  預約按鈕設定會改變。

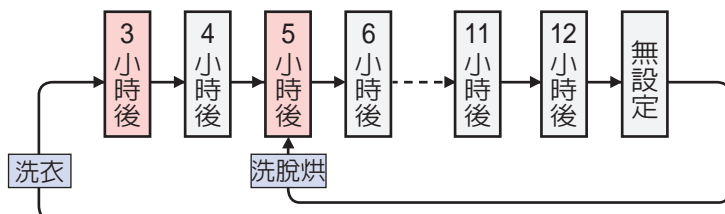


 工廠出貨時的設定。



可以設定在3~12小時之後	「洗衣」運轉、「洗脫烘」的「快速」行程的情況下
可以設定在5~12小時之後	「洗脫烘」運轉、〔「快速」行程以外〕的情況下

■ 「毛毯」、「高級服飾」洗衣行程及「烘乾」、「清潔保養」運轉無法預約。


這樣的時候

- 預約內容的確認：按  〔預約〕的按鈕。（按的期間會顯示預約的內容）
- 預約的取消：按  〔關〕的按鈕關閉電源。
- 預約的變更：按  〔關〕的按鈕關閉電源，從頭開始再做一次。
- 洗滌物的追加：請打開洗衣機門，追加洗滌物。

- 根據洗滌物的量、質、給水量、水溫、氣溫和排水條件，運轉結束時間可能會有錯離的情況。
- 預約運轉時，請勿與顏色容易染到其他衣物的衣物一起洗。
- 拔掉電源插頭、停電時，預約運轉就會被取消。
- 為了防止衣物起皺褶，請在洗衣結束後進快晾起來。
- 預約運轉開始之前，洗劑盒給水等操作無法暫停。
- 運轉結束後，請立即取出洗滌物。
如果長時間放置，可能會產生異味。
進行「洗脫烘」運轉時，推薦設定「柔軟保護」。 [〈63頁〉](#)
- 預約中，請減少洗滌物的追加量。
如果追加過多，可能會降低去污能力或烘乾不均。
- 洗滌物的量過多時，按下「起動」按鈕之後，可能會不經等待而直接開始運轉。

使用方法

可以將洗衣機的運轉結束時間預約在3~12小時後的每1個小時。
想要在外出期間洗衣時，想要在夜間洗衣早上晾衣服時很方便。

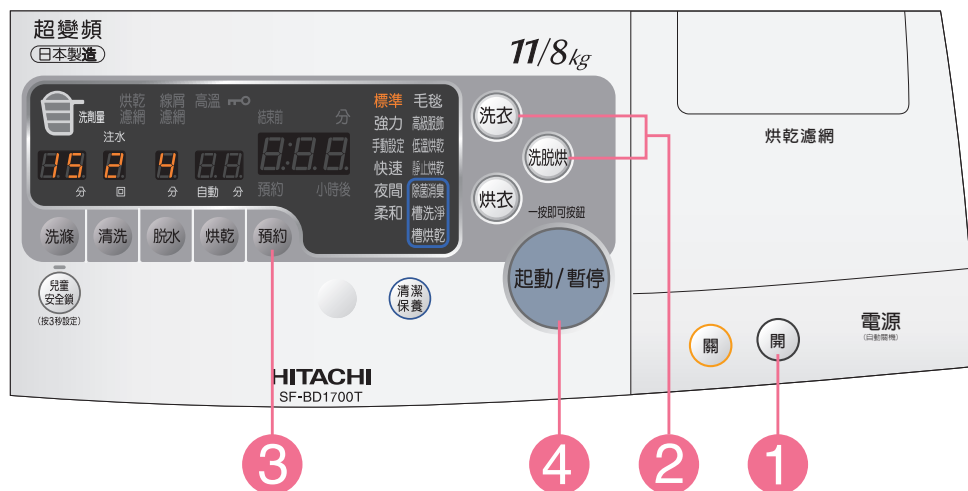

準備 打開水龍頭，放入洗滌物 〈16、18~21頁〉

1 關閉洗衣機門，
按 **開**〔開〕的按鈕，開啓電源

2 **洗衣** **洗脫烘** 按想要運轉的按鈕，選擇行程
按下按鈕，顯示文字即亮燈或顯示。請選取您所希望的行程。

3 按 **預約**〔預約〕的按鈕、進行運轉結束時間的設定

4 按 **起動/暫停**〔起動〕的按鈕

出現旋律時測定洗滌物的量，30秒~2分鐘後顯示洗劑量（標準）。

※預先在滾筒內放入水的狀態下（約3L以上）起動時，以及在「毛毯」（洗衣、洗脫烘）行程、「高級服飾」（洗衣）行程下不顯示。

5 遵照洗劑量（標準）、
放入洗劑、漂白劑、柔軟精 〈24~27頁〉

顯示洗衣內容之後，「預約」顯示，以外熄燈。



全自動行程的運轉內容和能夠變更的內容

：標準設定內容

：以各按鈕可以切換的內容

行程	洗滌	清洗			
		第1次	第2次	第3次	第4次
標準	洗衣15分	儲水清洗	儲水清洗	—	—
	6、9、12、15、25分	儲水或注水清洗1~4次			
強力	25分鐘	儲水清洗	儲水清洗	儲水清洗	—
	6、9、12、15、25分	儲水或注水清洗1~4次			
手動設定	*洗衣15分	*儲水清洗	—	—	—
	6、9、12、15、25分	儲水或注水清洗1~4次			
快速	6分鐘	注水清洗	—	—	—
	6、9、12、15、25分	儲水或注水清洗1~4次			
夜間	15分鐘	儲水清洗	儲水清洗	儲水清洗	—
	6、9、12、15、25分	儲水或注水清洗1~4次			
柔和	15分鐘	儲水清洗	儲水清洗	—	—
	6、9、12、15、25分	儲水或注水清洗1~4次			
毛毯	20分鐘 (顯示：25分鐘)	注水清洗	注水清洗	注水清洗	—
高級服飾	9分鐘	儲水清洗	儲水清洗	儲水清洗	—
低溫烘乾	15分鐘	儲水清洗	儲水清洗	—	—
	6、9、12、15、25分	儲水或注水清洗 1~4 次			
靜止烘乾	—	—			

- 所需時間的標準為，包含給水時間（給水量每分鐘15L）及排水時間（標準狀態）（機體的剩餘時間顯示和上表的所需時間，根據自來水管的水壓、洗滌物的量、排水條件等各有異）
- 「標準」、「強力」、「手動設定」、「夜間」、「柔和」、「快速」、「低溫烘乾」行程，測量衣類的量和質，決定最合適的洗衣內容。
- 打開電源，則顯示上次運轉的行程。（選擇洗衣的「標準」「強力」「手動設定」「柔和」行程時）
- 「洗滌」行程結束之後，行程內容無法變更。
- 「手動設定」行程顯示的為預先設定的初期狀態（標示*）的時間。
- 起動後即無法切換行程。欲切換行程，請自行關掉電源後再重新起動。
- 受到洗滌物量及種類影響，有時可能會纏繞，導致烘乾時間延長。
- 烘乾的標準時間為在室溫20°C、水溫20°C運轉的情況。
- 運轉開始後會顯示剩餘的時間，時間有時會有增減的情況。（這是因為水壓及出水狀態的不同而進行計算、修正的結果）
- 剩下時間顯示在「10分鐘」或「20分鐘」，會有1小時~2小時待機的情況。（因為偵測器會偵測乾燥度，確保運轉到衣物達到規定乾燥度為止。）

脱水		烘乾		所需時間的標準 (會有與實際的時間相異的情況。)		
洗衣	洗脫烘	洗脫烘	烘衣	洗衣	洗脫烘	烘衣
4分鐘	1分鐘	自動	自動	47分鐘 (24~84分鐘)	1小時~ 7小時	15分鐘~ 6小時
1、2、4、7、9分鐘		30分鐘、60分鐘、90分鐘、自動	15分鐘、30分鐘、60分鐘、90分鐘、自動			
4分鐘	1分鐘	自動	自動	69分鐘 (25~85分鐘)	1小時半~ 7小時	1小時~ 6小時
1、2、4、7、9分鐘		30分鐘、60分鐘、90分鐘、自動	—			
※4分鐘	1分鐘	自動	—	43分鐘 (24~84分鐘)	1小時~ 7小時	—
1、2、4、7、9分鐘		30分鐘、60分鐘、90分鐘、自動	—			
2分鐘	1分鐘	60分鐘	—	35分鐘 (26~86分鐘)	1小時半~ 2小時半	—
1、2、4、7、9分鐘		—	—			
—	1分鐘	自動	自動	—	1小時~ 7小時	40分鐘~ 6小時
30分鐘 (顯示：9分鐘)	—	—	—	69分鐘 (49~101分鐘)	—	—
4分鐘	1分鐘	自動	自動	70分鐘 (67~75分鐘)	2小時~ 7小時	1小時~ 6小時
1、2、4、7、9分鐘		—	—			
3分鐘	—	—	—	45分鐘	—	—
—	1分鐘	自動	自動	—	1小時半~ 7小時	1小時~ 6小時
—	—	—	100分鐘 (顯示：90分鐘)	—	—	100分鐘

關於剩餘時間顯示

顯示例子 1小時30分鐘



45分鐘



測定中顯示



關於顯示 (顯示閃爍。)

顯示例子



洗滌量顯示：1.3杯



「洗滌 (15分鐘)」運轉中



「清洗 1」運轉中



「拋鬆脱水」運轉中



「脱水 (4分鐘)」運轉中



烘乾 (自動) 運轉中
(「烘乾」按鈕上的指示燈)



「烘乾運轉待機中」顯示



除泡 (洗滌) 運轉中
(循環亮起。)



除泡 (清洗) 運轉中
(循環亮起。)



柔軟保護運轉中



※ 除浸泡運轉，會先排水，從滾筒前排出除泡用的水。
(最長15分鐘)


全自動行程的運轉內容和能夠變更的內容 (續)

洗滌


洗劑溶解



一邊讓滾筒回轉，一邊向滾筒手前注水，在滾筒內蓄水。

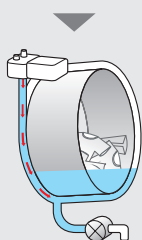


為了溶解洗劑，一邊在洗劑盒內加水，一邊將洗劑投入滾筒底部。

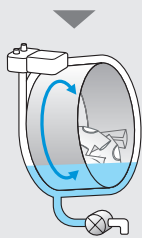

回轉滾筒，溶解洗劑。

拍打洗滌

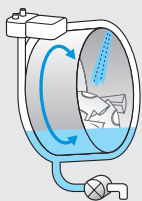

一邊讓水間歇性的注入滾筒手前，一邊讓滾筒回轉。

清洗

儲水清洗




排水之後脫水。

給水至規定水位為止




一邊讓水間歇性的注入滾筒手前，一邊讓滾筒回轉，搓揉漂洗衣物上的洗劑。

注水清洗

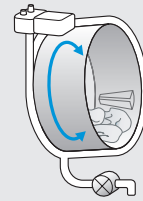

排水之後脫水。

給水至規定水位為止

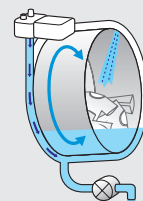

排水
一邊注水、一邊重複排水，並且一邊讓水間歇性的注入滾筒手前，一邊讓滾筒回轉，搓揉漂洗衣物上的洗劑。

脫水

脫水



排水之後脫水。

拋鬆運轉
(僅洗衣運轉)




低速反轉

※除洗滌物的量多之外


「柔和」行程




排水之後脫水。

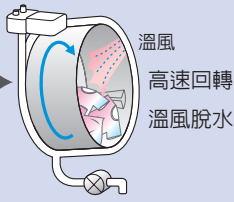


溫風
高速回轉
溫風脫水

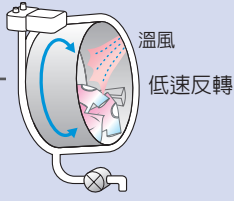

溫風
低速反轉

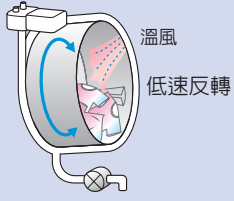


溫風
低速反轉

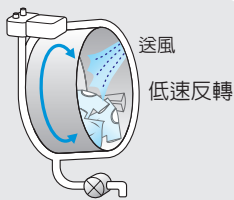

送風
低速反轉

烘乾


洗脫烘

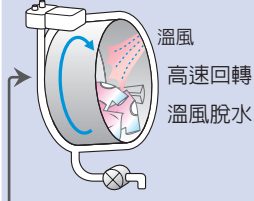


溫風
高速回轉
溫風脫水



溫風
低速反轉

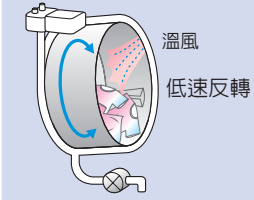


溫風
低速反轉

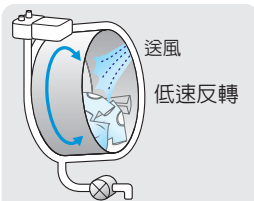


送風
低速反轉

烘衣

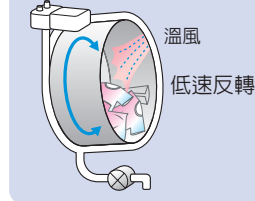

溫風
低速反轉

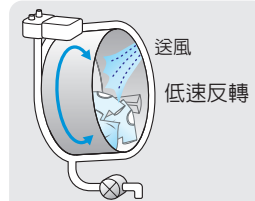

送風
低速反轉

「靜止烘乾」行程



溫風
(加熱器為弱)
滾筒停止



送風
滾筒停止

●洗滌物有偏向一邊的情況時，為了在脫水運轉中進行拋鬆動作，會有進行供水、滾筒回轉、排水動作的情形。

●脫水設定時間（例：5分鐘），是滾筒以一定的回轉速度高速回轉的時間，實際運轉時間也包括拋鬆動作和提高滾筒轉速的動作的時間。

- 「毛毯」行程，加熱器運轉「弱」。
- 「夜間」行程，加熱器運轉「弱」，還會降低送風扇的旋轉次數運轉。

便於使用

想變更運轉開始音、結束音／關閉聲音


- 運轉開始、結束時，播放旋律音。
- 可從 6 種旋律音中設定自己喜好。

工廠出貨時為「旋律音」。進行設定變更的時候

1 按 〔開〕的按鈕，開啓電源

2 按 〔洗脫烘〕的按鈕3秒以上

每按 3 秒以上，即會按下列方式來切換。



3 按 〔關〕的按鈕，關閉電源


(根據喜好設定之後，關閉電源，完成設定)


- 設定內容會被記憶起來。
- 再次進行設定的時候，請依同樣的方法操作。

想關閉運轉結束前10分鐘的預告音

- 在運轉結束約10分鐘前將利用預告音提醒。
(「洗脫烘」及「烘衣」運轉時，因各行程及設定內容不同，預告音響起時的剩餘時間也各不相同)
- 可以設定為有旋律音或無旋律音。

工廠出貨時「有設定 (有旋律音)」。進行設定變更的時候


1 按 〔開〕的按鈕，開啓電源

2 按 〔起動〕的按鈕3秒以上

按3秒以上，將按照以下順序切換。

有旋律音(工廠出貨時) ↔ 無旋律音
「嗶・嗶・結束預告的聲音」 「嗶・嗶・嗶」

※切換時的蜂鳴音視運轉啓動，結束音的設定而異。

3 按 〔暫停〕的按鈕，暫停

4 按 〔關〕的按鈕，關閉電源

(通過關閉電源完成設定)

- 因洗滌物偏向一邊而重新脫水時，不鳴叫結束預告的聲音。
- 設定內容會被記憶起來。
- 再次進行設定的時候，請依同樣的方法操作。

想讓烘乾運轉結束後的洗滌物柔軟（柔軟保護）

■烘乾結束之後，在取出洗滌物之前，為了保持鬆軟，進行滾筒的回轉。
 柔軟保護運轉中，因為停止的時候洗衣機門安全鎖也被鎖著的關係，請按暫停按鈕之後，再打開洗衣機門。


（「毛毯」、「靜止烘乾」、「除菌消臭」、「標準（烘乾15分鐘）」行程除外）

柔軟保護運轉

每隔5分鐘進行12秒的攪拌，運轉大約2小時。
 在按「暫停」按鈕的時候，會自動解除洗衣機門安全鎖。



柔軟保護運轉中，剩餘時間顯示部顯示閃爍「000」和 。

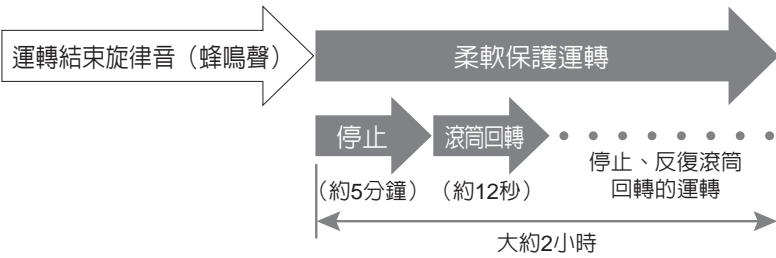

工廠出貨時為「沒有設定」。進行設定變更的時候

- 1 按 〔開〕的按鈕，開啓電源
- 2 按 〔烘衣〕的按鈕3秒以上
- 3 按 〔關〕的按鈕，關閉電源

●設定內容會被記憶起來。
 再次進行設定的時候，請依同樣的方法操作。

設定結束後以顯示和蜂鳴進行通知。

	解除時	嗶———
	設定時	嗶

想解除脫水運轉結束後的拋鬆運轉（拋鬆脫水）



■「洗衣」運轉的最終脫水，在脫水結束後進行拋鬆運轉（2~4分鐘），使洗滌物容易取出（「柔和」「毛毯」「高級服飾」行程、「洗脫烘」「烘衣」「清潔保養」運轉除外）。拋鬆脫水中，剩餘時間和「拋鬆」顯示閃爍。

工廠出貨時為「有設定」。進行設定變更的時候

- 1 按 〔開〕的按鈕，開啓電源
- 2 按 〔洗衣〕的按鈕3秒以上
- 3 按 〔關〕的按鈕，關閉電源

●設定內容會被記憶起來。
 再次進行設定的時候，請依同樣的方法操作。
 ●洗滌物的量過多（6kg以上）時，可能不進行拋鬆動作。
 ●從清洗或脫水開始運轉時，不進行拋鬆動作。

設定結束後以顯示和蜂鳴進行通知。

	有設定 （顯示3秒時間）	嗶
	沒有設定	嗶———

便於使用 (續)

想在室溫較低時也能洗滌乾淨 (溫度感測器控制)

- 檢測室溫，控制洗滌時間。
室溫較低的情況，洗滌時間會變長。

工廠出貨時為「沒有設定」。進行設定的變更的時候

- 1 按 **開** (開) 的按鈕，開啓電源
- 2 按 **預約** (預約) 的按鈕 3秒以上 → 011
- 3 按 **洗滌** (洗滌) 的按鈕 → 111 → 011
- 4 按 **起動/暫停** (起動) 的按鈕，完成設定。
- 5 按 **關** (關) 的按鈕，關閉電源。

每次按下「洗滌」時，切換顯示內容。

011	沒有設定 (工廠出貨時) (不控制溫度感測器。)
111	有設定

- 以洗衣和洗脫烘的「標準」「強力」行程動作。(只有「洗滌」等，進行設定的變更的情況則無法動作)
- 連續洗衣的時候等，會有溫度感測器控制無法動作的情況。
- 設定內容會被記憶起來。再次進行設定的時候，請依同樣的方法操作。

想減少脫水運轉時的振動及聲音 / 脫水運轉開始前耗時較長

- 標準模式之外，可以切換抑制振動、噪音的運轉模式或讓脫水模式開始順利進行的模式。

工廠出貨時為「標準模式」。進行設定的變更的時候

- 1 按 **開** (開) 的按鈕，開啓電源
- 2 按 **預約** (預約) 的按鈕3秒以上 → 011
- 3 按 **脫水** (脫水) 的按鈕，設定的變更 → 111 → 021 → 001
- 4 按 **起動/暫停** (起動) 的按鈕，完成設定。
- 5 按 **關** (關) 的按鈕，關閉電源。

每次按下「脫水」時，切換顯示內容。


001	· 低振動模式 抑制脫水時的振動聲。 (運轉時間會變長。)
011	· 標準模式 (工廠出貨時)
021	· 流暢模式 讓脫水的開始順利進行。 (根據洗滌物的種類，會有聲音或振動變大的情況。)



- 設定內容會被記憶起來。
再次進行設定的時候，請依同樣的方法操作。

想減少烘乾後的烘乾不均勻／過度烘乾


■烘乾後洗滌物的乾燥情況，根據洗滌物的量、大小、質而有異。
請配合顧客的使用狀況，加以調整。

工廠出貨時為「標準模式」。進行設定的變更的時候

1 按  〔開〕的按鈕，開啓電源

2 按  〔預約〕的按鈕3秒以上 → 

3 按  〔烘乾〕的按鈕，設定的變更 → 

4 按  〔起動〕的按鈕，完成設定。

5 按  〔關〕的按鈕，關閉電源。

- 設定內容會被記憶起來。
再次進行設定的時候，請依同樣的方法操作。

每次按下「烘乾」時，切換顯示內容。

	「弱」：太乾的時候 (溼氣有點多)
	「標準」：工廠出貨時
	「強」：乾燥死角多的時候 (起皺變多)

保養

線屑濾網


請定期（1次 / 月）保養。

如果線屑濾網堵塞，則難以過濾洗劑液，會導致難以排水。

- 運轉中，或滾筒、排水管裡有殘水的情況（只有洗滌的運轉之後等），不要拆掉線屑濾網。滾筒裡有水跑進來的情况，排水管跨過門檻變高的情况（比地板高10cm以上）或排水口有堵塞的情况，如果拆掉線屑濾網的時候，因為會有多量的水流出，所以請小心注意。
- 拆掉線屑濾網之前，進行脫水運轉，確認有被排水。如果顯示「C17」，則會無法進行脫水運轉，因此請按「關」按鈕，再按「開」按鈕。
- 當線屑堵塞在線屑濾網上時，或「洗衣」「洗脫烘」運轉結束時，將顯示「線屑濾網」與「C17」。此時請關閉電源，清掃線屑濾網。重新開啓電源後，顯示將熄滅。
- 雖然「線屑濾網」燈號正亮燈時也可以進行運轉，不過循環幫浦無法動作，會變成注水清洗運轉。這個時候，請關閉電源，先進行線屑濾網的保養，請確認「線屑濾網」燈號熄滅之後，再運轉。

準備 拆掉線屑濾網之前，請先進行脫水運轉，確認水已經排光 <54頁>


1 打開線屑濾網蓋

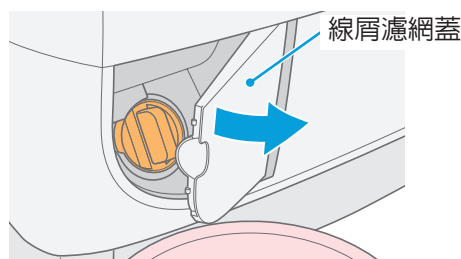


2 拆卸線屑濾網

- 1 將線屑濾網的轉鈕向左大約旋轉1圈
- 2 將線屑濾網慢慢拉出到靠近自己這一邊

- 因為會有殘水出現的情况，請以接水盤等承接。
- 堆積在線屑濾網內部的線屑，請注意不要讓它掉到機體內部。
- 線屑濾網的安裝位置產生污垢時，請用抹布等清潔工具清除。

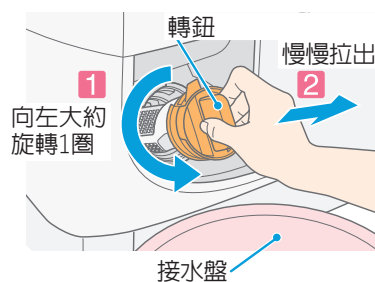


3 打開線屑濾網蓋子

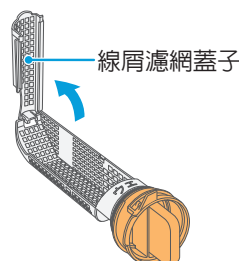

4 去除線屑，將堵塞的網線沖洗乾淨


- 若網線堵塞的情形很嚴重，請用牙刷等清潔。
- 在不損傷橡膠襯墊的情况下，僅去除線屑等異物。如果擦掉橡膠襯墊上的潤滑脂，線屑濾網會變得難以旋轉。

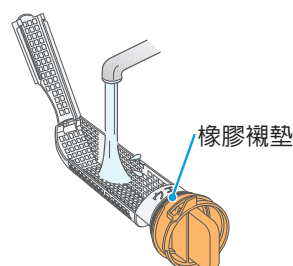


線屑濾網 (續)

5 將線屑濾網蓋子復原

- 請確實鉤住2處鉤子。
- 當線屑濾網蓋子脫落時，請將線屑濾網蓋子對準線屑濾網本體軸心，垂直按入。

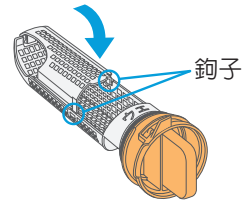


保養過程中線屑濾網蓋子脫落時

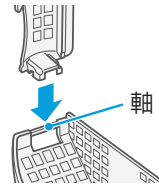

6 將線屑濾網的濾網部份之「ウエ (上)」記號朝上

- 請確認線屑濾網中的橡膠襯墊沒有掉下來。
- 在線屑濾網安裝部份或橡膠襯墊部份，請確認線屑等沒有附著在上面。


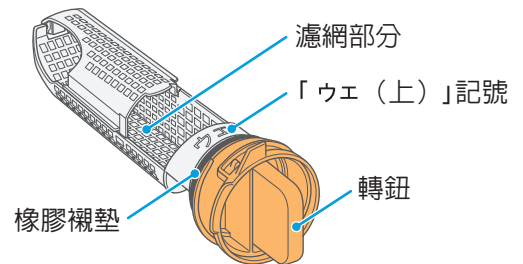


7 安裝線屑濾網

1 將線屑濾網插入到裏面

2 將轉鈕好好地向右轉，直到有「卡機」的聲音

- 轉鈕向右轉，沒有轉到直到有「上機」的聲音的話，會有「C16」錯誤的顯示，不能運轉。

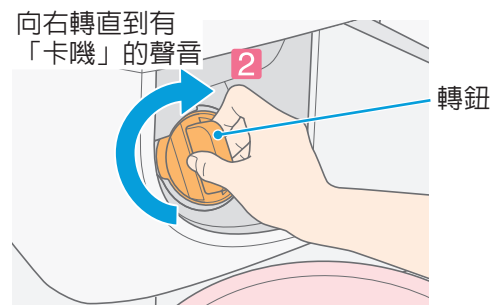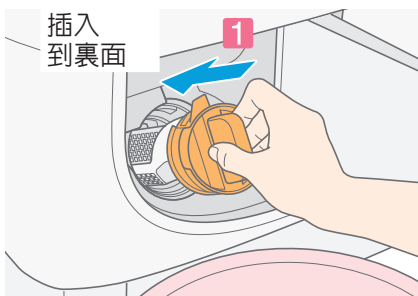

8 關閉線屑濾網蓋。


- 不要拆掉橡膠襯墊。
沒有橡膠襯墊會漏水。
- 安裝線屑濾網之際，確認橡膠襯墊沒有附著著線屑。
附著著的狀態直接安裝的話，會有漏水的危險。
- 線屑濾網或橡膠襯墊破損的情況，馬上更換 [〈92頁〉](#)
會成為漏水或故障的原因。
- 請確實將線屑濾網固定。
若沒有固定，會顯示「線屑濾網」、「C16」錯誤訊息而無法運轉。(為了防止漏水) [〈75頁〉](#)

保養 (續)


烘乾濾網

烘乾濾網請在每次進行烘乾運轉之後，加以保養。


1 將烘乾濾網向自己的方向拉到底、卸下濾網

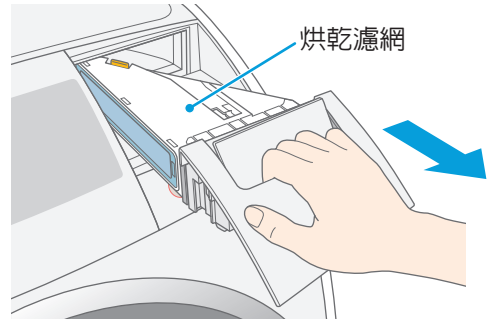

2 將烘乾濾網翻過來，拆下鎖桿，提起濾網B

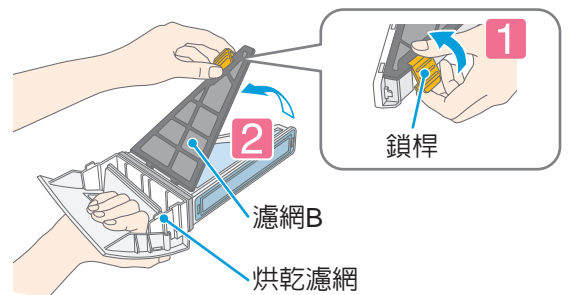


3 將濾網A翻過來

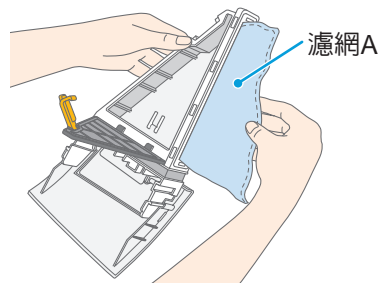


4 把濾網A、B的網上黏住的線屑等，用吸塵器吸掉

- 髒污多時請刷洗去污。
- 水洗滌之後請在充分乾了後安裝。

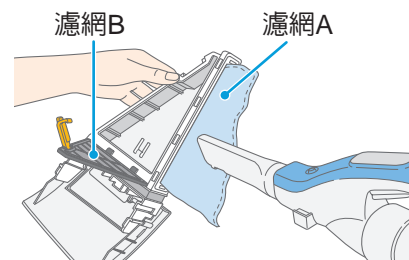

髒污多時請刷洗去污

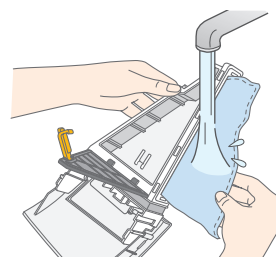


烘乾濾網 (續)

5 烘乾濾網，按原樣安裝

- 將濾網B對準烘乾濾網本體的軸，將其垂直按入。

保養中拆下了濾網B時

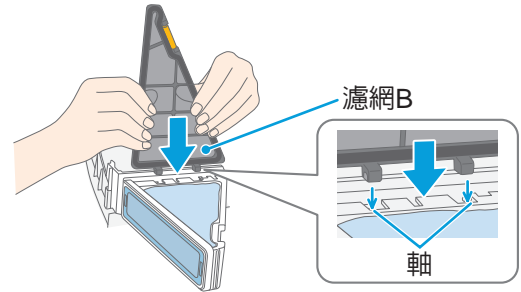

- 確實將烘乾濾網安裝好。安裝不完全的情況，會變成蒸氣漏出、漏水、噪音的原因。
- 「烘乾濾網」和「C06」閃爍時，如果繼續運轉，會導致「烘乾時間很長」、「烘乾不良」等故障。〈75頁〉
- 烘乾濾網請以手輕輕地用水洗滌。請不要用洗劑、漂白劑洗滌。
- 安裝之後，按起動按鈕，則「烘乾濾網」的顯示與「C06」的顯示熄燈。

要求事項 ● 烘乾濾網是消耗品。網子破損的時候，請向販賣店或服務中心購買。〈92頁〉

烘乾濾網插入口

有時會有「烘乾濾網」的顯示未熄燈，「C06」錯誤發生的情況



- 有可能是因為烘乾濾網安裝部份裏面，沾附著線屑。此時請使用附屬的吸入噴嘴進行保養。

1 按 **開** 〔開〕 的按鈕，開啓電源

2 將吸入噴嘴安裝到吸塵器的吸口

3 吸掉烘乾濾網插入口深處附著的線屑

- 清除插入口內部上下面附著的線屑。

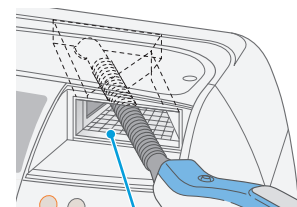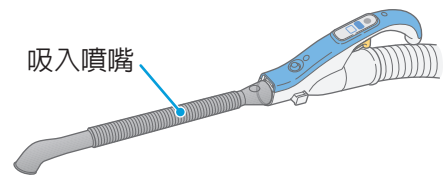

- 以吸入噴嘴不易去除線屑的情況，請以沾水弄濕、擰乾的布擦拭。擦拭後請在充份乾了之後再運轉。
- 保養在烘乾運轉後進行。這是為了防止線屑所含的水分導致吸塵器故障。
- 勿將手或手指伸入烘乾濾網插入口。由於安裝內部窄小，有可能導致受傷。

保養 (續)

洗劑盒

若殘留洗劑或柔軟精、或出現污垢時，請以清水沖洗乾淨。

洗劑盒出現殘留變硬的洗劑等時，可能會在對洗劑盒給水時脫落，阻塞於機體內部，引發漏水、或液體洗劑投入口、柔軟精投入口的殘水。


若殘留洗劑或柔軟精、或出現污垢時，請以清水沖洗乾淨。

1 卸下洗劑盒

1 將洗劑盒拉到面前為止

2 左邊一邊按著洗劑盒、一邊再度拉到面前



●洗滌盒內可能會有水殘留。抽出時，請注意不要讓水撒出。

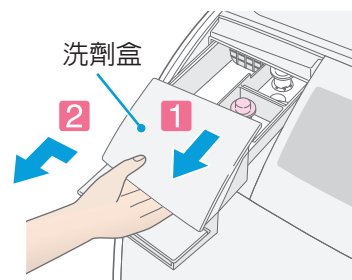

2 卸下洗劑盒上的蓋子，將污垢沖洗乾淨

●有嚴重髒污時，請先用約40°C的熱水浸泡約5分鐘，再用牙刷等刷洗。


●凍結時請在洗劑盒內倒入約40°C熱水。

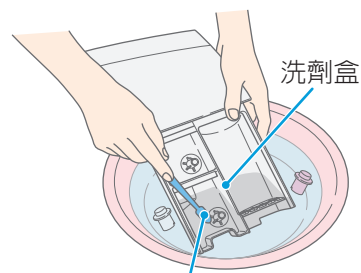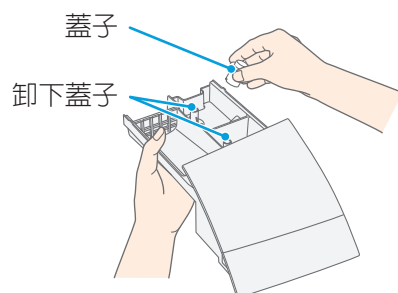

3 將水氣擦拭掉，照原來的安裝

●請確認蓋子（2處）有被安裝上。

●請在右側前面安裝柔軟精投入口用蓋子（粉色）、在右側裡側安裝液體洗劑投入口用蓋子（白色）

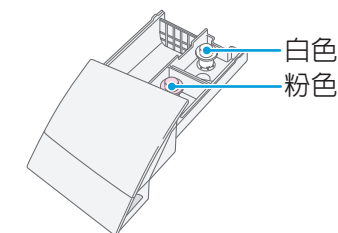

洗劑盒插入口周邊

請定期（1次/週）、或當附著洗劑及柔軟精、或出現污垢時，以濕布擦拭乾淨。

1 卸下洗劑盒

洗劑盒的上側

洗劑盒的下側

2 用濕布擦拭洗劑盒周圍




3 將洗劑盒按原樣安裝

機體、滾筒

附著水滴或出現污垢時，請加以保養。

- 機體附著水滴或污垢，洗衣機門等的塑膠零件或金屬零件附著洗劑及柔軟精時，請以軟布擦拭乾淨。若置之不理，可能會發生刮痕或鏽，甚至可能出現破損。
- 如果洗衣機門內側的玻璃面有污垢，請用濕布擦拭掉。
- 洗衣機門等的塑膠零件或金屬零件，有洗劑或柔軟精粘附的時候、也請以柔和柔軟的布擦拭掉。不擦拭的話會有損傷或破損的情形。
- 請不要對機體各部份直接澆水。
- 請不要用汽油、稀釋劑、去污粉、鹼性洗劑、弱鹼性洗劑、蠟等擦拭，或用鬃刷搓。
- 滾筒的鏽，請用市售的去污霜擦拭掉。請不要使用金屬鬃刷等。
- 不鏽鋼滾筒或洗衣機門周邊的不鏽鋼的環，雖然擁有不易生鏽的性質，不過如遇以下一般的情況，會生鏽。
 - 髮夾等金屬物與內槽長時間接觸，或使用摻有鐵粉、紅鏽的水。
 - 對滾筒內、洗衣機門周邊的金屬部份，長時間放置氯化類漂白劑、洗劑或柔軟精。
- 運轉結束後，剩餘的水滴可能會由注水口滴落到給水路徑上，此時請以軟布擦拭乾淨。

- 洗衣機門的周遭或洗衣機門襯墊周邊、裡側，或附在滾筒內部的線屑等不消除
洗衣機門襯墊和洗衣機門之間附有線屑，會導致漏水，或線屑附著在洗滌物上。
 - 即使擦拭後，仍然有線屑附著在洗滌物上時，請運轉「槽洗淨」行程（3小時）。〈49、50頁〉
（即使不使用洗衣槽清洗劑，也能夠進行保養。）
- 受到環境狀態影響，有時可能會在洗衣機門及襯墊周邊出現結露，當對此比較介意時，請擦拭乾淨。


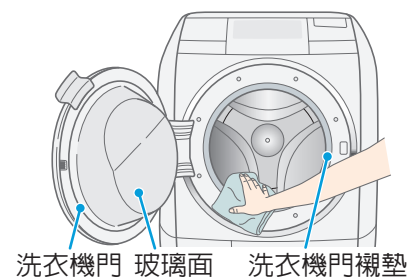


保養 (續)

供水口

如果自來水出得不順利，請進行保養。

- 1 關閉自來水管的水龍頭，拆掉給水管
 - 1 關閉自來水管的水龍頭，按 **開** (開) 的按鈕，開啓電源
 - 2 按 **清潔保養** (清潔保養) 的按鈕，選擇「槽洗淨」的行程
 - 3 按 **起動/暫停** (起動) 的按鈕，進行起動
 - 4 運轉大約10秒，按 **起動/暫停** (暫停) 的按鈕後，按 **關** (關) 的按鈕
 - 5 轉鬆拆下連接螺母

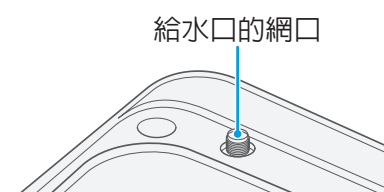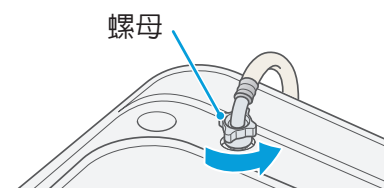

- 2 將堆積在網口上的垃圾，以牙刷等去除

- 垃圾不易去除的時候，請把網口以鉗子等卸下加以清掃。
- 拿掉給水口的網口的情況，請照原來的樣子安裝。沒有安裝的話，會成為供水閥故障的原因。

- 3 將拆下的給水管照原來的樣子安裝。 [〈安裝說明書〉](#)

- 如果不將給水管照原來的樣子安裝好，可能會漏水。

自來水管的水龍頭、便捷連接器、給水管

長期使用之後，可能會因為水龍頭墊圈的老化及破裂等導致漏水，因此，請定期（使用時）確認是否漏水。一旦發生漏水，請關閉水龍頭，進行檢查、維修。

排水口

每月大概一次，或烘衣時間較長時或顯示「C02」時，請進行保養。

- 設置機體之前，請確認排水口是否積存線屑。
- 將排水管從排水口拆下並再次插入時，請確認頂端是否完全插入到排水配管中（否則可能會導致漏水）。[〈安裝說明書〉](#)

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.



認為發生故障時













※出現下述以外的顯示時〈85、86頁〉


























剩餘時間顯示部顯示如下情況時

- 出現如下顯示時，顯示閃爍，並以蜂鳴音、語音提示進行通知。
請按「暫停」按鈕或電源「關」按鈕暫時停止運轉，然後按「起動」按鈕和電源「開」按鈕，再次起動運轉。
如果仍然顯示同樣的通知，請確認「調整方法」項目。

有關電源 自動關閉

- 運轉結束，電源自動切斷。
- 暫停的狀態下，放置1小時以上，電源自動切斷。
- 開啓電源，沒有按下起動按鈕，放置10分鐘，電源自動切斷。
- 以下狀態放置12小時以上，電源自動切斷。

顯示和通知內容	調整方法
 無法給水	<p>按  暫停</p> <ul style="list-style-type: none"> ●水龍頭是否全開。 ●給水口的網口上是否堵塞。〈72頁〉 ●是否在斷水中。 ●自來水、給水管是否結冰。〈91頁〉 <p>按  再次起動</p>
 無法排水	<p>按  暫停</p> <ul style="list-style-type: none"> ●排水管、排水口是否有線屑等堵塞。〈72頁〉 ●排水管是否放倒。 ●排水管是否正確安裝。〈安裝說明書〉 · 排水管是否有破損或是否結冰。 · 頭端是否浸泡在水中。 · 中間有沒有高起10cm以上。 ●連接延長用排水管時，延長管有沒有超過3m以上。 <p>按  再次起動</p>
 洗衣機門開著	<p>按  暫停</p> <ul style="list-style-type: none"> ●洗衣機門是否打開。 滾筒回轉的時候，為了防止危險，要鎖上蓋子。 ●洗衣機門擋（門開部件）是否呈現突起狀態？ 請以硬幣等向左旋轉直到發出聲響。〈31頁〉 ●是否開著洗衣機門把？ 請將洗衣機門把放置到原來位置。 <p>關閉洗衣機門，  再次起動</p>
 不能脫水	<p>按  暫停</p> <ul style="list-style-type: none"> ●洗滌物是否偏向一邊。 →請將洗滌物儘可能鬆開，重新放入洗衣、脫水槽中。（即使看上去均勻，如果因含水而變重的棉紡織物聚集在一邊，則平衡會變差。） ●毛巾被及牛仔褲等較厚的洗滌物、裝入洗衣網的洗滌物是否單獨洗衣。 →請另外追加2、3件其他洗滌物。（如果單獨清洗，容易發生偏向一邊的情況。）〈19~21頁〉 ●床單等大件洗滌物是否放入過多。 →請減少大件洗滌物。〈19~21頁〉 ●機體本身有沒有不穩定、或是設置在傾斜的地面。 →請確認水平器的氣泡是否在圓圈中央。〈安裝說明書〉 ●是否放入無法洗滌、烘乾的物品運轉。 →請取出無法洗滌、烘乾的物品。〈16頁〉 （脫水期間，振動可能會變大。） <p>確認後按  再次起動</p>

顯示和通知內容	調整方法	
 自動運轉（最長6小時） 無法烘乾	按  關閉電源	<ul style="list-style-type: none"> ● 烘乾濾網或烘乾濾網插入口有沒有堵塞。 → 堵塞時，請進行保養。〈68、69頁〉 ● 洗滌物脫水了嗎。洗滌物有沒有纏成一團。 ● 是否正確給水。（烘乾期間，也會以水用於冷卻）請確認出現「C01」顯示時的調整方法。 ● 排水管是否正確安裝。 請確認出現「C02」顯示時的調整方法。 確認後按  再次起動
 洗衣機門的鎖定，不能解除	按  暫停	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗衣機門有沒有打開。 ● 洗滌物的量有沒有太多。 ● 洗衣機門的安全鎖的解除有可能無法充份做到。 確認後按  再次起動
 振動感測器動作錯誤	按  關閉電源	<ul style="list-style-type: none"> ● 振動感測器有可能會因為外來雜訊等而有動作錯誤。 確認後按  再次起動
 線屑濾網 線屑濾網未安裝		<ul style="list-style-type: none"> ● 線屑濾網未正確安裝。〈66、67頁〉 → 轉鈕是否完全轉到右側並卡住。 確認後按  再次起動
 線屑濾網 線屑濾網堵塞	按  關閉電源	<ul style="list-style-type: none"> ● 線屑濾網有沒有堵塞。 → 有堵塞時，請進行保養。〈66、67頁〉 確認後按  再次起動
 不能脫水	按  暫停	<ul style="list-style-type: none"> ● 排水管是否正確安裝。 → 請確認出現「C02」顯示時的調整方法。〈74頁〉 ● 泡沫有沒有大量產生。 → 請進行清洗之後再脫水。〈54頁〉 確認後按  再次起動
 烘衣過量	按  暫停	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗滌物的量有沒有太多。 → 請減少進行烘乾的衣類的量 可以進行烘乾的衣類的量根據洗滌物的種類、大小、布質而有變化。 確認後按  再次起動
 滾筒無法回轉	按  暫停	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗滌物的量有沒有太多。 → 請減少洗滌物。 ● 衣類有沒有纏成一團。 → 請將洗滌物拋鬆。 ● 泡沫產生過多。 → 請進行清洗之後再脫水。 ● 有沒有將電源線延長。 ● 有沒有在相同的插座連結其它的機器。 確認後按  再次起動
烘乾濾網 烘乾濾網堵塞	按  關閉電源	<ul style="list-style-type: none"> ● 烘乾濾網或烘乾濾網插入口有沒有堵塞。 → 有堵塞時，請進行保養。〈68、69頁〉 (烘乾濾網保養之後，打開電源時仍可能會顯示「烘乾濾網」，可以按起動按鈕進行解除) 確認後按  再次起動

如下情況時，請中止使用，並洽詢服務中心。〈92頁〉

- 出現上述COO顯示之後，即使確認了「調整方法」，仍多次出現相同顯示時。
- 出現上述以外的FOO、COO顯示之後，多次暫時關閉電源然後重新打開電源進行修正，但仍出現相同顯示時。

認為發生故障時 (續)

出現較多回饋意見的問題

■顯示部上 **002** 顯示。

〈74、75頁〉

■有聲音和振動

1

〈參見右頁〉

■對機體各部份有疑問時

旋律音 〈10 : 81頁〉

運轉開始音・結束音・無法鳴響預告音等

給水口・給水

〈2 : 78、79頁〉

無法給水等

洗劑盒 〈8 : 81頁〉

有殘水等

洗衣機門

〈4 : 79、80頁〉

洗衣機門無法打開等

機體 〈11 : 81頁〉

從機體發出異味等



起動按鈕 〈7 : 80頁〉

即使按下按鈕也無法開始運轉等

烘乾濾網 〈9 : 81頁〉

烘乾濾網潮濕等

電源按鈕 〈6 : 80頁〉

電源沒有開啓等

滾筒 〈5 : 80頁〉

儘管初次使用，但滾筒是濕的

排水口 〈3 : 79頁〉

排水口堵塞等

■對運轉有疑問時

聲音・振動 〈1 : 77、78頁〉

有振動或噪音等

運轉動作 〈12 : 82、83頁〉

運轉狀況與設定的內容不同等

運轉時間 〈13 : 84、85頁〉

運轉時間很長等

■對操作面板顯示內容有疑問時

洗劑量顯示 〈14 : 85頁〉

運轉中顯示 〈15 : 86頁〉

剩餘時間顯示 〈16 : 86頁〉

■對洗衣後的結果有疑問時

洗滌物上殘留洗劑 〈17 : 86頁〉

有線屑 〈18 : 87頁〉

去污能力差 〈19 : 87頁〉

有發黑 〈20 : 87、88頁〉

有黃斑 〈21 : 88頁〉

染色或變色 〈22 : 89頁〉

發硬 〈23 : 89頁〉

有異味 〈24 : 89頁〉

有乾燥斑點未烘乾 〈25 : 90頁〉

烘乾皺褶 〈26 : 90頁〉

發出這樣的聲音時

以下聲音表示洗衣乾衣機運轉正常。

發出這樣的聲音時		發出聲音的原因（並非故障）
洗衣運轉中	吱吱…聲	這是循環幫浦吸入空氣的聲音 ●到達循環幫浦動作定時時，聲音會暫時變大。
	沙沙…聲	為了降低洗滌和清洗時的泡沫噴淋水流時的聲音
	嘖嘖…聲	控制基板的冷卻聲音
	吭吭…聲	馬達的運轉聲音 ●脫水時，滾筒的轉速會呈階段性加速，如果轉速變快，聲音可能會變大。
	哄哄…聲	積留在排水管內部的水和空氣混合後發出的聲音
烘衣運轉中	啾啾…聲	送風風扇或馬達運轉的聲音 ●烘乾過程中，變更送風風扇的轉數等時，聲音會變大。
	吭吭…聲	
	吱吱…聲	除濕烘乾的冷卻水流動的聲音
	嘖嘖…聲	控制基板的冷卻聲音
	哄哄…聲	從排水管泄出的空氣與積留在排水管內部和排水彎管中的水混合後發出的聲音
		烘乾濾網堵塞，槽內壓力發生變化發出的聲音
	沙沙…聲	排水管內部的空氣與排水彎管中的水混合後發出的聲音
撲撲…聲	根據運轉條件，流入排水管中的空氣增加，發出的聲音會較大	

認為發生故障時

對機體各部份有疑問時

如下情況時，進行委託修理之前，請再將以下幾點調查一次。


遇到這種情況時		請確認這裡	調整方法
1 聲音 · 振動	轉動滾筒，有聲音	●是為了取得脫水時的平衡而加入到滾筒平衡環內的水聲。 不代表滾筒內殘留水滴。	並非故障。
	給水聲音很大	水龍頭是否開太大？ ●如果自來水管壓力很高，給水音有時會增大。	如果擔心聲音，請擰緊水龍頭後使用。
	烘乾運轉中發出「嘩---」的異常聲音	烘乾濾網是否正確安裝。	請重新安裝好烘乾濾網再運轉。 <68、69頁>
	烘乾過程中的聲音很大	●由於烘乾運轉中調整送風風扇的轉速，可能會導致聲音發生變化。	並非故障。

認為發生故障時 (續)

遇到這種情況時	請確認這裡	調整方法	
1 聲音 · 振動	機體有沒有傾倒或是不平衡。	請確認水平器的氣泡是否在圓圈中央。 〈安裝說明書〉	
	滾筒中，是否混進了髮夾和硬幣等異物呢。	請清除異物。	
	輸送用螺栓是否仍安裝在機器上。	卸下輸送用螺栓。 〈安裝說明書〉	
	●與以往的立式洗衣乾衣機相比，由於滾筒式是橫向運轉，所以振動易於傳遞到地面。	並非故障。 請透過調整脫水起動情況，設定為「低振動模式」。〈64頁〉	
	●脫水會階段性地提高滾筒的轉速，在提高中途，有時會增大。	並非故障。	
運轉結束時，聲音很大	●確認送風風扇的動作，進行送風運轉。	並非故障。	
烘乾運轉結束時響起流水聲音	烘乾運轉結束時，水向排水回水管處蓄積，產生流動。（透過將水滯留在排水回水管，防止從排水管出來的臭味逆流。）	並非故障。	
2 給水口 · 給水	自來水管的水龍頭是否已打開，或自來水停水。	請確認給水管道。	
	給水口的網口上是否堵塞？	請清除積存在給水口網口上的垃圾。 〈72頁〉	
	自來水管、給水管有沒有結冰。	請確認自來水管、給水管。 〈91頁〉	
	●從清洗開始時，進行排水、脫水之後，再給水。	並非故障。	
	給水管漏水	水龍頭的形狀是否適當。	請確認水龍頭。 〈安裝說明書〉
		單手柄接頭的安裝或連接螺母的緊固有沒有鬆動。	請確認自來水或給水管。 〈安裝說明書〉
		水龍頭是否漏水。 ●水龍頭的墊圈及金屬部分長年使用之後，可能會因為老化及生鏽等而導致漏水。	並非故障。
洗滌，清洗行程中途給水	●洗衣中水位下降，即自動給水。	並非故障。	
	是否放入過多洗劑。 ●如果產生大量泡沫，則透過泡沫感測器來檢測，然後排水並給水。	自下次洗滌起，請根據顯示，投入適量洗劑。 〈24、25頁〉	

遇到這種情況時	請確認這裡	調整方法
<p>2 給水口 · 給水</p>	<p>清洗行程中的脫水運轉前給水</p> <ul style="list-style-type: none"> ●僅最初的清洗行程，在脫水運轉前為進行除泡而給水。 	<p>並非故障。</p>
	<p>給水不止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●是否放入過多洗劑。 ●為了消除滾筒內的泡沫而向滾筒內部注水（約1~15分鐘）。 →按鈕上的燈不斷轉動顯示。〈59頁〉 	<p>自下次洗滌起，請根據顯示，投入適量洗劑。〈24、25頁〉</p>
<p>3 排水口 · 排水</p>	<p>排水口堵塞</p> <ul style="list-style-type: none"> ●是否保養了排水口。 	<p>應每月一次保養排水口。〈72頁〉</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●洗滌的物品是否為毛巾或容易產生線屑的衣物。 	<p>應每月一次保養排水口。〈72頁〉</p>
<p>4 洗衣機門</p>	<p>洗衣機門無法打開</p> <ul style="list-style-type: none"> ●操作面板上  是否亮燈。 ●亮燈期間，洗衣機門被鎖定，無法打開。 	<p>按「暫停」按鈕，則洗衣機門可以打開。 高溫 顯示亮燈時，請等待至熄燈。 〈30頁〉</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●是否在洗衣機門被鎖住的狀態下切斷電源。 ●洗衣機門會被保持在鎖住狀態，無法打開。 	<p>請接通電源按鈕。洗衣機門安全鎖會被解除。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●是否在脫水運轉中切斷了電源。 ●隨後即使打開電源，滾筒停止回轉之前，洗衣機門仍保持鎖定狀態，無法打開。 	<p>請耐心等待直到滾筒停止回轉。  顯示熄燈，則洗衣機門可以打開。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●在脫水運轉中是否曾按下「暫停」按鈕？ ●在滾筒停止回轉之前，洗衣機門無法打開。 	<p>請耐心等待直到滾筒停止回轉。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●是否在烘乾運轉中切斷電源。 ●滾筒內的溫度下降之前，洗衣機門仍保持鎖定狀態，無法打開。 	<p>請按電源「開」按鈕，並稍待片刻，直至滾筒內的溫度下降。 高溫  顯示熄燈，則洗衣機門可以打開。 〈30頁〉</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●高溫 指示燈是否閃爍。 ●因烘乾運轉和溫風脫水運轉導致滾筒內變成高溫時而進行冷卻運轉。 	<p>滾筒內的溫度下降之前，請稍待片刻。 高溫 顯示熄燈，則洗衣機門可以打開。 〈30頁〉</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●有沒有設定「兒童安全鎖」 ●在設定有兒童安全鎖的狀態下結束運轉，並且電源自動切斷之後，兒童安全鎖依然會保持設定狀態，洗衣機門無法打開。 	<p>請解除兒童安全鎖。〈31頁〉</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●滾筒中是否有水？ ●運轉中，根據水位不同，洗衣機門安全鎖會無法解除。 	<p>請進行脫水運轉，進行排水。</p>

認為發生故障時 (續)

遇到這種情況時	請確認這裡	調整方法
4 洗衣機門	是否正在送風？ ●送風中即使暫停，洗衣機門也無法打開，直至送風停止。	請耐心等待直到停止送風。
	洗衣機門無法打開 剩余時間顯示內容「000」是否閃爍。 ●柔軟保護運轉中，滾筒回轉。	滾筒回轉過程中，按下「暫停」按鈕時，將可解除洗衣機門鎖。「柔軟保護」的設定，解除為 〈63頁〉
	脫水結束之後的拋鬆動作時，門是否已打開。 ●拉著洗衣機門把，判斷門已打開，切斷電源。	並非故障。 請接通電源按鈕。洗衣機門安全鎖會被解除。
洗衣機門無法關閉	洗衣機門安全鎖部份是否有異物堵塞。	請清除異物。  請一邊按下洗衣機門中央右側 (SF-BD1700TR 按下洗衣機門中央左側)，請一邊按下「洗衣機門開」按鈕。
	●洗衣機門擋 (門開部件) 是否突起？	請將洗衣機門擋 (門開部件) 恢復原狀。 〈31頁〉
5 滾筒	初次使用時有水流、潮濕 (排水管、滾筒內等)	是工廠出貨時性能測試時的殘留水，或測試運轉後結露的水份。 並非故障。
	滾筒變色 ●是因為水或洗劑所含的成分附著在滾筒上，形成氧化膜。	如果擔心，請用市售的不銹鋼專用清掃擦拭。
6 電源	電源無法接通 電源插頭是否插入插座。	請將電源插頭插入插座。
	運轉過程中停止，運轉過程中電源被切斷 是否停電。或是否保險絲、斷路斷開。 是否將電視機和收音機等會產生干擾的裝置放在機體旁邊。 ●如果干擾反覆進入到機體中，可能會導致電源關閉。	按電源「開」按鈕，請再次運轉。 請重新插拔電源插頭，然後按電源「開」按鈕，並再次重新開始運轉。請勿讓電視機和收音機靠近機體。
	●滾筒的馬達溫度超過規定值時，為了安全起見，要切斷電源。	並非故障。 請等待1小時之後再重新運轉。
7 起動按鈕	按下「起動」的按鈕時不運轉 是否設定成預約運轉。	若要立即開始運轉時，請取消預約。 〈56頁〉
	按下「起動」的按鈕後，將開始排水 ●由滿水狀態 (約38L) 開始啟動時，將在排水後開始運轉。	並非故障。

遇到這種情況時	請確認這裡	調整方法
<p>8 洗劑盒</p> <p>洗劑盒中有水殘留</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●液體洗劑、柔軟精是透過虹吸現象流入到滾筒內，所以投入口會有水殘留。 	<p>特別嚴重時，請將水倒掉，或用乾布等擦拭乾淨，或加以保養。 〈70頁〉</p>
	<p>洗劑盒蓋子是否脫落？</p>	<p>請確實安裝至底部。</p>
	<p>投入口和蓋子等是否污染、洗劑和柔軟精是否附著。</p>	<p>請保養洗劑盒。 〈70頁〉</p>
	<p>機體是否水平安裝。 〈安裝說明書〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ●如果機體安裝傾斜，則可能會因虹吸作用無效而導致洗劑盒內的水無法完全排出。 	<p>請確認水平器的氣泡位於圓內。</p>
<p>9 烘乾濾網</p> <p>烘乾濾網潮濕</p>	<p>是否在中途中止了運轉。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●如果在途中停止烘乾，或在洗滌物未完全乾的情況下結束，有時會變得潮濕。 	<p>並非故障。</p>
	<p>烘乾濾網的網目是否阻塞？</p> <ul style="list-style-type: none"> ●烘乾濾網阻塞，有時會潮濕。 	<p>請保養烘乾濾網。 〈68、69頁〉</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●如果放置不管，則可能會導致發黴。 	<p>請將烘乾濾網卸下自然風乾。</p>
<p>10 旋律音</p> <p>沒有鳴響運轉開始音、結束音、結束預告音</p> <p>難以聽到運轉開始音、結束音、結束預告音、語音提示。</p>	<p>運轉開始音、結束音、結束預告音是否設定為「無音樂」。</p>	<p>請將運轉開始音、結束音設定為旋律、音聲、蜂鳴音。 〈62頁〉</p> <p>請將結束預告音設定為「有音樂」。 〈62頁〉</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●受環境及運轉情況的影響，聲音的大小會不同。 	<p>運轉開始音、結束音、結束預告音的音量無法調整。</p>
<p>11 機體</p> <p>從機體發出異味</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●購買後的短時間內，橡膠部件可能會散發出異味。 	<p>隨著使用，異味會消散。</p>
	<p>請定期運轉「槽洗淨」行程。 〈50、51頁〉</p>	<p>將滾筒晾乾以防止出現黑斑，運轉結束後，建議將洗衣機門打開。 (請注意不要讓兒童爬入滾筒內)</p>
	<p>是否正在保養滾筒。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●如果滾筒中產生洗劑印痕及黑斑，可能會導致散發異味。 	<p>此時請使用洗衣機門擋(門開部件)。 〈31頁〉</p> <p>將滾筒晾乾以防止出現黑斑，建議運轉「槽烘乾」行程。 〈50、51頁〉</p>
	<p>是否保養了排水口。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●如果排水口堵塞，會導致發生異臭。 	<p>請定期清掃排水口(1次/月) 〈72頁〉</p>
<p>顯示部模糊</p>	<p>是否正在進行烘乾運轉。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●滾筒被加熱，可能會因蒸氣及濕氣導致顯示部模糊不清。 	<p>並非故障。直至滾筒的溫度下降、顯示部的霧氣消失。</p>

認為發生故障時（續）

對機體的運轉動作有疑問時

遇到這種情況時	請確認這裡	調整方法
清洗運轉狀況與設定的內容不同	洗滌物是否偏向一邊。 ●因為要修正洗滌物偏向一邊的狀態而增加了清洗。（剩餘時間顯示增加，但清洗次數的顯示並沒有改變）	為了防止洗滌物偏向一邊，將洗滌物放入滾筒內時請務必注意。〈19、20頁〉
	是否放入過多洗劑。 ●清洗運轉、脫水運轉中泡沫過多時，為了抑制泡沫的產生，變更為「注水清洗」。	請根據顯示，放入適量洗劑。〈24、25頁〉
	●脫水時，如果未能修正洗滌物的偏向，則自動變更為「注水清洗」。	並非故障。
顯示「注水」，但是未注水	●最終清洗注水時，由於是在注水清洗的過程中開始浸泡柔軟精，所以不進行注水。	並非故障。
12 運轉動作 脫水中返回清洗	最終脫水時，是否發生洗滌物偏向一邊的狀況。 ●為了修正洗滌物偏向一邊的狀況，可能會重新清洗。	並非故障。
脫水轉速改變	●是因為根據洗滌物的量和偏向量自動調節了轉速。	並非故障。
脫水中，顯示 高溫	是否在運轉「柔和」行程。 ●由於在脫水中使用加熱器，所以會顯示 高溫 。	並非故障。
不進行拋鬆動作	「拋鬆脫水」設定有沒有被解除。	關於「拋鬆脫水」的設定、解除。〈63頁〉
	●即使進行了拋鬆脫水設定，從清洗或脫水開始運轉時，在脫水之後，不會進行洗滌物的拋鬆動作。	並非故障。
	洗滌物是否過多。 ●洗滌物的量過多（6kg以上）時，可能不進行拋鬆動作。	並非故障。
感到脫水不足	脫水時間是否設定較短？	請設定較長的脫水時間。〈53頁〉

遇到這種情況時	請確認這裡	調整方法
<p>運轉中，襪子或手絹被夾在洗衣機門的內側和洗衣機門襯墊之間</p>	<p>洗滌物是否有過量？</p>	<p>洗滌物量較多時，襪子和手絹等小物品類，請放入市售的洗衣網內洗滌物。建議使用洗滌蓋。</p> <p>請先將小件洗滌物放入滾筒裡側，然後放入其餘待洗滌物，再開始運轉。</p> <p>建議使用洗滌蓋。（另售零件） 〈92頁〉</p>
<p>運轉結束時，在洗衣機門內側及下方、洗衣機門襯墊上附著水滴</p>	<p>●在洗滌及脫水過程中的水滴飛散附著，或附著的水滴落下來。</p>	<p>若感到介意，請以乾布擦拭乾淨。</p>
<p>12 運轉動作</p> <p>運轉結束後，洗滌物會附著在滾筒內側</p>	<p>有沒有放入很多棉紗洗滌物。 ●在「標準」行程的脫水行程最後進行拋鬆運轉，但棉紗洗滌物有時無法充分拋鬆。</p>	<p>請「柔和」行程運轉。</p> <p>若「拋鬆脫水」被解除，請進行設定。 〈63頁〉</p>
	<p>有沒有進行少量洗滌物「洗脫烘」運轉。 ●因為是在洗滌物附著在滾筒上的狀態下進行的烘乾運轉。</p>	<p>請增加洗滌物量。</p>
	<p>是否解除「拋鬆脫水」設定。</p>	<p>關於「拋鬆脫水」的設定・解除。 〈63頁〉</p>
	<p>●即使如此，洗滌物仍附著在滾筒內側時</p>	<p>推薦使用柔軟精。</p>
<p>脫水運轉中暫停，電源被切斷</p>	<p>是否進行了「拋鬆脫水」。</p>	<p>並非故障。 而是由於如果在拋鬆動作中暫停，則拋鬆脫水終了時會切斷電源。</p>
<p>在烘乾運轉中使用水</p>	<p>是否要運轉「靜止烘乾」「夜間」行程。</p>	<p>並非故障。</p>
	<p>●受限於環境及配管狀態，有時可能會使用水。</p>	<p>並非故障。</p>
<p>烘乾運轉中暫停，電源被切斷</p>	<p>從開始烘乾運轉，到運轉 15~40 分鐘後，是否暫停？</p>	<p>並非故障。 如果正烘乾運轉中，出現暫停的情況，有時會因經過一段時間而切斷電源。</p>

認為發生故障時 (續)

遇到這種情況時	請確認這裡	調整方法
<p>13 運轉時間</p> <p>運轉時間很長</p>	<p>脫水時，是否發生洗滌物偏向一邊的狀況。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●由於自動修正洗滌物的偏向，所以運轉時間會變長。 	<p>為了防止洗滌物偏向一邊，將洗滌物放入滾筒內時請務必注意。〈19、20頁〉</p>
	<p>是否在運轉過程中追加了大量的洗滌物。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●如果在洗滌過程中追加洗滌物，則洗滌物的重量會比最初測量出的重量更重，所以運轉時間可能會延長。 	<p>並非故障。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●由於運轉時間會因洗滌物的材質、大小、氣溫、水溫等條件而發生變化，所以最初顯示的剩餘時間顯示可能會與實際的運轉時間不同。 	<p>並非故障。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●剩餘時間在運轉過程中邊修正邊顯示，因此顯示的是變化中的時間。 	<p>並非故障。</p>
	<p>是否投入過多洗劑？</p> <ul style="list-style-type: none"> ●產生大量泡沫時，因將自動執行消除泡沫的動作，運轉時間最多延長15分鐘。 	<p>請根據指示投入適量的洗劑。〈24、25頁〉</p>
	<p>是否設定溫度感測器控制？</p> <ul style="list-style-type: none"> ●溫度感測器控制的功能發揮作用時，有時會自動延長運轉時間。 	<p>並非故障。 →請解除溫度感測器控制的設定。〈64頁〉</p>
<p>預約的時間內，運轉未結束</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●根據洗滌物的量及品質、給水量不同，運轉時間可能會比預約時間長。 	<p>關於預約運轉 〈56頁〉</p>
<p>烘乾時間很長</p>	<p>洗滌物是否有過量？</p>	<p>請減少洗滌物後再進行烘乾運轉。厚衣物與薄衣物分開烘乾，可以縮短運轉時間。</p>
	<p>烘乾濾網的網目是否阻塞？</p> <ul style="list-style-type: none"> ●如果烘乾濾網堵塞，可能會導致烘乾時間延長，或在尚未完全烘乾的狀態下結束運轉。 	<p>烘乾濾網請在每次進行烘乾運轉之後，加以保養 〈68、69頁〉</p>
	<p>自來水管的水龍頭是否已打開。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●只進行烘乾運轉的情況下，也要使用自來水。如果不給水，可能會導致烘乾時間延長，或在尚未完全烘乾的狀態下結束運轉。 	<p>開始運轉時，請打開水龍頭。請確認是否斷水，或自來水管、給水管、排水管是否凍結。〈91頁〉</p>
	<p>給水口的網口上是否堵塞。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●如果有垃圾積存，自來水的水流會變小。如果不給水，可能會導致烘乾時間延長，或在尚未完全烘乾的狀態下結束運轉。 	<p>請清除積存在給水口網口上的垃圾。〈72頁〉</p>

遇到這種情況時	請確認這裡	調整方法
<p>13 運轉時間</p> <p>烘乾時間很長</p>	<p>排水管是否正確安裝。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●無法排水時，會無法正常進行烘乾運轉。 	<p>請正確安裝排水管。〈安裝說明書〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ·請清理排水管及排水口，清除線屑等造成的堵塞。〈72頁〉 ·請確認是否有堵塞、凍結。 ·安裝排水管時，請注意不要讓排水管頂端泡在水中。 ·請注意不要弄破排水管，另外，安裝管道時，注意不要在中間出現10cm以上的高起部份。 ·延長用排水管請控制在3m以內。
	<p>室溫是否低於5°C或高於30°C</p> <ul style="list-style-type: none"> ●如果室溫過低或過高，則烘乾時間會延長。 	<p>並非故障。</p>
	<p>洗滌物是否已脫水。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●若烘乾脫水不足的洗滌物，則烘乾時間會延長，還有可能會在尚未完全烘乾的情況下結束運轉。 	<p>請先進行一次脫水運轉，然後再進行烘乾運轉。</p>

對操作面板顯示內容有疑問時（出現「C00」等顯示時〈74、75頁〉）

遇到這種情況時	請確認這裡	調整方法
<p>14 洗劑量顯示</p> <p>即使洗滌物的量很少，洗劑量也顯示為多杯</p>	<p>洗滌物是否潮濕。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●洗滌物含有很多濕氣，或者洗滌物濕潤，無法正確計量洗滌物的量，因此顯示為多杯。 	<p>並非故障。</p>
	<p>較厚的洗滌物是否放入過多。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●因厚的洗滌物過重，可能會被測量為洗滌物量過多。 	<p>並非故障。</p>
<p>即使洗滌物的量很多，洗劑量也顯示為少杯</p>	<p>洗衣槽中的衣物是否偏向一邊？</p> <ul style="list-style-type: none"> ●洗滌物偏向過大，或者洗滌物纏繞在一起，無法正確計量洗滌物的量，因此顯示為少杯。 	<p>為避免洗滌物偏向一邊，將洗滌物放入滾筒時請特別留意。 〈19、20頁〉</p>
	<p>化纖、聚酯等洗滌物是否放入過多。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●因化纖、聚酯等洗滌物較輕，測量出的洗滌物量可能會偏少。 	<p>並非故障。</p>
<p>洗劑量很難顯示或無法顯示</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●是因為計量洗滌物的量需花30秒鐘~2分鐘。在滾筒內預先裝有水的狀態下（大約3L起動，或者按「毛毯」「高級服飾」「槽洗淨」行程運轉，則無法顯示。） 	<p>並非故障。</p>
<p>「快速」行程中，洗劑量無法顯示0.8杯或1.0杯。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●「快速」行程時，洗劑量顯示僅為0.3杯或0.6杯。 	<p>並非故障。</p>

認為發生故障時 (續)

遇到這種情況時	請確認這裡	調整方法
15 運轉中顯示 顯示「消除泡沫運轉」	<ul style="list-style-type: none"> 是否投入過多洗劑。 ●產生大量泡沫時，由於將自動執行消除泡沫的動作，因此運轉時間最多延長15分鐘。 	並非故障。 運轉中的顯示例子 〈59頁〉 請根據顯示，投入過量洗劑。 〈24、25頁〉
16 剩餘時間顯示	烘乾運轉中，剩餘時間不減少，閃爍顯示 <ul style="list-style-type: none"> ●烘乾運轉中，顯示為剩餘「10分鐘」後，有時會繼續運轉1~2個小時。這是因為洗滌物烘乾狀態不足時，會自動追加運轉時間。 	並非故障。
	脫水後，剩餘時間閃爍 <ul style="list-style-type: none"> 是否設定了「拋鬆脫水」。 ●脫水後，對纏繞在一起的洗滌物進行拋鬆動作。 	按下「暫停」按鈕後，電源將自動切斷，即可取出洗滌物。 拋鬆脫水的設定、解除為 〈63頁〉
	剩餘時間顯示比脫水的設定時間長 <ul style="list-style-type: none"> 是否運轉了柔和行程。 ●脫水運轉中吹送溫風，消除褶皺。 	並非故障。
	運轉開始後的剩餘時間顯示比上次長 <ul style="list-style-type: none"> ●剩餘時間中，包括實際運轉時間與洗滌物偏向一邊的修正動作、提高滾筒轉速的動作時間。 ●上次運轉時的自來水壓力過低。（給水時間延長）時，將給水時間顯示延長從而進行修正。 ●給水口的網口上是否堵塞。 	並非故障。 請保養給水口。 〈72頁〉

對洗衣後的結果有疑問時

遇到這種情況時	請確認這裡	調整方法
17 洗滌物上殘留洗劑	<ul style="list-style-type: none"> 是否放入過多洗劑。 ●有些品牌的洗劑在水溫較低時難以溶解。 	請根據顯示，放入適量洗劑。 〈24、25頁〉
	<ul style="list-style-type: none"> 是否直接將洗劑放入到滾筒中。 ●如果直接放入滾筒內，有時會產生溶解殘留。 	請務必將洗劑放入洗劑·液體漂白劑投入口。
	<ul style="list-style-type: none"> 是否將結塊的洗劑放入到洗劑盒中。 	結塊洗劑請碾碎之後再放入到粉末洗劑·粉末漂白劑投入口。
	投入洗劑的位置是否正確？	請將洗劑投入到洗劑盒的正確位置。 〈26頁〉
	洗劑盒是否潮濕。	請用乾布擦拭之後再放入洗劑。
	是否使用了肥皂（天然油脂）？	請勿使用肥皂（天然油脂）。 可能會導致機體配管路徑堵塞、故障或漏水。
	<ul style="list-style-type: none"> ●仍然發現有洗劑殘留時 	請增加清洗的次數，或者按「注水清洗」運轉。 〈53頁〉

遇到這種情況時	請確認這裡	調整方法
18 有線屑	線屑濾網上是否積存有線屑。	線屑濾網請在每次進行洗衣運轉後，加以保養。〈66、67頁〉
	是否正在保養滾筒。 ●滾筒內部可能積存有固態污垢。	請運轉「槽洗淨」行程。〈50、51頁〉
	●顏色較深的洗滌物上的線屑很明顯。	請增加清洗的次數，或者按「注水清洗」運轉。〈53頁〉 為了除去附著於洗滌物上的線屑，請以烘衣運轉的「標準」行程，將烘乾時間設定為「30分鐘」運轉。
	●當烘乾毛巾等容易產生灰塵的洗滌物之後，洗滌顏色較深的洗滌物時，可能會發現線屑。	建議以「槽洗淨」行程保養後，再開始洗滌。〈50、51頁〉
19 去污能力差	是否放入過多洗滌物。 ●能夠洗滌的容量因所運轉的行程而異。	請根據所使用的行程，調整洗滌物的量。〈32、34頁〉
	洗滌物上是否附著有泥和餐巾等難以清除的污垢。	清洗污泥等污垢嚴重的洗滌物時，請預先進行預處理，延長洗滌時間設定〈53頁〉或以「強力」行程進行運轉。〈32、34頁〉
	是否放入過多洗劑。 ●如果產生的泡沫過多，則拍打清洗的效果會降低。如果泡沫過多，洗滌行程的過程中會轉為消除泡沫動作（排水並向滾筒內給水）。	請根據顯示，放入適量洗劑。〈24、25頁〉
	洗劑是否過少？ ●洗劑過少，會導致除垢效果不佳。	請根據顯示，放入適量洗劑。〈24、25頁〉
	洗劑是否已放入洗劑·液體漂白劑投入口中。 ●如果直接放入到滾筒中，則無法形成高濃度洗劑液。	洗劑請務必放入洗劑盒。
	投入洗劑的位置是否正確？	請將洗劑投入到洗劑盒的正確位置。〈26頁〉
20 有發黑	是否投入過多柔軟精。 ●如果投入過多柔軟精，可能會導致發黑。	●請投入適量柔軟精。〈24、25頁〉
	是否投入適量洗劑。 ●如果投入過量洗劑，可能會導致發黑或黃斑。	●請投入適量洗劑。〈24、25頁〉
	投入洗劑、柔軟精的位置是否正確？	請將洗劑、柔軟精投入到洗劑盒的正確位置。〈26頁〉
	●想清除發黑及黃斑時 【注意】 部分洗滌物不可使用漂白劑，因此請確認圖示或注意事項。發黑或黃斑狀態較為嚴重時，可能無法完全清除。	請嘗試以下方法。 ●請以3倍濃度的洗劑浸泡（一晚）之後，再進行洗滌。 ●嘗試以上方法仍無法清除時，請使用氯類漂白劑或還原類漂白劑，深色·花色衣物請使用氧類漂白劑加以漂白（在臉盆等當中短時間浸泡）。 （使用時請確認漂白劑說明書）

認為發生故障時 (續)

遇到這種情況時	請確認這裡	調整方法
20 有發黑	洗劑量是否過少？ ●如果洗劑量過少，會導致除垢效果不佳，柔軟精容易蓄積到衣物上，導致衣物發黑。	請根據顯示，放入適量洗劑。 〈24、25頁〉
	●如果同時使用液體洗劑和柔軟加工劑，柔軟精容易蓄積到洗滌物上，會變得非常明顯。	請嘗試使用粉末洗劑。
	洗滌物的某個位置是否附著黑點？ ●黴菌有時會在洗滌物上繁殖。	洗衣前以及洗衣後，洗滌物在潮濕狀態時請勿長時間放置。 應儘早清洗洗滌物。 洗衣後，應儘早烘乾。
21 有黃斑	是否投入過多柔軟精。 ●如果投入過多柔軟精，可能會導致發黑。	●請投入適量柔軟精。 〈24、25頁〉
	是否投入適量洗劑。 ●如果投入過量洗劑，可能會導致發黑或黃斑。	●請投入適量洗劑。 〈24、25頁〉
	投入洗劑、柔軟精的位置是否正確？	請將洗劑、柔軟精投入到洗劑盒的正確位置。 〈26頁〉
	●想清除黃斑時 【注意】 部分洗滌物不可使用漂白劑，因此請確認圖示或注意事項。黃斑狀態較為嚴重時，可能無法完全清除。	請嘗試以下方法。 ●請以3倍濃度的洗劑浸泡（一晚）之後，再進行洗滌。 ●嘗試以上方法仍無法清除時，請使用氯類漂白劑或還原類漂白劑，深色·花色衣物請使用氧類漂白劑加以漂白（在臉盆等當中短時間浸泡）。 （使用時請確認漂白劑說明書）
	洗劑量是否過少？ ●如果洗劑量過少，會導致除垢效果不佳，洗滌物整體發黃。	請根據顯示，放入適量洗劑。 〈24、25頁〉
●有時即便放入適量的洗劑和柔軟精，也會因洗滌物的髒汙狀況而出現黃斑。	請嘗試以下操作。 ●使用「強力」行程。 〈32、34頁〉 ●請增加洗滌時間或清洗次數，或將清洗設定為「注水清洗」后運轉。 〈53頁〉 ●清洗髒汙較多的洗滌物時，請預先洗滌。	




遇到這種情況時	請確認這裡	調整方法
<p>22 染色或變色</p>	<p>是否與顏色較深的洗滌物或新的花色衣物等一起洗滌？</p> <ul style="list-style-type: none"> ●請確認洗滌物的洗滌標示。 ●有時染料濃度可能會加深，出現明顯的染色。 	<p>深色洗滌物等易於脫色染色的衣物，請與其他洗滌物分開洗滌。 請避免長時間浸泡。</p>
	<p>自來水中是否帶有自來水管的鐵鏽？</p> <ul style="list-style-type: none"> ●有時可能會因自來水管的鐵鏽導致衣物變色。 	<p>請以毛巾等承接自來水，確認是否帶有鐵鏽。若帶有鐵鏽，請洽詢專門業者。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●想清除染色或變色時 【注意】 部分洗滌物不可使用漂白劑，因此請確認提示標籤或注意事項。染色或變色狀態較為嚴重時，可能無法完全清除。 	<p>請嘗試以下方法。 白色衣物請使用氯類漂白劑或還原類漂白劑，深色・花色衣物請使用氧類漂白劑加以漂白（在臉盆等當中短時間浸泡）。（使用時請確認漂白劑說明書）</p>
<p>23 發硬</p>	<p>毛巾等拉毛織物可能會讓人感覺發硬。</p>	<p>推薦使用柔軟精。</p>
		<p>請以「柔和」行程運轉。</p>
		<p>烘乾後會留有褶皺的洗滌物，請以烘乾運轉的「標準」行程，追加設定「30分鐘」烘乾時間。</p>
<p>24 洗滌物有異味</p>	<p>是否在保養滾筒。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●如果滾筒中產生洗劑印痕及黑斑，可能會導致散發異味。 	<p>請定期運轉「槽洗淨」行程。 〈50、51頁〉</p>
		<p>運轉終了請將機門蓋打開，讓內槽乾燥防止黑斑。（請小心避免幼兒進入滾筒中）此時，請使用洗衣機門擋（門開部件）。 〈31頁〉</p>
		<p>將滾筒晾乾以防止出現黑斑，建議運轉「槽烘乾」行程。〈50、51頁〉</p>
	<p>是否保養了排水口。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●如果排水堵塞，會導致發生異臭。 	<p>請定期清掃排水口（1次/月）〈72頁〉</p>
	<p>是否使用了香味強且高黏性的洗劑或柔軟精。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●洗滌物上可能會殘留強烈的洗劑或柔軟精香味。 	<p>對香味比較介意時，請減少洗劑或柔軟精的使用量。</p>
	<p>運轉結束後，洗滌物是否仍放置在滾筒內？</p> <ul style="list-style-type: none"> ●剛烘乾完或半乾溫熱的洗滌物，有時可能會出現洗劑等的異味。 	<p>剛洗脫烘完或半乾溫熱的洗滌物靜置不理時，可能會產生異味。 運轉結束後，請立即取出洗滌物。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●有時可能會吸入排水口的異味，附著於洗滌物上。 	<p>※排水管的安裝應委託住宅工程的工務店等施工。 請務必洽詢工務店等後，再進行選購。</p>




認為發生故障時 (續)

遇到這種情況時	請確認這裡	調整方法
<p>25 有乾燥斑點未烘乾</p>	<p>是否放入較多長褲及長袖襯衫等容易纏繞在一起的洗滌物進行洗衣烘乾運轉。</p> <p>●如果將纏繞在一起的衣物直接烘乾，則可能會發生烘乾不均。</p>	<p>當易於纏繞在一起洗滌物較多時，請在脫水後，用手拋鬆纏繞在一起的洗滌物後，進行烘乾運轉。</p>
	<p>洗滌物是否在脫水之後進行烘乾運轉。</p> <p>●如果在未脫水時進行烘乾，則可能會在半乾的情況下結束運轉。</p>	<p>當烘乾潮濕的洗滌物時，請先進行一次脫水運轉，然後再進行烘乾運轉。 〈54頁〉</p>
	<p>是否在烘衣運轉中拆下了烘乾濾網。</p> <p>●拆下烘乾濾網，滾筒內部壓力不同，烘乾狀況可能不佳。</p>	<p>請不要在烘乾運轉中拆下烘乾濾網。</p>
	<p>●根據洗滌物的組合及設置機體場所的溫度、濕度可能會發生烘乾不均的現象。</p>	<p>烘乾情況的設定為「強」。 〈65頁〉 請以「強力」行程運轉。 〈36頁〉</p>
<p>26 烘乾皺褶</p>	<p>是否在洗滌物纏繞在一起的狀態下進行了烘乾運轉。</p>	<p>烘乾後出現皺褶時，請在脫水運轉後拋鬆纏繞在一起的洗滌物，將皺褶撫平後進行烘乾運轉。</p>
	<p>是否對易於出現皺褶的衣物進行了烘乾運轉。</p>	<p>請以烘衣運轉「標準」行程，設定烘乾時間「30分鐘」後烘乾。 烘乾運轉將在半乾狀態下結束，運轉後請將衣物晾起曬乾。</p>
		<p>請設定「柔軟保護」。 〈63頁〉</p>
	<p>是否放入過多洗滌物。</p>	<p>請減少洗滌物的量（約3kg以下）然後再進行烘乾運轉。</p>
<p>運轉結束後，洗滌物是否仍放置在滾筒內？</p>	<p>運轉結束後，請立即取出洗滌物。有時可能會因洗滌物的重量而產生皺褶。</p>	


萬一的時候

搬家等排水時（擔心會結冰時）

- 1 關閉自來水管的水龍頭
- 2 開啓電源，按 〔清潔保養〕的按鈕，選擇「槽洗淨」的行程，按 〔起動〕的按鈕，進行起動
- 3 進行大約10秒的運轉，按 〔暫停〕的按鈕之後，關閉電源。
●是為了防止拆掉時水花飛濺。
- 4 拆下給水管後讓其朝下。
〈安裝說明書13頁〉
●附著在給水管內的水滴會滴落，所以請在給水管的前端放置水桶等接水。


- 5 將排水管插入排水口
- 6 開啓電源，設定只有「脫水」，按 〔起動〕的按鈕，進行30秒左右的運轉 〈54頁〉
- 7 按 〔暫停〕的按鈕之後， 熄燈後，關閉電源
●放掉滾筒和排水管內的水，因為在排水閥開起狀態下進行的關係。


在寒冷地區使用擔心結冰時，請在洗衣乾衣機的後側（上部）覆蓋毛毯等保持溫暖。

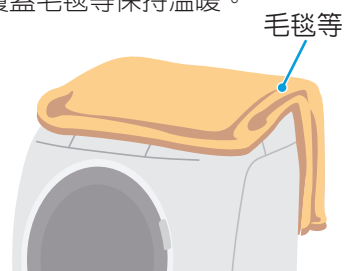

萬一已經結冰時

- 1 將給水管拆下，浸在約40°C左右的熱水裡。
- 2 將約5L約40°C的熱水倒入滾筒中放置約10分鐘。
- 3 接上給水管後打開水龍頭。

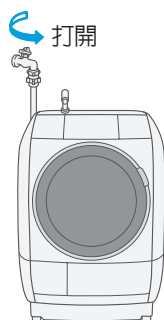

- 4 開啓電源，按 〔起動〕的按鈕之後等待。（讓給水閥門解凍）
●通電時的熱氣可以讓給水閥門解凍而開始給水。（約20分鐘）
- 5 確認以下2點。
(1)是否可以用手轉動滾筒
→ 確認回轉情況
(2)開啓電源，起動「只有脫水」 〈54頁〉
是否進行排水 → 確認排水情況

※無法確認時，請重複 ②~⑤ 的動作。





規格

機體

型 式	SF-BD1700T, SF-BD1700TR
電 源	110V 60Hz
標 準 洗 衣 容 量	11.0kg (在乾燥狀態下的乾衣物)
標 準 脫 水 容 量	
標 準 烘 衣 容 量	8.0kg (在乾燥狀態下的乾衣物)
標 準 水 量	38L (洗衣「標準」行程)
標 準 用 水 量	洗衣時 95L (洗衣「標準」行程) 洗脫烘時 95L (洗脫烘「標準」行程)
額 定 消 耗 電 功 率	洗衣 170W、1200W (30°C) (烘衣「標準」行程)
洗 衣 方 式	滾筒式
自 來 水 壓	0.03~0.8MPa (0.3~8kgf / cm ²)
外 觀 尺 寸	寬735mm×深600mm×高1037mm
質 量	約80kg

另售零件

請向日立的家電經銷商購買。
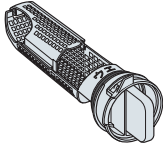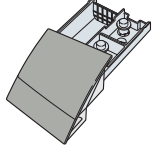
<p>■ 洗滌蓋 (MO-F102)</p> 	<p>■ 延長用排水管 (約80cm) (配件編號KW-50K1-023)</p> <p>●用於延長排水管。</p> 
<p>■ 線屑濾網 (NET-KV2-001)</p> 	<p>■ 下方排水組 (HO-BD2) (配件編號SF-BD2300T-922)</p> <p>(4個)</p> 
<p>■ 烘乾濾網 (配件編號SF-BD1700T-922) S (星空銀)</p> 	<p>■ 洗劑盒 (配件編號SF-BD1700T-921) S (星空銀)</p> 

進口商：日立家電（台灣）股份有限公司
 台北市南京東路3段65號2樓 TEL:02-2516-0500
 E-mail服務意見信箱：servicemail@hsct.com.tw
 日立家電網站：www.hsct.com.tw

維修服務中心

台北 02-2771-8200 嘉義 05-236-1943
 花蓮 03-852-9400 台南 06-260-6939
 中壢 03-491-2219 高雄 07-522-9100
 台中 04-2220-1133