

HITACHI
Inspire the Next

使用說明書

保證書・安裝說明書另外附上

日立全自動洗衣乾衣機

型號

SF-BW10JV

感謝您購買日立全自動洗衣乾衣機。

請仔細閱讀本使用說明書，正確使用本機器。

請在閱讀後，將保證書、安裝說明書、安裝洗衣乾衣機時的檢查表（設置確認書）一起妥善保管。

請務必詳閱「安全注意事項」→ P.10~12
並正確使用。



BEAT WASH
SLIM

目錄

使用前

●前言（特徵）.....	4
· 溫水躍動洗淨 / 水冷除濕式烘乾.....	4
· 中途想打開蓋子的時候.....	5
●各部份的名稱、附屬配件.....	6
●操作面板的功能.....	8
●安全上應注意事項.....	10
●使用上應注意的事項.....	13
●洗滌的順序.....	14
●洗滌物的準備.....	16
· 分類和確認.....	16
· 洗滌物重量標準 / 洗滌物量標準.....	17
●讓洗衣後結果良好的重點.....	18
· 事前處理 / 順利脫水注意事項.....	18
· 放入洗衣·脫水槽的方法 / 洗衣時 / 使用洗衣網時的注意事項.....	19
●讓烘乾後結果良好的重點.....	20
· 根據洗滌物的種類，分別使用不同的烘乾運轉行程 / 建議 / 為了減少衣物起毛球或產生靜電的情形.....	20
· 減少皺褶的方法 / 為了避免烘乾不均勻 / 擔心衣類縮小的時候.....	21
●有關洗衣量和洗劑量、柔軟精量.....	22
●使用洗劑、漂白劑、柔軟精.....	24
●使用肥皂（天然油脂）.....	26
●使用洗衣漿.....	27

使用方法

●進行洗衣/進行洗衣～烘衣.....	28
「標準」「強力」「柔和」「手動設定」「毛毯」「高級服飾」「減皺」「低溫烘乾」「增量」	
· 有關剩餘時間顯示.....	29
●進行烘乾.....	30
「標準」「強力」「高級服飾」「減皺」「低溫烘乾」	
· 有關衣類的縮小.....	31
●進行毛毯、被子的洗衣/進行洗衣～烘衣.....	32
· 洗滌物的準備.....	32
· 行程的設定～運轉.....	34
· 洗滌蓋的安裝方法 / 洗滌蓋的拆卸方法.....	35
●進行附有乾洗標籤衣類的洗衣/烘衣.....	36
· 洗滌物的準備.....	36
· 行程的設定～運轉.....	38
· 洗滌蓋的安裝方法·拆卸方法.....	39
●使用清潔保養行程.....	40
「除臭花粉」「花粉」「槽洗淨」「槽烘乾」	
· 可以以除臭花粉行程運轉的物品 / 洗衣·脫水槽的動作.....	41
●自己設計行程.....	42
●以洗衣的「標準」行程進行部份運轉.....	44
「洗滌→清洗→脫水」「僅洗滌」（想儲水時）「洗滌→清洗」「洗滌→脫水」「僅清洗」「清洗→脫水」「僅排水、僅脫水」	

使用方法

●進行預約運轉.....	46
●全自動行程的運轉內容和能夠變更的內容.....	48
●便於使用.....	52
· 設定・解除溫度感應器控制時 / 設定・解除溫風脫水時.....	52
· 設定・解除鬆開脫水時 / 設定・解除兒童安全鎖（防止洩氣） / 想改變旋律（蜂鳴）音・結束預告音時.....	53
· 設定・解除柔軟保護時 / 調整烘乾情況時.....	54
· 設定・解除強力行程中清洗3次時 / 使用溫水高洗淨.....	55

保養

●保養.....	56
· 線屑濾網.....	56
· 洗劑盒 / 柔軟精投入盒.....	57
· 給水盒.....	58
· 供水口.....	59
· 乾衣濾網.....	60
· 乾衣濾網插入口 / 機體、洗衣・脫水槽 / 內蓋.....	61

認為發生故障時

●認為發生故障時.....	62
· 剩餘時間顯示部顯示如下情況時（異常指示）.....	62
· 有關電源自動關閉.....	63
· 有關聲音・振動 / 有關其它的聲音・振動.....	64
· 電源沒有開啟・不進行運轉 / 關於剩餘時間顯示 / 溫水高洗淨 / 關於烘乾.....	65
· 有關蓋子的開閉 / 有關排水口 / 有關臭味 / 洗劑殘留 / 有關污垢.....	66
· 有關給水 / 有關清洗 / 有關脫水 / 有關水位.....	67
· 有關線屑 / 有關皺褶 / 有關電源按鈕 / 有關指示亮燈 / 有關結露 / 有關乾衣濾網.....	68
· 初次使用時 / 其他.....	69
●萬一的時候.....	70
· 擔心會結冰時 / 萬一經結冰時.....	70
●規格.....	71
●另售零件.....	71

出現較多回饋意見的問題

- 殘留線屑 → P.18~19
- 烘乾起皺、斑點 → P.20~21
- 顯示「C06」 → P.62
- 有關聲響和振動 → P.64
- 運轉時間太長 → P.65
- 乾衣濾網潮濕 → P.69

來自使用者的各種
回饋意見。



前言（特徵）

溫水躍動洗淨

- 使用「躍動式底盤」揉搓衣類，像手洗那樣輕柔搓洗。
- 「躍動式底盤」背部的葉片攪動水流，通過上下噴水器來循環水流，使用較少的水就能夠高效地去除污染。
- 設定「溫水高洗淨」後，先將洗劑液撒在衣類上，再吹溫風，將洗劑加熱到發揮酶功能的溫度。 → P.55



躍動式底盤



省水循環水流

水冷除濕式烘乾

- 烘衣時使用的是將衣類中散出的濕氣用水冷卻，將其變成水分排出的「水冷除濕式」，所以可以迅速地、舒適地烘乾。可以抑制室內溫度上升，濕氣、結露和真菌。




- ① 使用溫熱、除濕的風烘乾衣類。
- ② 使用水對潮濕的空氣進行高效除濕。

即使是烘乾也使用自來水。
請打開水龍頭之後運轉。




烘乾的時候請進行
乾衣濾網（2種）的
保養。防止烘乾效
率的低下。

→ P.60

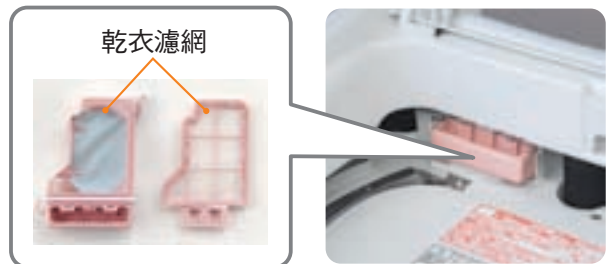

中途想打開蓋子的時候...

●為防止出現危險，在洗滌及烘乾過程中，蓋子被鎖定。

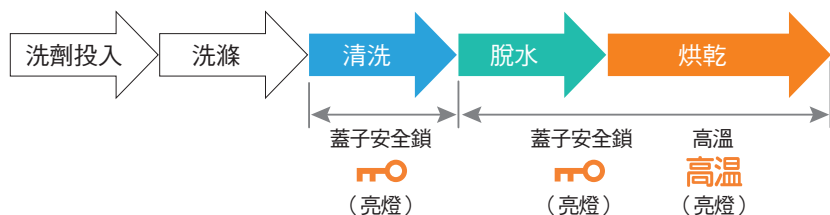

: 蓋子鎖定狀態下，指示燈亮。
(洗濯・脫水槽在冷卻運轉時，燈閃爍。)

高溫 : 洗濯・脫水槽的溫度較高時，亮起。

要打開蓋子時

洗滌時：按下 (熄滅)

運轉動作停止時，蓋子鎖定解除，會熄滅。
(脫水等洗衣・脫水槽旋轉時，在旋轉停止之前不會解除蓋子鎖定。)

烘乾時：按下 (閃爍)
 (亮燈)

洗衣・脫水槽為高溫，因此在10~20分鐘的冷卻運轉後(「高溫」「」熄滅)，蓋子鎖定解除。
(烘乾運轉時，內部會發熱，因此在內部冷卻之前，蓋子不會打開。)

再起動的時候

洗滌時：按下 (亮燈)


蓋子被鎖定，再運轉。

烘乾時：按下 (亮燈)


開始烘乾運轉後在1~40分鐘內暫停後，會再從零開始起動烘乾行程。過40分鐘後暫停時，冷卻運轉後自動關閉。再運轉時，請接通電源，進行運轉。

各部份的名稱、附屬配件

■ → 後的數字為主要說明頁數。

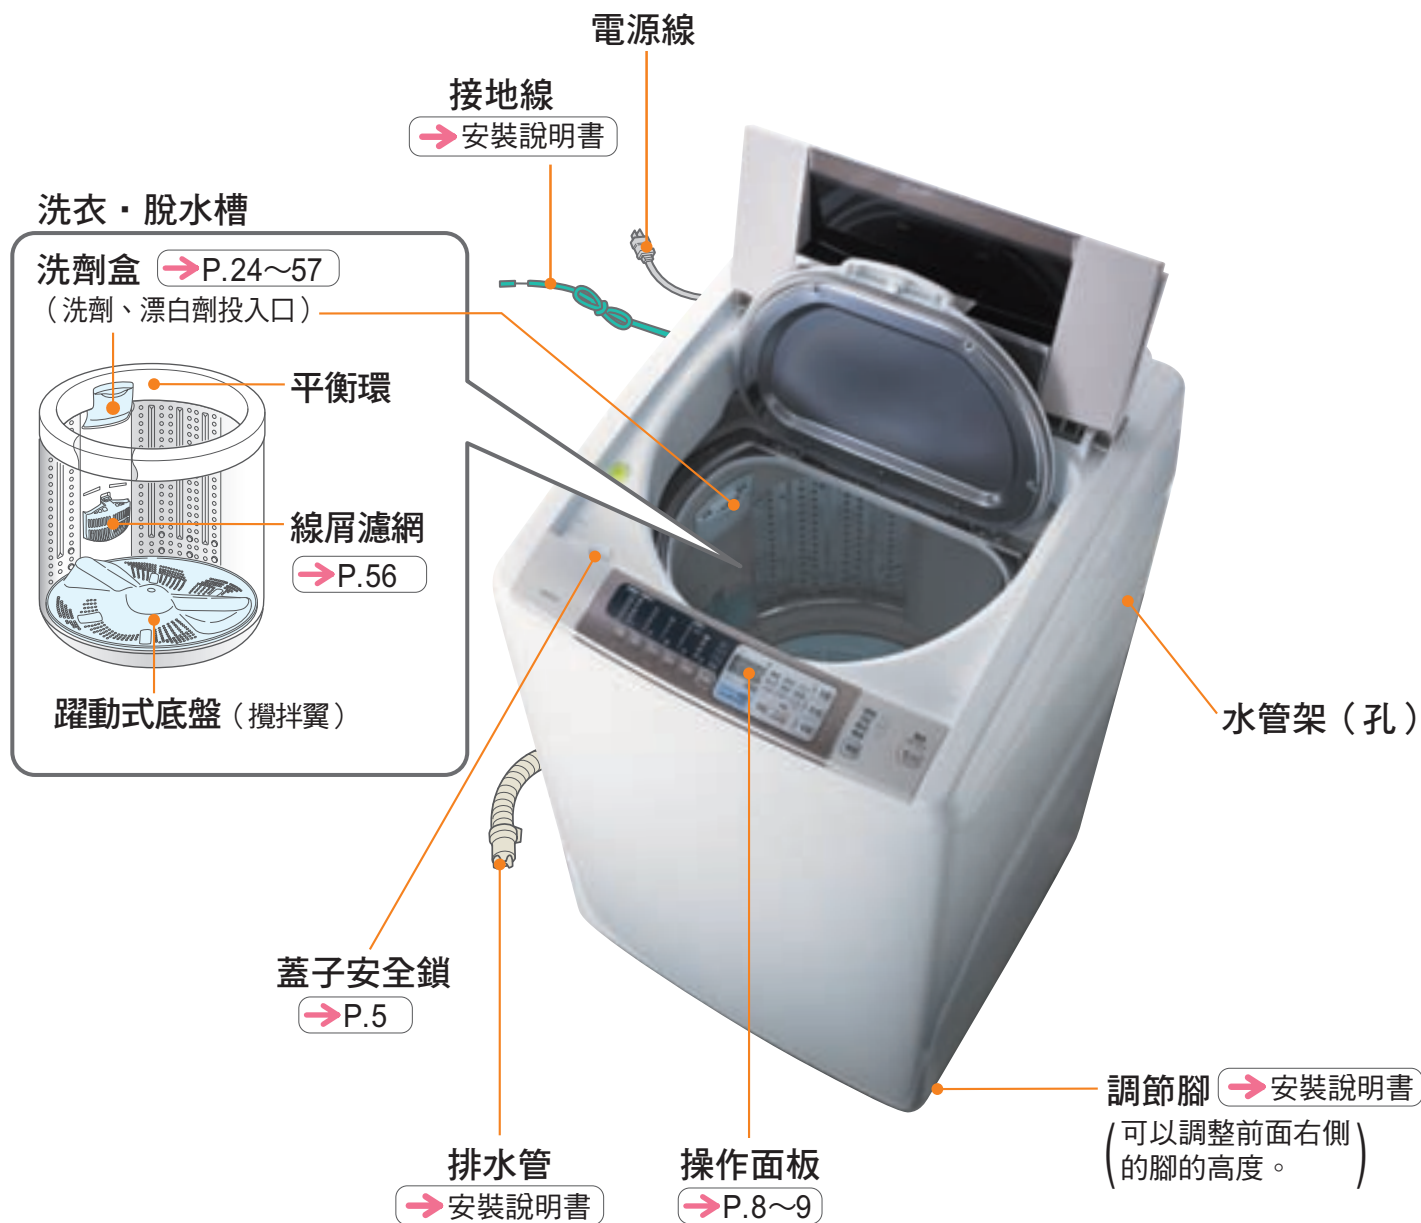

附屬配件 (請參閱「安裝說明書」)			
<p>給水管 (約1m)</p> <p>(1條)</p>	<p>便捷連接器</p> <p>(1個)</p>	<p>腳套 (調整高度用)</p> <p>8mm</p> <p>4mm</p> <p>(4個)</p>	<p>吸入噴嘴</p> <p>→P.61</p> <p>(1個)</p>

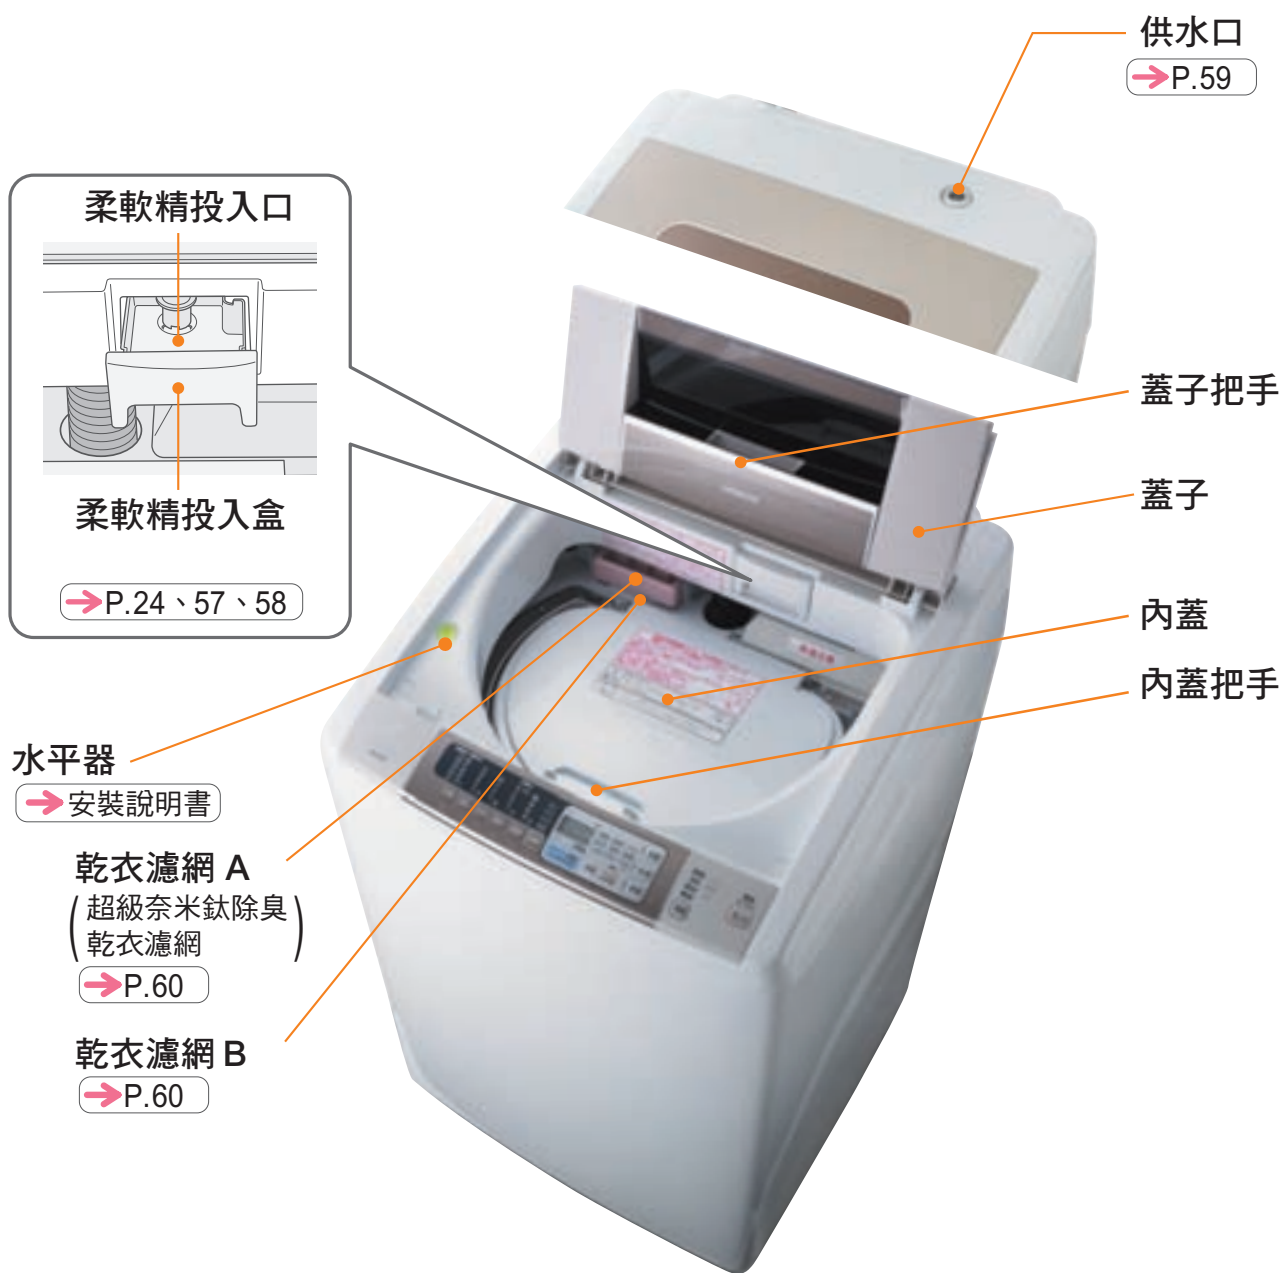

操作面板的功能

剩餘時間、預約時間顯示

運轉起動後顯示剩餘時間的標準。

每次按預約按鈕，預約設定時間被顯示出來。 →P.46

提示顯示

🔒(蓋子安全鎖) ●蓋子被鎖住期間，燈亮燈。

→P.5


高溫

●洗衣・脫水槽內部為高溫時，亮燈或閃爍。

濾網

●乾衣濾網堵塞時，燈閃爍。

→P.63

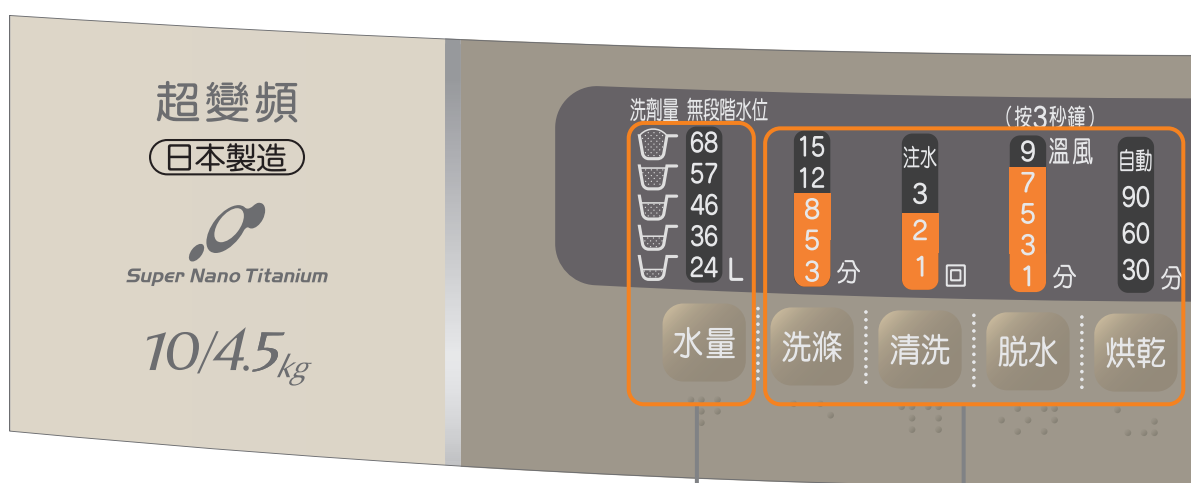

可改水量 →P.22、43

依喜好可以設定水量。

- 「高級服飾」行程設定為「36L」或「24L」。
- 洗滌、清洗中想增加水量時，請按「水量」鍵。在按的同時會進行加水動作。（達到各行程的最高水位後將無法再加水。） →P.48~51

可以變換運轉內容 →P.44、48~51

可以切換「洗滌」、「清洗」、「脫水」、「烘乾」的內容或組合。

- 起動後按「暫停」加以變更。「洗滌」結束則無法進行變更。
- 也有無法進行內容變更的行程。

起動/暫停

進行運轉的起動或暫停。

- 烘乾中即使按「暫停」，到洗衣・脫水槽內部降溫為止，蓋子不能打開。 →P.5
- 運轉中即使按「暫停」，到洗衣・脫水槽回轉為止，蓋子不能打開。 →P.5

■開起電源後，按3秒鐘便可變更設定的按鈕

洗衣	可以設定、解除揉開脫水的情況。 →P.53	水量	可改變旋律音（蜂鳴聲）。 →P.53
洗脫烘	可以設定、解除溫度感測器控制的情況。 →P.52	洗滌	可設定、解除兒童安全鎖（防止惡作劇）。 →P.53
烘衣	可以設定、解除柔軟保護的情況。 →P.54	清洗	可改「強力」行程時，清洗3次（注水清洗3次、儲水清洗3次）。 →P.65

電 源

用於電源的「開」、「關」。

- 運轉結束後，並自動關閉電源。
- 無法使其起動時，放置5分鐘的話則會自動關閉。 → P.63



進行預約 → P.46

可以讓它在幾小時後結束運轉，或在3~12小時之間以1個小時為單位進行預約。

- 有些行程沒有預約設定的功能。
- 「烘衣」、「清潔保養」運轉的行程皆無法預約。

使用溫水高洗淨 → P.55

如果按「溫水高洗淨」按鈕的話，對洗滌物吹溫風，讓洗劑活性化加以洗滌。

- 有些行程無法設定此功能。

選擇行程 → P.28、30、40

如果按「洗衣」、「洗脫烘」、「烘衣」、「清潔保養」按鈕的話，可以選擇的行程會依次亮燈。

- 根據「洗衣」、「洗脫烘」、「烘衣」、「清潔保養」可以選擇的行程各有不同。

脫水	可以設定、解除溫風脫水的情況。 → P.52	起動/暫停 一按即可按鈕	可以設定、解除結束預告音的情況。 → P.53
烘乾	可以調整洗滌物乾燥的情況。 → P.54		

安全上應注意事項

為了預防對使用的人及他人造成傷害，以及對財產造成損害，以下說明應遵守的事項。另外，請先詳閱本文中的注意事項並正確使用。

■在此所記載之注意事項

以下列的標示區分與說明，忽視標示內容而誤用時，會發生的危害與損害的程度。

圖示標示例	
 警告	此標示欄表示，「會造成死亡或嚴重傷害之預測內容」。
 注意	此標示欄表示，「會發生受傷或財務損失之預測內容」。
	表示「督促警告與注意」內容。
	不可以做的「禁止」內容。
	表示務必執行的「指示」內容。

警告

●會成為火災、觸電、受傷的原因。

電源插頭和電源線



- 請單獨使用15A以上、交流110V插座
如果與其他電器一起使用，可能會因分歧插座發熱而燃燒。
- 當電源插頭的金屬片及其接觸面上有灰塵時，請予以擦拭清潔
可能會導致火災。
- 保養時或長時間不使用時，請將插頭從插座中拔出
可能會引起觸電或受傷。
- 拔出插頭時，請握住插頭
可能會導致觸電或短路起火。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務站或具有類似資格的人員更換以避免危險



- 請勿用潮濕的手，拔出插頭
可能會導致觸電。
- 請勿使用已受損的電線、插頭或鬆弛的插座
可能會導致觸電・短路・起火。
- 請勿損傷電源線
[勿刮傷・加工・勉強彎曲・拉扯・捆束・放置重物・夾住等]
可能會導致電源線破損，引起火災或起火。
- 請不要在延長線插座上配置多插頭。
可能會導致火災或起火。

接地線



- 請務必安裝接地線
未安裝接地線，萬一發生漏電時可能會觸電。
要安裝接地線時，請洽水電工程行或經銷商。

警告

安裝時



- 不可裝設於浴室等濕氣多的場所、風雨吹得著的場所
可能會因觸電或漏電而引起火災。



- 不可裝設於帶輪子的台子上或不穩定的場所
機體的異常振動會成為受傷、機體故障的原因。

洗滌物和洗劑



- 附著了食用油、動物系油、機油、高級服飾乾洗油、去光水和稀釋劑、汽油、美容油、軟膏劑等的衣服、鞋子（輕便運動鞋）、帽子等，即使在洗衣後不要烘乾。此外，有放入海綿的東西也不要烘乾
會有由於油等的氧化熱，發生自然起火和著火的危險。

- 不要放入過多的洗劑
請按規定量使用洗劑。可能會導致產生大量的氣泡，機體會出現故障、漏水及觸電。

運轉過程中・運轉後



- 在洗衣・脫水槽完全停止之前，不要用手等觸碰裡面的洗滌物等
即使是較慢的旋轉也可能將手捲入洗滌物中，導致重傷。
請特別照顧好兒童。

機體的附近



- 不要將引火物放入洗衣・脫水槽或擺放在附近
（煤油、汽油、揮發油、稀釋劑、酒精等或附著這些物質的洗滌物）
可能會引起爆炸或火災。
- 不要將靠近蠟燭、蚊香、香煙等火源
可能會引起火災。
- 不要將磁鐵等帶磁的東西靠近操作面板部附近
即使在蓋子打開的狀態下，洗衣・脫水槽也可能會旋轉。
- 請勿讓兒童觀看洗衣・脫水槽。此外，請勿在機體附近放置台階
可能會掉入洗衣・脫水槽，導致受傷。

除此之外



- 不會運轉、冒煙、出現異味等異常時，為防止事故請務必立即拔掉電源，並委託經銷店做檢查與維修
可能會因觸電或漏電而引起火災。



- 保養等時，請勿直接對主機灑水
可能會引起短路・觸電。



- 勿分解、修理、改造
可能會引起火災、觸電、受傷等。
（維修時請諮詢經銷店）

安全上應注意事項 (續)



注意

- 會成為漏水・受傷的原因。

洗滌物



- 具有防水性的墊子、座墊、衣類、擦腳墊子、玄關墊子等又硬又厚的東西、難於浸水的纖維製品，請不要洗滌・清洗・脫水・烘乾
有可能損壞洗滌物，或是因脫水中異常運轉導致受傷。

—— 例如 ——

釣具服、滑雪服、雨衣、睡袋、三溫暖浴衣、潛水衣、風衣、尿布蓋、腳踏車蓋、摩托車蓋、汽車蓋、防水墊、座墊、擦腳墊子等又硬又厚的東西等。

運轉前後・運轉時



- 洗滌・烘乾前打開水龍頭，確認沒有漏水
螺絲鬆動會導致漏水，招致意外損失。
- 不使用時，關閉水龍頭
以防萬一漏水。
- 剛剛安裝及移設等，改變水龍頭連接後，先打開水龍頭，確認是否漏水



- 不要強行打開被鎖定的蓋子
蓋子或鎖定裝置會破損，導致受傷，不能洗衣・烘乾。



- 運轉中，不要將手腳等伸到機體的下方
可能導致受傷
- 烘乾過程中或結束後不能觸摸蓋子和金屬部、衣類（拉鏈扣和金屬鈕扣）
可能導致燙傷。

除此以外



- 不要使用熱水器的溫水→可能導致機體故障或漏水。
- 蓋上內蓋時，不要夾住衣類→可能導致機體故障或漏水。
- 不要爬上機體及放載沉重的東西
- 不要使用50°C以上的熱水→可能導致機體故障或漏水。



- 當蓋子等塑料部件、或機體沾到洗劑（特別是液體洗劑）、或柔軟精時，使用柔軟的濕布立即擦掉
此為造成本體生鏽、破損、塑膠部破損的原因。
- 安裝時確保能夠對排水口進行清掃

使用上應注意的事項

■ 勿在運轉中拔下插頭

- 可能會造成機器故障，若因故必須拔時，請務必按暫停鈕或將電源關掉後，再拔下插頭。

■ 勿靠近電視機或收音機

- 會使電視機產生斜線干擾，電視機、收音機產生雜音。

■ 勿將磁鐵、磁卡（金融卡等）靠近操作面板附近

- 可能讓機器錯誤感應，或讓卡片磁性消失而無法使用。

■ 斷水後或曾經卸除給水管而再度安裝供水時，請關閉水龍頭，按下開始鈕後再緩慢打開水龍頭（長時間未使用時亦同）

- 以防因給水管、自來水配管上囤積空氣、壓縮空氣，而造成主體受損、漏水、受傷。

■ 不要放入過多洗滌物

- 衣類卡住洗衣、脫水槽而弄破，會成為塑膠零件破損的原因。
- 會成為洗衣時間過長洗衣斑及乾燥斑點的原因。

■ 使用入浴劑的洗澡水時，請遵從入浴劑的注意事項

- 為預防染色及變色等。

■ 注意結露

- 夏季等濕度高時，冷水等的使用會使機體外側結露，會有弄濕地板的情形。

■ 關閉內蓋時，一定要確認內蓋把手的「按下」部份有發出「卡嗒」聲為止

- 內蓋未關妥可能會造成漏水或機器故障。
- 請勿在內蓋發生破損或脫落等狀態下運轉。



■ 關閉內蓋時，不要夾到衣類


- 可能會導致衣類破損、塑膠部件破損。

■ 烘乾時充份保持空氣流通

- 為了能有效率地烘乾衣類，請充份保持空氣流通。
- 空氣不夠流通時，窗戶及牆壁等會有結露的情況。

■ 洗滌蓋（另售）請勿傾斜安裝。另外，只可使用於洗衣「毛毯」「高級服飾」行程，其他行程請勿使用

- 洗滌蓋飛出而造成受傷或損害機體。

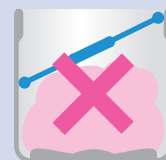

■ 排水口（排水管）定期清掃（1次/月）

- 線屑或異物堵塞會導致漏水等。

洗滌的順序

28頁

進行洗衣

洗衣

28頁

進行洗衣～烘衣

洗脫烘

30頁

進行烘衣

烘衣

準備

機體


1 排水管設定



2 慢慢地打開自來水管的水龍頭



3 將電源插頭插入插座

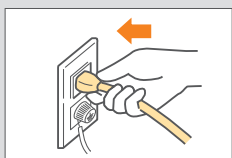


4 確認線屑濾網、乾衣濾網有沒有安裝好

洗滌物

→P.16~21

1 事前將洗滌物加以分類處理

2 放入洗衣·脫水槽內

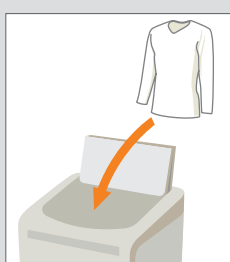

設定適合洗滌物的行程


行程

→P.29、31、41

1 打開電源



2 設定行程·運轉

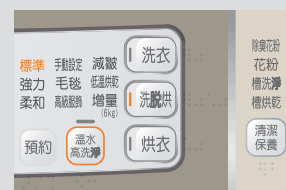

3 起動運轉



感應器偵測洗滌物量

偵測中顯示




放水前大約進行30秒的攪拌偵測

洗劑量顯示



剩餘時間顯示



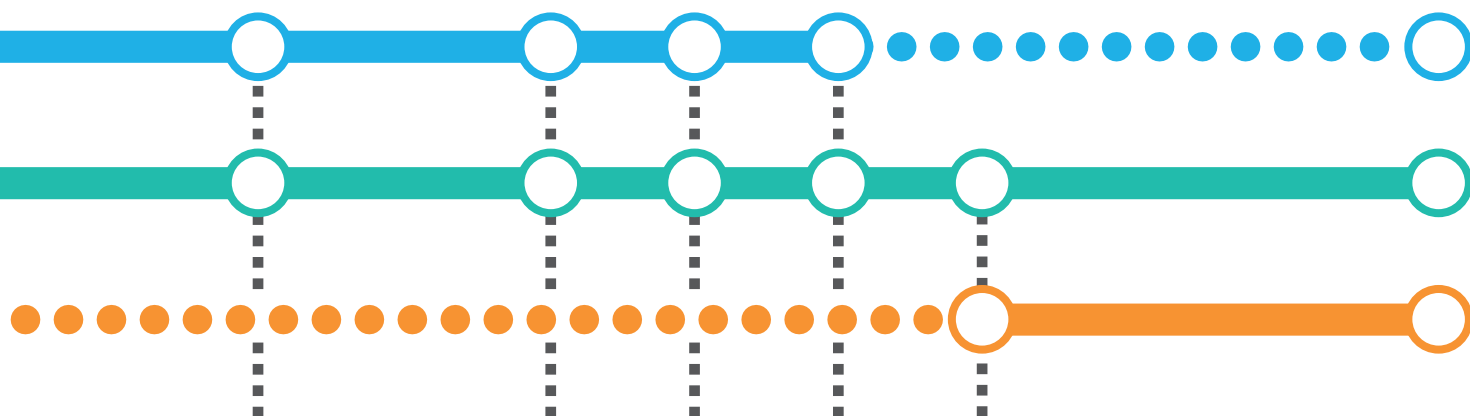


放入洗劑、柔軟精


放入洗劑順序

→ P.22~25

1 放入洗劑

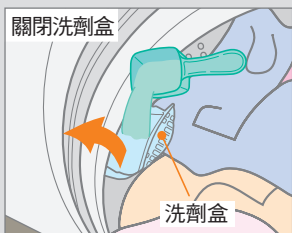


2 放入漂白劑的情況

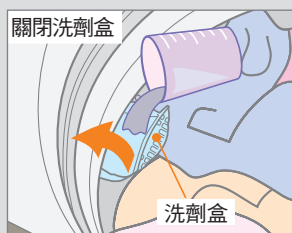

3 關閉內蓋

4 放入柔軟精的情況

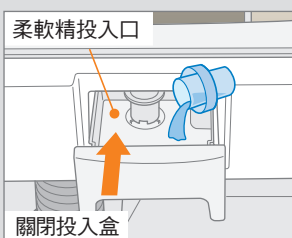

5 關閉機體蓋子

洗滌 清洗 脫水 烘乾

將設定內容設為自動運轉

● 溶解洗劑

● 洗滌

15
12
8
5
3 分

洗滌

● 清洗

注水
3
2
1 分

清洗

● 脫水

9
7
5
3
1 分

脫水

● 烘乾

自動
90
60
30 分


烘乾

進行整理和保養


保養

→ P.56~61


1 關閉水龍頭

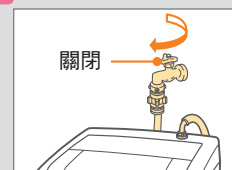

2 拔掉電源插頭

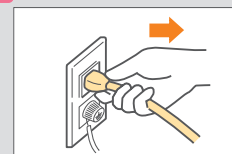

3 進行線屑濾網和乾衣濾網的保養

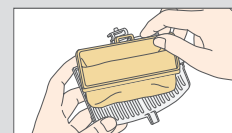

線屑濾網 → P.56

乾衣濾網 A → P.60

乾衣濾網 B → P.60

洗滌物的準備

注意

●請確認處理圖示。



分類和確認

以下的衣物無法洗滌也無法烘乾

- 皮革製品
皮革裝飾品



- 人造纖維、銅氨、醋酸人造絲、多元腦纖維及其混紡品
·有時會引起縮小、花紋變形或變色。



- 領帶、西裝、外套
※可以使用「除臭花粉」行程。
·有時會引起縮小或花紋變形。



→ P.41

- 絲織品的的衣類
·有時會引起縮小、花紋變形或變色。



- 有裝飾物（羽毛、毛皮等）的衣物



- 和服、和服小飾品



- 洗衣標識圖顯示為  洗衣的物品

- 羊毛等強力捻成的線（強捻線）者（特別是編織花紋）



- 有進行塗層加工、樹脂加工（有使用接著劑者）、壓印浮雕加工者（凹凸花樣）

- 天鵝絨、純毛的毛毯、電毯、長拉毛編織物（厚度10mm以上）的毛毯、地毯套

- 沒有處理圖示、素材顯示的衣物

- 容易褪色者 → P.19

- 防水性產品 → P.12

·洗滌物容易偏向一邊，會導致機體故障、洗滌物破損。

- 背面貼有橡膠的墊子類、厚實或毛長的墊子類（門墊、毛毯、碎毛墊、鋪墊等）

·洗滌物容易偏向一邊，會導致機體故障、洗滌物破損。

- 黏附著寵物的毛的衣類、鋪的東西等

·毛發類污物堵塞管線或循環線路，可能會造成故障。

- 市售的洗衣輔助工具（洗衣球、去除垃圾濾網等）

- 使用座墊、枕頭、被子、彈簧墊等棉類或氨甲酸酯（海綿類）的物品

以下的物品無法烘乾

- 用洗衣漿漿過的衣類



- 以橡膠類或橡膠等為表面塗層的衣類



- 海綿類物品（布娃娃狀的軟玩具）



- 有顏色深濃印刷的衣類



- 熨斗顯示 ，是有限定低溫的物品

- 熨斗顯示 ，是不能用熨斗燙的物品

- 也有請避免回轉烘乾等標示的物品

- 容易縮小的衣類 → P.23、31

- 被子、座墊或枕頭等使用棉類的物品

- 有  顯示的物品

※●羊毛等的獸毛製品、混紡製品

※●有吊起來曬乾、平放曬乾、高級服飾的處理圖示之物品

※●有  顯示的物品

※●緊身衣褲、蕾絲或刺繡等有裝飾或附屬配件的物品、新合織（超極細纖維）

※也有些以高級服飾、可以烘乾的物品 → P.36


洗滌物重量標準



內衣褲
(棉 約50g)



長袖衛生衣
(棉 約150g)



浴巾
(棉 約300g)



襪子
(棉 約50g)



罩衫
(混紡 約200g)



睡衣
(整套)
(棉 約500g)



毛巾
(棉 約70g)



襯衫
(混紡 約200g)



床單
(棉 約500g)

注意

●當所洗衣物只有牛仔褲等厚重衣類的時候，由於衣類偏向一邊，所以安全開關變得更容易發揮作用。

→ P.62、67


洗滌物量標準

洗滌衣物6.0kg的標準

- 至平衡環的上端為標準。
(限增量行程)。

洗滌衣物4.5kg的標準

- 至洗衣·脫水槽的不銹鋼部的上端為標準。

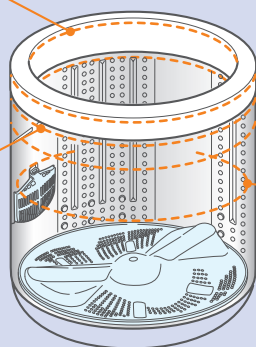

濕衣物4.5kg的標準

- 到洗衣·脫水槽的中央部份為標準。

※衣類的標準，為按壓烘乾狀態的衣類前的狀態。

讓洗衣後結果良好的重點

事前處理

擔心線屑的物品分開清洗

- 容易起毛的面料或顏色較濃的洗滌物、長筒襪等可能會黏上線屑的洗滌物，請放入市售的「防線屑濾網」中洗滌。



將材質脆弱的衣物放入洗衣網

- 為了防止產生瑕疵，請將有蕾絲的衣物、襯衫、胸罩等放入市售的「洗衣網」。
- 精緻的衣類（女性內衣、胸罩、絲襪等）為了防止產生瑕疵，請放入市售的「洗衣網」裡洗滌。



容易褪色的衣物請分開洗滌

- 明顯會掉色的衣類，請單獨洗滌。

（如果僅一件，洗滌物容易偏向一邊，無法脫水，請與其他洗滌物一起洗滌。



除去較大的垃圾、泥沙、頭髮、動物毛髮

- 否則污垢或異物容易堵塞在排水管線或烘乾管線內，引起故障。



取出衣物內的物品（勿忽略口袋）

- 成為讓衣類產生瑕疵、故障的原因。



取出火柴棒、髮夾、硬幣等

將帶子打結，並拉上拉鏈

- 防止由於拉鏈對衣物造成損傷並引起機器故障。



先將污垢處理掉

- 污垢放置長時間後會很難洗掉，因此請於洗滌前先做處理，以發揮洗淨效果。



擔心產生毛球或線屑者把裡面翻出來



- 運動衫等容易產生線屑的洗滌物，請反過來清洗。
- 毛巾、浴巾請分開洗滌。



順利脫水注意事項

洗滌物不平衡時，在脫水的途中會執行布鬆開動作，因此，運轉會變長，發生異常振動，或者途中停止運轉。請注意以下內容。

- 毛巾被及牛仔褲等較厚的洗滌物、裝入洗衣網的洗滌物，**不要單獨進行洗衣**。
- 洗較厚的洗滌物及裝入洗衣網的洗滌物時，**請2、3件一起洗或與其它的洗滌物一起洗**。

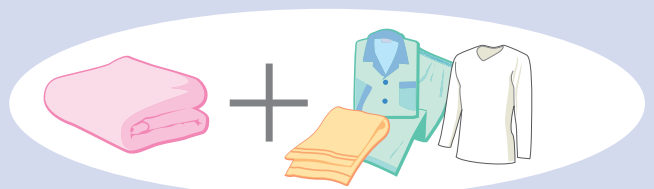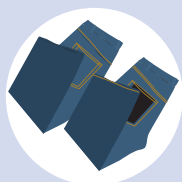


放入洗衣・脫水槽的方法

■ 盡可能均勻地放置洗滌物



■ 先放入大型衣物或容易漂浮的衣物

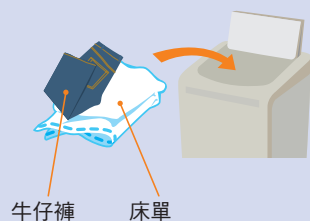

● 可使衣物的轉動較為順暢。

■ 牛仔褲等厚重衣物仔細且均等壓入

● 給水中，用手由上往下壓，以充分浸水。

■ 烘乾時洗滌物非常少的時候（約1kg以下）

● 洗滌物非常少的時候，可能會有不夠乾的情況。和乾燥了的毛巾等一起放入的話，乾燥斑點會減少。

洗衣時

毛巾等有粗糙感時

毛巾上積留絨頭，有時有粗糙感。

- 增加水量運轉。
增加水量運轉，結果良好。

增加水量

- 建議您使用柔軟精。

產生線屑的衣物

衣服上殘留有食渣及線屑等固體污染時。

- 標準行程產生線屑時，設定較高的水量或延長洗衣時間，調整清洗，設定儲水清水2次的話，線屑容易去除。

增加清洗次數

增加水量

容易褪色的衣物

使用攪拌翼攪動會褪色。

- 增加水量運轉。

增加水量

產生皺褶的衣物

有些衣類容易產生皺褶。


- 增加水量運轉。
- 使用「柔和行程」。

柔和

增加水量

使用洗衣網時的注意事項


- 請勿向洗衣網放置過多洗滌物。

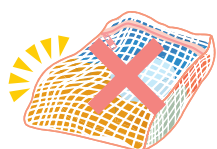

- 請拉好洗衣網的拉鍊。



- 請勿使用40cm×40cm以上的大網，否則會導致異常振動，或者洗滌物偏向一邊而無法運轉。

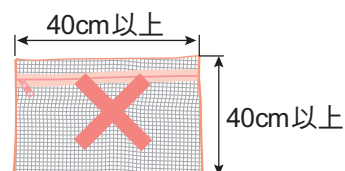

讓烘乾後結果良好的重點

根據洗滌物的種類，分別使用不同的烘乾運轉行程。

■不容易產生皺褶的普通的洗滌物

- 運動服
- 毛巾類
- 體操服
- 內衣褲等



標準行程

■容易產生皺褶的洗滌物

- 棉類襯衫等長形的衣類
(特別是薄的棉類襯衫)
- 床單類等的大件物品
- 睡衣、手帕、T恤
- 牛仔褲等又硬又厚的衣類
- 棉褲等
- 罩衫等




減皺行程

標準行程
(計時器烘乾
「30分鐘」)

■不耐熱的洗滌物


- 女式短上衣、泳衣
- 化纖為100%的女式襯衫、
內衣等

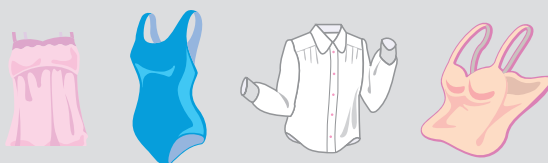

低溫烘乾行程

■不容易烘乾的厚的洗滌物

- 厚的運動服
- 浴巾等

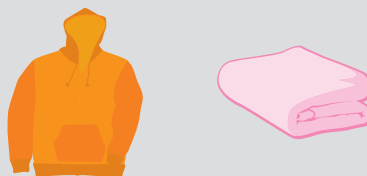

強力行程


建議

- 集中進行洗衣・烘衣的時候，選擇洗脫烘的「標準」行程，烘乾的「30分」運轉結束後，請取出容易出現皺褶的衣類，馬上吊起來曬乾・烘乾。
- 剩下的衣類，請再以烘衣的「標準」行程運轉。



為了減少衣物起毛球或產生靜電的情形

- 請將擔心會起毛球的衣物翻面。
- 請使用市售的靜電防止劑。
「洗脫烘」運轉的時候，請使用柔軟精。「烘乾」運轉的時候，請使用市售防止靜電用的布。

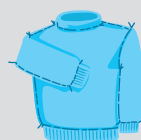

「洗脫烘」運轉以
柔軟精

「烘衣」運轉以防
止靜電用的布

減少皺褶的方法

- 衣類中有些衣物烘乾後容易有皺褶。任何烘乾機都一樣無法避免會讓衣物起少許的皺褶，本機器跟以往的機器相比較，因衣物的種類與形狀，有些會比較容易起皺褶。
- 特別是棉類的襯衣等長形的衣類，以洗脫烘的標準行程「自動」加以烘乾的情況，容易產生很多的皺褶。



洗脫烘的標準行程「自動」的完成情況

- 脫水運轉後，暫時取出洗滌物，將脫水起皺延展之後再烘乾。

減皺行程

留下少許濕氣結束烘乾，結束後請馬上吊起來曬乾。



標準行程「30分鐘」

洗滌後約烘乾30分鐘，所以可以減少袖子等因脫水而起皺褶。結束後請馬上吊起來晾乾。



標準行程 (2.0kg)

如果減少衣類的量的話，可以減少起皺褶的產生。



為了避免烘乾不均勻

- 厚的衣類會有產生乾燥斑點的情況。請以烘衣的「標準」行程再次烘乾。
- 將烘乾狀態設定為「強」。 → P.54
- 請減少衣類的量。
- 請將厚的衣物與薄的衣物分開進行烘乾。

以烘衣的「標準」行程再一次

減少衣類的量

請將厚的衣物與薄的衣物分開烘乾

擔心衣類縮小的時候 → P.31

對於夏用毛衣和厚的襪子等，特別容易縮水的衣類，請試試看以下的方法。

- 請配合利用太陽曬乾的方式。
(以太陽曬乾後最後進行烘乾)
- 請以烘衣的「高級服飾」、「低溫烘乾」行程運轉。



推薦配合利用太陽曬乾

使用烘衣的「高級服飾」「低溫烘乾」行程

有關洗衣量和洗劑量、柔軟精量

洗衣量的檢測和水量顯示

- 放入洗滌物設定希望的行程，按 **起動 / 暫停** 一按即可按鈕「起動」按鈕的話...

注意

- 由於「防紫外線洗衣劑」容易起過多的泡沫，請勿使用。

- 攪拌翼和洗衣・脫水槽回轉、感應器測量洗滌物的量



在放水之前進行測定計測。
※如果事先已放水，則不進行量測。

測定中顯示



洗劑量	無段階水位
68	
57	
46	
36	
24	L

洗衣量 (kg) (標準)	洗劑量 (標準)	水量 (手動設定)
8		68L
5		57L
3		46L
1		36L
		24L

- 配合洗衣量顯示水量

計測後，變成運轉時間 (標準)




顯示例子：1小時30分鐘



顯示例子：30分鐘

- 參考右表放入洗劑、漂白劑、柔軟精

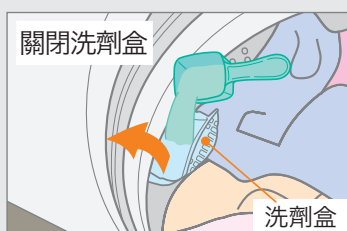

關於洗衣量

- 表中的洗衣量是依JIS (日本工業規格) 規定，洗滌布類的情況者。
可洗衣量會因洗滌物的種類、大小、厚度等而異。
一般的衣物是能洗衣量的7~8成。
- 「洗脫烘」、「烘衣」運轉的定格容量為4.5kg以下。
(洗脫烘「增量」行程的容量是6.0kg以下)

洗衣量和洗劑量、柔軟精量

●請依洗衣乾衣機的水量顯示使用洗衣劑。

合成洗劑					粉狀肥皂 (天然油脂)		柔軟精		漂白劑	
濃縮型			中性洗劑		粉末	液體	濃縮	一般		
粉末	液體				粉末	液體				
水30L時 20g	水30L時 25g	水30L時 20mL	水30L時 25mL	水30L時 40mL	水30L時 36g	水30L時 40mL	水30L時 7mL	水30L時 10mL	水30L時 20mL	水30L時 40mL
44g	55g	44mL	57mL	88mL	79g	88mL	15mL	20mL	40mL	88mL
37g	46g	37mL	48mL	74mL	66g	74mL	12mL	16mL	32mL	74mL
30g	37g	30mL	38mL	60mL	53g	60mL	9mL	12mL	24mL	60mL
23g	28g	23mL	29mL	46mL	41g	46mL	6mL	8mL	16mL	46mL
16g	20g	16mL	20mL	32mL	29g	32mL	3mL	4mL	8mL	32mL

關於洗劑量

依廠商而異有些洗劑沒有標示標準使用量（水30L時OOg）。

請參考洗劑容器中的「使用量標準」。

- 不容易溶解於水中的洗劑，請在溶解了以後再放入。 → P.26
- 錠劑型、片型、方塊形的洗劑，請在充份溶解後再放入使用。

使用洗劑、漂白劑、柔軟精

洗劑～柔軟精投入的順序

「毛毯」、「高級服飾」行程的情況，請在起動前放入。

→P.32、36

起動 / 暫停
一按即可按鈕


按「起動」的
按鈕

顯示水量

洗劑投入


粉末合成洗劑、液體洗劑

1 打開洗劑盒

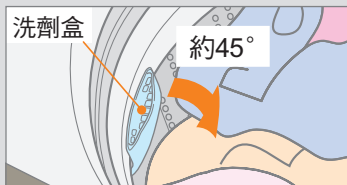

最大可打開約45°。請不要用力打開。

2 放入洗劑

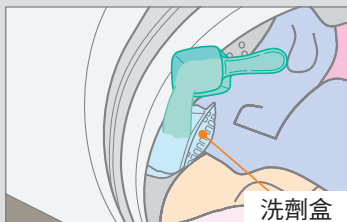

3 關閉洗劑盒


請切實關閉，直到聽到「卡嚓」聲。

肥皂（天然油脂）

天然粉肥皂、液體肥皂、複合肥皂等，充份地溶解了以後再直接放入洗衣·脫水槽內。

→P.26

充分地溶解了
以後再放入
洗衣·脫水槽

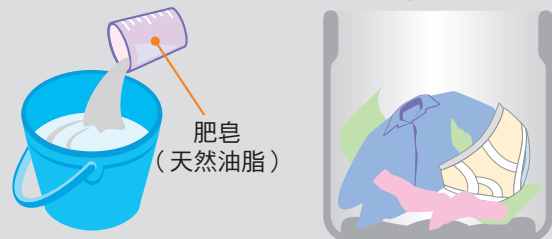

要求事項

- 洗劑盒上附著塵土時，請用水沖洗。(不沖洗塵土就投入洗劑的話，途中會堵塞，洗劑不會全部溶解)

注意

- 洗劑盒及平衡環濕時，請先擦乾水滴後再投入洗劑。
- 請將洗劑放到洗劑盒的深處，然後慢慢關閉。洗劑可能會飛濺出來。
- 有洗劑殘留時，即使關上洗劑盒，洗劑盒內仍會殘留洗劑。請反復2、3次開關，如果仍有殘留，請進行清掃。→P.57
- 在洗劑盒內放入結塊的洗劑的話，因為會有洗劑盒中殘留洗劑的情況，請先搗碎再放入。
- 為了減少洗劑殘留，所以要將液體洗劑先用水稀釋後再慢慢從投入口倒入。

- 使用錠劑型、片型、方塊形的洗劑時，請充份溶解後直接放入洗衣·脫水槽內。
- 因為根據洗劑的種類，湯匙1杯的洗劑量各有不同的關係，參考所使用的洗劑的盒子上記載的「使用量標準」，請注意不要放入超過水量顯示(L)。放太多的話，會有洗劑異常產生泡沫的危險。(有故障、漏水或觸電的危險。)
- 根據洗滌物的量的不同，有時不好打開洗劑盒。這種情形時，請將洗滌物挪到洗劑盒的反面，再打開洗劑盒。
- 將衣類投入洗衣·脫水槽時，請關上洗劑盒。洗劑盒打開狀態下，會鉤住衣類，導致其破損。


漂白劑投入

柔軟精投入

漂白劑

●放入洗劑之後

放入以水稀釋的液體漂白劑

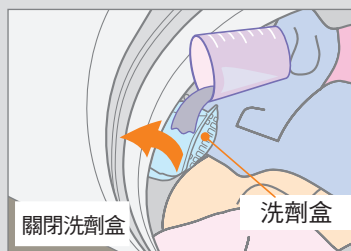

■粉末漂白劑

直接放入洗衣·脫水槽。


注意

- 關於使用量及使用方法，請依照漂白劑的指示。
- 請勿直接將液體漂白劑淋在洗滌物上。
有可能會使衣物變色、布料破損。
- 請勿長時間將氯系的漂白劑放置在洗衣·脫水槽內。


柔軟精

●關閉內蓋後

1 引出柔軟精投入盒

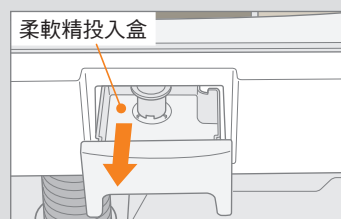

2 放入柔軟精 (最多40mL以下)

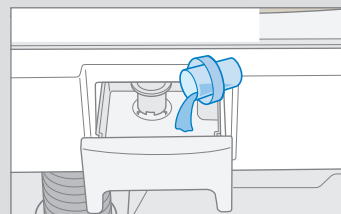

3 關閉柔軟精投入盒

注意

- 在柔軟精投入盒內請不要放入洗劑。(成為故障的原因。)
- 請不要長時間(12小時以上)將柔軟精直接放在裡面。
會有結塊的情況。
- 柔軟精投入盒會有柔軟精附著的情況。
請卸下盒子清潔一下。 →P.57
- 請勿放入過量的柔軟精。流出時有可能會直接沾染到洗滌物造成衣物變色。
- 請慢慢關上柔軟精投入盒。(斜著關閉或沒有關閉到位，柔軟精可能會流出)
- 運轉過程中，請不要拉出柔軟精投入盒。可能會滴上水。
- 柔軟精投入盒請切實推到裡面關閉。(投入盒打開狀態下運轉，水會滴進去)
- 內蓋和內蓋的周圍的金屬部份，如果附著了柔軟精、液體洗劑、漂白劑的時候，請用濕布等擦拭乾淨。會有產生鐵鏽的可能。
- 有些柔軟精的種類在投入量下，會產生泡沫，拉出投入盒時會滴水。請馬上擦拭乾淨。
- 拉出柔軟精投入盒時，手不要碰到蓋子。蓋子可能會倒掉。

使用肥皂（天然油脂）

請不可將肥皂（天然油脂）放入洗劑投入口。（會出現溶解殘留）

使用水桶等溶解時

1 在水桶等中準備好約3L的30°C左右的溫水

2 在充份攪拌的同時，慢慢放入適量的肥皂（天然油脂）

- 充份溶解，不要出現肥皂（天然油脂）塊和粉末殘留



3 起動電源，選擇喜歡的行程，運轉

4 將溶解後的肥皂液放入洗衣・脫水槽

在洗衣・脫水槽中直接溶解時

1 起動電源，選擇洗衣中的「標準」行程，設定「水量」、「洗滌」，按下起動按鈕 [→ P.44](#)




水量	洗滌
24L	3分

2 供水後，開始攪拌時，放入肥皂（天然油脂）

3 肥皂（天然油脂）溶解後，切斷電源，放入洗滌物

- 將洗滌物充份浸泡到洗滌液裡。

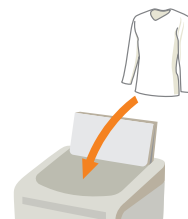

4 再一次起動電源，選擇喜歡的行程，按下起動按鈕

- 進水，有時水量會顯示偏多。這時，請手動設定水量。 [→ P.43](#)

注意

- 肥皂（天然油脂）比合成劑容易殘留於洗滌物上，因此，請充份清洗乾淨。
若未能充份清洗，便會發生黃斑、臭味、烘乾後會變色。
- 使用量過多，或直接放入低溫水中，未能完全溶解的肥皂（天然油脂）會附著於水管、洗衣・脫水槽內側，一旦剝落浮起後便會污染洗滌物。
- 使用肥皂（天然油脂）時，約混入1成合成洗劑，可減少產生肥皂屑（金屬肥皂）。
- 肥皂（天然油脂）容易產生肥皂渣，因此，每月使用一次市售的洗滌槽清潔劑，選擇「槽洗淨（11小時）」行程 [→ P.40](#) 進行保養。
- 只使用合成洗劑時，請勿以「在洗衣・脫水槽中直接溶解時」所記載的方法運轉。
泡沫有使機體受損的可能性。
- 液體肥皂（天然油脂），請不要溶解到水中後放置不管。會結塊。

以下情況請勿使用肥皂（天然油脂）。

- 預約運轉時
可能會在洗衣・脫水槽內發生固化。
- 洗脫烘的「毛毯」行程、洗衣的「毛毯」、「高級服飾」行程時
會因浸泡洗滌而發生黃斑、黑漬。

使用洗衣漿

關於洗衣漿

僅限標示有化學合成漿（醋酸乙烯酯系、PVAc）的產品。

●上述以外的洗衣漿可能會導致故障，因此，請確認成分標識。

※請不要使用PVA（聚乙烯醇）。（導致故障的原因。）

洗衣漿的量

請以洗衣漿上標出的分量為標準。

能夠漿衣的洗衣量

3kg以下（洗滌物的重量標準 → P.17）

準備 打開水龍頭

- 1 按  「開」的按鈕，打開電源
- 2 按  「洗衣」的按鈕，選擇「標準」
- 3 按  「水量」的按鈕，選擇「24L」
- 4 按  「洗滌」的按鈕，選擇「3分」
- 5 按  「起動」的按鈕
按  「起動」的按鈕，開始給水時暫停，直接將洗衣漿投入洗衣・脫水槽，再次按  「起動」的按鈕。

6 洗衣漿溶解後，切斷電源，放入要漿的衣類

7 運轉「洗滌」→「脫水」 → P.44

<衣類量為3kg時>

水量	洗滌	清洗	脫水
46L	5分	沒有設定	1分

設定如下。

請根據衣類的量調整水量。

注意

- 漿衣時，請不要設定溫水高洗淨。
- 乾衣濾網會堵塞，請不要對已漿過的衣類進行「烘乾」。可能會導致故障。

漿衣後

請將洗衣・脫水槽中殘留的洗衣漿沖洗乾淨。

●強力沖洗時，請使用「槽洗淨」行程。

「標準」行程

- 1 開啟電源，選擇洗衣中的「標準」行程
- 2 將水量設定成「68L」
- 3 關閉內蓋、蓋子，按下起動按鈕


「槽洗淨」行程（強力洗淨時）

- 1 開啟電源，選擇「槽洗淨」行程
- 2 將運轉時間設定成3小時
（請不要使用市售的氯系漂白劑及洗滌槽清潔劑。）
- 3 關閉內蓋、蓋子，按下起動按鈕

注意

- 請不要放入洗劑、衣類。

進行洗衣 / 進行洗衣～烘衣

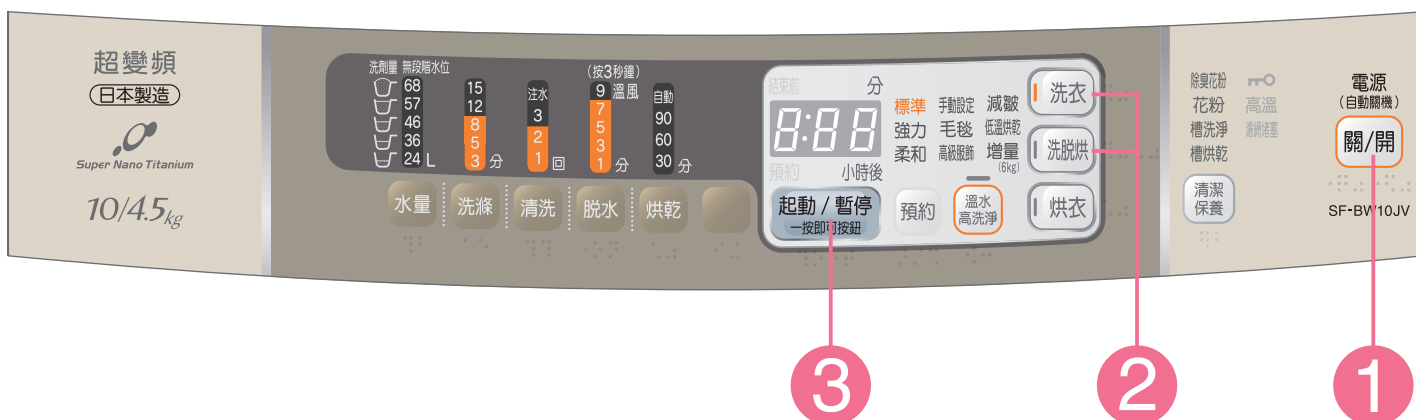

準備 打開水龍頭，放入洗滌物

1 按 **關/開** 「開」的按鈕，開啟電源

2 按 **洗衣** 或 **洗脫烘** 按想要運轉的按鈕、選擇行程

每次按下一個按鈕，則選中的行程亮燈。

標準 手動設定 減皺
強力 毛毯 低溫烘乾
柔和 高級服飾 增量 (6kg)

■ 使用溫水高洗淨時，

按「溫水高洗淨」的按鈕、讓燈號亮燈 → P.55

■ 想要改變「洗滌」、「清洗」、「脫水」、「烘乾」的設定時 → P.44、48~51

3 按 **起動/暫停** 「起動」的按鈕

感應洗滌物量，約30秒後顯示水量。

※設定「毛毯」、「高級服飾」行程時，事先已放入水的情況下，不會探測。

洗劑量	無段階水位
68	
57	
46	
36	
24 L	

4 遵照水量顯示，放入洗劑、漂白劑後，關閉內蓋，放入柔軟精後，關閉蓋子 → P.22~25

「增量」行程的烘乾時間設定

結束前 分
3:00
預約 小時後

按下洗脫烘按鈕後，顯示會按「3:00」→「8:00」的順序依次改變。不會從「8:00」返回到「3:00」，因此，設定時請按7次洗脫烘按鈕。

顯示	設定內容
3:00	約3小時的洗滌～烘乾後，留有濕氣的情況下結束洗衣。衣類量較少，化纖物較多時，也能完全烘乾。
8:00	最低運轉3小時，烘乾後結束。（最長可運轉5小時，即使不乾衣也會結束。）

行程的靈活使用


遇到這種情況時	推薦行程	可以運轉的行程和洗衣·烘衣容量		溫水高洗淨	推薦洗劑
普通的洗滌物 	標準	洗衣 10kg	洗脫烘 4.5kg	溫水高洗淨	粉末合成洗劑 或 液體合成洗劑
污垢多的時候或厚的洗滌物 	強力	10kg	4.5kg	可以設定	液體 中性洗劑
女用睡衣等易損害的洗滌物 	柔和	4.5kg	不可以設定		
自己設定行程 	手動設定	10kg	4.5kg		
毛毯等的洗衣·烘衣 	毛毯 → P.32	4.7kg	2.8kg	不可以設定	液體合成洗劑
進行附有乾洗標籤的衣類之洗衣時 	高級服飾 → P.36	1.5kg	不可以設定	可以設定	乾洗標籤衣物 專用洗劑 或 液體中性洗劑
純棉襯衣等易產生皺褶的衣類的洗衣·烘衣 	減皺	不可以設定			
不耐熱的衣類（化纖襪子、女用睡衣）等的烘乾 	低溫烘乾	不可以設定			
不易產生皺褶的衣類的洗衣·烘衣 	增量	不可以設定		6kg	

進行洗衣 / 進行洗衣·烘衣

有關剩餘時間顯示

- 剩餘時間按分鐘遞減。（烘乾運轉中會探知乾衣情況，有時會出現一下子減少數分鐘的現象，並非異常）
- 剩餘時間在運轉途中會進行修正顯示，有時會增減。
- 剩餘時間僅是大致標準。
- 上次運轉時水管水壓較低（給水時間較長）時，剛剛開始運轉時的剩餘時間會顯示較長的時間。 → P.65
- 烘乾運轉中，有時在「10~20」分閃爍狀態下不進行減數，或一下子減少2~9分鐘的剩餘時間，並非異常。 → P.65

進行烘乾

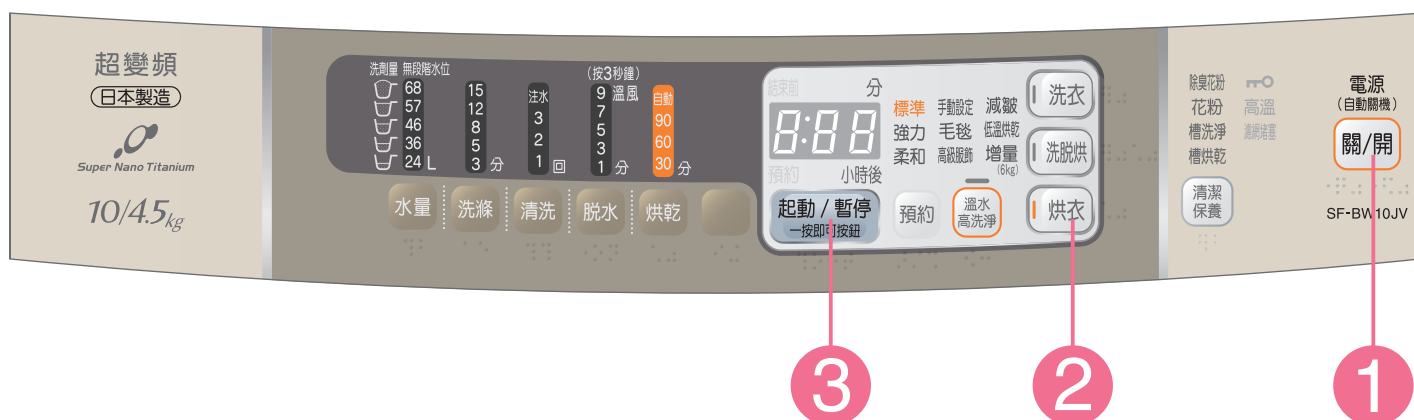

準備 打開水龍頭，放入洗滌物

1 按 **關/開** 「開」的按鈕，開啟電源

2 按 **烘衣** 「烘衣」的按鈕，選擇行程

每次按下一個按鈕，則選中的行程亮燈。

標準 手動設定 減皺
強力 毛毯 低溫烘乾
柔和 高級服飾 增量 (6kg)

計時器運轉（30/60/90分鐘）的時候，選擇「標準」行程，

按 **烘乾** 「烘乾」的按鈕，讓想要選擇的時間的燈號亮燈 → P.43

※僅在「標準」行程下可選擇定時器烘乾。

	設定內容
自動 90 60 30 分	到乾了為止、自動運轉。
自動 90 60 30 分	進行30分鐘的烘乾運轉。 (用暖氣運轉鬆開衣類，更容易乾燥)
自動 90 60 30 分	進行60分鐘的烘乾運轉。
自動 90 60 30 分	進行90分鐘的烘乾運轉。

3 關閉內蓋、蓋子，

按 **起動/暫停** 「起動」的按鈕

探知洗滌物量，顯示剩餘時間（大致標準）。

注意

使用漂白劑等的時候

洗衣時，使用漂白劑或次氯酸鈉等的藥劑的時候，請充份（直至沒有臭味殘留的程度）清洗後再烘乾。

●洗滌物有漂白劑等殘留下來而直接烘乾的話，會縮短機體的壽命、讓洗滌受損。


行程的靈活使用

遇到這種情況時	推薦行程	烘衣容量
普通的烘乾 	標準	4.5kg
厚（衣類）的烘乾 	強力	4.5kg
對標示著乾洗或平放曬乾的毛衣進行烘乾 	高級服飾 → P.36	0.4kg
棉類的襯衣等的烘乾 	減皺	1kg
不耐熱衣類（化纖襪子、女用睡衣）等的烘乾 	低溫烘乾	3kg

有關衣類的縮小

有的衣類浸泡在水中、或只是洗衣晾乾也會縮的物品，有的在進行烘乾會縮小的更厲害。

●縮小的程度可通過第1次的洗衣、烘衣時就幾乎決定了。

容易縮小的衣類		不易縮小的衣類		有關縮小的對應
夏季毛線衫 	運動用襪子 	Y襯衣 	女式襯衣 	<ul style="list-style-type: none"> ●烘乾前仔細確認衣類的處理圖示、材質的顯示。 ●順手地同時使用太陽曬乾。（例如、做完太陽曬乾的再進行烘乾等） ●有關容易縮小的物品，建議您盡量預先購買大一號（一點）的衣類。
棉、麻編織製品等	聚氨酯、混紡製品等	棉、混紡等編織物	聚酯製品等	
<ul style="list-style-type: none"> ●縮小的程度根據布料的種類、編織方法、縫製、加工等也會有異。 ●容易縮水的衣物範例。 <ul style="list-style-type: none"> ·羊毛或棉製毛線衣以菱形編織者。 				

進行毛毯、被子的洗衣 / 進行洗衣～烘衣


洗滌物的準備

■根據洗衣・烘衣量及種類，放入洗衣・脫水槽的方法等也不同。
請您遵照下表，正確使用洗滌蓋。

■進行2.8kg～4.7kg的毛毯的洗衣時，需使用另售的「洗滌蓋
(MO-F92)」 → P.71

●不使用洗滌蓋進行洗衣時的話，會有洗滌物損傷，機體破損的危險。

※有關洗滌蓋的安裝、卸下方法 → P.35

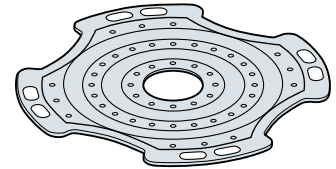


	毛毯	被子	洗滌蓋
「洗滌」運轉	2.8kg以下	—	不使用洗滌蓋也可運轉。
	2.8kg～4.7kg	1.8kg以下	請使用洗滌蓋進行運轉。
「洗脫烘」運轉	2.8kg以下	—	請勿使用洗滌蓋進行運轉。


「洗衣」運轉時

可以洗滌的衣類



可以洗滌的毛毯

-  標示手洗的毛毯。
- 丙烯・聚酯的耶絨毛毯、花色毛紗毛毯、針織毛毯（寬180cm×長230cm以下，1件重量4.7kg以下）

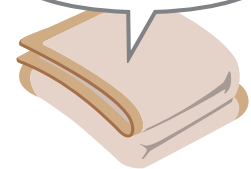4.7kg以下



可以洗滌的被子

- 絮棉材質是化纖（聚酯）的被子
蓋被（單個尺寸 寬150cm×長210cm以下、絮棉重量1.8kg以下）
與身體接觸的蓋被（雙人尺寸 寬190cm×長210cm以下、絮棉重量1.8kg以下）
- 絮棉材質為絨毛的蓋被，附有 、 標籤的物品
（例：與身體接觸的蓋被 絮棉重量0.5kg等）



1.8kg以下



注意

- 絮棉材質為羊毛的物品、外殼材質為絲綢的物品，請勿洗滌。


其他可以洗滌的物品

- 附有  標籤的床墊、窗簾
- 附有  標籤的枕頭、枕芯（絮棉為化纖（聚酯））




「洗脫烘」運轉時

- 請勿使用洗滌蓋。
烘乾的熱氣會讓洗滌蓋熔化。

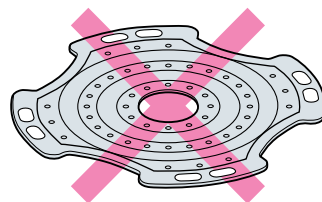


可以進行洗衣～烘衣的衣類

可以進行洗滌～烘乾的毛毯

-  標示手洗的毛毯。
- 丙烯、聚酯的耶絨毛毯、花色毛紗毛毯、針織毛毯
(寬180cm×長230cm以下, 1件重量2.8kg以下)

被子、枕頭、電熱毯無法進行洗衣～烘衣 (產生損傷)

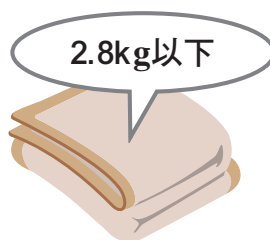

使用洗滌蓋的投入方法 (被子的話, 進行2.8kg~4.7kg的「洗滌」運轉)

- 1 從毛毯、被子的角落開始, 慢慢放入洗衣·脫水槽。




- 2 被子慢慢放入洗衣·脫水槽內, 將絮棉中的空氣擠出。




不使用洗滌蓋時的投入方法 (2.8kg以下的「洗滌」運轉和「洗脫烘」運轉)

折疊方法

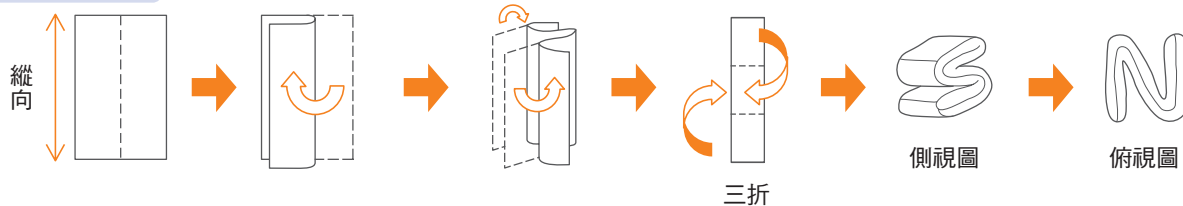

投入方向

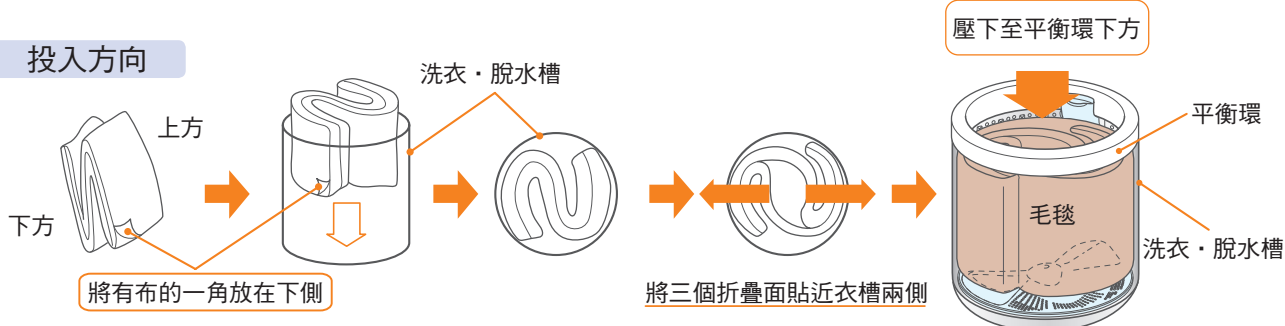


注意

- 不將毛毯的角折到裡側的話, 可能在運轉中會有損傷毛毯的危險。

進行毛毯、被子的洗衣 / 進行洗衣～烘衣 (續)

【行程的設定～運轉】

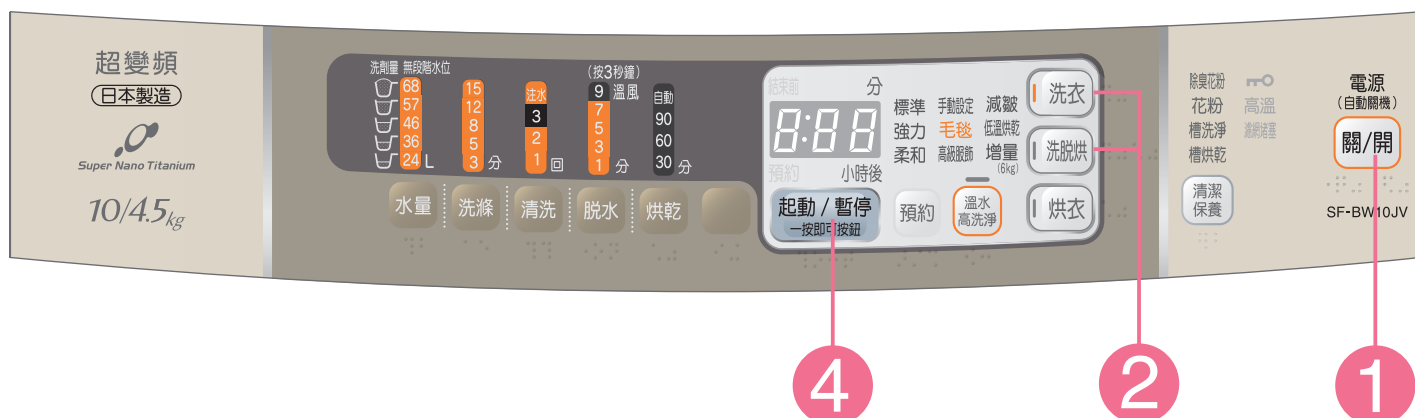

準備 打開水龍頭，放入洗滌物，「洗衣」運轉（2.8kg以上）的情況，進行洗滌蓋的安裝

安裝洗滌蓋「洗脫烘」運轉的情況，請勿使用洗滌蓋。


1 按 **關/開** 「開」的按鈕，開啟電源

2 按 **洗衣** **洗脫烘** 按想要運轉的按鈕，選擇「毛毯」行程

3 將液體洗劑、柔軟精分別放入各自的投入口，關閉內蓋、蓋子 → P.22~25
(請將液體洗劑放入洗劑盒)

■ 洗劑的放入方法

將洗滌蓋向下壓，同時打開洗劑盒，加入液體洗劑（絨毛等使用液體中性洗劑）。

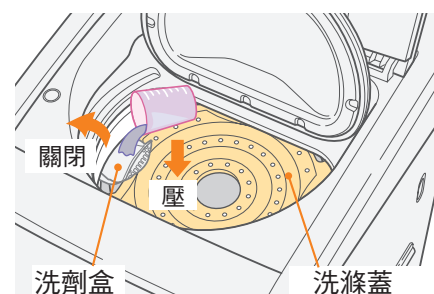


4 按 **起動/暫停** 「起動」的按鈕

水量自動變成「68L」。
可根據個人喜好進行設定。
洗滌結束後，請取出洗滌蓋。


要求事項 運轉結束後、有像乾燥斑點的時候，請將毛毯反折，以烘衣的「高級服飾」行程再度烘乾。

洗滌蓋的安裝方法

- 1 將洗滌蓋讓它彎曲、請將洗滌蓋的凹部對準洗衣・脫水槽的凸部（塑膠）。

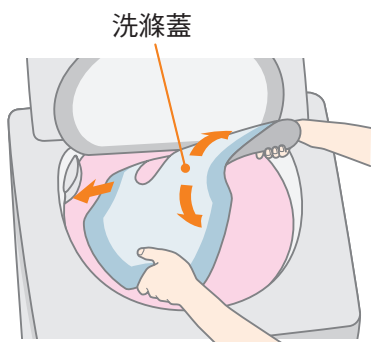

- 2 如圖所示一般，將整個洗滌蓋放入洗衣・脫水槽之中。

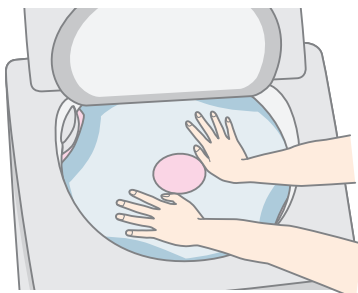

- 3 握住中央環部，提起到平衡環的正下方為止。



洗滌蓋的拆卸方法

- 1 將洗滌蓋的邊緣往下壓。



- 2 如圖所示握住中央環部、朝箭頭方向彎曲。




- 3 直接往前面、向上拉起。



曬乾方法

- 放在通風良好的地方自然晾乾。
（若是蓋被需要晴天4天左右才會乾）

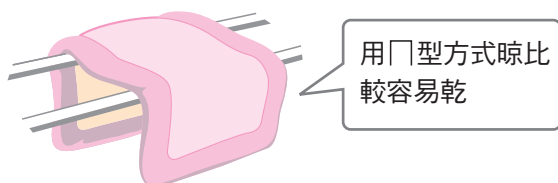

- 經常將蓋被正反翻面晾乾的效果比較好。
另外經常揉散填充內部，會有蓬鬆效果。
- 若將羽毛蓋被中，傾斜到一邊的填充物揉散，曬乾後會有蓬鬆的效果。
（為了防止羽毛變質或損傷邊緣，請先在上面覆蓋被單後再晾乾）
- 在毛毯仍然潮濕時，用刷子朝同一方向梳理，晾乾後會更柔順。

進行附有乾洗標籤衣類的洗衣 / 烘衣


洗滌物的準備

■根據洗衣・烘衣量及種類，放入洗衣・脫水槽的方法等他不同。
請您遵照下表，正確使用洗滌蓋。

■進行0.4kg~1.5kg的洗滌物的洗衣時，需使用另售的「洗滌蓋 (MO-F92)」。[→ P.71](#)

●不使用洗滌蓋進行洗衣時的話，會有洗滌物損傷、機體破損的危險。

※有關洗滌蓋的安裝卸方法 [→ P.39](#)

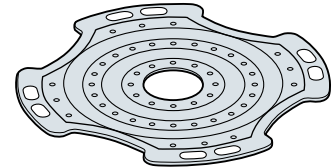



	洗滌量	洗滌蓋
「洗滌」運轉	0.4kg以下	不使用洗滌蓋也可運轉。
	0.4kg~1.5kg	請使用洗滌蓋進行運轉。
「烘乾」運轉	0.4kg以下	請勿使用洗滌蓋進行運轉。

「洗衣」運轉

可以洗滌的衣類

衣物的處理符號標示

 有手洗標籤者
 有乾洗標籤者

- 毛線衣、羊毛衫（羊毛、安哥拉毛、喀什米爾織物等）
- 寬鬆長褲、裙子
- 女襯衫、襯衫、洋裝（絲、麻等）
- 學生制服、水手制服

※即使有  乾洗標籤，也有不可以洗滌的情況。 [→ P.16](#)




1.5kg以下

注意

- 左述以外的衣物，請依照衣物的處理標示、洗劑的標示進行洗衣。

「烘衣」運轉

■請不要使用洗滌蓋。
烘乾的熱氣會讓洗滌蓋熔化。

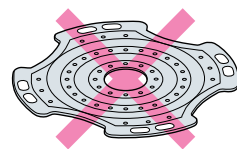

可以烘乾的衣類

- 羊毛、安哥拉、喀什米爾山羊絨等的毛衣、對襟毛衣
 - 羊毛、羊毛混紡的裙子或寬鬆長褲
 - 麻、聚酯等的女襯衫、襯衫、裙子
- ※即使附有乾洗標籤的衣類，以上的物品也能烘乾。

- 可以進行烘乾的衣類的量為1件。
- 0.4kg以上的大件物品請不要烘乾。





0.4kg以下

注意

- 沒有處理圖示及素材顯示的物品，建議交給洗衣店處理。

洗滌物的準備

- 「高級服飾」行程是不旋轉攪拌翼，通過旋轉洗衣·脫水槽產生的槽內旋轉水流，輕輕洗滌附有  標籤的高級衣類及附有  標籤衣類的行程。由於採用的是不對衣類施力的洗滌方法，請事先進行以下衣物的準備。

衣物的準備

- 污點或嚴重的髒污，請盡快去除。
若放太久會變得不容易洗掉，所以在洗衣前事先處理會比較有效果。
- 有釦子或刺繡的衣物請翻面。
- 請扣上釦子或拉上拉鍊。

褪色的確認

- 覺得可能退色的衣物，請先確認是否會掉色。
用白色的毛巾等沾洗劑，用力壓在衣物不顯眼的部份，確認顏色是否會移到白色毛巾上。
若發現會褪色，請勿洗衣。
- 容易褪色的衣物（絲巾、外國製的衣物等）請特別注意。

讓油漬、斑點容易脫落

領子、袖子等處的油漬

- 直接將洗劑原液倒在袖口、領子、下擺或口袋周圍的污垢上，並用刷子朝一定方向刷除。



斑點

- 在背面鋪上毛巾，並在斑點處倒上洗劑原液，用刷子等輕輕拍打使之脫落。



若擔心洗衣後可能會大幅縮水的情況，可使用紙板，以方便修正原來的形狀。



斑點去除的小方法

- 萬一衣物有斑點時，請使用約三倍左右的濃縮洗劑液浸泡。
※用以上的方法無法去除斑點時，請使用以下的市售漂白劑。
- 漂白劑分為氧化型跟還原型。氧化型更分為含氯類跟含氧類。各有以下特徵，各有可洗跟不可洗的衣物種類，所以在使用前，請仔細閱讀漂白劑容器上所標示的注意事項正確使用。
 - 氧化型
 - (1) 含氯類：漂白能力，殺菌能力最強，不過不可以使用於有色衣物、毛、絲衣物。
 - (2) 含氧類：可以使用於有顏色、有花紋的衣物，但若為粉末狀則不可使用於毛、絲衣物。
 - 還原型

使用於因水中的鐵份而泛黃、生鏽，或是因氯系漂白劑導致襯衫領子的襯布變黃時。
不可以使用於有顏色·花紋的衣物。


使用的洗劑

使用的洗劑

- 衣物的處理標示上標示著  時，請使用乾洗標籤衣物專用的洗劑（液體）。
標示  手洗的衣物也可以使用中性洗劑（液體）。
- 使用量請參照洗劑標示。
- 請勿使用液體洗劑以外的洗劑。

進行附有乾洗標籤衣類的洗衣 / 烘衣 (續)

【行程的設定～運轉】

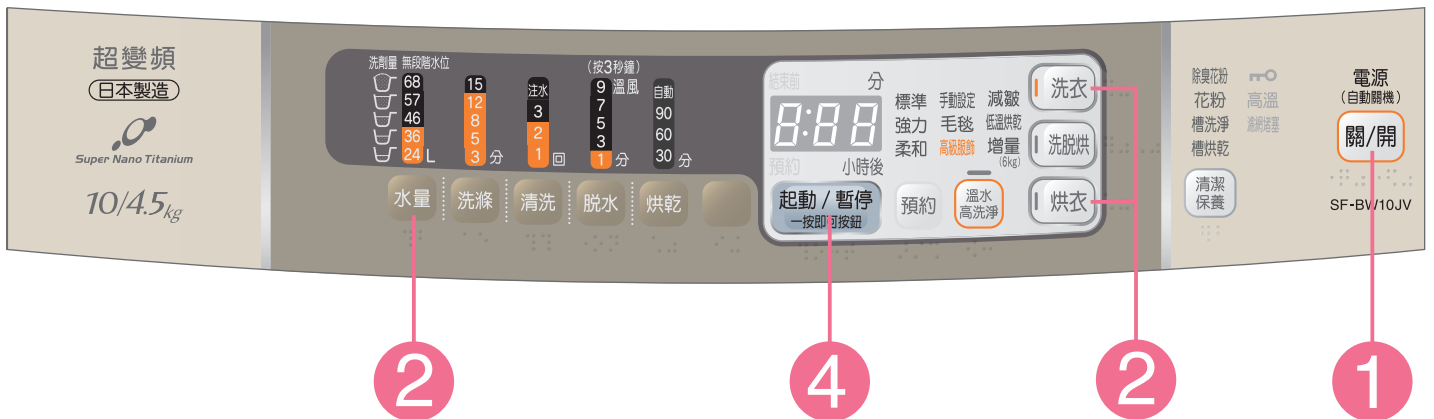

準備 打開水龍頭，放入洗滌物，「洗衣」運轉 (0.4kg以上) 的情況，進行洗滌蓋的安裝

安裝洗滌蓋「烘衣」運轉的情況，請勿使用洗滌蓋。


1 按 **關/開** 「開」的按鈕，開啟電源

2 按 **洗衣** **烘衣** 按想要運轉的按鈕、選擇「高級服飾」行程

按 **水量** 「水量」的按鈕，設定水量
(可選擇的水量為36L和24L)

3 將液體洗劑、柔軟精分別放入各自的投入口，關閉內蓋、蓋子 → P.22~25
(請將液體洗劑放入洗劑盒)

■ 洗滌時的洗劑放入方法
打開洗劑盒，加入液體洗劑

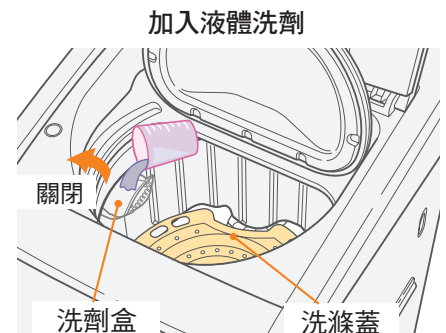

4 按 **起動/暫停** 「起動」的按鈕
一按即可按鈕

洗滌結束後，請取出洗滌蓋。

要求事項 ● 請勿使用熱水。
衣物會嚴重縮小，沐浴劑的顏色會轉移，請使用自來水。


洗滌蓋的安裝方法・拆卸方法

安裝方法


將洗滌蓋的凹部與洗衣・脫水槽的凸部（塑膠）重合，對折之後放入洗衣・脫水槽中。

拆卸方法

跟安裝時候一樣，在洗衣・脫水槽之中對折之後拉出。

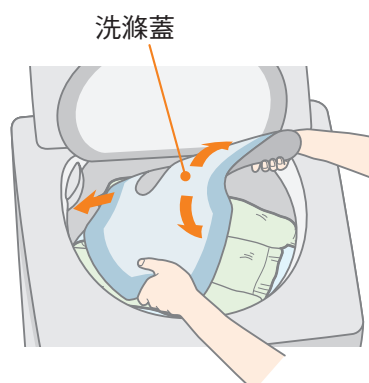

可以進行洗滌的標準

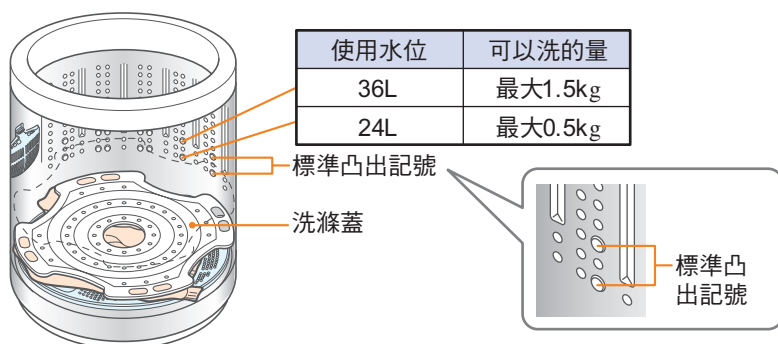


注意

- 將洗滌物折疊好之後，放滿洗衣・脫水槽，請以洗滌蓋壓上。

晾乾方法

- 羊毛、安哥拉毛、喀什米爾織物等毛線衣，將形狀整理好後平放在陰涼處晾乾。
- 使用平坦的板子等攤牌晾乾，可防止變形。

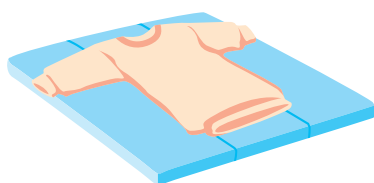


- 女襯衫、洋裝，將形狀整理好後在陰涼處晾在衣架上曬乾。


燙整（縮小、變形修整方法）

- 讓蒸氣熨斗輕輕浮在衣物上，以蒸氣燙整出形狀。

- 用蒸氣仔細燙整後，對準紙板拉整以整理出原來的形狀。

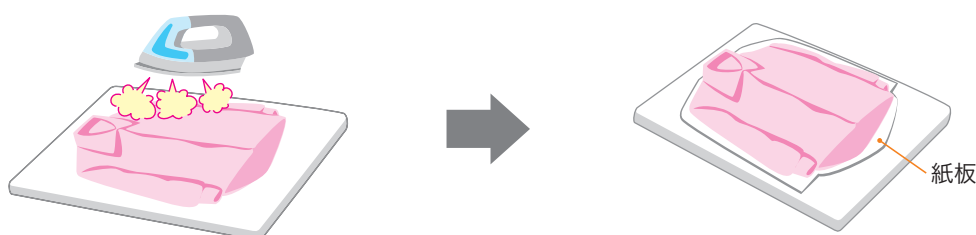

使用清潔保養行程

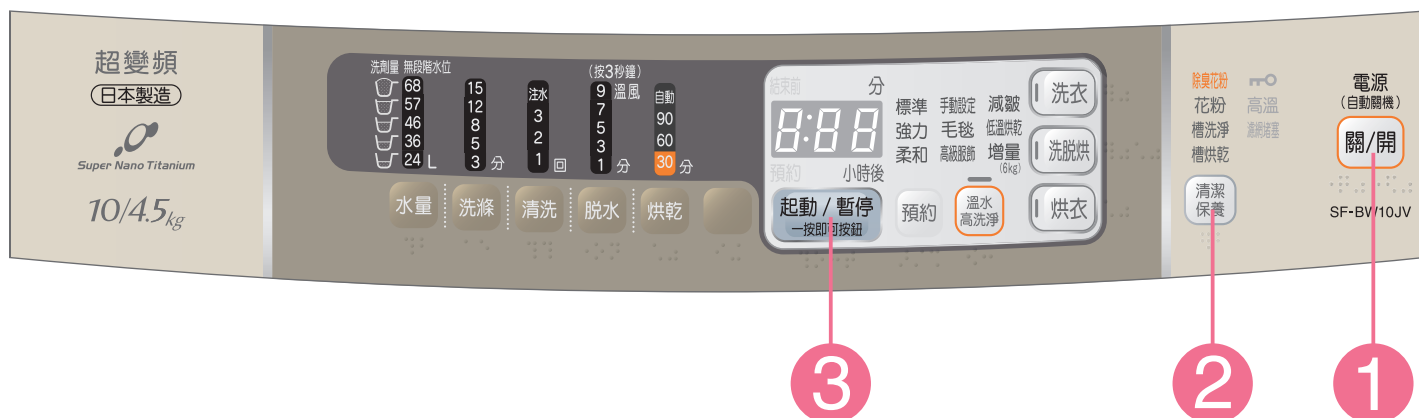

準備 打開水龍頭，運轉「除臭花粉」、「花粉」行程，放入洗滌物

1 按 **關/開** 「開」的按鈕，開啟電源

2 按 **清潔保養** 「清潔保養」的按鈕，選擇行程

按下按鈕時，所選擇的行程亮燈。

除臭花粉
花粉
槽洗淨
槽烘乾

「槽洗淨」時，顯示自行設定的運轉時間

8:03 或 **8:11**
(3小時) (11小時)

「槽洗淨」行程，按 **清潔保養** 「清潔保養」的按鈕，在「槽洗淨（3小時）」→「槽洗淨（11小時）」之間切換。

直接將市售的氯化類漂白劑或洗衣槽清洗劑放入洗衣·脫水槽

3 關閉內蓋、蓋子，
按 **起動/暫停** 「起動」的按鈕

防止黴菌

槽烘乾 利用30分鐘的烘乾運轉，將洗衣·脫水槽烘乾，抑制黴菌的產生。

清除黴菌

槽洗淨 將洗衣·脫水槽上出現的肥皂渣或黑黴菌洗滌乾淨，對洗衣·脫水槽進行烘乾。

遇到這種情形的時候

8:03
(3小時)
2個月1次左右

8:11
(11小時)
出現肥皂渣的時候，想要好好地清掃的時候






使用市售的氯化類漂白劑 500mL。

使用市售的洗衣槽清洗劑。

行程的靈活使用

遇到這種情況時	推薦行程	容量	運轉時間
擔心臭味或雜菌的物品 	除臭花粉	1kg	35分鐘
想去除花粉的時候的物品 	花粉	2kg	10分鐘
洗衣·脫水槽很髒時 	槽洗淨	請勿放入洗劑或洗滌物	3小時
防止產生黴菌時 	槽烘乾		11小時
			30分鐘

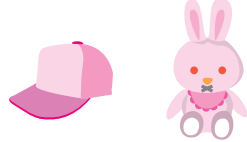可以以除臭花粉行程運轉的物品（不可以運轉的物品 → P.16）


- 羊毛、丙烯製品（強拈系以外）

 - 整套西裝或女式西裝褲等

 - 帽子或皮包（皮革、毛皮製品以外）、布製玩偶（沒有放入海綿者）等

 - 聚酯或化纖混紡製品

 - 鞋子（輕便慢跑鞋）或拖鞋

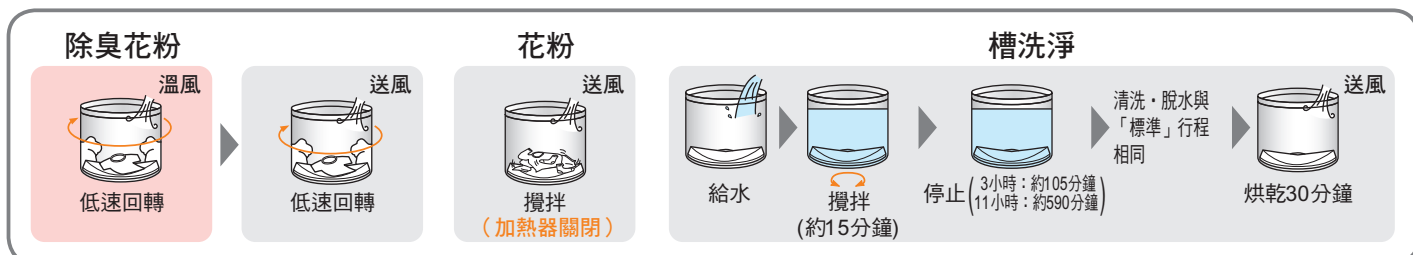- 1kg以下

衣類的放入方法

- 請在衣類整齊折疊之後，平均地延展放到洗衣·脫水槽的底部。
- 想要確實去除花粉的衣類，請以上面的方法放入。
- 根據臭味的種類，他有無法除臭的物品。
- 根據細菌的種類，他有無法除菌。




洗衣·脫水槽的動作



自己設計行程

燈號以亮燈的時間或次數的內容運轉。

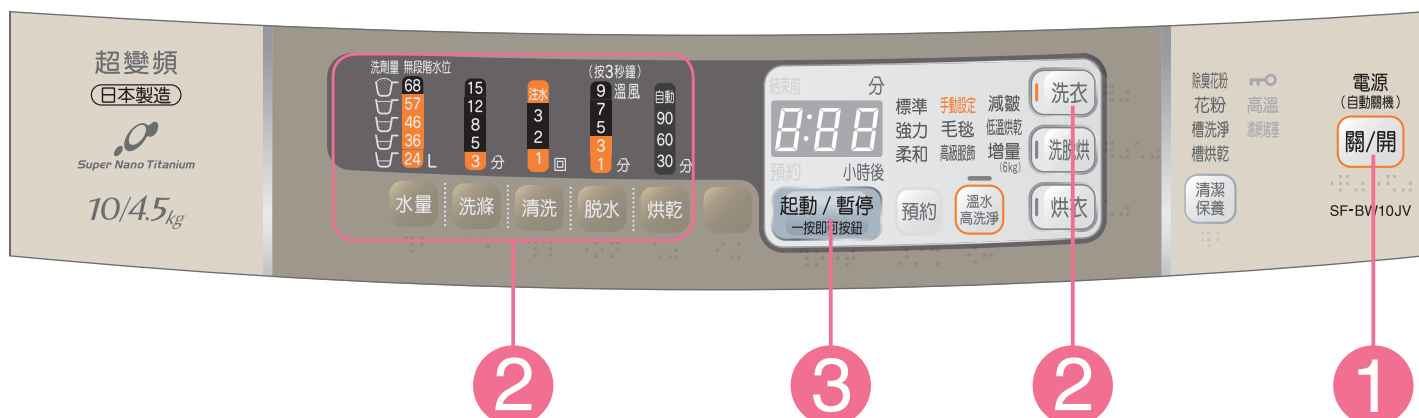

準備 打開水龍頭，放入洗滌物

1 按 **關/開** 「開」的按鈕，開啟電源

2 按 **洗衣** **洗脫烘** 按想要運轉的按鈕、選擇「**手動設定**」行程

無段階水位

68	15	注水	9	溫風	自動
57	12	3	7	3	90
46	8	2	5	1	60
36	5	1	3	1	30
24 L	3 分	1 回	3 分	1 分	30 分

水量 洗滌 清洗 脫水 烘乾

按下，設定運轉內容
(「洗滌」運轉的情況)

■使用溫水高洗淨

按「**溫水高洗淨**」的按鈕、讓燈號亮燈

→ P.55

3 按 **起動/暫停** 「**起動**」的按鈕


4 遵照水量（標準），放入洗劑、漂白劑後，關閉內蓋，放入柔軟精後，關閉蓋子 → P.22~25

行程的靈活使用

- 「手動設定」行程的內容被記憶。(以其他的行程設定的內容無法被記憶)
- 反複使用的行程使用「手動設定」行程相當便利。

內容的改變方法

■每按一次按鈕設定會改變。

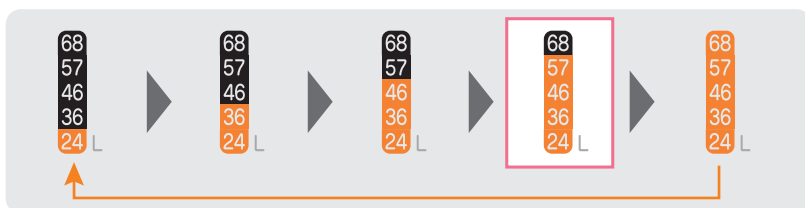

工廠出貨時的設定。



■有關清洗

- 注水清洗：儲水、一邊供水一邊清洗。
- 儲水清洗：儲水進行清洗。
- 清洗3次僅限洗衣的「強力」(→P.55)、「手動設定」行程中可以進行設定。




「洗脫烘」運轉的情況無法接受設定。



「自動」致乾燥為止自動運轉。

以洗衣的「標準」行程進行部份運轉

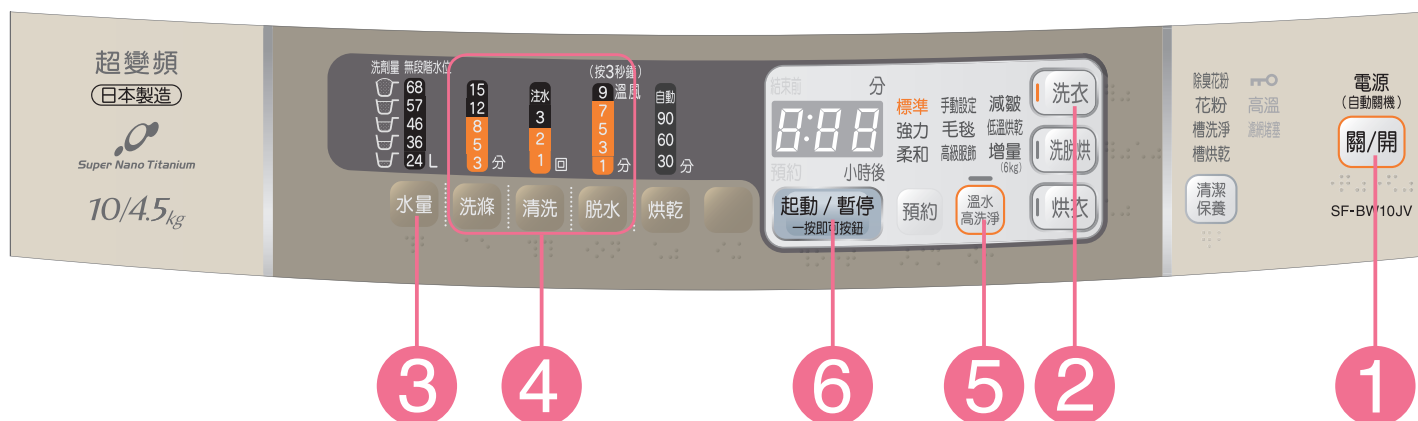

- 可設定洗衣・清洗・脫水，或各種組合進行運轉。
(設定內容不記憶)
- 「標準」行程以外，進行部份運轉時，按下不運轉的行程按鈕，取消顯示，就能夠進行部份運轉。
(也有不能運轉的行程)
- 設定了「僅脫水」時，顯示剩餘時間會大大多於脫水時間。
(因為包括了排水時間及脫水時進行衣類平衡的時間)

在這種情形下

1 2 3 4

按您喜好的模式進行洗滌時
洗滌→清洗→脫水

如果將洗滌物分開洗滌時
僅洗滌 (想儲水時)

對擔心起皺的洗滌物不進行脫水時
洗滌→清洗

漿過時
洗滌→脫水

要清洗洗後的洗滌物
僅清洗

清洗脫水洗後的洗滌物
清洗→脫水

要排放洗衣・脫水槽的水時，或者要在乾衣前脫水時
僅排水、僅脫水

電源
關/開
按下電源
按鈕「開」

洗衣
按洗衣行程
按鈕，
選擇「標準」

水量
選擇水量
※沒有設定水
量時，自動
決定。

洗滌
按下按鈕

洗滌
按下按鈕


洗滌
按下按鈕

洗滌
按下按鈕


先執行排水・脫水
動作，再開始清洗
給水。

僅排水時，請按下脫水
按鈕，選擇「1分」，
在脫水剛開始時，按下
電源按鈕「關」。


使用2次洗滌液時

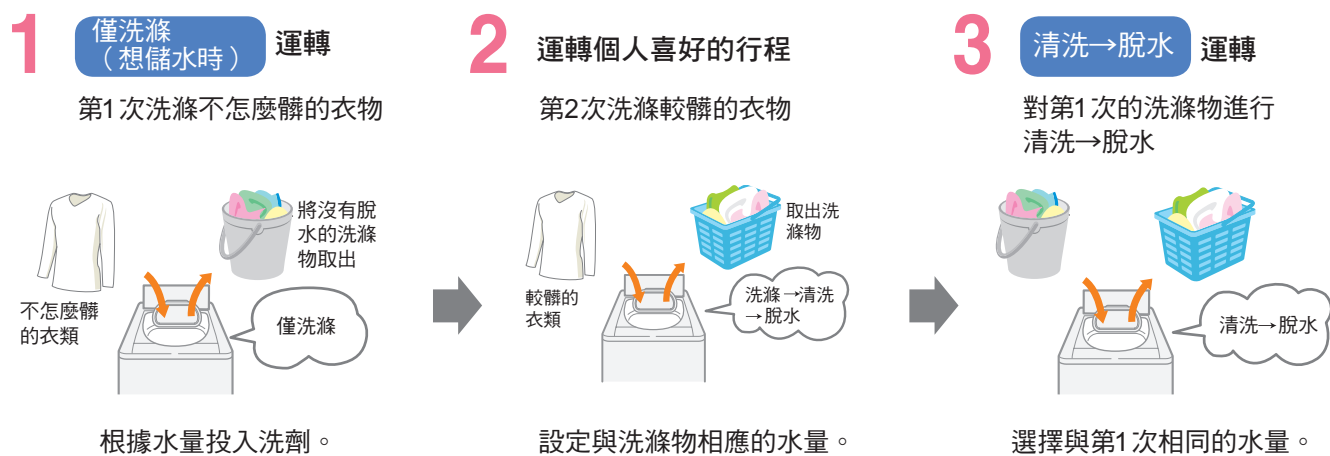

透過各按鈕，設定行程內容

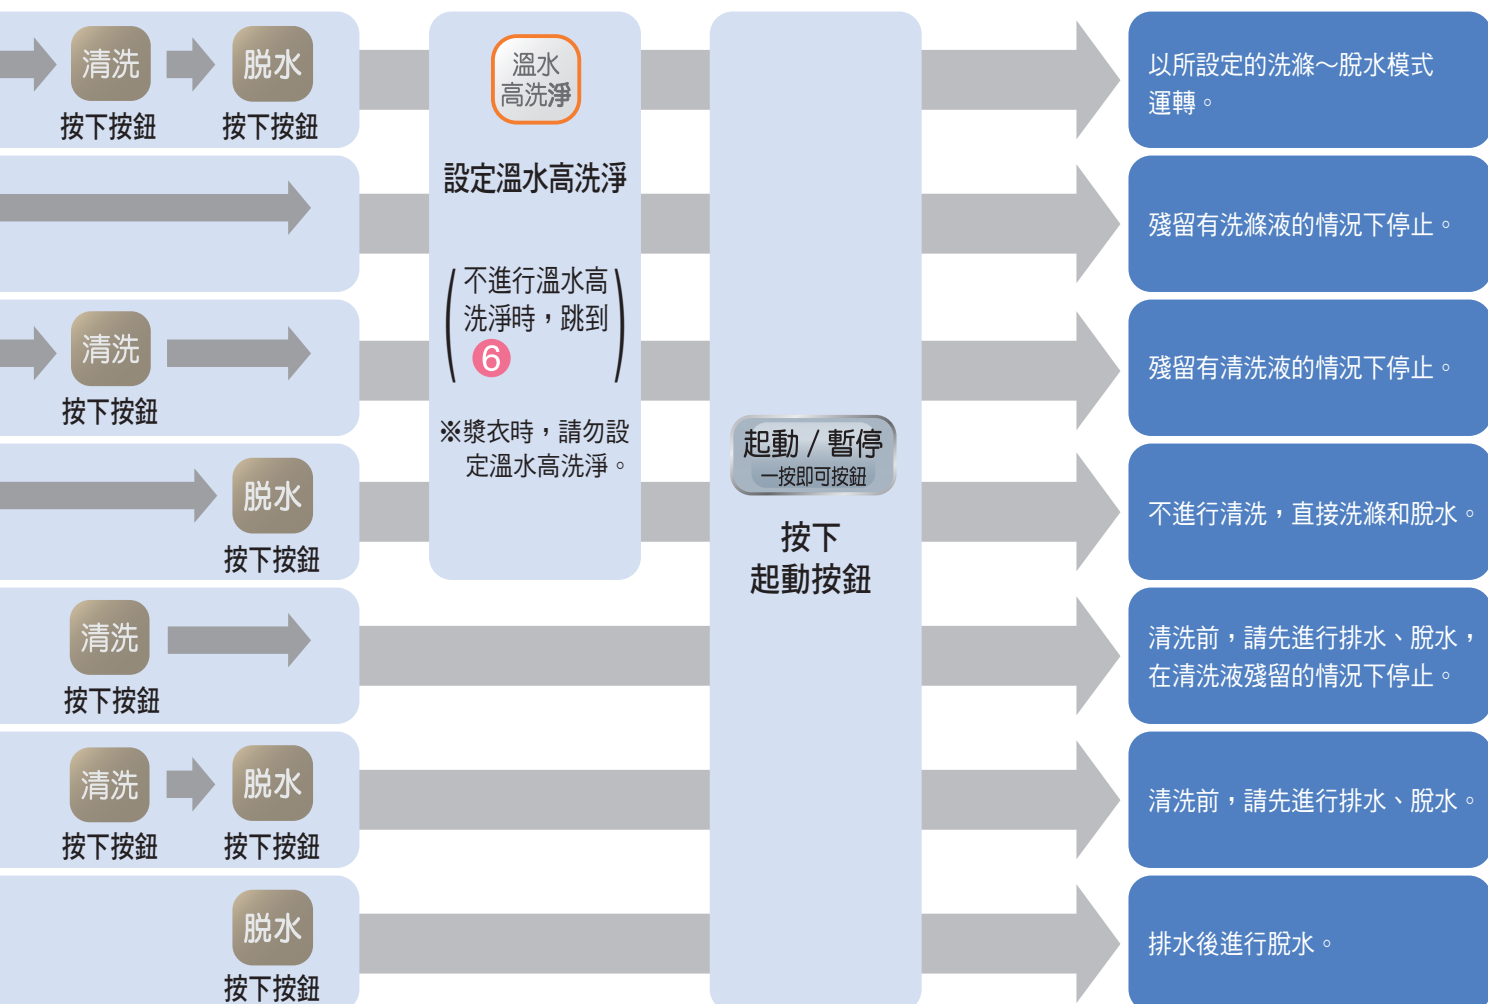

進行預約運轉

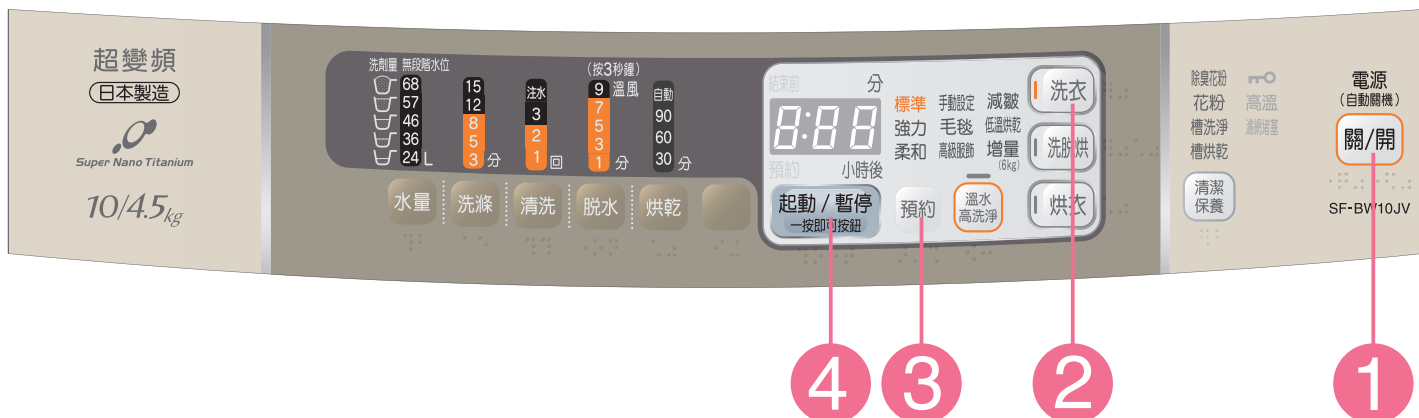

準備 打開水龍頭，放入洗滌物

可以將洗衣的完成時間預約在3~12小時後的每一個小時。想要在外出期間洗衣時、想要在夜間洗衣早上晾衣時很方便。

1 按 **關/開** 「開」的按鈕，開啟電源

2 按 **洗衣** **洗脫烘** 按想要運轉的按鈕、選擇行程

3 按 **預約** 「預約」的按鈕，設定運轉結束時間

4 按 **起動/暫停** 「起動」的按鈕

測量洗滌物，約30秒後顯示水量。

※設定「毛毯」（洗脫烘）行程時，如果預先注水，則不能測量。

洗劑量	無段階水位
	68
	57
	46
	36
	24 L


5 遵照水量顯示，放入洗劑，關閉內蓋，放入柔軟精後關閉蓋子 → P.22~25

顯示洗衣內容後，約8秒後「預約」以外熄燈。



預約按鈕的改變方法（切換內容）

■每按一次預約按鈕設定會改變。

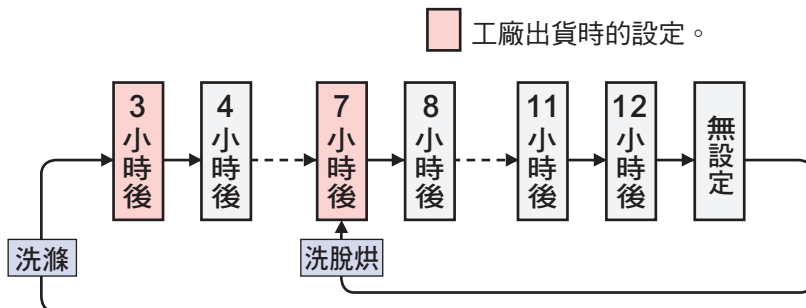

●設定有溫度感應器控制時，顯示部上的點會亮燈。

→ P.52



（11小時後的顯示例子）

可以設定在3~12小時之後	「洗滌」運轉、洗脫烘的「減皺」、「手動設定」（30分鐘烘乾、60分鐘烘乾、90分鐘烘乾）行程的情況
可以設定在7~12小時之後	「洗脫烘」運轉〔「減皺」、「手動設定」（30分鐘烘乾、60分鐘烘乾、90分鐘烘乾）行程以外〕的情況

■在洗衣中的「毛毯」、「高級服飾」行程及「清潔保養」、「烘乾」運轉無法預約。

■溫水高洗淨時，無法設定。

這樣的時候



- 預約內容的確認：按 **預約** 「預約」的按鈕。（按的期間會顯示預約內容）
- 預約的取消：按 **關/開** 「開」的按鈕，關閉電源。
- 預約的變更：按 **關/開** 「開」的按鈕，關閉電源，從頭開始再做一次。
- 洗滌物追加：不斷開電源，直接洗滌物追加。

注意

- 在預約運轉時，請勿將容易褪色的衣物一起放下去洗衣。
- 拔掉插頭或停電時，預約運轉即被取消。
- 因洗滌物的量、質地、給水量的差異不同，所需的完成時間可能有異。
- 為避免衣物起皺痕，請在洗衣終了後盡快將衣物吊起。
- 按 **起動/暫停** 「起動」的按鈕，起動預約運轉後，在開始運轉之前無法暫停。

全自動行程的運轉內容和能夠變更的內容



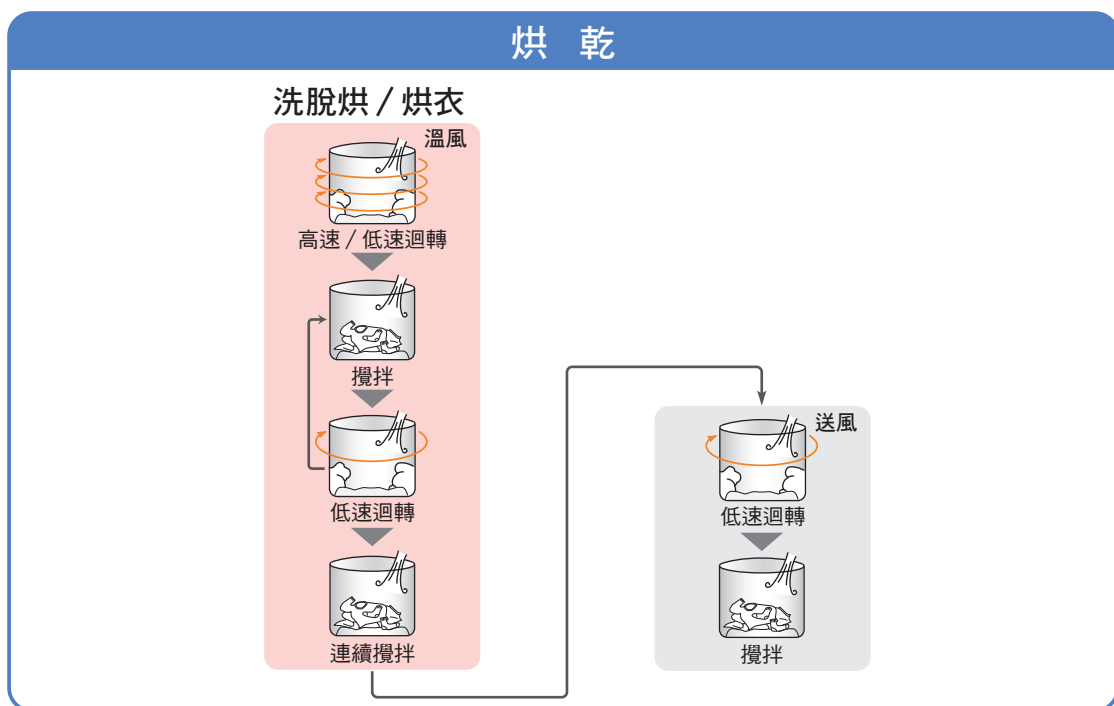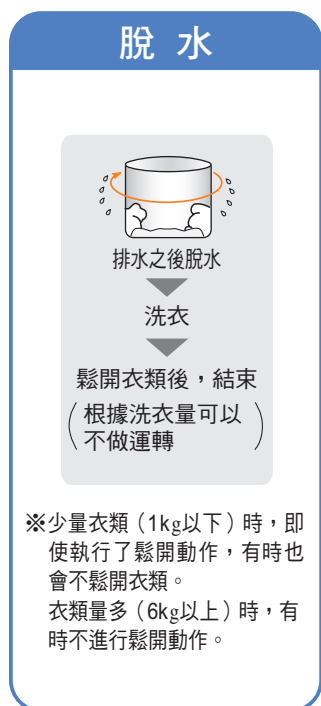

○ ○ ○ 運轉行程
 □ 標準設定內容
 □ 以各按鈕可以切換的內容

脱水		烘乾		所需時間的標準		
洗衣	洗脫烘	洗脫烘	烘衣	洗衣	洗脫烘	烘衣
7分鐘 1~9分鐘	1分鐘 (1分鐘 7分鐘) ^{※2}	自動 30、60、90分鐘、自動	自動 30、60、90分鐘、自動	39分鐘 (24~59分鐘)	1小時半 ~ 5小時半	1小時 ~ 5小時
7分鐘 1~9分鐘	1分鐘	自動	自動	52分鐘 (24~71分鐘)	2小時 ~ 6小時	1小時 ~ 5小時半
7分鐘 1~9分鐘	—	—	—	39分鐘 (24~59分鐘)	—	—
3分 1~9分鐘	7分鐘 (1分鐘 7分鐘) ^{※2}	30分鐘 30、60、90分鐘、自動	—	31分鐘	1小時半 ~ 5小時半	—

■有關行程的切換


- 「起動」後按「暫停」進行變更。
達到設定水位後，即使按暫停也不能變更「水量」和「洗滌」時間。「洗滌」結束後不能變更。
- 有的行程不能變更內容。
- 開啟電源後會顯示上次運轉的行程。
(洗衣中的「標準」、「強力」、「柔和」、「手動設定」行程的情況)

※1 表示「洗滌」運轉的情況。

「洗脫烘」運轉只能最多設定「儲水、注水清洗 1~2次」。

※2 「洗脫烘」運轉時，將烘乾時間設定到「自動」，則脫水顯示為「1分」，設定其它時則顯示「7分」。


全自動行程的運轉內容和能夠變更的內容 (續)

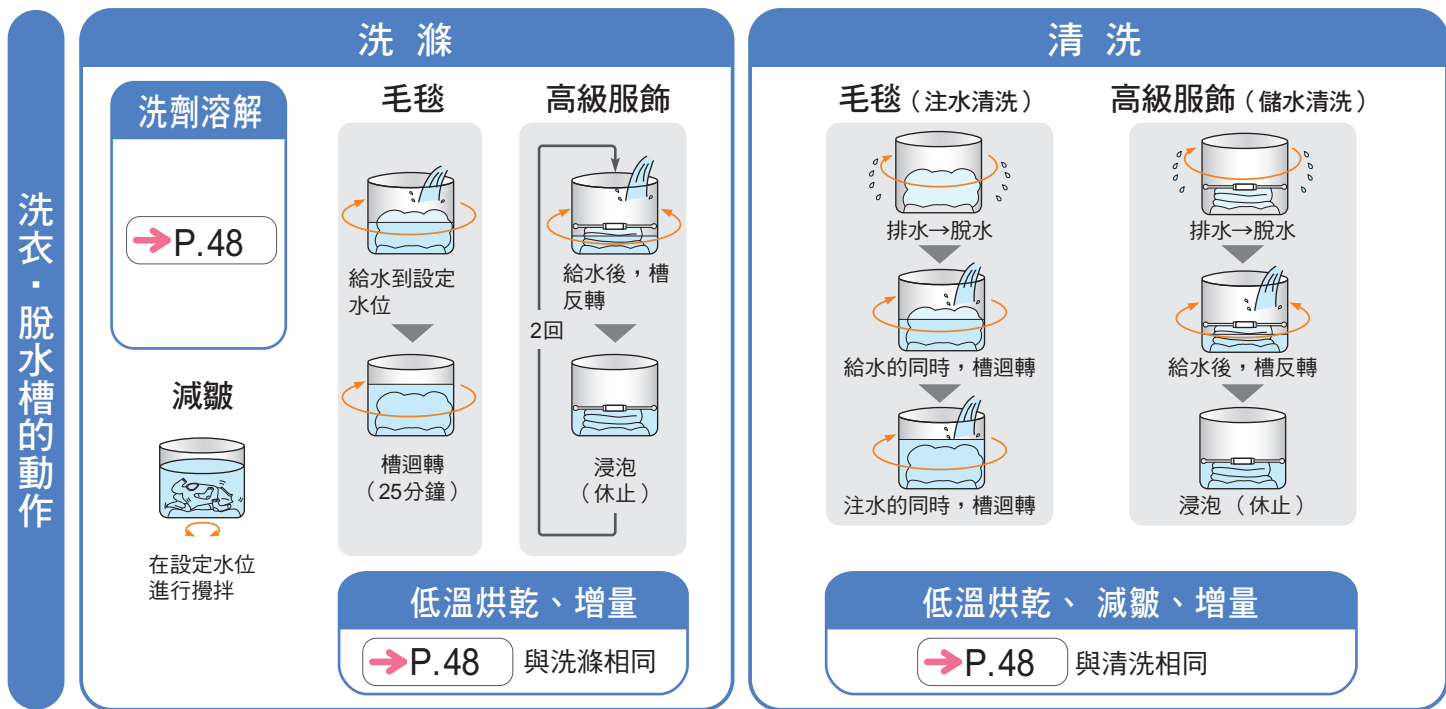

行程	水量	洗滌	清洗	
			1次	2次
毛毯	68L 68~24L	25分鐘	注水清洗	注水清洗
高級服飾	36L 36、24L	12分鐘	儲水清洗	儲水清洗
減皺	36L 68~24L	12分鐘	迴轉水流清洗2次	儲水清洗
低溫烘乾	57L 68~24L	8分鐘 3~15分鐘	迴轉水流清洗2次	儲水清洗
			儲水、注水清洗1~2次	
增量	57~24L 68~24L	8分鐘 3~15分鐘	迴轉水流清洗2次	儲水清洗
			儲水、注水清洗1~2次	

- 烘乾的大致標準時間是指室溫20°C、水溫20°C的條件下運轉的情形。
- 室溫約5°C以下或者超過約30°C時，加熱器輸入會自動下降，烘乾時間更長。
- 乾衣濾網堵塞，則烘乾時間變長。

- 大型衣類等纏繞成圓形，烘乾時間會變長。
- 剩餘時間顯示為「10分」、「20分」，有時會待命1小時~2小時。
(繼續運轉，直到感應器探知到達到規定的烘乾情況。)

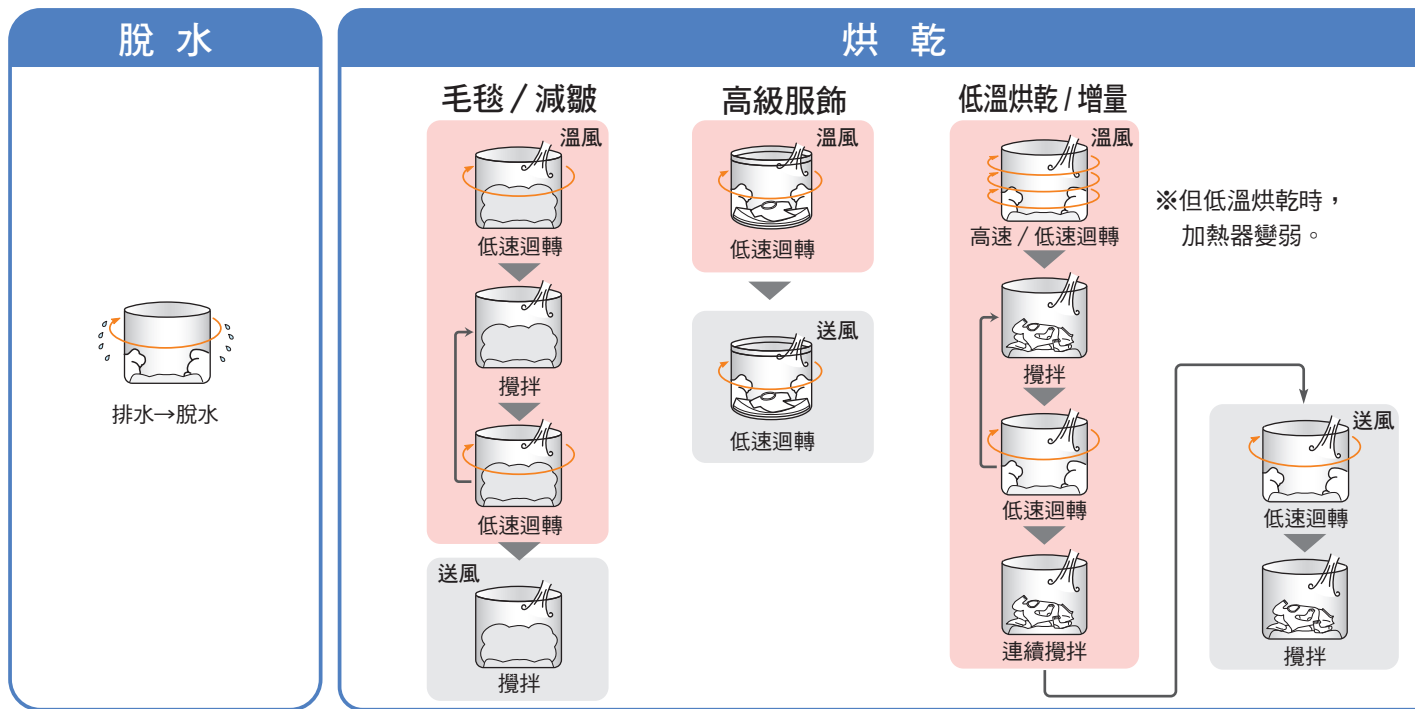

○ ○ ○ 運轉行程
 標準設定內容
 以各按鈕可以切換的內容

脱水		烘乾		所需時間的標準		
洗衣	洗脫烘	洗脫烘	烘衣	洗衣	洗脫烘	烘衣
7分鐘 1~9分鐘	7分鐘	自動	—	62分鐘	4小時	—
1分鐘	—	—	100分鐘 (顯示為90分鐘)	29分鐘	—	100分鐘
—	7分鐘	30分鐘	30分鐘	—	1小時半	30分鐘
—	1分鐘	自動	自動	—	1小時半 ~ 6小時半	1小時 ~ 6小時
—	1分鐘	180分鐘 ^{※1} 180分鐘 ^{※1} 、自動	—	—	3小時半 ~ 5小時半	—

※1 烘乾時間使用 洗脫烘 進行切換。
 設定為 180 分鐘時，剩餘時間顯示部顯示「3 : 00」。 → P.28

便於使用

設定・解除溫度感應器控制時

■檢測室溫，控制洗滌時間。

室溫較低的情況，洗滌時間會變長。



「有設定」的時候，這個點會點亮。
(起動後熄燈)



解除後，熄燈。

工廠出貨時預設為「沒有設定」。進行設定的變更的時候

1 按 **關/開** 「開」的按鈕，開啟電源

2 按 **洗脫烘** 「洗脫烘」的按鈕3秒以上

- 以洗衣和洗脫烘的「標準」「強力」行程動作。
(只有「洗滌」等，進行設定的變更的情況則無法動作)
- 連續洗衣的時候等，會有溫度感應器控制無法動作的情況。
- 「溫水高洗淨」設定時，溫度感應器控制無法動作。
- 設定內容記憶。

設定・解除溫風脫水時


■脫水時吹溫風，可將衣物在較暖、膨鬆的狀態下取出。(「毛毯」、「高級服飾」行程、「洗脫烘」、「烘乾」、「清潔保養」中不運轉)

工廠出貨時預設為「沒有設定」。進行設定的變更的時候

1 按 **關/開** 「開」的按鈕，開啟電源

2 按 **脫水** 「脫水」的按鈕3秒以上

- 設定內容記憶。

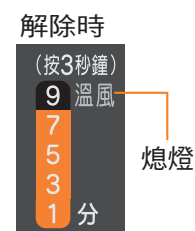

注意

- 溫風脫水中進行暫停時，高溫指示燈會亮燈。高溫指示燈亮燈狀態下，無法打開蓋子。
(高溫指示燈亮燈時，進行降低洗衣・脫水槽內蓄水的溫度的冷卻運轉)

設定・解除鬆開脫水時

- 「洗衣」運轉的最終脫水，是在脫水結束後，進行鬆開運轉（2~4分鐘），這樣洗滌物比較容易取出。（「毛毯」「高級服飾」行程不進行鬆開運轉）

工廠出貨時預設為「有設定」。進行設定的變更的時

1 按 **關/開** 「開」的按鈕，開啟電源

2 按 **洗衣** 「洗衣」的按鈕3秒以上

- 設定內容記憶。

設定時



解除時



設定・解除兒童安全鎖（防止淘氣）

- 能夠設定在洗滌給水後鎖住蓋子。

工廠出貨時預設為「沒有設定」。進行設定的變更的時候


1 關閉蓋子，按 **關/開** 「開」的按鈕，開啟電源

2 按 **洗衣** 「洗衣」的按鈕，設定「標準」行程


3 按 **清洗** 「清洗」的按鈕3秒以上

- 設定內容記憶。

設定時

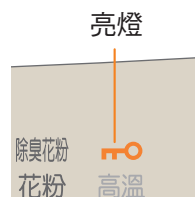

解除時

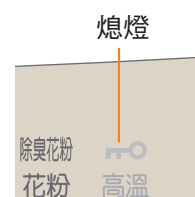

想改變旋律（蜂鳴）音・結束預告音時


- 運轉結束和結束預告音（約10分鐘前）以旋律（蜂鳴）音通知。
- 變更或取消旋律（蜂鳴）時

1 按 **關/開** 「開」的按鈕，開啟電源

變更或取消旋律（蜂鳴）

2 按 **水量** 「水量」的按鈕3秒以上

按以下順序切換。

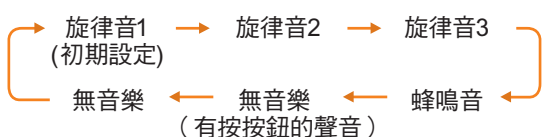

- 各旋律音響起即設定完成。無音樂（有按按鈕的聲音）時，會發出「嗶」聲，無音樂時會發出「嗶」聲，通知設定完成。
- 設定內容記憶。

設定和解除結束預告音

2 按 **起動/暫停** 「起動」的按鈕3秒以上

設定完成會發出「嗶嗶・結束預告的聲音」聲通知。設定解除會發出「嗶嗶嗶」聲通知。

- 工廠出貨時為「有設定」。
- 脫水狀態下，出現衣類偏向一邊，調整脫水時，不發出響聲。
- 設定內容記憶。


便於使用（續）

設定・解除柔軟保護時

■烘乾結束之後，在取出洗滌物之前，為了保持鬆軟，進行攪拌的運轉。
（「毛毯」「高級服飾」「減皺」「除臭花粉」「花粉」「增量（180分鐘運轉）」行程除外）

柔軟保護運轉

每隔5分鐘進行10秒的攪拌，運轉大約2小時。在蓋子開啟的時候結束。

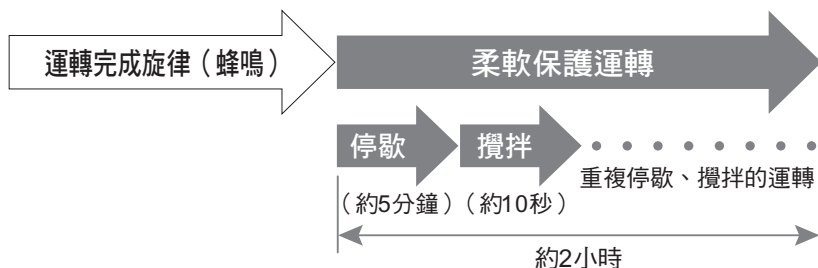

柔軟保護運轉中，剩餘時間顯示閃爍顯示為「0:00」。



工廠出貨時預設為「沒有設定」。進行設定的變更的時候

1 按 **關/開** 「開」的按鈕，

開啟電源

●設定內容記憶。

2 按 **烘衣** 「烘衣」的按鈕

3秒以上

設定完畢時，以「嗶嗶」聲通知，解除時以「嗶」聲通知。

調整烘乾情況時

■烘乾後洗滌物的乾燥情況，根據洗滌物的量、大小、質而有異。
請配合顧客的使用狀況，加以調整。

工廠出貨時預設為「標準」。進行設定的變更的時候

1 按 **關/開** 「開」的按鈕，開啟電源

2 按 **洗脫烘** 「洗脫烘」的按鈕，「標準」行程亮燈

3 按 **烘乾** 「烘乾」的按鈕3秒以上

●設定內容記憶。

	「強力」：乾燥死角多的時候 （皺褶變多）
	「標準」：工廠出貨時

設定・解除強力行程中清洗3次時

■設定注水清洗3次、儲水清洗3次。(僅「洗滌」運轉才能設定)

工廠出貨時預設為「沒有設定」。進行設定的變更的時候

1 按 **關/開** 「開」的按鈕，開啟電源

2 按 **洗衣** 「洗衣」的按鈕，
「標準」行程亮燈

3 按 **清洗** 「清洗」的按鈕3秒以上
發出「嗶--」的聲通知

4 按 **洗衣** 「洗衣」的按鈕，
「強力」亮燈
顯示注水清洗3次。



設定儲水清洗3次的時候

5 按 **清洗** 「清洗」
的按鈕6次
顯示儲水清洗3次



●設定內容記憶。

使用溫水高洗淨

■將高濃度洗劑液撒在衣類之後，吹溫風，使洗劑活性化加以洗淨。

(「毛毯」「高級服飾」行程及「烘乾」「清潔」「預約」運轉時，無法設定)





1 放入洗劑
從投入口放入的洗劑掉落到攪拌翼的下面。

2 少量給水


3 製作高濃度洗淨液
使用攪拌翼的背翼進行攪拌

4 將濃縮洗劑浸泡到洗滌物中

5 向洗滌物吹溫風，激發酶活性

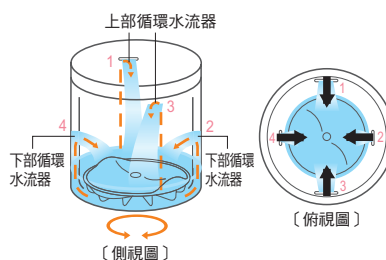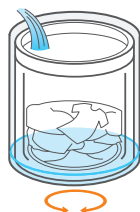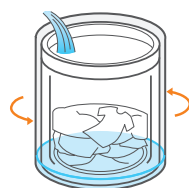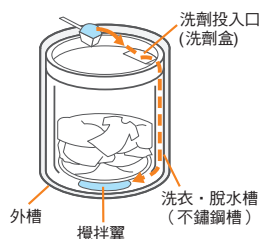

(約10分鐘)

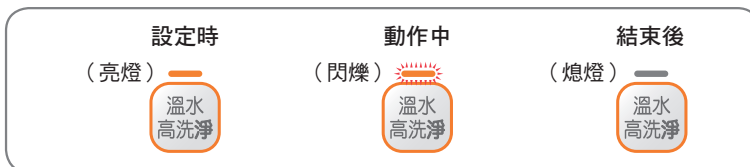


- 燈號在溫風吹出來約10分鐘左右會閃爍，然後熄滅。
- 溫水高洗淨動作中，即使按下暫停也無法變更行程。
- 溫水高洗淨動作中，即使按下暫停，有時無法立即解除蓋子的鎖定。
此外，暫停後，即使蓋子鎖定解除，高溫指示燈仍亮燈。
(是為了讓洗衣・脫水槽內部冷卻的關係)
- 室溫較低(大約8°C以下)的情況，溫水高洗淨動作時間會變長。(大約3分鐘)
- 溫水高洗淨設定狀態下，請勿使用氯化類漂白劑。可能會成為變色、布料破洞的原因。

保養


線屑濾網 (每次洗衣後請進行保養)

1 取出線屑濾網


- 1 按住爪部不放
- 2 向前面放倒

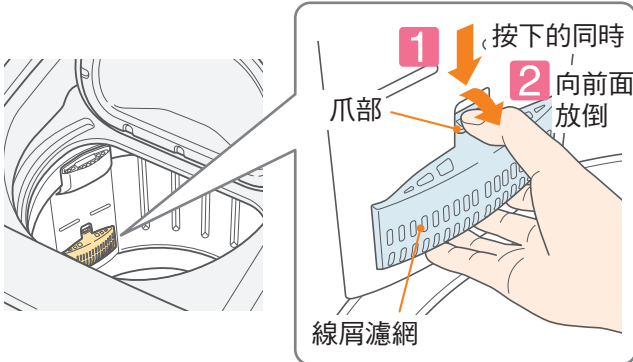

2 從擋蓋裡將濾網取出

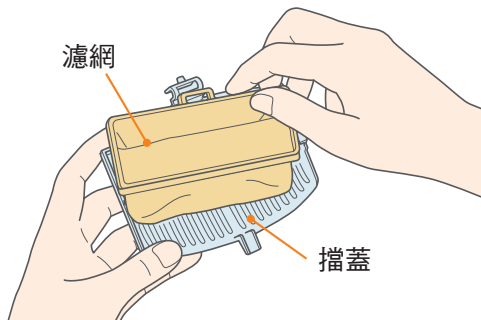


3 將濾網外翻

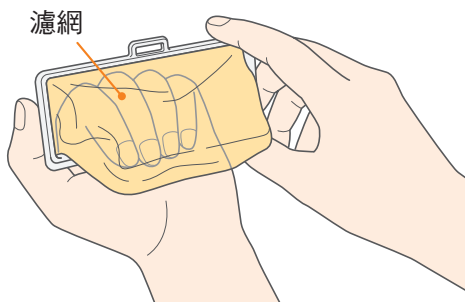


4 清除線屑髒污，並將網目堵塞洗乾淨

- 若是濾網堵塞頑強時，請用牙刷等清理。

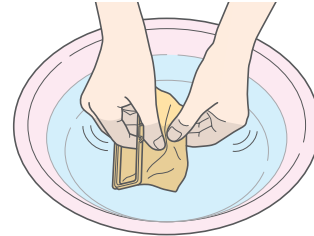


5 將濾網復位

- 將凸部和方孔對齊，嵌入左右的爪部。

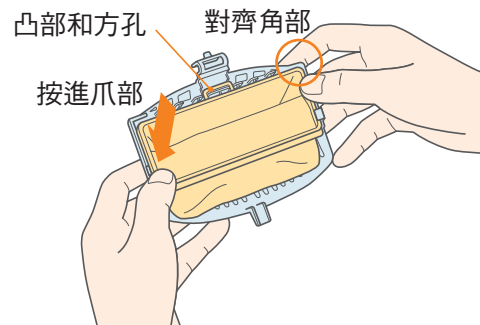

6 按原樣安裝濾網

- 1 將擋蓋下部的爪部裝入
- 2 將爪部仔細壓入，直到“卡嚓”為止

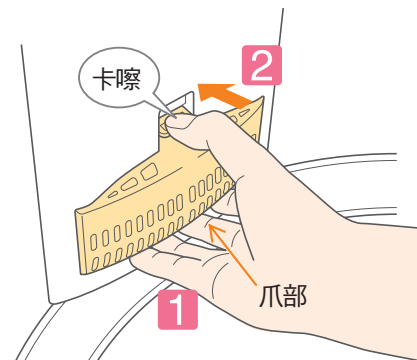

要求事項 ●線屑濾網是消耗品。
濾網破損時，請致服務站或經銷商購買。
線屑濾網 → P.71
(配件編號 NET-KD8BX-001)


注意 ●當取出線屑濾網時，請特別注意別將髮夾或銅板等小東西，掉落在內水槽的濾網凹洞中。
●請勿在線屑濾網取出的狀態下進行洗滌。這將會有傷害衣物的危險。

洗劑盒 (殘留有洗劑及灰塵、污點)

- 殘留有洗劑時，請進行擦拭或用水沖洗。
- 很髒時，請使用約40°C的熱水進行沖洗。
- 保養後，請將洗劑盒上的水氣擦乾淨。




- 烘乾運轉時產生的灰塵會附著到洗劑投入部。(特別是烘乾毛巾等的情況)
附著有灰塵時，請用水沖洗。

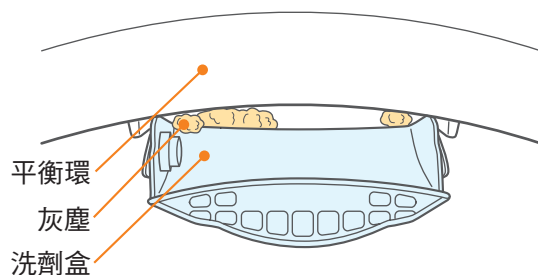


柔軟精投入盒 (殘留有柔軟精、污點)

1 取出柔軟精投入盒

- 1 引出盒子
- 2 向斜上方拉

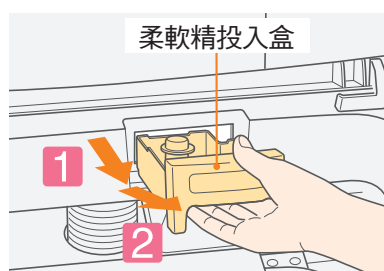


2 卸下蓋子，進行水洗或對很髒的地方使用牙刷等清洗

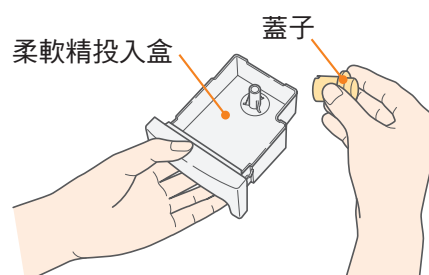

3 擦乾水，按原樣安裝

- 請確認蓋子是否已安裝。

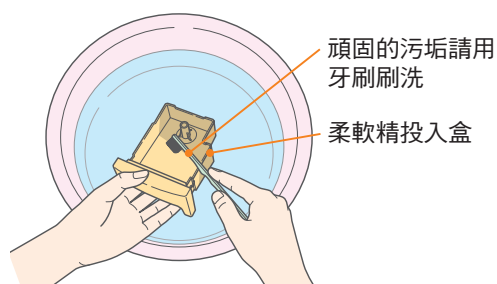


- 有嚴重髒污時，請先用約40°C的熱水浸泡約5分鐘，再用牙刷等刷洗。
- 結冰時請在柔軟精投入盒內倒入約40°C熱水。

保養（續）


給水盒（殘留有柔軟精、污點）

1 取出柔軟精投入盒

- 1 引出盒子
- 2 向斜上方拉

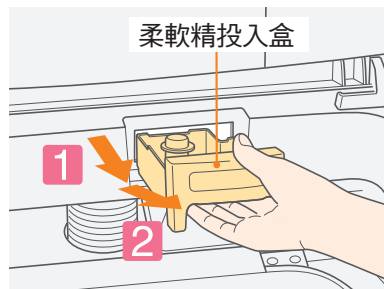

2 向柔軟精投入盒的取出口澆水， 用牙刷等清掃盒內部

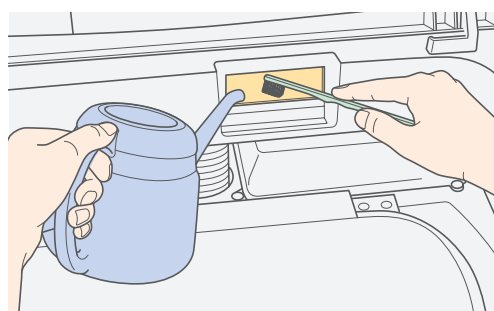

3 原樣將柔軟精投入盒安裝好

4 開啟電源，按「標準」行程運轉 1分鐘的「僅脫水」

（排出保養時使用的水）

- 請注意，水會溢出，濺到內蓋及周邊。
- 有水滴時，請擦拭乾淨，等乾燥後再使用。

供水口（如果自來水出得不順利）

1 關閉水龍頭，拆卸給水管。



1 關閉水龍頭，按 **關/開** 「開」的按鈕，開啟電源

2 按 **洗衣** 「洗衣」的按鈕，選擇「槽洗淨」的行程

3 按 **起動/暫停** 「起動」的按鈕，進行起動
一按即可按鈕


4 運轉大約10秒鐘，按 **關/開** 「關」的按鈕
為了防止拆掉的時候水花飛濺。

5 轉鬆拆下連接螺母

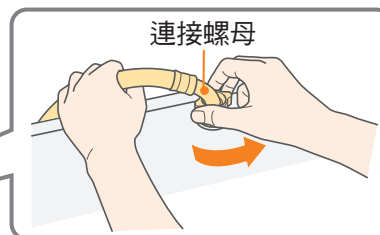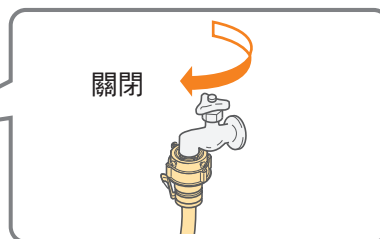

2 將堆積在網子上的垃圾，以牙刷等去除


- 垃圾不易去除的時候，請把網子以鉗子等卸下加以清掃。
- 請按原樣將網安裝好。
不安裝的話，會成為供水閥故障的原因。

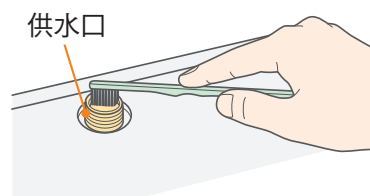


保養 (續)

乾衣濾網 (乾衣濾網請在每次進行烘乾運轉之後，加以保養)


1 取出乾衣濾網A、B

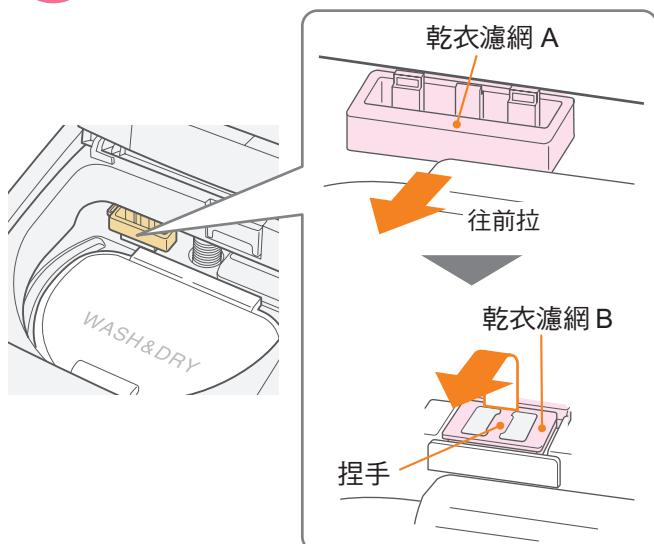

2 將濾網翻開，用吸塵器將線屑等吸乾淨

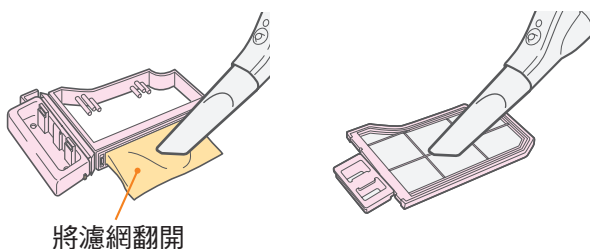


污垢很髒的情況，加以刷洗


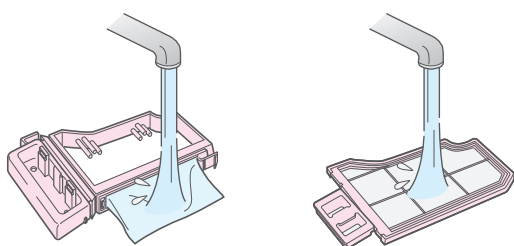


●清洗後，請充份擦乾。

3 將乾衣濾網A的濾網回復原樣，將濾網的端部插入鎖定桿

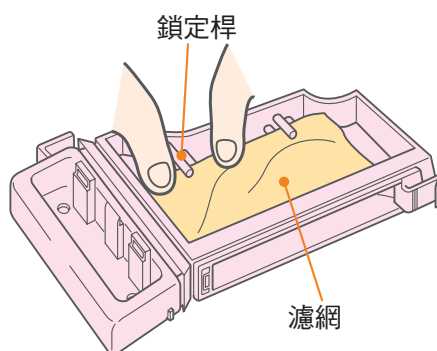

4 按原樣安裝乾衣濾網A、B

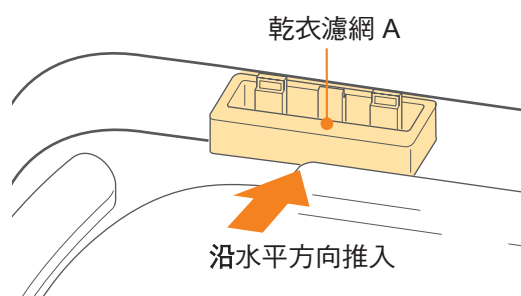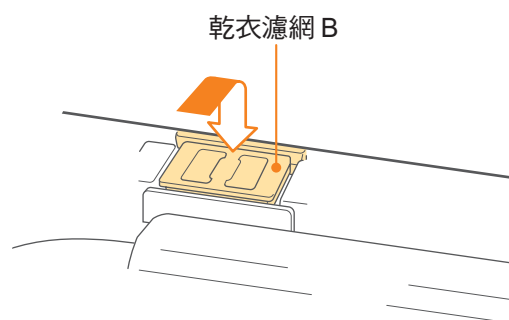

要求事項

- 乾衣濾網是消耗品。濾網破損時，請致服務站或經銷商購買。
乾衣濾網 A (配件編號 SF-BW10JV-903) [→ P.71](#)
乾衣濾網 B (配件編號 NW-D8BX-020)
- 沒有除臭效果時，請更換乾衣濾網 A (超級奈米鈦除臭乾衣濾網)。

注意


- 使用前，請安裝好乾衣濾網 (2種)。
- 成為故障的原因。
- 「洗衣」運轉時，也要安裝乾衣濾網。

乾衣濾網插入口 (有時會有乾衣濾網顯示未消失, 「C6」錯誤發生的情況)


有可能是因為乾衣濾網安裝部份裡面沾附著線屑。
此時請使用附屬的吸入噴嘴進行保養。

1 取出乾衣濾網A、B

2 將吸入噴嘴安裝在吸塵器的吸口

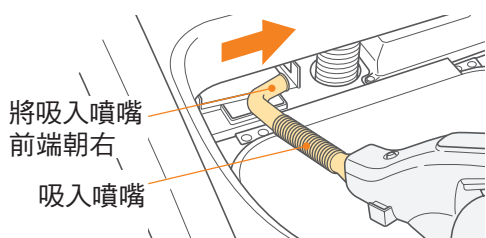

3 吸取附著在乾衣濾網安裝部裡面的線屑

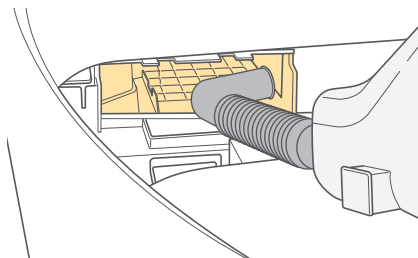

●吸入噴嘴沒有對齊(鬆動)吸塵器的吸口時,請根據所使用的吸塵器進行如下安裝操作。

日立吸塵器 : 請在吸塵器上安裝配件(吸塵器附件)。

非日立吸塵器 : 請在吸入噴嘴的根部纏繞安裝紙帶等。

注意

要保養時,請務必在乾衣運轉後。

●這是為了防止線屑所含的水分導致吸塵器故障。

請勿將手、手指伸入乾衣濾網安裝部份。

●由於安裝內部窄小,有可能導致受傷。

機體、洗衣・脫水槽 (水滴附著、污垢)

●機體的水滴或污垢請以柔軟的布擦拭掉。

●蓋子等的塑膠零件或鋼板零件,有洗劑或柔軟精沾附的時候、也請以柔和柔軟的布擦拭掉。不擦拭的話會有損傷或破損的情形。

●請不要對機體各部份直接澆水。

●請不要用汽油、稀釋劑、去污粉、鹼性洗劑、弱鹼性洗劑、蠟等擦拭,或用鬃刷搓。

●洗衣・脫水槽上的鏽,請用市售的去污霜擦拭掉。

請不要使用金屬鬃刷等。

●不鏽鋼槽雖然擁有不易生鏽的性質,不過如遇以下一般的情況,會生鏽。


長時間接觸髮夾等的洗衣・脫水槽,或使用摻有鐵粉及紅鏽的水。

對洗衣・脫水槽內、內蓋周邊的金屬部份,長期間沾浸氯化類漂白劑、洗劑或柔軟精。

內蓋 (內蓋和其周邊如果黏上線屑等的時候)

●請清除內蓋周圍所沾附的線屑等。

●內蓋的金屬面髒污時,請用濕布擦拭。

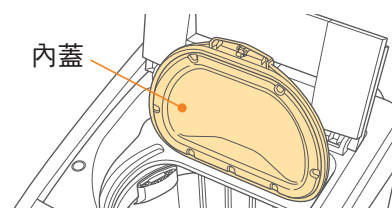

認為發生故障時

剩餘時間顯示部顯示如下情況時（異常顯示）

遇到以下的情況時，會讓顯示閃爍或用蜂鳴聲加以通知。不過，因為有萬一錯誤檢測，因此暫停或將電源「關」掉一次，再讓它起動，有同樣的異常通知的情況時，請進行以下的點檢。

顯示和通知內容	進行確認的時候	調整方法
 無法給水 過了40分鐘仍舊沒有滿水或者過了8分鐘仍未達到規定水位（約10L）時	<ul style="list-style-type: none"> ●水龍頭是否全開。 ●自來水、給水管是否結冰。 ●是否在斷水中。 ●給水口的網口上是否堵塞。 	暫停 ▼ 排除異常 ▼ 再次起動
 無法排水 5分鐘後，排水仍未結束時	<ul style="list-style-type: none"> ●請確認排水管。 <ul style="list-style-type: none"> ·排水管是否放倒。 ·排水管是否有破損。 ·頭端是否浸泡在水中。 ·線屑等有沒有堵塞。 ·排水管是否結冰。 ·中間有沒有高起10cm以上。 ·延長管有沒有超過3m以上。 ●請確認排水口（排水管）。 <ul style="list-style-type: none"> ·線屑等有沒有堵塞。 	再次運轉
 僅「烘衣」行程狀態下顯示時	<ul style="list-style-type: none"> ●洗衣・脫水槽中是否有水。 	先關閉電源後，只進行「洗衣」運轉的「脫水」 ▼ 再次運轉
 蓋子開著	<ul style="list-style-type: none"> ●請關閉蓋子。 <ul style="list-style-type: none"> ·洗衣・脫水槽回轉的時候，為防止危險，要鎖上蓋子。 	關閉 ▼ 再次運轉
 脫水中途停止	<ul style="list-style-type: none"> ●洗衣中的衣物是否偏向一邊。 （溫風脫水設定時，有時高溫顯示會亮燈。高溫指示亮燈時，無法打開蓋子。） 	不關閉電源，先暫停，將衣物偏向狀況進行修正，再按起動按鈕
 槽無法回轉（烘乾中） 高溫燈閃爍顯示	<ul style="list-style-type: none"> ●烘衣中的衣物是否偏向一邊。 （高溫顯示閃爍時，進行冷卻運轉，降低洗衣・脫水槽內的溫度。冷卻運轉後，再打開蓋子。） 	關掉電源，再次開啟電源 ▼ 排除異常 ▼ 再次烘乾運轉
 乾衣濾網堵塞 烘乾無法結束	<ul style="list-style-type: none"> ●乾衣濾網有沒有堵塞。 	乾衣濾網的保養  ▼ 按下起動按鈕
	<ul style="list-style-type: none"> ●乾衣濾網有沒有堵塞。 ●洗滌物脫水了嗎。 ●洗滌物有沒有纏成一團。 ●水龍頭有沒有打開。（烘乾中也使用冷卻用的水） ●自來水、給水管是否結冰。 ●是否在斷水中。 ●給水口的網口上是否堵塞。 ●請確認排水管。 <ul style="list-style-type: none"> ·排水管是否放倒。 ·排水管是否有破損、是否結冰。 ·頭端是否浸泡在水中。 ·線屑等有沒有堵塞。 ·中間有沒有高起10cm以上。 ·延長管有沒有超過3m以上。 ●有沒有連接溫水供應。 	關掉電源 ▼ 排除異常 ▼ 開啟電源，再次烘乾運轉

顯示和通知內容	進行確認的時候	調整方法
 蓋子無法鎖住 (蓋子沒有完全關閉時)	<ul style="list-style-type: none"> ●蓋子的下面是否有異物等。 ●蓋子沒有浮起來嗎。 →請將蓋子仔細關閉之後暫時停止，再次起動。	再次顯示時，請委託進行修理。
 槽無法回轉 (洗滌、清洗、脫水、烘乾)	<ul style="list-style-type: none"> ●洗滌物是否偏向一邊。 ●機體是否水平。 →安裝說明書	暫停，對偏向狀況進行修正後，關閉蓋子，再次起動。
 蓋子無法解除鎖定	<ul style="list-style-type: none"> ●蓋子的下面是否有異物等。 ●蓋子沒有浮起來嗎。 →請將蓋子仔細關閉之後暫時停止，再次起動。	再次顯示「C9」時，請委託進行修理。
 洗滌物過多 (僅「洗脫烘」行程)	<ul style="list-style-type: none"> ●請減少進行烘乾的衣類的量。 ・可以進行烘乾的衣類的量根據洗滌物的種類、大小、布質而有變化。 	暫停，減少衣類，關閉蓋子，再次起動標準。 → P.17
 因為沒有正確安裝乾衣濾網，所以濾網閃爍顯示	<ul style="list-style-type: none"> ●乾衣濾網是否正確安裝。 (「洗衣」行程時，也要安裝乾衣濾網。)	正確安裝乾衣濾網後，再次運轉。
 衣物鬆開功能異常 衣物打結，無法鬆開	<ul style="list-style-type: none"> ●在烘乾及脫水中，衣物是否偏向一邊，是否纏在一起。 	暫停，對衣類偏向、纏繞狀況進行修正後，關閉蓋子，再次起動。
 乾衣用濾網堵塞	<ul style="list-style-type: none"> ●乾衣用濾網有沒有堵塞。 	乾衣濾網的保養 → P.60 開啟電源，按下起動按鈕，熄燈。

- 這些以外的異常通知(F1、F8、Fb、Fc、Fh、FP等)的顯示出現時，是由於外來雜訊導致的錯誤動作。請將電源關掉一次，請再次再操作一次。盡管如此還是出現同樣顯示時，請中止使用，委託修理。
- C0顯示的洗滌物過多是根據衣類的數量和重量進行檢測的。有些衣類即使小於6kg，有時也會顯示C0。
- 將衣類鬆開後再次起動，仍多次顯示「Fd」時，請停止使用，委託修理。
- 冷卻運轉過程中，電源按鈕的「關」以外，不接受操作。另外，冷卻運轉過程中，關掉電源，再次開啟電源時，會有繼續冷卻運轉的情形。

■有關電源自動關閉

- 運轉結束，電源自動切斷。
- 暫停及蓋子打開的狀態下，F○異常的狀態下，放置1小時以上，電源自動斷開。
- 以下狀態下放置12小時以上，電源自動斷開。
 - ・62、63頁的異常通知狀態
- 開啟電源，沒有按下起動按鈕，放置5分鐘，電源自動斷開。




認為發生故障時（續）

進行委託修理之前

請再將以下幾點調查一次

有關聲音・振動

- 洗衣乾衣機運轉時，會發出各種各樣的聲音。
以下聲音表示洗衣乾衣機運轉正常。

運轉行程	聲音的種類
 <p>洗滌 清洗</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 50%; padding: 10px; background-color: #e0f0ff;"> <p>卡嗒・卡吡卡吡 離合器進行切換 動作的聲音</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 50%; padding: 10px; background-color: #e0f0ff;"> <p>嗶-- 馬達的運轉聲音。</p> </div> </div>
 <p>脫水</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 50%; padding: 10px; background-color: #e0ffe0;"> <p>嗶-- 馬達的運轉聲音。</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 50%; padding: 10px; background-color: #e0ffe0;"> <p>西嚕西嚕 防振動裝置的動作音</p> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> ●脫水動作會階段性地提升轉數，因此，中途變化有時會出現較大的聲音。 ●根據洗滌物偏向一邊的情況，脫水時的聲音及振動有時會較大。
 <p>烘乾</p>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 50%; padding: 10px; background-color: #ffe0e0; margin-bottom: 10px;"> <p>嗶-- 馬達的運轉聲音。</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 50%; padding: 10px; background-color: #ffe0e0;"> <p>啵-啵 送風扇運轉的聲音。</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 50%; padding: 10px; background-color: #ffe0e0; margin-top: 10px;"> <p>沙-啞 除濕烘乾用的冷卻 水流動的聲音。</p> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> ●烘乾過程中，變更送風扇的轉數等時，聲音會變大。

有關其它的聲音・振動

遇到這種情況時

有奇怪的聲音

轉動洗衣・脫水槽會發出「嘩啦嘩啦」的聲音

供水中的給水聲音很大

旋律（蜂鳴）音・結束預告音不響

運轉過程中，外框的振動增大

請確認這裡

- 機體有沒有傾倒或是不平衡。
- 是否混進了髮夾和硬幣等異物呢。
- 為取得脫水時的平衡，向洗衣・脫水槽注水的聲音。
- 有時是自來水壓高，給水聲音變大。
聲音特別大時，請擰小水龍頭。
- 是否變成取消旋律（蜂鳴）音、結束預先音調的設定。
→ P.53
- 烘乾過程中，變更送風扇的轉數等時，聲音會變大。
- 階段性地加快脫水時的回轉，變化途中聲音會變大。

遇到這種情況時

電源沒有開啟	不進行運轉
	運轉過程中停止
不進行運轉	運轉過程中電源被切斷

關於剩餘時間顯示	時間發生變化 與實際的運轉時間不同 (運轉時間較長)
	剛開始運轉時的剩餘時間顯示增加 (減少)
	剩餘時間不減少, 閃爍
	剩餘時間閃爍
	超過預約時間後, 運轉沒有結束

溫水高洗淨	無法進行溫水高洗淨
-------	-----------

關於烘乾	烘乾時間很長 有烘乾死角
------	-----------------

請確認這裡

- 是否停電或者保險絲、斷路器斷開。
- 電源插頭是否切實插入。
- 是否設定成預約。
- 乾衣濾網是否安裝。
- 外來雜訊反覆影響, 不能運轉及馬達溫度超出規定值時, 為確保安全, 切斷電源。

- 由於剩餘時間在運轉過程中會一邊調整一邊顯示, 因此中途顯示會有所變化。
- 溫水高洗淨及溫度感應器控制功能生效的情況下, 可能會有自動延長運轉時間的情況。
- 因為顯示的時間只是標準時間, 依據洗滌物的布質、大小、氣溫、水溫等的運轉狀態的變化, 實際的顯示時間會有所不同。
- 運轉過程中出現衣類偏向一邊時, 會進行修正動作, 運轉時間會變長。

- 因為會記憶、計算上次運轉時的給水時間。自來水壓及水龍頭打開情況改變時, 剛剛運轉後的剩餘時間顯示也會改變。

- 顯示還剩「10分」、「20分」時, 有時會繼續運轉1~2小時。→繼續運轉, 直到感應器探知到達到規定的烘乾情況。

- 因為進行脫水後的鬆開動作。
- 因進行溫風脫水時的冷卻動作。

- 給水量較小時, 有時運轉會超過預約時間。

- 預約運轉時, 不能使用溫水高洗淨。
- 有些行程無法進行設定。 → P.55

- 乾衣濾網有沒有堵塞。 → P.60
- 洗滌物脫水了嗎。
- 洗滌物有沒有纏成一團。
- 水龍頭有沒有打開。
- 水管、給水管、排水管是否結冰。 → P.70
- 是否在斷水中。
- 給水口的網子有沒有垃圾積存。 → P.59
- 請將烘乾情況設定成「強力」進行運轉。 → P.54
- 請確認排水管。
 - 排水管是否放倒。
 - 是不是有破損, 或者線屑等堵塞呢。
 - 頭端是否浸泡在水中, 中間有沒有高起10cm以上。
 - 延長管有沒有超過3m以上。
- 室溫在5°C以下, 或者30°C以上的時候, 烘乾時間會變長。
- 水溫在30°C以上的時候, 烘乾時間會變長。

認為發生故障時（續）

遇到這種情況時

請確認這裡

有關蓋子的開閉

蓋子無法打開

脫水過程中，即使暫停，蓋子也打不開

脫水過程中，切斷電源後，即使再開啟電源，蓋子仍被鎖定

運轉中蓋子無法打開

打開內蓋時，有水滴滴落

- 請按「開」的按鈕。
→將蓋子在安全鎖鎖住的狀態開掉電源的話，蓋子會保持在安全鎖鎖住的狀態。打開電源的話安全鎖會解除。
- 脫水中即使暫停、洗衣・脫水槽到停止為止，蓋子也不能被打開。
- 「高溫」燈號有沒有亮燈。
→洗衣・脫水槽內在高溫的情況時，到冷卻運轉結束為止，蓋子的安全鎖無法解除。

- 在脫水慣性回轉停止之前，不解除蓋子鎖定。（約3~5分鐘）

- 是否設定成兒童安全鎖（防止淘氣）。 → P.53

- 這是由於洗衣過程中飛濺的水花，弄濕了內蓋的內側的關係。
- 烘乾後，經過一段時間的話，由於洗衣・脫水槽內的暖空氣的關係，使結露的水附著到內蓋上。
→運轉結束後，請盡可能早些取出。

有關排水口

排水口堵塞

- 根據使用的排水回水彎管的形狀，線屑會有堵塞的情況。
→排水口請定期地（每個月1次左右）清掃。

有關臭味

從機體出現臭味

洗滌物上附有臭味

- 使用初期，使用中的機器（橡膠、樹脂或洋漆）等可能會有臭味產生的情形。
→由於是初期的緣故，使用10次左右臭味就會自然消失。
- 使用加入入浴劑的剩水進行洗衣的情況時，可能會有味道附著到洗滌物上的情況。
- 排水狀態不佳的情況和泡沫量過多的情況下，可能會在運轉過程中馬達溫度會升高，導致氣味更加強烈。
- 烘乾運轉時，可能會有排水口的氣味被吸入，附著到衣類上的情況。

洗劑殘留

衣類上有洗劑殘留

洗劑盒或洗衣・脫水槽上有未溶解的洗劑殘留

- 洗劑請務必放入洗劑盒。 → P.24
→如果直接投入洗衣、脫水槽中的話，會產生未溶解殘留的情況。
- 洗劑投入是否過多。
→有關洗劑量 → P.22、23
- 依據品牌，會有水溫太低時不易溶解的情況。
- 請將粉肥皂（天然油脂）充份溶解之後，放入洗衣・脫水槽。 → P.26
- 如果擔心的話，請設定較高的水位。

有關污垢

污垢無法去除

- 請減少衣類量、或設定為「溫水高洗淨」等，選擇「強力」行程進行運轉。
洗劑請務必放入洗劑盒。
- 對於泥巴及食渣等固體髒東西，請預先進行前期處理或設定較高的水位，再選擇行程。

遇到這種情況時

請確認這裡

有關給水

- 洗衣途中進行給水
- 沒有給水
- 清洗給水中進行排水
- 給水管漏水
- 進水途中攪拌翼不回轉，供水停止約1分鐘
- 安裝給水管，打開水龍頭後，供水口有水流出

- 洗衣中水位下降的話，自動地進行給水。
- 從清洗開始時，在排水、脫水後再給水。
- 請確認給水管道。 → P.62
- 脫水動作中，檢測到氣泡較多時，先排水再排除氣泡。
→請選擇適當的洗劑量。 → P.22
- 水龍頭的形狀是否適合。
- 便捷連接器的安裝及管接頭螺絲擰緊是否鬆動。
- 受外來雜訊等的影響，感應器檢測需一定的時間。
- 由於使用水擊降低閥，閥門關閉需要時間。

有關清洗

- 注水清洗行程中，等待注水的時間很長
- 少量洗滌時，回轉噴水清洗的水沖不到衣類
- 回轉噴水清洗轉移成儲水清洗或者注水清洗

- 由於最終清洗是注水清洗時，對柔軟精投入動作進行控制的原因。（達到設定水位2分鐘後開始注水）
- 洗滌物量少時，有時不容易噴淋到，但不影響清洗性能。
- 是因為檢測到洗滌物偏向一邊，進行糾正偏向的動作。

有關脫水

- 脫水過程中進行給水
- 脫水途中，轉移成清洗，給水
- 間歇性地進行脫水
- 不進行鬆開動作
- 「柔和」行程中，感應器測量後，脫水顯示減少
- 「強力」行程中，感應器測量後，脫水顯示減少

- 為了調整洗滌物偏向一邊的情形，變更運轉內容。
→若偏向一邊太過厲害的話，則安全開關起動，調整平衡。
- 如果在清洗的脫水過程中，安全開關起動的話，則下一次清洗可能會有變為注水清洗的情形。
- 是因為檢測到洗滌物偏向一邊。
進行脫水・攪拌運轉，將偏向一邊的衣類鬆開後，再次脫水。
- 是為了有效脫水，通過感應器來控制旋轉數的原因。
- 鬆開脫水設定是否被解除。 → P.53
- 衣類量是否過多。
- 是否是僅脫水或者從清洗開始運轉。
- 是因為根據洗滌量來控制脫水時間的緣故。
- 是因為根據洗滌量來控制洗滌時間的緣故。

有關水位

- 相對洗滌量，水位較低
- 相對洗滌量，水位較高
- 洗滌的途中進行排水

- 設定讓洗滌物稍微露出水面的水位。
通過攪拌，交換上下兩部份的水，進行洗滌。
- 化纖、聚酯等的衣類較輕，因此，水位會變低。
- 運轉初期，受馬達適應的影響，有時顯示較低的水位。初期的問題在使用2~3次後會消失。
- 濕的衣物及洗衣・脫水槽中殘留有水時，水位變高。
- 在已蓄水的狀態下起動運轉情況下，水量過多時，為防止濺水，有時會進行排水。

認為發生故障時（續）

遇到這種情況時

請確認這裡

有關
線屑

擔心線屑
衣類上殘留有線屑

- 請使用市售的「防止線屑用」洗衣網。 → P.19
- 設定較高的水位，或延長洗滌時間、設定多次清洗，容易去除線屑。
- 請對線屑濾網進行保養。 → P.56
- 採取上述措施仍未改善時，可能是內部積聚有固體髒東西。請選擇「槽洗淨11小時」行程進行保養。 → P.40

有關
皺褶

洗滌容易產生皺褶
烘乾容易產生皺褶

- 洗滌物有沒有纏成一團。
- 烘乾前，請先將洗滌物的皺褶展開。
- 請使用「減皺」行程，在運轉完成後立即懸掛晾乾。
- 30分鐘烘乾後，請立即懸掛晾乾。
- 請減少洗滌物量（約2kg以下）。

有關電
源按鈕

將電源按鈕從「關」轉換到
「開」時，有時無效

即使開啟電源，顯示指示燈
也不會立即點亮

- 切斷電源後約5秒鐘（行程顯示指示燈熄燈前）內，電源按鈕無效。要想再次開啟電源，請等待指示燈熄燈後再按下電源按鈕。

有關指
示亮燈

起動後，水量「68L」指示
燈亮燈

沒有設定注水清洗，但「注
水」指示燈亮燈

- 開啟電源時，發出「嗞嗞」的聲音，約1秒鐘後，顯示指示燈亮燈。
（由於是軟鍵交換，電腦內部處理需要時間的緣故）

有關
結露

顯示部及透明窗模糊

柔軟精投入口殘留有水

因結露，地面潮濕

- 是因為洗衣・脫水槽內事先已進水。
（24L以上）

- 是因為檢測到洗滌物偏向一邊，進行糾正偏向的動作。

- 洗滌時使用溫風脫水、溫水高洗淨時，蒸氣會產生模糊現象。
- 烘乾過程中，有些衣類的質量及重量、外部空氣溫度會產生結露現象。

- 烘乾時蒸氣及烘乾完成後結露會導致水的殘留。
- 有時會殘留有柔軟精投入時的殘水。

- 烘乾時產生的濕氣會導致結露。

有關乾
衣濾網

開啟電源後，「濾網」指示
燈和剩餘時間顯示部顯示
「C6」

烘乾運轉完成後，「濾網」
指示燈閃爍

乾衣濾網潮濕

- 乾衣濾網堵塞的情況下，開啟電源時，「濾網」指示燈亮起，剩餘時間顯示部會閃爍顯示「C6」。即使清掃乾衣濾網後，有時開啟電源仍會顯示。
→按下起動按鈕，則熄燈。

- 是因為檢測到乾衣濾網堵塞。
打開蓋子，熄燈。

- 洗衣時使用熱水及溫水，設定溫水高洗淨時，蒸氣會弄濕乾衣濾網。
→並不是異常。

- 烘乾運轉途中停止及洗滌物未完全乾燥就結束時，會導致潮濕。
- 乾衣濾網堵塞會導致潮濕。

遇到這種情況時

初次 使用時	排水管漏水
	洗衣・脫水槽潮濕
其他	運轉結束後，有水滴滴落
	運轉結束後，送風扇會有動作
	電流斷路器產生動作
	洗衣・脫水槽變色
	不蓄水 (使用水桶等加水時)
機體內部掉有雜物時	

請確認這裡

- 是工廠出貨測試性能時殘留的水。
→並不是異常。
- 在工廠出貨時的烘乾試驗中，附著了大氣作用下結露的水分。
→並不是異常。
- 運轉後，殘留在給水管道中的水會滴下來。
→取衣物時，請盡量不要晃動洗衣・脫水槽。
- 運轉是確認送風扇的動作。
- 同一配線是否連接其它的機器。
- 是否使用15A以上的專用插座。
- 這是因為水及洗劑中含有的成分附著在洗衣・脫水槽的表面，
形成氧化膜。→並非故障。
- 特別嚴重時，請使用市售的不鏽鋼專用清潔劑擦拭。
- 電源是否開啟。
(排水途中切斷電源或停電時，排水閥一直打開。開啟電源後，閥門關閉。)
- 請將機體移開，確認地面。
沒有掉到地上時，請停止使用，委託修理。

萬一的時候

擔心會結冰時

- 1 關閉水龍頭。
- 2 開啟電源，選擇「槽洗淨」行程，按下起動按鈕開始進行運轉。
- 3 卸下給水管，朝下放置。
 - 附著在給水管內的水滴會滴落，所以請在給水管的前端放置水桶等接水。
- 4 運轉30秒左右後，按下暫停按鈕。
 - 排水給水管內的殘水。
- 5 將排水管插入排水口。
- 6 設定「僅脫水」，進行30秒左右的運轉。
→ P.44
- 7 按下暫停按鈕之後，關閉電源。
 - 放掉洗衣・脫水槽和排水管內的水，因為在排水閥開啟狀態下進行的關係。

在寒冷地區使用擔心結冰時，請在洗衣乾衣機的後側（上部）覆蓋毛毯等保持溫暖。

萬一經結冰時

- 1 將給水管拆下，浸在約40°C左右的熱水裡。
 - 2 將約5L約40°C的熱水倒入洗衣・脫水槽中放置約10分鐘。
 - 3 接上給水管後打開水龍頭。
 - 4 開啟電源，按下起動按鈕，放置（讓給水閥門解凍）
 - 通電時的熱氣可以讓給水閥門解凍而開始給水。（約20分鐘）
 - 5 確認以下兩個內容
 - (1) 是否可以用手轉動洗衣・脫水槽
→ 確認旋轉情況
 - (2) 開啟電源，起動「僅脫水」
是否進行排水 → P.44
→ 確認排水情況
- ※無法確認時，請重複 2 ~ 4。

規格

機體

型 式	SF-BW10JV
電 源	110V 60Hz
標 準 洗 衣 容 量	10.0kg (在乾燥狀態下的乾衣物)
標 準 脫 水 容 量	
標 準 烘 衣 容 量	4.5kg (在乾燥狀態下的乾衣物)
標 準 水 量	68L (洗衣「標準」行程)
標 準 用 水 量	洗衣時 115L (洗衣「標準」行程) 洗脫烘時 135L (洗脫烘「標準」行程)
額 定 消 耗 電 功 率	洗衣 330W、1140W (30℃) (烘衣「標準」行程)
洗 衣 方 式	躍動式
自 來 水 壓	0.03~0.8MPa {0.3~8kgf/cm ² }
外 觀 尺 寸	寬612mm×深625mm×高1011mm
質 量	約47kg

另售零件

請向日立的家電經銷商購買。

■洗滌蓋 (MO-F92) 	■乾衣濾網 A (配件編號 SF-BW10JV-903) 
■線屑濾網 (配件編號 NET-KD8BX-001) 	■乾衣濾網 B (配件編號 NW-D8BX-020) 
■延長用排水管 (約80cm) (配件編號 KW-50K1-023) ●排水管的延長用。 	

進口商：日立家電（台灣）股份有限公司
台北市南京東路3段65號2樓 TEL:02-2516-0500
E-mail服務意見信箱：servicemail@hsct.com.tw
日立家電網站：www.hsct.com.tw

維修服務中心

台北 02-2771-8200	嘉義 05-236-1943
花蓮 03-852-9400	台南 06-260-6939
中壢 03-491-2219	高雄 07-522-9100
台中 04-2220-1133	