

**HITACHI**  
Inspire the Next

# 使用說明書

保證書、安裝說明書另外附上

日立全自動洗衣乾衣機

型號 **SF-BD2300T**  
(左側開門型)

**SF-BD2300TR**  
(右側開門型)





感謝您購買日立全自動洗衣乾衣機。

請仔細閱讀本使用說明書，正確使用本機器。

請在閱讀後，將保證書、安裝說明書、安裝洗衣乾衣機時的檢查表（設置確認書）一起妥善保管。

請務必詳閱「安全注意事項」 → 10~14頁  
並正確使用。



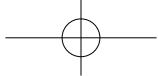

# 目錄

## 使用前

●前言 (特徵) .....	4
●各部份的名稱、附屬配件 .....	6
●操作面板的功能 .....	8
●安全上應注意事項 .....	10
●使用上應注意事項 .....	15
●洗滌的準備 .....	16
●無法洗滌物或無法烘乾 .....	18
●能夠進行洗衣及烘衣的衣物及推薦行程 .....	19
●讓洗衣後結果良好的重點 .....	20
· 事前處理 .....	20
· 順利脫水注意事項 / 洗滌物重量標準 (烘乾了的狀態) .....	21
· 放入滾筒的方法 / 將衣類放入滾筒時的標準 .....	22
· 洗衣時 / 使用洗衣網時的注意事項 .....	23
●讓烘乾後結果良好的重點 .....	24
· 根據洗滌物的種類, 分別使用不同的烘乾運轉行程 / 建議 / 為了減少衣物起毛球或產生靜電的情形 .....	24
· 減少皺褶的方法 / 為了避免烘乾不均勻 / 擔心衣類的縮小的時候 .....	25
●關於風熨斗 .....	26
· 減少褶皺的方法 .....	26
· 衣物烘乾實例 (使用風熨斗時) .....	27
●洗劑和柔軟精的準備與投入方法 .....	28
· 洗衣量的檢測和洗劑量顯示 / 洗衣量和洗劑量、漂白劑量、柔軟精量 .....	28
· 洗劑 ~ 柔軟精投入的順序 .....	30
· 洗衣的使用方法 .....	32
●有關洗衣機門的開閉 .....	34
· 洗衣機門的打開方法、關閉方法 / 運轉中想要打開洗衣機門時 / 解除洗衣機門安全鎖時 / 有關兒童安全鎖 .....	34

## 使用方法

●進行洗衣 / 進行洗衣 ~ 烘衣 .....	36
[標準][快速洗脫烘][強力][手動設定][夜間][柔和][毛毯][高級服飾][低溫烘乾][增量]	
●進行烘衣 .....	38
[標準][強力][夜間][低溫烘乾][棚架烘乾][增量]	
· 有關衣類的縮小 .....	39
· 要去除花粉時 .....	39
●進行毛毯的洗衣 / 進行洗衣 ~ 烘衣 .....	40
· 洗滌物的準備 .....	40
· 行程設定 ~ 運轉 / 洗滌蓋的安裝方法 / 洗滌蓋拆卸方法 .....	42
●進行附有乾洗標籤衣類的洗衣 .....	44
· 洗滌物的準備 .....	44
· 行程的設定 ~ 運轉 / 洗衣終了後 .....	46
●使用清潔行程 .....	48
[除菌消臭][槽洗淨][槽烘乾]	
· 可以以除臭花粉行程運轉的物品 (無法運轉的物品) / 烘乾棚架的安裝方法 .....	49
●進行棚架烘乾 .....	50
· 可以進行烘乾的物品 / 如果烘乾結束的話 .....	51
●自己設計行程 .....	52



## 使用方法

●以洗衣的「標準」行程進行部份運轉.....	54
[洗滌→清洗→脫水][僅洗滌][洗滌→清洗][洗滌→脫水][僅清洗][清洗→脫水][僅排水、僅脫水]	
●進行預約.....	56
●全自動行程的運轉內容和能夠變更的內容.....	58
●便於使用.....	62
· 語音提示.....	62
· 關於運轉開始音、結束音／有關結束預告音.....	63
· 柔軟保護時／要解除和設定揉開脫水時.....	64
· 溫度感應器控制／若要調整「洗脫烘」運轉時（烘衣行程）的脫水轉速時.....	65
· 脫水開始的情況之調整／乾燥情況的調整.....	66
· 溫水高洗淨.....	67

## 保養

· 線屑濾網的保養.....	68
· 烘乾濾網.....	70
· 烘乾濾網插入口／機體、滾筒.....	71
· 洗劑盒／洗劑盒插入口周邊.....	72
· 供水口.....	73


## 認為發生故障時・售後服務

●認為發生故障時.....	74
· 異常指示.....	74
· 有關電源自動關機.....	75
· 有關聲音、振動／以下狀況不是故障.....	76
· 脫水不足／電源無法接通／不運轉.....	77
· 洗滌物的粗糙感／關於剩餘時間顯示.....	78
· 操作面板顯示／洗衣機門的開閉／關於清洗.....	79
· 關於烘乾／關於褶皺／排水口／關於線屑／洗劑殘留.....	80
· 髒污去不掉／關於烘乾濾網／關於給水／結冰或水殘留.....	81
· 關於異味／初次使用時／其他.....	82
●萬一的時候.....	83
· 擔心會結冰時／萬一已經結冰時.....	83
●規格.....	84
●另售零件.....	84

## 常見問題

- 剩餘時間顯示區上的「CO4」閃爍 → 74頁
- 有聲響和振動 → 76、77頁
- 運轉時間長 → 78頁
- 手帕和襪子被洗衣機門襯墊夾住 → 20、82頁
- 從機體發出異味 → 82頁
- 洗衣機門周遭或洗衣機門襯墊上有線屑 → 71、80頁
- 烘衣後的乾燥狀況不佳 → 25、80頁

對常見問題進行了整理。

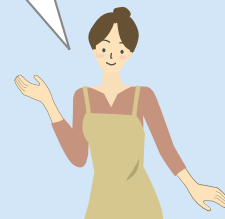



# 前言 (特徵)

說明有關滾筒式洗衣乾衣機的特長，和順手的洗衣、烘乾的重點。  
請仔細閱讀、加以使用。

## 循環大型滾筒洗淨・大型滾筒烘乾・風熨斗

- 在大型滾筒上將污漬從芯上去除



提起並展開洗滌物，循環並浸透洗劑有效地拍打洗滌。因為是大型滾筒，所以拍打洗滌的力度很強，可去除纖維裡層的污漬。

- 用大型滾筒將洗滌物充分展開進行柔軟烘乾。



將洗滌物甩開，進行柔軟烘乾。洗滌物展開，重疊也少，會充滿快速的溫風。

- 使用風熨斗不會損傷衣物，可將褶皺展開，對衣物進行乾燥。



吹出時速達360km的風，能完全將褶皺展開並起到乾燥的作用，從而減少了熨整和晾掛時的麻煩。



# 語音

- 按下「語音」按鈕使可以透過語音來告知運轉狀態及發生故障時的解決方法。  
通知所選行程的設定內容、運轉中的狀態、發生故障時的內容及對策方法。
- 語音功能的音量可調節。 → 62頁



# 各部份的名稱、附屬配件

■ → 後的數字為主要說明頁數。

附屬配件 (請參閱「安裝說明書」)	
<p>便捷連接器</p>  <p>(1個)</p>	<p>腳套 (調整高度用)</p> <p>6mm 3mm</p>  <p>(4個)</p>
<p>給水管 (約0.8m)</p>  <p>(1本)</p>	<p>吸入噴嘴</p> <p>→ 71頁</p>  <p>(1個)</p>
<p>蓋子</p> <p>→ 安裝說明書</p>  <p>(2個)</p>	<p>烘乾棚架</p> <p>→ 49、51頁</p>  <p>(1個)</p>
<p>轉換環</p> <p>→ 安裝說明書</p>  <p>(1個)</p>	<p>運送用螺栓拆除螺絲扳手</p> <p>→ 安裝說明書</p>  <p>(1個)</p>
<p>L管、黏膠</p> <p>→ 安裝說明書</p> 	<p>運送用螺栓</p> <p>→ 安裝說明書</p>  <p>(2個)</p>
<p>管夾</p> <p>→ 安裝說明書</p>  <p>(1個)</p>	<p>水平器</p> <p>→ 安裝說明書</p>  <p>(1個)</p>


洗劑盒 → 30、31、72頁

液体洗劑、液体漂白劑投入口  
(右側靠內)

柔軟精投入口  
(右側手前)

粉末洗劑、粉末  
漂白劑投入口  
(左側)


把手

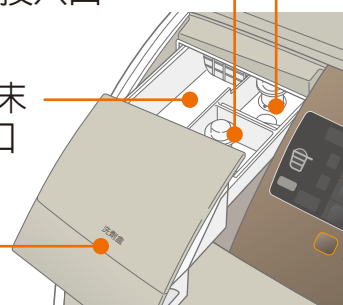

滾筒 (洗滌、脫水槽)

平衡環  
(5層流體平衡器)

懸浮器

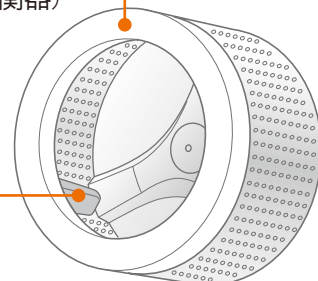


※ 滾桶運轉發出的水聲是脫水時為了獲得平衡而向平衡環中注水的聲音，並非滾桶內有水殘留。

線屑濾網 → 68、69頁

濾網部份

轉鈕

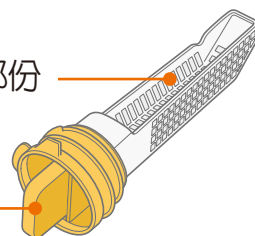



烘乾濾網 →70、71頁  
(鈉米鈦強力除臭烘乾濾網)

各部份的名稱、附屬配件



■ 感謝您購買SF-DB2300TR洗衣機！

- 本說明書將以SF-BD2300T洗衣機(左側開門型)為例進行說明。
- 比較SF-BD2300TR洗衣機(右側開門型)，雖然洗衣機門的打開方向以及「開門」按鈕的位置相異，但使用方法仍舊相同。

# 操作面板的功能

## 洗劑量標準顯示 → 28頁

洗劑量以濃縮粉末洗劑為基準。

## 可以變換運轉內容 → 52、53、58~61頁

可以切換「洗滌」、「清洗」、「脫水」、「烘乾」的內容或組合。


- 起動後按「暫停」加以變更。
- 「洗滌」結束則無法進行變更。
- ※ 運轉「僅洗滌」時，不能變更洗滌模式。
- 也有無法進行內容變更的行程。

## 剩餘時間、預約時間顯示

運轉起動後顯示剩餘時間的標準。

每次按預約按鈕，預約設定時間被顯示出來。

- 起動後只有「預約」會亮燈。 → 56頁

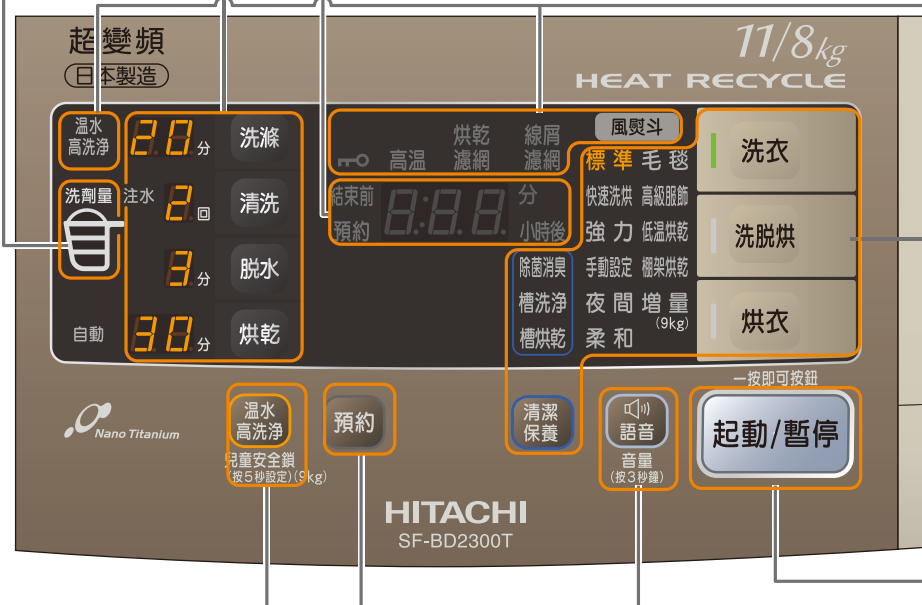

## 使用溫水高洗淨 → 67頁

如果按「溫水高洗淨」按鈕的話，對洗滌物吹溫風，讓洗劑活性化加以洗滌。

- 如果設定此按鈕，則「溫水高洗淨」燈亮燈。
- 有些行程無法設定此功能。
- 上次選擇的洗滌模式無法保存。

## 設定兒童安全鎖

使兒童無法擅自打開洗衣機門。

→ 35頁








- 如果設定此按鈕，則「兒童安全鎖」燈亮燈。

## 進行預約 → 56、57頁


可以讓它在幾小時後結束運轉，或在3~12小時之間以1個小時為單位進行預約。

- 有些行程沒有預約設定的功能。
- 「烘乾」、「清潔保養」運轉的行程皆無法預約。

## 運轉中的顯示實例 (顯示閃爍)

 洗滌	「洗滌 (15分鐘)」運轉中	 洗滌	除泡運轉中 (「洗滌」運轉時) (循環亮起) → 78頁	結束前 預約 1:30 分 小時後	剩餘時間 (大約): 1小時30分	→ 28頁
 清洗	「清洗1」運轉中	 清洗	除泡運轉中 (「清洗」運轉時) (循環亮起) → 78頁	結束前 預約 8:30 分 小時後	剩餘時間 (大約): 30分	→ 28頁
 清洗	「清水清洗」運轉中	 脫水	除泡運轉中 (「脫水」運轉時) (循環亮起) → 78頁	結束前 預約 3:03 分 小時後	預約時間: 3小時後	→ 56、57頁
 脫水	「脫水 (4分鐘)」運轉中	※ 除泡運轉時，首先進行排水，從滾筒的靠前方排出除泡用的水。(最多15分鐘)		結束前 預約 8:13 分 小時後	洗劑量顯示: 1.3杯	→ 28頁





## 提示顯示

溫水高洗淨	● 設定為溫水高洗淨時亮燈。執行溫水高洗淨動作時閃爍。 → 67頁
🔒 (洗衣機門兒童安全鎖)	● 洗衣機門被鎖住期間，亮燈或閃爍。 → 34、35頁
高溫	● 滾筒內部為高溫時，亮燈或閃爍。
烘乾濾網	● 烘乾濾網堵塞時，亮燈或閃爍。 → 70、71頁
線屑濾網	● 線屑濾網堵塞或安裝不正確時，「洗衣」行程或「洗脫烘」行程運轉時亮燈。 → 68、69頁
風熨斗	● 在設定風熨斗時，指示燈會一直亮燈。在風熨斗工作中時，指示燈會閃爍。



## 選擇行程 → 36~39、48、49頁

如果按「洗衣」、「洗脫烘」、「烘衣」、「清潔保養」按鈕的話、可以選擇的行程會依次亮燈。

- 根據「洗衣」、「洗脫烘」、「烘衣」、「清潔保養」可以選擇的行程各有不同。
- 按下標準洗劑量顯示時閃爍的按鈕，即開始供水。 → 28頁

## 電 源

用於電源的「開」、「關」。

- 運轉結束後，旋律音(蜂鳴)的聲音響起，並自動關閉電源。
- 無法使其起動時，放置10分鐘的話則會自動關閉。

## 語 音 → 62頁

按下按鍵後，將會以語音來告知您設定的內容、顯示錯誤代碼的內容、解除錯誤的方法等。

- 按三秒，可變更音量大小。
- 即使不按下按鍵，也會有自動通知的內容。

## 起動/暫停

進行運轉的起動或暫停。

- 烘乾中即使按「暫停」，到滾筒內降溫為止，洗衣機門也不能打開。 → 34、35頁
- 請確認洗衣機門關閉後按下，否則會導致機體故障。

■ 開起電源後，按3秒鐘便可變更設定的按鈕

結束前 預約 000分 小時後	柔軟保護運轉中	→ 64頁
結束前 預約 008分 小時後	錯誤顯示(「C08」)	→ 74、75頁
結束前 預約 010分 小時後	烘乾運轉待命中	→ 78頁
結束前 預約 002分 小時後	揉開脫水 (揉開運轉)中	→ 64頁

洗衣	可設定和解除揉開脫水的「揉開」行程。	→ 64頁
洗脫烘	可改變旋律音(蜂鳴聲)。	→ 63頁
烘衣	可以取消柔軟保護機能。	→ 64頁
起動/暫停	消除結束警告燈聲音。	→ 63頁
預約	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 可以解除溫度感應器控制的情況。</li> <li>· 可以調整「洗脫烘」運轉時的脫水轉速。</li> <li>· 可以調整脫水開始的情況。</li> <li>· 可以調整洗滌物乾燥的情況。</li> </ul>	→ 65、66頁
語音	可以調整語音的音量大小。	→ 62頁



# 安全上應注意事項

為了預防對使用的人及他人造成傷害，以及對財產造成損害，以下說明應遵守的事項。另外，請先詳閱本文中的注意事項並正確使用。

## ■在此所記載之注意事項

以下列的標示區分與說明，忽視標示內容而誤用時，會發生的危害與損害的程度。

 <b>警告</b> 此標示欄表示，「會造成死亡或嚴重傷害之預測內容」。	<b>圖示標示例</b>  表示「督促警告與注意」內容。
 <b>注意</b> 此標示欄表示，「會發生受傷或財務損失之預測內容」。	 不可以做的「禁止」內容。  表示務必執行的「指示」內容。

## 警告

### ● 會成為火災、觸電、受傷的原因。

#### 電源插頭和電源線



- 請單獨使用15A以上・交流110V插座  
如果與其他電器一起使用，可能會因分歧插座發熱而燃燒。
- 當電源插頭的金屬片及其接觸面上有灰塵時，請予以擦拭清潔  
可能會導致火災。
- 保養時或長時間使用時，請在夜間時將插頭從插座中拔除  
可能會引起觸電或受傷。
- 拔除插頭時，請握住插頭  
可能會導致觸電或短路起火。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務站或具有類似資格的人員更換以避免危險



- 請勿用潮濕的手，拔除插頭  
可能會導致觸電。
- 請勿使用已受損的電線・插頭・或鬆弛的插座  
可能會導致觸電・短路・起火。
- 請勿損傷電源線  
〔勿刮傷・加工・勉強彎曲・拉扯・捆束・放置重物・夾住等〕  
可能會導致電源線破損，引起火災或起火。
- 請不要在延長線插座上配置多插頭  
可能會導致火災或起火。



## 警告

### 接地線



- **請務必安裝接地線**

未安裝接地線，萬一發生漏電時可能會觸電。  
要安裝接地線時，請洽水電工程行或經銷商。

### 除此以外



- 不會運轉、冒煙、出現異味等異常時，為防止事故請務必立即拔掉電源，並委託經銷店做檢查與維修

可能會因觸電或漏電而引起火災。

- 不得使用揮發性溶劑（汽油、苯、稀釋劑、煤油等）或燒鹼清洗或清洗黏有此類東西的物品

可能會引起爆炸・火災。



- 勿分解、修理、改裝

可能會引起火災・觸電・受傷。（維修時請諮詢經銷店。）

- 保養時，請勿直接對主機灑水

可能會引起短路・觸電。

- 關閉洗衣機門時，請勿將手放在固定洗衣機門的配件邊緣

否則手或手指有可能被夾在洗衣機門和機體之間，導致受傷。

- 廢棄處理時，卸下洗衣機門

可能會導致小孩被關入。鬆開螺絲，卸下洗衣機門。

- 包裝在一起的水平器，放置在兒童或嬰兒無法觸碰的地方

如果不慎被吞食，可能會導致窒息。

### 洗滌物和洗劑




- 附著了食用油、動物系油、機油、高級服飾乾洗油、去光水和稀釋劑、汽油、美容油、軟膏劑等的衣服、鞋子（輕便運動鞋）、帽子等，即使在洗衣後也不要烘乾。此外，有放入海綿的東西也不要烘乾

會有由於油等的氧化熱，發生自然起火和著火的危險。

- 不要放入過多的洗劑

有大量產生泡沫使機體出現故障、導致漏水及觸電的危險。

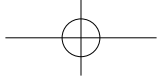

# 安全上應注意事項 (續)

## 警告

### 運轉時、運轉後



- 滾筒完全靜止前，請不要以手等觸碰當中的洗滌物等。即使是緩慢的回轉也有使手捲入受傷的危險。尤其請特別注意兒童。

### 安裝時



- 不可裝設於浴室等濕氣多的場所、風雨所及的地方。可能會因觸電或漏電而引起火災。

### 在機體附近



- 嚴禁將易燃物放入或靠近滾筒  
〔煤油、汽油、稀釋劑、揮發油、酒精等或附著這些物質的洗滌物〕可能會引起爆炸或火災。
- 勿靠近蠟燭、蚊香、香菸等火源。可能會引起火災。
- 請不要讓兒童進入滾筒內。不要讓幼小兒童使用。有被關入滾筒內導致窒息、燒傷、觸電、受傷、溺水的危險。

## 注意

- 可能會引起漏水・受傷。

### 洗滌物



- 防水性的套子與衣物，不要洗滌・清洗・脫水及烘乾。有可能損壞洗滌物，或是因脫水中異常振動導致受傷。

—— 例如 ——

釣具服、滑雪服、雨衣、睡袋、三溫暖浴衣、潛水衣、風衣、尿布，腳踏車、摩托車、汽車蓋、防水墊、座墊、腳墊等又硬又厚的東西等

### 運轉前後，運轉時



- 請確認洗衣、烘乾前水龍頭是否有開及有無漏水。如果螺絲鬆動而漏水，可能造成意想不到的危害。
- 不使用時請先關上水龍頭。以防萬一漏水。




## 注意


### 運轉前後，運轉時



- 安裝之後或移動設置之後等，改變水龍頭連接以後，首先請確認水龍頭的開關及有無漏水及時確認是否漏水。
- 請小心開閉洗衣機門  
會成為受傷、週邊牆壁等的破損、機體故障的原因。
- 使用前，先確認洗衣機門襯墊表面有無附著線屑等異物  
若無確認洗衣機門有無緊密，會成為漏水的原因。
- 設置洗衣乾衣機時，務必將排水管的頭頸部與機體接續端接合  
請務必使用本機器所附屬的排水管，請勿使用老舊水管。



- 不勉強打開處於關閉狀態的上蓋  30、31頁  
可能會造成洗衣機門或鎖定部件破損，導致受傷，無法進行洗滌、烘乾。
- 運轉時，請不要將手腳等放入機體下  
會成為受傷的原因。
- 烘乾時或結束後，請不要觸摸滾筒和洗衣機門週邊的金屬部份、衣類（拉鏈和金屬鈕扣）  
會成為燙傷的原因。
- 請確實安裝好線屑濾網再運轉，運轉時不能打開  
會成為漏水的原因。
- 拿放洗滌物時，不要硬對洗衣機門襯墊施加壓力  
洗衣機門襯墊變形時，會有漏水的危險。
- 運轉時不要拉出洗劑盒  
會成為蒸氣漏出、漏水的原因。
- 烘乾時不要拉出烘乾濾網  
會成為蒸氣露出、漏水、燙傷的原因。
- 不要使用粉末洗劑  
可能會導致機體故障、漏水。
- 不要加入過多洗劑  
可能會導致機體故障或漏水、觸電。
- 烘乾時，不要觸摸機體上部右側  
可能會引起燙傷。
- 運轉過程中，如果沒有容納衣物的機器上部發熱  
這是機器故障引起的，可能會導致燙傷。



# 安全上應注意事項 (續)

## 注意

- 可能會引起漏水・受傷。


### 除此以外



- 拉鏈（鈕扣）應該完全合上  
否則會造成運轉中機器故障和漏水。
- 在洗劑盒的塑膠部份及金屬部份，若沾有柔軟精、液體洗劑、漂白劑的情況時，請以濕布擦拭掉  
會成為機體生鏽、破損、塑膠部份破損的原因。
- 斷水後及一度拆除給水管再裝上時，關上水龍頭按下起動按鈕，當顯示洗劑量時，再緩慢地打開水龍頭（長時間沒有使用的情況也一樣）  
以防因給水管、自來水配管上囤積空氣、壓縮空壓，而造成主體受損、漏水、受傷。
- 進行設定，以便清掃排水口  
如果排水口堵塞，排水口會因排水不暢而漏水。
- 定期清掃線屑濾網或排水口（1次/月）  
對易產生線屑的衣物或黏有寵物毛或頭髮等的衣物進行洗衣時，會導致線屑濾網或排水口堵塞，無法排水，引起漏水等。



- 不要使用熱水器的溫水  
可能會導致機體故障或漏水、烘乾不良。
- 關上洗衣機門時不要夾住洗滌物  
會成為機體故障及漏水的原因。
- 不要爬上機體及放載沉重的東西  
可能會導致機體故障、漏水。
- 勿拉拽洗衣機門或施加過大的力  
可能會導致故障或漏水。
- 勿使用50°C以上的熱水  
可能會導致機體故障或漏水、烘乾不良。
- 烘乾棚架不得在「棚架烘乾」「除臭花粉」行程以外使用  
可能會損傷洗滌物或導致機體破損。
- 勿將洗衣機安裝在有輪子的台子上或不穩定的場所  
機體的異常振盪會成為受傷、機體故障的原因。
- 洗滌蓋（另售）不適用於「洗脫烘」「烘衣」運轉、「柔和」行程  
可能會因洗滌蓋飛出而受傷或導致機體破損。



# 使用上應注意事項

## ■勿在運轉中拔下插頭

- 可能會造成機器故障，若因故必須拔時，請務必按暫停鍵或將電源關掉後，再拔下插頭。

## ■勿靠近電視機或收音機

- 會使電視機產生斜線干擾，電視機、收音機產生雜音。


## ■不要放入過多洗滌物

- 衣類卡住滾筒而弄破，會成為洗衣機門襯墊及塑膠零件破損的原因。
- 會成為洗衣時間過長洗衣斑及乾燥斑點的原因。


## ■洗滌物多時，襪子及手帕等的小東西請放入市售洗衣網內再運轉

- 運轉時，衣物過於集中在洗衣機門襯墊附近，會使洗衣及烘乾無法充份。
- 建議使用另售的洗滌蓋 (M0-F102)。 → 84頁

請勿在「洗脫烘」、「烘衣」運轉、「柔和」行程中使用洗滌蓋。

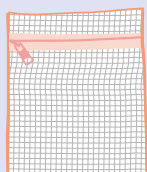

洗衣網

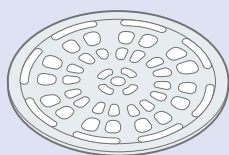

洗滌蓋

## ■在市售的洗衣網內，不要裝入過多的洗滌物

- 聲音和振盪會變大。
- 有時無法充份脫水。
- 請只放入輕的洗滌物（女性內衣等）。

## ■不要使用市售的洗衣輔助器具

- 洗衣輔助器具會因熱變形、破損、弄壞洗滌物，並成為機體故障的原因。

## ■使用入浴劑的洗澡水時，請遵從入浴劑的注意事項

- 為預防染色及變色等。



## ■烘乾時充份保持空氣流通

- 為了能有效率地烘乾衣物，請充份保持空氣流通。
- 冬季等室溫很低時，如果通風不充份，有時窗戶和牆壁就會結冰。

# 洗滌的準備

36  
頁

進行洗衣

洗衣

36  
頁

進行洗衣～烘衣

洗脫烘

38  
頁


進行烘衣

烘衣


## 準備

### 機體

#### 1 排水管設定

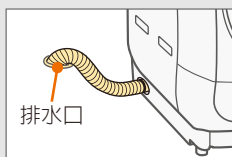

#### 2 慢慢地打開自來水管的水龍頭

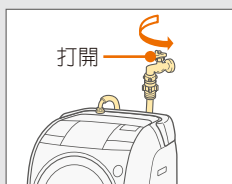

#### 3 將電源插頭插入插座




#### 4 確認線屑濾網、烘乾濾網有沒有安裝好

### 洗滌物

→ 18~25頁

#### 1 事前將洗滌物加以分類處理

#### 2 按下洗衣機門按鈕，打開洗衣機門，放入滾筒

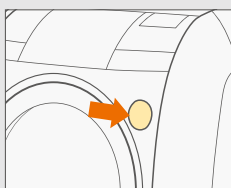

## 設定適合洗滌物的行程

### 行程

→ 19頁


#### 1 接通電源



#### 2 設定行程、功能




#### 3 起動運轉

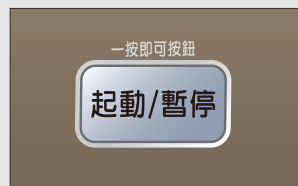

- 請確認洗衣機門關閉之後按下按鈕。  
(否則會導致機體故障。)

感應器偵測洗滌量  
(也有不偵測的行程。)

計測中表示

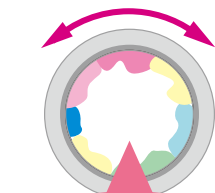


滾筒會回轉30秒~2分鐘來偵測

洗劑量顯示




剩餘時間顯示

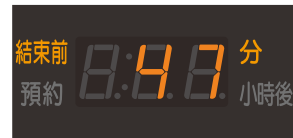

- 設定和時間會有所變化，具體視洗衣量而定
- 大約1分鐘後開始供水。按下行程按鈕（閃爍）後，立即開始給水。



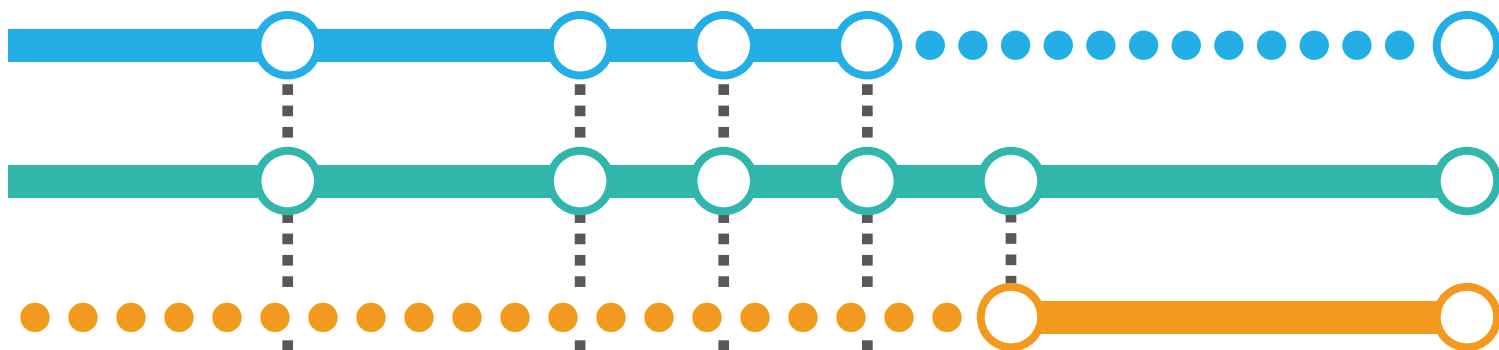


### 放入洗劑、柔軟精等

#### 放入洗劑順序


→ 28~31頁

#### 1 打開洗劑盒

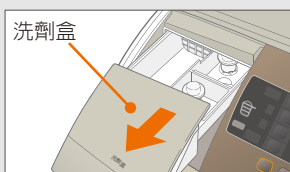


#### 2 放入洗劑


投入粉末洗劑、粉末漂白劑時（左側）

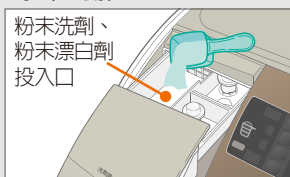

投入液體洗劑、液體漂白劑時（右側靠內）

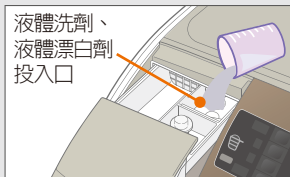

#### 3 放入柔軟精的情況 場合（右側手前）

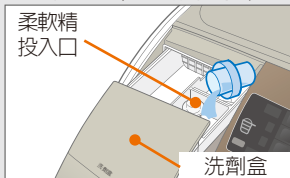

#### 4 關閉洗劑盒

洗劑 清洗 脫水 烘乾

運轉中想打開洗衣機門時。

●運轉中想打開洗衣機門時 → 34~35頁

#### 將設定內容設為自動運轉

※可能實際的脫水時間比脫水設定時間長。

●溶解洗劑

●洗滌

15分 洗滌

●清洗

2回 清洗

●脫水

4分 脫水


●烘乾

自動 88分 烘乾


運轉結束，則以旋律（蜂鳴）聲或語音予以提示。

### 整理


#### 1 關閉自來水管的水龍頭

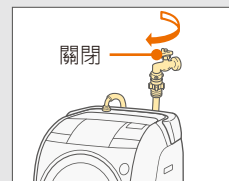


#### 2 拔掉電源插頭

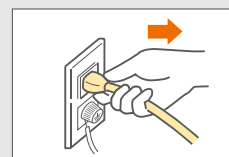

### 保養

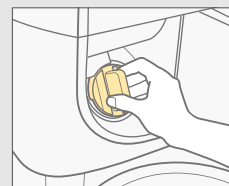

線屑濾網 → 68頁

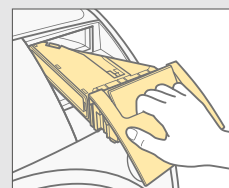

烘乾濾網 → 70頁

# 無法洗滌物或無法烘乾

注意

●請確認處理圖示。



## 以下的衣物無法洗滌也無法烘乾

### ■為防止縮小、變形、變色、損傷、手感變差等

- 皮革製品  
皮革裝飾品



- 有裝飾物（羽毛、毛皮等）的衣物



- 人造纖維、銅氨、醋酸人造絲、多元腦纖維及其混紡品
- 有時會引起縮小、花紋變形或變色。




- 和服、和服小飾品



- 領帶、西裝、外套
- 有時會引起縮小或花紋變形。
- ※ 可以使用「除菌消臭」行程。



- 洗衣標識圖顯示為  洗衣的物品
- 羊毛等強力捻成的線（強捻線）者（特別是編織花紋）



- 絲織品的衣類
- 有時會引起縮小、花紋變形或變色。



- 有進行塗層加工、樹脂加工（有使用接著劑者）、壓印浮雕加工者（凹凸花樣）
- 天鵝絨、純毛的毛毯、電毯、長拉毛編織物（厚度10mm以上）的毛毯、地毯套
- 沒有處理圖示，素材顯示的衣物

→ 48頁

### ■為防止因脫水異常振動而導致受傷和故障等

- 防水性產品 → 12頁
- 洗滌物容易偏向一邊，會導致機體故障、洗滌物破損。
- 背面貼有橡膠的墊子類、厚實或毛長的墊子類（門墊、毛毯、碎布墊、鋪墊等）
- 洗滌物容易偏向一邊，會導致機體故障、洗滌物破損。
- 黏附著寵物的毛的衣類、鋪的東西等
- 毛發類污物堵塞管線或循環線路，可能會造成故障。

- 市售的洗衣輔助工具（洗衣球、去除垃圾濾網等）
- 使用座墊、枕頭、被子、彈簧墊等棉類或氨甲酸酯（海綿類）的物品
- 鞋（輕便運動鞋等） → 48、50頁
- ※ 可以使用「除菌消臭」「棚架烘乾」行程。  
〔未使用橡膠或氨甲酸酯〕

## 以下的物品無法烘乾

- 為防止縮小、變形、變色、損傷、手感變差等



- 以橡膠類或橡膠等為表面塗層的衣類





- 海綿類物品（布娃娃狀的軟玩具）



- 有顏色深濃印刷的衣類



- 熨斗顯示 ，是有指定低溫的物品
- 熨斗顯示 ，是不能用熨斗燙的物品

- 為防止烘乾濾網堵塞等故障
- 用洗衣漿漿過的衣類

- 也有請避免回轉烘乾等的顯示的物品

- 容易縮小的衣類

- 被子、座墊或枕頭等使用棉類的物品

- 有   顯示的物品

- ※ ● 羊毛等的獸毛製品、混紡製品

- ※ ● 有吊起來曬乾、平放曬乾、高級服飾的處理圖示之物品

- ※ ● 有  顯示的物品

- ※ ● 緊身衣褲、蕾絲或刺繡等有裝飾或附屬配件的物品、新合織（超極細纖維）

- ※ 也有些是高級服飾、但可以烘乾的物品。 → 50、51頁

# 能夠進行洗衣及烘衣的衣物及推薦行程

遇到這種情況時	遇到這種洗滌物時	推薦行程
普通的洗滌物 	睡衣 內衣 等	標準 →37、39頁
短時間內洗衣▶烘衣 	襯衫 睡衣 等	快速洗脫烘 →37頁
污垢多的時候或厚的洗滌物 	襪子 運動服 等	強力 →37、39頁
自行設計行程 	襯衫 毛毯 等	手動設定 →53頁
想要安靜地運轉時 	內衣 睡衣 等	夜間 →37、39頁
想要得到毛巾等手感好的成果時 	毛巾 浴巾 等	柔和 →37頁
毛毯等的洗衣、烘衣 	被子 丙烯毛毯 等	毛毯 →40頁
進行附有乾洗標籤的衣類之洗衣時 	裙子 毛線衣 等	高級服飾 →44頁
不耐熱的衣類（化纖襪子，女用睡衣）等的烘乾 	襪子 女用睡衣化纖 等	低溫烘乾 →37、39頁
進行附有乾洗標籤的衣類、輕便運動鞋之烘衣時 	輕便運動鞋 毛衣等 (不滿0.4kg)	棚架烘乾 →50頁
進行不易起皺衣物之洗滌、烘乾時 	毛巾 體操服 等	增量 (7kg) →37、39頁
擔心臭味或雜菌的物品 	整套西裝 布制玩偶 等	除菌消臭 →49頁

無法洗滌物或無法烘乾 能夠進行洗衣及烘衣的衣物及推薦行程

# 讓洗衣後結果良好的重點

## 事前處理


### 擔心線屑的物品分開清洗

- 容易起毛的面料或顏色較濃的洗滌物、長筒襪等可能會黏上線屑的洗滌物，請放入市售的「防線屑濾網」中洗滌。
- 一起洗滌的情況時，請使用「注水清洗」、「清洗3次」、「清洗4次」。



### 將材質脆弱的衣物，放入洗衣袋

- 精緻的衣類（女性內衣、胸罩、絲襪等）為了防止產生瑕疵，請放入市售的「洗衣網」裡洗滌。

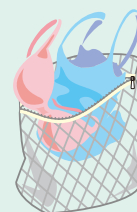

- 襪子和手絹等小件物品，請放入市售的「洗衣網」，以防止洗滌過程中洗滌物被夾在洗衣機門內側和洗衣機門襯墊之間。

### 容易褪色的衣物請分開洗滌

- 明顯會掉色的衣類，請單獨洗滌。



（如果僅一件，洗滌物容易偏向一邊，無法脫水，請與其他洗滌物一起洗滌。）

### 除去較大的垃圾、泥沙、頭髮、動物毛髮

- 否則污垢或異物容易堵塞在排水管線或烘乾管線內，引起故障。



### 取出衣物內的物品（勿忽略口袋）

- 成為讓衣類產生瑕疵、故障的原因。



取出火柴棒、髮夾、硬幣等

### 將帶子打結，並拉上拉鍊

- 防止由於拉鍊對衣物造成損傷並引起機器故障。




### 先將污垢處理掉

- 污垢放置長時間後會很難洗掉，因此請於洗滌前先做處理，以發揮洗淨效果。



### 擔心產生毛球或線屑者把裡面翻出來

- 運動衫等容易產生線屑的洗滌物，請翻過來洗滌。
- 毛巾、浴巾請分開洗滌。

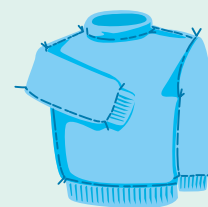





## 順利脫水注意事項

洗滌物不平衡時，在脫水的途中會執行衣物鬆開動作，因此，運轉會變長，發生異常振動，或者途中停止運轉。請注意以下內容。

- 毛巾被及牛仔褲等較厚的洗滌物、裝入洗衣網的洗滌物，不要單獨進行洗衣。

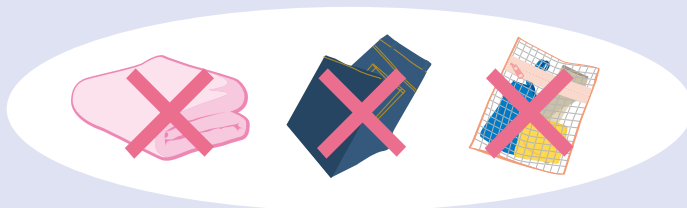


- 洗較厚的洗滌物及裝入洗衣網的洗滌物時，請2、3件一起洗或與其它的洗滌物一起洗。

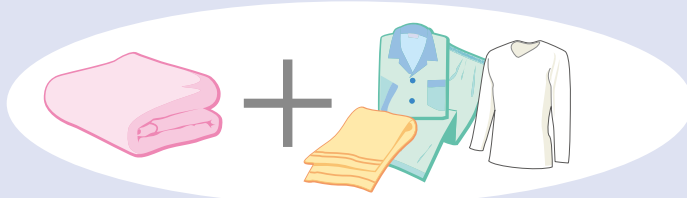

- 洗衣網只適合洗滌纖細柔軟類的洗滌物（女式睡衣、胸罩、長統襪等）或小件洗滌物（襪子、手帕等）。洗滌物塞得過多，可能無法順利脫水。

→ 20, 23頁

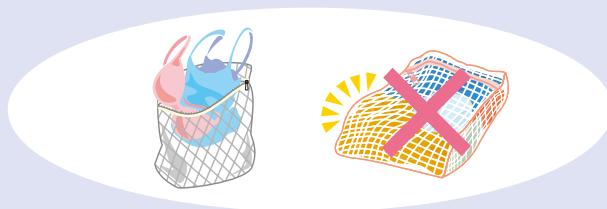

- 請調整起動脫水模式，設定成「2」（順暢）狀態。

→ 66頁


## 洗滌物重量標準（烘乾了的狀態）



內衣褲  
（棉 約50g）



長袖衛生衣  
（棉 約150g）



浴巾  
（棉 約300g）



襪子  
（棉 約50g）



罩衫  
（混紡 約200g）



睡衣  
（整套）  
（棉 約500g）



毛巾  
（棉 約50g）



襯衫  
（混紡 約200g）




床單  
（棉 約500g）

# 讓洗衣後結果良好的重點 (續)

## 放入滾筒的方法

- 洗滌物一件一件展開，放入時不要偏向一邊

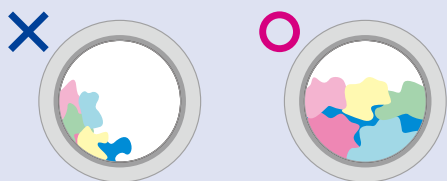


- 將洗滌物放入平衡環內。

- 否則如果洗滌物被夾在洗衣機門和洗衣機門襯墊之間，可能會導致洗滌物破損、洗衣機門襯墊受損。
- 建議您使用洗滌蓋。



- 大件物品（床單、浴巾等）或較厚的洗滌物（牛仔褲、柔道服、劍道服等）、少量洗滌物、放入洗衣網的洗滌物、墊子類，與其他洗滌物一起進行洗衣。

- 可能會由於布類容易偏向一邊，會有振動變大，無法再脫水的情況。 →74頁

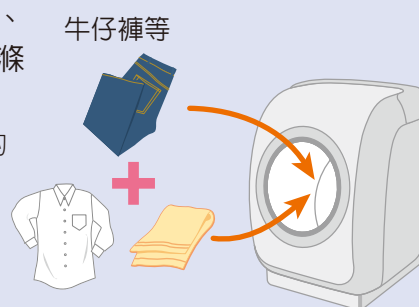

- 烘乾時洗滌物非常少的時候（約1kg以下）


- 洗滌物非常少的時候，可能會有不夠乾的情況。和乾燥了的毛巾等一起放入的話，乾燥斑點會減少。

- 勿放入過多洗滌物

- 否則洗滌物會溢出滾筒而受損，導致洗衣機門襯墊或周圍的塑膠零件破損。
- 有時會導致烘乾時間變長，產生洗滌斑點或乾燥斑點。

## 將衣類放入滾筒時的標準

- 約8kg容量的標準，到洗衣機門襯墊內周的上邊。
- 約6kg的容量，指放入的衣物到洗機門襯墊內周上面與下圖的螺絲之間。

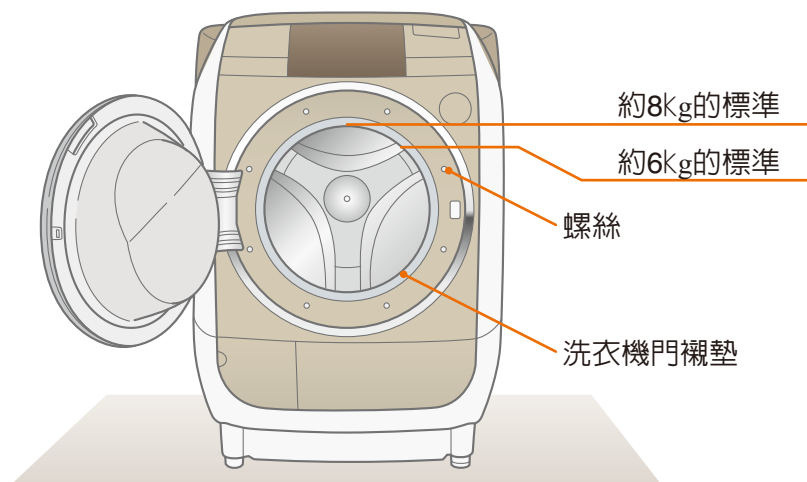



## 洗衣時

### 毛巾等的有粗糙感時

毛巾上積留絨頭，有時有粗糙感。

- 使用「柔和行程」。[→37頁](#)
- 脫水運轉中，會向洗滌物吹入溫風，防止粗糙化。（運轉時間會變長。）
- 按洗脫烘的「標準」行程運轉。
- 建議您使用柔軟精。
- 洗滌物乾後，對於粗糙化的洗滌物，請再次按烘乾的「標準」行程運轉。



### 想充分清洗時



- 增加清洗次數 [→53頁](#)
- 按「注水清洗」運轉 [→53頁](#)
- 減少洗劑 [→28、29頁](#)

### 擔心染色、發黑時


- 請勿過多投入洗劑、柔軟精。[→28~31頁](#)
- 如果同時使用液體洗劑和柔軟精，可能會出現發黑的狀況，此時，請嘗試使用粉末洗劑。

## 使用洗衣網時的注意事項

- 請勿向洗衣網放置過多洗滌物。
- 請拉好洗衣網的拉鍊。
- 請勿使用40cm×40cm以上的大網，否則會導致異常振動，或者洗滌物偏向一邊而無法運轉。

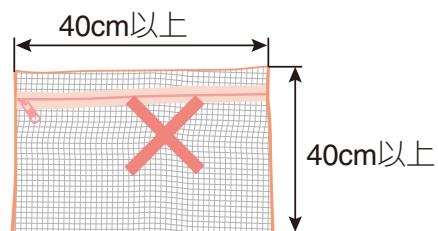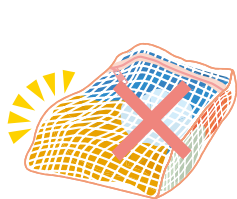

- 請勿只用放入洗滌物的洗衣網運轉。請增加其他洗滌物。

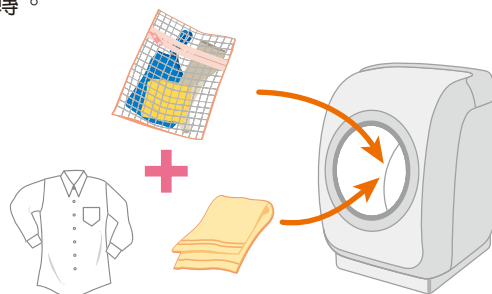

# 讓烘乾後結果良好的重點

●請啓用風熨斗功能的行程進行運轉。 → 26頁

根據洗滌物的種類，分別使用不同的烘乾運轉行程

## ■不容易產生起皺的普通的洗滌物

- 運動服
- 毛巾類
- 體操服
- 內衣褲等



標準行程

## ■容易產生起皺的洗滌物


- 綿類襯衫等長形的衣類  
(特別是薄的綿類襯衫)
- 床單類等的大件物品
- 睡衣、手帕、T恤
- 牛仔褲等的又硬又厚的衣類
- 綿褲等
- 罩衫等



標準行程  
「30分」

## ■不耐熱的洗滌物


- 女式短上衣、泳衣
- 化纖為100%的女式襯衫、  
內衣等

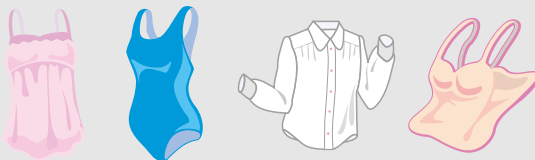

低溫烘乾行程

## ■不容易烘乾的厚的洗滌物

- 厚的運動服
- 浴巾等

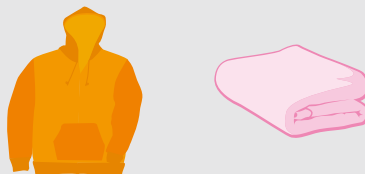

強力行程


## 建議

- 分類成容易出現起皺的洗滌物，和不容易出現起皺的洗滌物進行洗衣~烘衣的時候，選擇洗脫烘的「標準」行程、烘乾的「30分鐘」運轉結束後，請取出容易起皺的洗滌物，馬上吊起來曬乾、烘乾。  
剩下的衣類、請再以烘衣的「標準」行程再加以烘乾。
- 烘衣運轉結束後，若長時間放置洗滌物，則將會失去柔和感，出現褶皺，因此在運轉結束後，請立即取出洗滌物或設定柔軟保護。 → 64頁



## 為了減少衣物起毛球或產生靜電的情形

- 請將擔心會起毛球的衣物翻面。
- 請使用市售的靜電防止劑。  
「洗脫烘」運轉的時候，請使用柔軟精。「烘乾」運轉的時候，請使用市售防止靜電用的布。

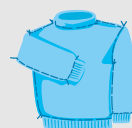

「洗脫烘」運轉以柔軟精

「烘衣」運轉以防止靜電用的布





## 減少皺褶的方法

- 衣物中有些衣物烘乾後容易有皺褶。任何烘乾機都一樣無法避免會讓衣物起少許的皺褶，本機器跟以往的機器相比較，因衣物的種類與形狀，有些會比較容易起皺褶。
- 特別是綿類的襯衣等長形的衣類，以洗脫烘的標準行程「自動」加以烘乾的情況，容易產生很多的褶皺。



洗脫烘的標準行程「自動」的完成情況

- 脫水運轉後、暫時取出洗滌物，將脫水起皺延展之後再烘乾。

### 洗脫烘「標準」行程 (烘乾「30分鐘」)

洗滌後約烘乾30分鐘，所以可以減少袖子等因脫水而起皺褶。結束後請馬上吊起晾乾。



### 烘衣「標準」行程 (洗滌物：3.0kg以下)

如果減少洗滌物的量的話，可以減少起皺的產生。



讓烘乾後結果良好的重點

## 為了避免烘乾不均勻

- 將乾燥情況設定為「強」。[→ 66頁](#)
- 請減少洗滌物的量(4kg以下)。
- 請將厚的衣物與薄的衣物分開進行烘乾。
- 厚的衣類會有產生乾燥斑點的情況。請以烘衣的「標準」行程再次烘乾。

將乾燥情況設定為「強」

減少洗滌物的量(4kg以下)

請將厚的衣物與薄的衣物分開烘乾

以烘衣的「標準」行程再一次

## 擔心衣類的縮小的時候

- 不耐熱的洗滌物(化纖的襪子、女性內衣等)請使用「低溫烘乾」行程。
- 附有乾洗標籤的洗滌物(羊毛的毛衣、裙子等)請使用「棚架烘乾」行程。
- 請配合利用太陽曬乾(的方式)。(以太陽曬乾後最後進行烘乾)

以「低溫烘乾」行程

以「棚架烘乾」行程


推薦配合利用太陽曬乾

# 關於風熨斗

■ 在烘衣運轉過程中，吹向衣物的高速溫風可以消除衣物的褶皺。

- 選擇洗脫烘運轉的「標準」「快速洗烘」「強力」「手動設定」「低溫烘乾」「增量」行程，烘衣運轉的「標準」「強力」「低溫烘乾」「增量」行程，將自動啓動風熨斗功能。
- 對於乾洗或已經乾的衣物進行「烘衣」運轉時，不能除去褶皺。

## 「洗脫烘」運轉 → 36頁

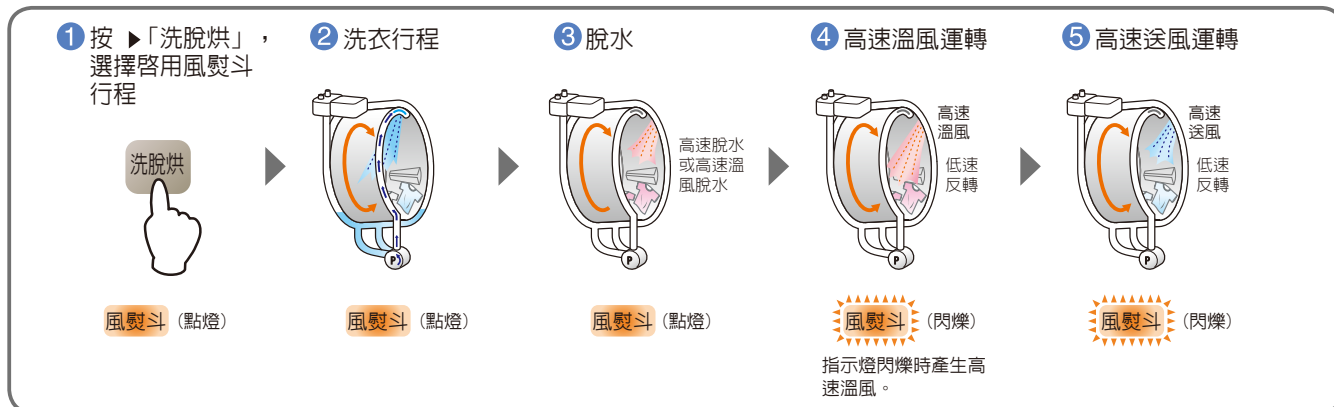

## 「烘衣」運轉 → 38頁





- 由於乾衣濾網堵塞而造成機器內部壓力上升時，「風熨斗」其指示燈也不會閃爍，而有可能處於亮燈的狀態（低速溫風運轉）

## 減少褶皺的方法

- 減少乾衣量。在衣物特別少，但棉織衣物比較多時，請放入1-2件其他的衣物。（因為衣物會貼著滾筒內壁而進入到烘衣運轉中）
- 使用具有防褶皺加工材料。
- 薄的衣物要與厚的衣物分開乾燥。
- 繩帶要系上後進行乾燥。盡量少放入襯衣睡衣等容易纏繞的衣物。（為了防止衣物纏繞在一起。）
- 脫水運轉後，先取出衣物，除去脫水褶皺後再進行乾燥。
- 洗衣結束後，立刻取出衣物。（如果不將衣物從滾筒內取出，會因為衣物的重量而產生褶皺）。或者，設定為熨整。 → 64頁
- 對於容易產生褶皺的薄棉襯衣等，其除皺效果也不一定很理想。根據洗脫烘「標準」行程進行「30分」烘衣之後，請將衣物晾乾。



# 衣物烘乾實例（使用風熨斗時）

乾衣量 ※插圖和表中為衣物的參考標準。	筆挺襯衫 棉55% 聚酯45%	休閒襯衫 綿100%								
<p>1kg</p>  <div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div> 襯衫</div> <div> 休閒襯衫</div> <div> 上衣 (學校制服)</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center; margin-top: 10px;"> <div> 切駁</div> <div> 內襯衣</div> <div> 手帕 (4塊)</div> </div>										
<p>3kg</p>  <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">父親</th> <th style="width: 50%;">母親</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>襯衫 褲子 內襯衣 內衣褲 睡衣 襪子 手帕 浴巾</td> <td>切駁 內褲 睡衣 手帕</td> </tr> <tr> <th>女兒</th> <th>兒子</th> </tr> <tr> <td>上衣 內襯衣 內褲 襪子 手帕</td> <td>休閒襯衫 短腳褲 運動短褲 襪子 手帕</td> </tr> </tbody> </table>	父親	母親	襯衫 褲子 內襯衣 內衣褲 睡衣 襪子 手帕 浴巾	切駁 內褲 睡衣 手帕	女兒	兒子	上衣 內襯衣 內褲 襪子 手帕	休閒襯衫 短腳褲 運動短褲 襪子 手帕		
父親	母親									
襯衫 褲子 內襯衣 內衣褲 睡衣 襪子 手帕 浴巾	切駁 內褲 睡衣 手帕									
女兒	兒子									
上衣 內襯衣 內褲 襪子 手帕	休閒襯衫 短腳褲 運動短褲 襪子 手帕									
<p>6kg</p>  <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">父親</th> <th style="width: 50%;">母親</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>襯衫 褲子 內襯衣 內衣褲 睡衣 襪子 手帕 浴巾</td> <td>切駁 內褲 睡衣 手帕 浴巾</td> </tr> <tr> <th>女兒</th> <th>兒子</th> </tr> <tr> <td>上衣 內襯衣 裙子 內褲 睡衣 襪子 手帕 浴巾</td> <td>休閒襯衫 短腳褲 內衣褲 襪子 睡衣 手帕 浴巾</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">雙人床床單1張</p>	父親	母親	襯衫 褲子 內襯衣 內衣褲 睡衣 襪子 手帕 浴巾	切駁 內褲 睡衣 手帕 浴巾	女兒	兒子	上衣 內襯衣 裙子 內褲 睡衣 襪子 手帕 浴巾	休閒襯衫 短腳褲 內衣褲 襪子 睡衣 手帕 浴巾		
父親	母親									
襯衫 褲子 內襯衣 內衣褲 睡衣 襪子 手帕 浴巾	切駁 內褲 睡衣 手帕 浴巾									
女兒	兒子									
上衣 內襯衣 裙子 內褲 睡衣 襪子 手帕 浴巾	休閒襯衫 短腳褲 內衣褲 襪子 睡衣 手帕 浴巾									


- 「風熨斗」是一種與傳統機型相比可大幅減少衣物褶皺的功能，其烘乾效果會因洗衣量、材質、以及一起烘乾的衣物種類而異。
- 褶皺並不會完全消失。

# 洗劑和柔軟精的準備與投入方法

## 洗衣量的檢測和洗劑量顯示

1 放入洗滌物設定希望的行程，按「起動」按鈕的話...

滾筒回轉、感應器測量洗滌物的量

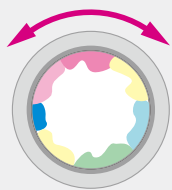

測定中顯示



顯示洗劑量（標準）

洗劑量



大約6秒之後，變成運轉時間（標準）




顯示例子: 1小時30分鐘



顯示例子: 30分鐘

2 拉出洗劑盒，參考右表放入洗劑、漂白劑、柔軟精

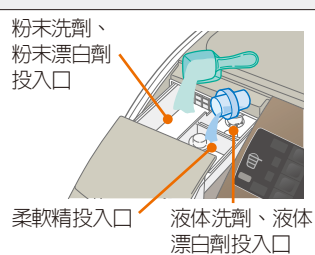

● 自顯示洗劑量大約1分鐘後，開始供水。

按下閃爍的行程按鈕 **洗脫烘** **洗衣**，即立即開始供水。

## 關於洗衣量

● 表中的洗衣量是依JIS（日本工業規格）規定，洗滌布類的情況者。

可洗滌量會因洗滌物的種類、大小、厚度等而異。

進行良好的除垢，推薦6kg以下的量。

● 「洗脫烘」、「烘乾」運轉的定格容量為8kg以下。（「增量」行程中為9kg以下）

## 警告



● 勿使用右表以外的洗劑。有些洗劑會起泡沫造成問題（漏水、觸電）。「去除UV」、「液體屋內曬乾top（脫普）」、「liquid top（液體脫普）」、「摻有top（脫普）滲透膠質柔軟精」，因為起泡太多的關係，不能使用。

洗衣量  
(kg)  
(標準)

洗劑量  
標準顯示

11



8:8:8

(1.3杯)

6



8:8:8

(1.0杯)

4



8:8:8

(0.6杯)

1



8:8:8

(0.3杯)

● 滾筒內有3L以上的水時，或者為「高級服飾」「毛毯」「槽洗淨」「槽烘乾」行程時候，不顯示洗衣量的檢測和洗劑量（標準）。

## 注意

● 非「槽洗淨」行程，請不要使用氯化類漂白劑，會成為機體故障的原因。



## 洗衣量和洗劑量、漂白劑量、柔軟精量

■ 因為是省水型的關係，洗劑量以洗滌物的量為基準。

合成洗劑				液體 肥皂 (天然油脂)	柔軟精			氧化類 漂白劑
濃縮型					濃縮	一般		
粉末	液體							
水30L時 20g	水30L時 25g	水30L時 20mL	水30L時 25mL	水30L時 36g	水30L時 7mL	水30L時 10mL	水30L時 20mL	水30L時 40mL
44g	55g	44 mL	55 mL	40mL	20mL	30mL	60mL	40mL
37g	46g	37 mL	46 mL	35mL	13mL	18mL	37mL	30mL
27g	34g	27 mL	34 mL	30mL	9mL	13mL	26mL	25mL
17g	21g	17 mL	21 mL	25mL	6mL	8mL	16mL	20mL


### 關於洗劑量

依廠商而異有些洗劑沒有標示標準使用量（水30L時○○g）。

請參考洗劑容器中的「滾筒式洗衣機的使用量標準」。

另外，因為洗衣機和滾筒式洗衣機的使用量有異，敬請注意。

- 錠劑型、片型、方塊形的洗劑，請在充份溶解後再放入滾筒內使用。
- 太會起泡的洗劑，請依每30L的水、配合20g的洗劑之使用量，不要用太多。

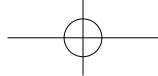

# 洗劑和柔軟精的準備與投入方法 (續)

## 洗劑～柔軟精投入的順序

一按即可按鈕

起動/暫停

按〔起動〕  
的按鈕

洗劑量顯示

洗劑投入

### 粉末合成洗劑、液體洗劑

#### 1 拉出洗劑盒




請不要把蓋子拉出來


- 因為洗劑盒內可能會有剩下的水，請慢慢地拉出來。

#### 2 放入洗劑

【使用粉末洗劑時】  
左側投入

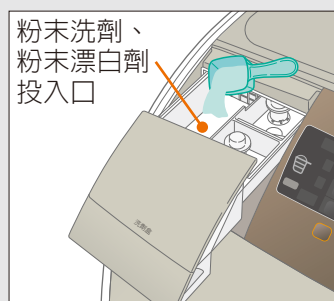

【使用液體洗劑時】  
右側靠內

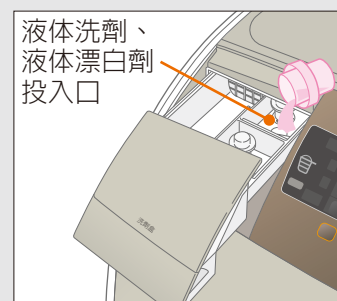

### 警告



- 不要使用粉狀肥皂  
機體的管線堵塞會導致故障、漏水。
- 不要放太多洗劑  
每勺洗劑的洗滌量視洗劑種類而定，請參考洗劑包裝物上所記載的「滾筒式洗衣乾衣機的標準使用量」。會成為運轉時間變長、清洗或除垢不良、發黑、故障或漏水、觸電的原因。
- 請勿將已變硬的洗劑放入洗劑盒內。  
請在打碎後放入，否則會導致漏水。

### 注意

- 如果洗劑盒潮濕的話，洗劑會有粘附的情況，所以放入洗劑前，請用乾布好好擦一下。
- 供水前未放入洗劑的話，洗劑盒中會有洗劑未完全溶解的情況。
- 同時使用液體洗劑和液體漂白劑時，請注意不要過量，否則可能會因虹吸現象而流出。
- 使用錠劑型、片型、方塊形的洗劑時，請充分溶解後直接放入滾筒內。放入滾筒時，洗劑量顯示後，按暫停，打開洗衣機門、放入。




## 氧化類漂白劑投入

## 柔軟精投入

### 氧化類漂白劑


- 放入洗劑之後  
將液體漂白劑投入右側靠內

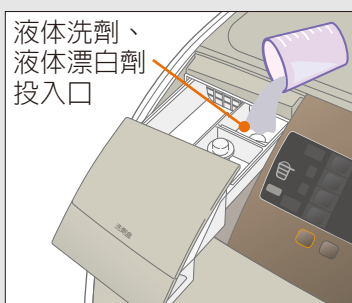

- 粉末漂白劑  
請和粉末合成洗劑一起放入。

### 柔軟精

- 1 將柔軟精投入右側手前

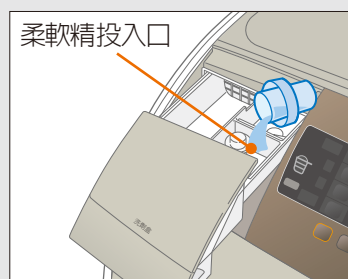


- 2 關閉洗劑盒

#### 注意

- 非「槽洗淨」行程，請不要使用氯系漂白劑，成為機體故障的原因。
- 有關使用量及使用方法，請遵照氧化類漂白劑的表示。
- 液體漂白劑請不要直接加在洗滌物上。成為變色、布破的原因。

- 在柔軟精投入口請不要放入洗劑。(成為故障的原因。)
- 請不要長時間(12小時以上)將柔軟精直接放在裡面。會有結塊的情況。
- 柔軟精投入口會有柔軟精附着的情況。請卸下盒子清潔一下。→72頁
- 請不要放入過多的柔軟精。(最多到60mL)變成流出後直接碰到洗滌物、變色、發黑的原因。
- 投入洗劑和柔軟精時，如果使用香味較濃或粘性較高的產品，或投入含有天然油的洗劑，可能會發出異味。此時，請減少洗劑量或運轉「槽洗淨」行程。

- 投入液體洗劑和柔軟精時，如果沾到機蓋上方，則液體洗劑和柔軟精可能會在機蓋上方留下溶解殘餘。投入時請避開機蓋。
- 請緩慢而確實地關閉洗劑盒。如果快速開閉，則洗劑盒內的水、洗劑、漂白劑、柔軟精可能會灑出。另外，當液體洗劑灑到柔軟精投入口時，由於虹吸作用不會啟動，所以會導致柔軟精有殘留。
- 請定期(1次/周)取出洗劑盒，清洗洗劑盒插入口周圍。如果對附著的液體洗劑、漂白劑、柔軟精置之不理，可能會導致機體破損，進而導致受傷。→72頁
- 洗劑盒的周邊或洗衣機門、洗衣機門周邊的環、操作面板上沾到柔軟精、液體洗劑、漂白劑時，請用濕布等擦掉。(變成塑膠零件的破損、金屬部份出現生鏽的原因。)
- 請直接使用柔軟精，不必稀釋，否則容易使其變硬或使洗滌物沾上污漬。

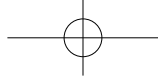

# 洗劑和柔軟精的準備與投入方法 (續)

## 洗衣的使用方法

### 洗衣漿

僅限有標示化學合成漿（醋酸聚乙烯類、PVAc）者。

- 使用非上述洗衣漿時，有可能會造成洗衣機故障，請確實確認標示成分內容。  
※請不要使用使用PVA（聚乙烯酒精）。

### 洗衣漿用量

請依照標示的洗衣漿用量標準使用。

滾筒式由於水的用量很少，因此有時會有些發硬。如擔心，請少放一些。

### 上漿衣物量

3kg以下（洗滌物重量的標準） [→ 19頁](#)

## 洗衣漿運轉

1 洗衣漿以1L左右的水稀釋，放入滾筒

2 按 **開** 〔開〕的按鈕，打開電源

3 按 **洗衣** 〔洗衣〕的按鈕，選擇「標準」

4 進行 **洗滌** **清洗** **脫水** 的運轉

洗滌	清洗	脫水
6分	沒有設定	1分

的設定，將附有洗衣漿的洗滌物放入，關閉洗衣機門。 [→ 54頁](#)

5 按 **起動/暫停** 〔起動〕的按鈕。

#### 注意

- 附著洗衣漿的時候，請不要進行溫水高洗淨設定。
- 因為烘乾濾網會堵塞的關係，附著洗衣漿的衣類請不要進行「烘乾」。會成為故障的原因。

## 附上洗衣漿之後: 請沖洗滾筒裡殘留洗衣漿。

1 按 **開** 〔開〕的按鈕，打開電源

2 按 **洗衣** 〔洗衣〕的按鈕，選擇洗衣的「高級服飾」行程

3 關閉洗衣機門，按 **起動/暫停** 〔起動〕的按鈕




#### 注意

- 洗劑、衣類請不要放入。





洗劑和柔軟精的準備與投入方法



# 有關洗衣機門的開閉

為了安全起見，運轉中不要讓洗衣機門打開，要鎖起來。


## 洗衣機門的打開方法、關閉方法

### 洗衣機門的打開方法

按「洗衣機門開」的按鈕，打開。即使熄滅，洗衣機門也無法打開時，請一邊按「洗衣機門開」的按鈕，一邊向前拉按鈕附近的洗衣機門周圍（凹陷部份），打開。


- 這是因為在某些環境狀態下，洗衣機門襯墊會與洗衣機門黏附在一起。操作開門按鈕時可能會比較費力，請用力按下。

洗衣機門開的按鈕

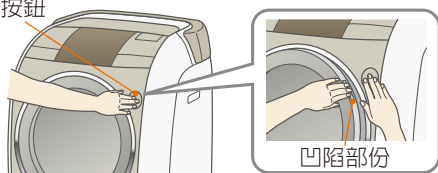

### 洗衣機門的關閉方法


按洗衣機門的中央右側（右開型為洗衣機門的中央左側），請確實關閉。

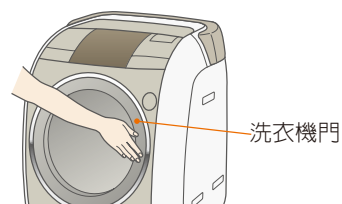

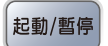


## 運轉中想要打開洗衣機門時

- 打開電源，即使按下暫停按鈕  也不亮燈，這是由於設定了兒童安全鎖，請按住  5秒以上解除兒童安全鎖。

### 洗衣時


- 從運轉開始大約5分鐘之間和脫水中，按暫停按鈕，解除洗衣機門安全鎖，打開洗衣機門、可以追加洗滌物。（清洗行程中，不能打開。）
- 按暫停按鈕時、 燈號正在閃爍時，洗衣機門無法打開。

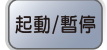- 1 按  〔起動〕的按鈕、讓它暫停
- 2 如果  燈號熄燈、打開洗衣機門放入洗滌物
- 3 關閉洗衣機門，按  〔起動〕的按鈕的話、再度開始運轉

- 如果洗滌中打開洗衣機門的話，會有泡沫溢出、附在洗衣機門的水滴到地板的情況。遇到這樣的情況時，請以毛巾等接著（泡或水）。
- 「柔和」行程的脫水時，會向洗滌物吹入溫風，因此與烘乾時相同，在冷卻運轉未結束前，不能打開洗衣機門。

### 烘乾時

- 「高溫」燈號顯示時、因為內部很熱的關係，在洗衣機門降溫前無法打開。

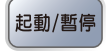- 1 按  〔起動〕的按鈕、高溫燈號閃爍、進入冷卻運轉
- 2 3~15分鐘的冷卻運轉後，洗衣機門安全鎖會被解除

- 從運轉開始的15~50分鐘之間（根據行程或洗滌物的量而有異），雖然洗衣機門安全鎖解除後、無法再起動，不過因為之後電源會關掉的關係，請重新開起電源、再度烘乾。
- 柔軟保護運轉中按暫停按鈕的話，洗衣機門安全鎖會被解除，電源關掉。
- 洗脫烘運轉時若暫停，大量（2Kg以上）增加洗滌物，有時會導致洗滌物乾燥不充分，因此請再次進行烘乾運轉。

### 注意



- 甩乾中或甩乾結束後，不能觸碰滾筒或洗衣機門周圍的金屬部、機體右上方、洗滌物（拉鏈或金屬鈕扣）否則會造成燙傷。



## 解除洗衣機門安全鎖時

### 電源為「關」的時候

- 將電源切成「開」。
- 運轉中關掉電源、遇到停電的話，洗衣機門安全鎖會一直鎖住。
- 滾筒內部呈現高溫的情況，在冷卻運轉結束後、洗衣機門安全鎖會被解除。

### 洗衣中暫停時

- 水位超過洗衣機門可以打開、滾筒內有剩餘的水時


- 1 按一次  〔關〕的按鈕、接著再按  〔開〕的按鈕
- 2 按  〔洗衣〕的按鈕，選擇「標準」行程
- 3 按  〔脫水〕的按鈕
- 4 按  〔起動〕的按鈕、進行排水
- 5 如果滾筒開始回轉的話，按  〔起動〕的按鈕、讓它暫停
- 6 如果  燈號熄滅的話，打開洗衣機門

## 有關兒童安全鎖

- 為了不讓小孩子任意打開洗衣機門，發生鎖在滾筒內的情形，關掉電源的狀態、運轉前或運轉中強制地將洗衣機門安全鎖鎖上，讓洗衣機門無法被打開。

- 1 按  〔開〕的按鈕、打開電源

### 進行設定時

- 2 關閉洗衣機門，按  〔溫水高洗淨〕的按鈕5秒以上。  
兒童安全鎖 (按5秒設定)
- 3 出現「嗶嗶」的蜂鳴聲，設定就完成了，洗衣機門被安全鎖上。

 燈號亮燈。


※音量設定沒有設定為「關閉」時，進行如下提示。

- 設定時：「已設定兒童安全鎖」
- 解除時：「已解除兒童安全鎖」

- 設定內容被記憶著。

- 兒童安全鎖在設定的狀態結束運轉，即使電源會自動關閉並切掉，但兒童安全鎖還是處於被設定的狀態，洗衣機門無法被打開。要打開洗衣機門，請解除設定。

### 進行解除時


- 2 按  〔溫水高洗淨〕的按鈕5秒以上。  
兒童安全鎖 (按5秒設定)
- 3 出現「嗶」的蜂鳴聲，設定被解除。

 燈號熄燈。

### 注意

- 請確認洗衣機門已經確實關上，再按「起動」鍵。若在按下「起動」鍵後再關上洗衣機門，有可能造成故障。

# 進行洗衣／進行洗衣～烘衣

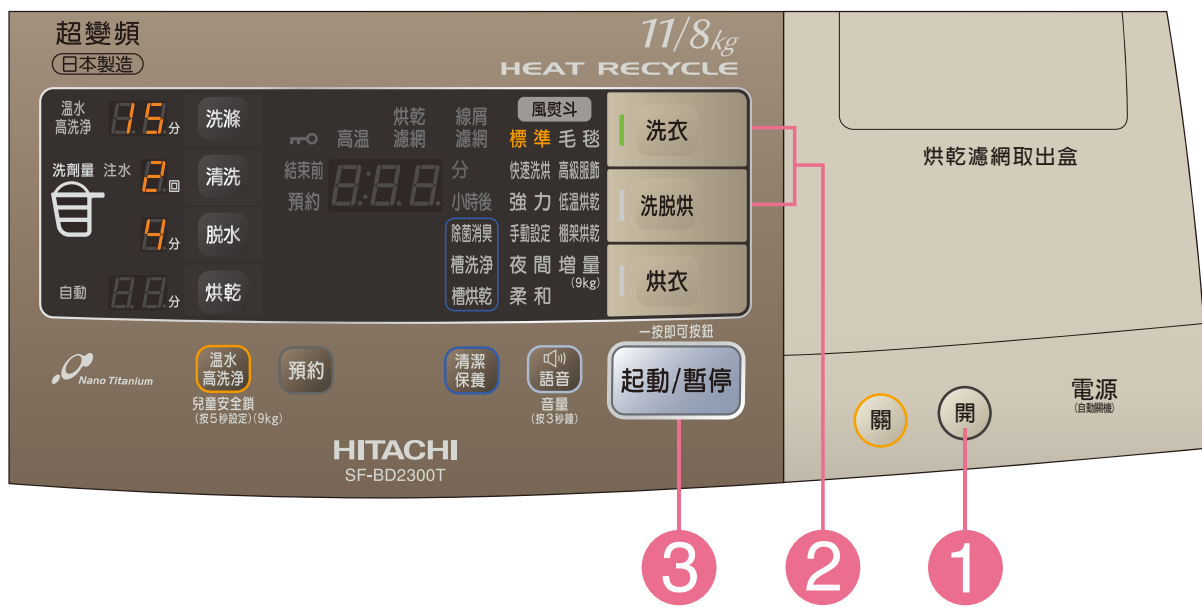

**準備** 打開自來水管的水龍頭

**1** 按洗衣機門開的按鈕，打開洗衣機門，放入洗滌物關閉洗衣機門，按 **開** 〔開〕的按鈕

**2** **洗衣** **洗脫烘** 按想要運轉的按鈕、讓想選擇的行程燈號亮燈  
按下按鈕，顯示文字即亮燈。請選取您所希望的行程。

標準毛毯  
快速洗烘 高級服飾  
強力 低溫烘乾  
手動設定 腳架烘乾  
夜間增量 (7.5kg)  
柔和

■ 使用溫水高洗淨時

**溫水高洗淨** 按 [溫水高洗淨] 的按鈕、讓按鈕亮燈

→ 67頁

**3** 按 **起動/暫停** 〔起動〕的按鈕



出現旋律時測定洗滌物的量，30秒~2分鐘後顯示洗劑量（標準）。

■ 想要改變「洗滌」「清洗」「脫水」「烘乾」的設定時

→ 54、55、58~61頁

● 根據行程（的不同）、有些設定是無法改變的。


**4** 遵照洗劑量（標準）、放入洗劑、漂白劑、柔軟精

→ 28~31頁

● 在洗劑量（標準）顯示後大約1分鐘之後開始供水。

擔心洗滌物的起皺・縮小的情況

→ 24、25頁



## 行程的靈活使用

進行洗衣／進行洗衣＋烘衣

遇到這種情況時	推薦行程	可以運轉的行程和洗衣、烘衣容量		推薦洗劑
		洗衣	洗脫烘	
普通的洗滌物 	標準	11kg	8kg	粉末合成洗劑 或 液體洗劑
在短時間內洗衣＋烘衣 	快速洗脫烘	不可以設定	8kg	
污垢多的時候或厚的洗滌物 	強力	11kg	8kg	
自行設計行程 	手動設定 →52頁	11kg	8kg	
想要安靜地運轉時 	夜間	不可以設定	4.5kg	液體洗劑
想要得到毛巾等手感好的成果時 	柔和	4.5kg	不可以設定	
毛毯等的洗衣、烘衣 	毛毯 →40頁	4.7kg (被子1kg)	3kg	乾洗標籤衣物專用洗劑 或 液體中性洗劑
進行附有乾洗標籤的衣類之洗衣時 	高級服飾 →44頁	1.5kg	不可以設定	粉末合成洗劑 或 液體洗劑
不耐熱的洗滌物（化纖的襪子，女性內衣）等的烘乾 	低溫烘乾	不可以設定	4.5kg	
進行不易起皺衣物之烘乾時 	增量		9kg	

### ■「快速」洗脫烘行程

- 脫水運轉後，進行60分鐘的烘乾運轉。不夠乾燥時，請再次進行烘乾運轉。

### ■「夜間」行程

- 降低烘乾運轉中的溫風脫水時、滾筒的回轉次數和風扇的回轉次數，可以安靜地運轉。（和標準行程相比，運轉時間變長。）

### ■「柔和」行程

- 脫水運轉中，會向洗滌物吹入溫風30分鐘，防止毛巾粗糙化。（運轉時間比標準行程要長。）禁止烘乾的洗滌物，請勿運轉。 →18頁


### ■「低溫烘乾」行程

- 選擇加熱器為「弱」進行烘乾，可控制不耐熱衣物縮小。

### 注意

- 「柔和」行程中，請勿使用洗滌蓋。（脫水的溫風有可能使其變形。）

# 進行烘衣

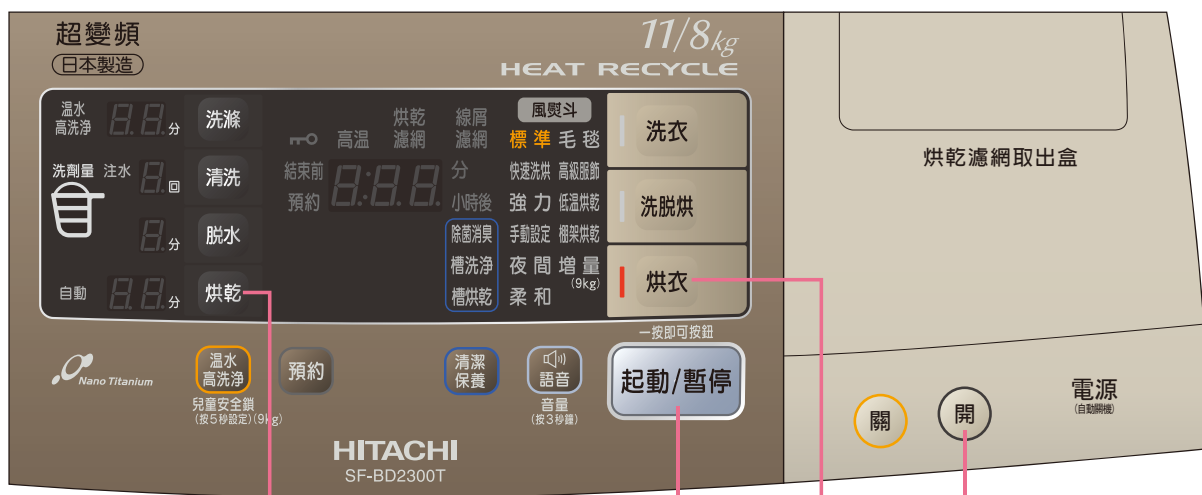

## 準備

### 打開自來水管的水龍頭

(因為是透過水進行冷卻、除濕，如果關閉水喉，則無法烘乾)

1

按洗衣機門開的按鈕，打開洗衣機門，放入洗滌物關閉洗衣機門，按 **開** 〔開〕的按鈕

2

按 **烘衣** 〔烘衣〕的按鈕，讓想要選擇的行程的燈號亮燈

按下按鈕，顯示文字即亮燈。請選取您所希望的行程。

計時器運轉 (10/30/60/90分鐘) 的時候，在「標準」的燈號亮燈的狀態

按 **烘乾** 〔烘乾〕的按鈕，讓想要選擇的時間燈號亮燈

標準 毛毯

快速洗烘 高級服飾

強力 低溫烘乾

手動設定 襪架烘乾

夜間 增量 (9kg)

柔和

顯示	設定內容
自動 88分	到乾了為止、自動運轉。
自動 80分 (僅可設定標準行程)	去除曬在外面的衣類的花粉。加熱器並不運轉，吹送冷風去除花粉。
自動 30分	進行30分鐘的烘乾運轉。(以溫風運轉讓衣類鬆開，去除毛巾等的粗糙感或脫水時的起皺。)
自動 60分	進行60分鐘的烘乾運轉。
自動 90分	進行90分鐘的烘乾運轉。

## 注意

使用氧化類漂白劑等的時候

洗衣時，使用漂白劑或次氯酸鈉等的藥劑的時候，請充份 (直到沒有臭味殘留的程度) 清洗後再烘乾。

● 洗滌物有漂白劑等殘留下來而直接烘乾的話，會縮短機體的壽命、讓洗滌物受損。

※ 運轉中，洗衣機門被鎖住。運轉中想打開洗衣機門時

→ 34、35頁



## 行程的靈活使用

進行烘衣

遇到這種情況時	推薦行程	烘衣過量
普通的烘乾 	標準	8kg
去除花粉時 	標準 計時器運轉「10分鐘」	2kg
厚(衣類)的烘乾 	強力	8kg
想要安靜地烘乾時 	夜間	4.5kg
不耐熱的洗滌物(化纖的襪子、女性內衣)等的烘乾 	低溫烘乾	4.5kg
附有乾洗標籤的衣類或輕便運動鞋等的烘乾 	棚架烘乾 → 50、51頁	0.4kg
進行不易起皺衣物之洗滌、烘乾時 	增量	9kg

### ■「夜間」行程

- 降低烘乾運轉中的溫風脫水時，滾筒的回轉次數和風扇的回轉次數，可以安靜地運轉。(和標準行程相比，運轉時間變長。)

### ■「低溫烘乾」行程

- 減弱熱氣、烘乾。

減少起皺

→ 24、25頁

## 有關衣類的縮小 → 25頁


有的衣類浸泡在水中、或只是洗衣晾乾也會縮的物品，有的在進行烘乾會縮小的更厲害。

- 縮小的程度在第1次的洗衣、烘乾時就幾乎決定了。

容易縮小的物品		不容易縮小的物品		有關縮小的對應
毛衣	運動用襪子	襯衣	罩衫	<ul style="list-style-type: none"> <li>●烘乾前仔細確認衣類的處理圖示、材質的顯示。</li> <li>●附有乾洗標籤的洗滌物(毛衣等)使用「棚架烘乾」行程，不耐熱的洗滌物(化纖混紡的襪子等)使用「低溫烘乾」行程。</li> <li>●順手地同時使用太陽曬乾。(例如、作完太陽曬乾的再進行烘乾等)</li> <li>●有關容易縮小的物品，建議您盡量預先購買大一號(一點)的衣類</li> </ul>
				
羊毛的毛衣或裙子等	化纖混紡的襪子等	綿、混紡等的紡織品	多元纖維製品等	
●縮小的程度根據布料的種類、編織方法、縫製、加工等也會有異。				

## 要去除花粉時

- 將標準行程的計時器運轉設定為「10分鐘」。
- 烘衣容量最多為2kg。(超過2kg，效果會降低)



# 進行毛毯的洗衣／進行洗衣～烘衣

## 洗滌物的準備


■放入滾筒的方法，因洗衣量和烘乾量或種類而異。

請您遵照下表正確使用洗滌蓋。

■進行3kg~4.7kg的毛毯的洗衣時，需要另售的「洗滌蓋 (M0-F102)」。[→ 84頁](#)

●不使用洗滌蓋進行洗衣的話，會有洗滌物損傷、機體破損的危險。

※有關洗滌蓋的安裝、卸下方法 [→ 43頁](#)

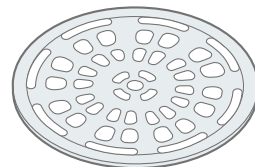


	毛毯	被子	洗滌蓋
「洗衣」運行	不滿3kg	1kg以下	不使用洗滌蓋也可運轉。
	3kg~4.7kg	-	請使用洗滌蓋進行運轉。
「洗脫烘」運行	不滿3kg	-	請不要使用洗滌蓋運轉。

## 「洗衣」運轉時

### 能夠進行洗衣的物品、不可進行洗衣的物品



#### ■可以洗滌的毛毯

-  標示手洗的毛毯。
- 丙烯、聚酯的耶絨毛毯、花色毛紗毛毯、針織毛毯（寬180cm×長230cm以下，一件重量4.7kg以下）


**注意** ●純毛的毛毯、電毯、長拉毛編織物（厚度10mm以上）的毛毯請不要洗。



#### ■可以洗滌的被子

- 中央材質為化學纖維（聚酯）的被子  
蓋被（單人尺寸 寬150cm×長210cm以下，內容物重1kg以下）
- 羽絨被，有顯示 、 物品  
例如：貼身被 棉絮重量0.5kg等）

**注意** ●中央材質為毛毯羊毛而被套材質為絲質者，請勿洗滌。

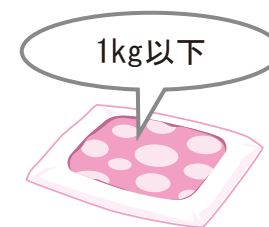

#### ■其他可以洗滌的物品


-  顯示的床墊、窗簾：4.7kg以下






## 「洗脫烘」運轉時

- 請不要使用洗滌蓋。  
烘乾的熱氣會讓洗滌蓋熔化。

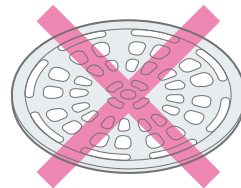

### 可以進行洗衣～烘乾的物品、不可以進行洗衣～烘乾的物品

#### ■可以洗滌～烘乾的毛毯

-  標示手洗的毛毯。
- 丙烯、聚酯的耶絨毛毯、花色毛紗毛毯、針織毛毯（寬180cm×長230cm以下，一件重量不滿3kg）
- 3kg以上的物品，請勿進行「洗脫烘」運轉。




#### ■被子、電毯無法進行洗衣～烘乾


- 注意**
- 請不要使用毛毯網或地毯套進行洗滌。（會成為脫水時振動變大、脫水不良的原因。）
  - 毛毯請不要和其他的洗滌物一起洗。
  - 小尺寸（100cm×140cm以下）的毛毯、請和其他單人尺寸的毛毯一起洗。  
只以1件進行洗衣的話，脫水時振動會變大、可以進行脫水。

## 毛毯的放入方法


### 1 將兩端向內側摺疊

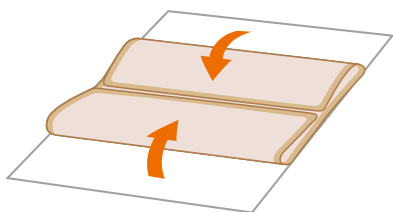


### 2 然後再對摺

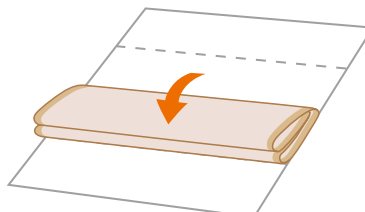

### 3 再摺成風琴狀（4摺）

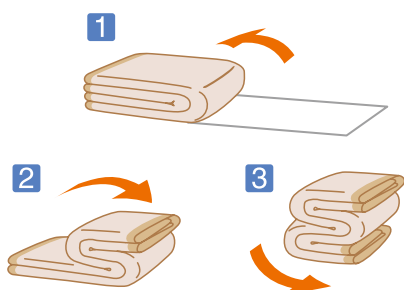


### 4 毛毯的角朝裡側，放入滾桶

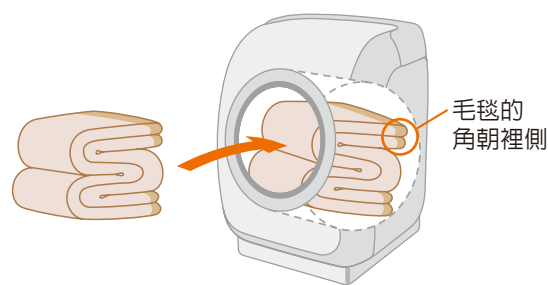

- 注意**
- 不將毛毯的角折到裡側的話，可能在運轉中會有損傷毛毯的危險。

# 進行毛毯的洗衣／進行洗衣～烘衣（續）

## 【行程的設定～運轉】

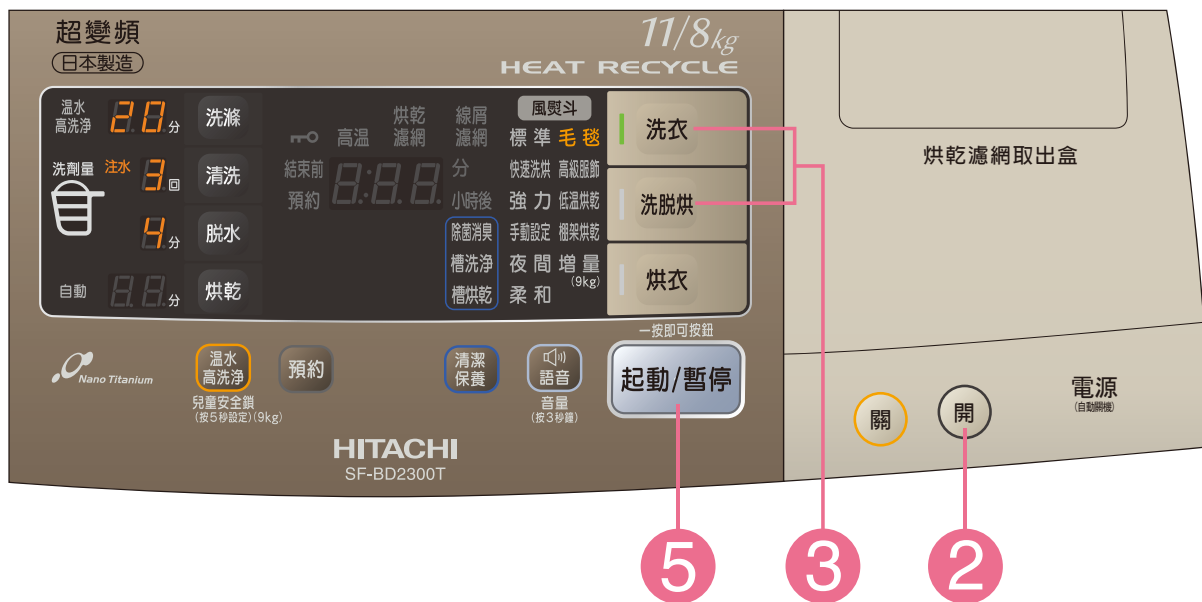

**準備** 打開自來水管的水龍頭

**1** 按洗衣機門開的按鈕，打開洗衣機門

**2** 放入洗滌物、「洗衣」運轉（3kg以上）時情況，進行洗滌蓋的安裝，按 **開**〔開〕的按鈕

**3** **洗衣** **洗脫烘** 關閉洗衣機門，按想要運轉的按鈕、讓「毛毯」的燈號亮燈

**4** 液體洗劑投入液體洗劑、液體漂白劑投入口（右側靠內），柔軟精則是投入柔軟精投入口（右側手前）  
（請勿使用粉末洗劑）

**5** 按 **起動/暫停**〔起動〕的按鈕

**注意**

「洗脫烘」運轉的情況，請不要使用洗滌蓋。

液體洗劑：  
24mL（每30L的水、20mL的物品）  
30mL（每30L的水、25mL的物品）  
柔軟精：  
9mL（每30L的水、7mL的物品）  
13mL（每30L的水、10mL的物品）  
（詳細內容請看洗劑、柔軟精的容器）

**要求事項**


●運轉結束後、有像乾燥斑點的時候，請將毛毯反折，以「低溫烘乾」行程再度烘乾。



## 洗滌蓋的安裝方法


## (僅限「洗滌」運轉時)

**1** 弄彎洗滌蓋、由上側插入

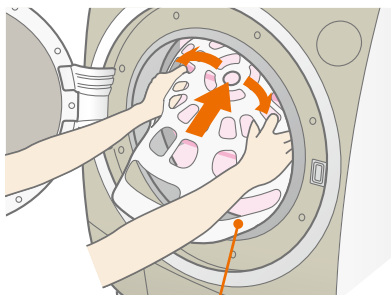


洗滌蓋


**2** 如圖示一般、讓洗滌蓋的下側變形、塞入

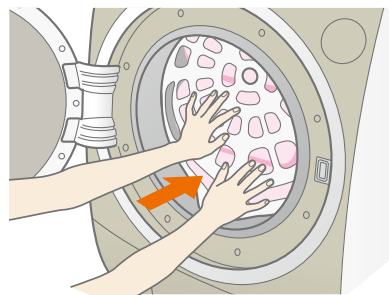

**3** 將洗滌蓋的外側拉到靠自己這一邊、靠著滾筒

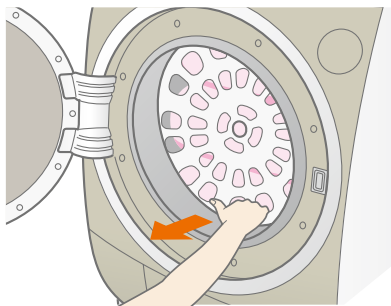

**4** 確認是否已經放入滾筒  
●將手放在洗滌蓋、確認滾筒順利轉動

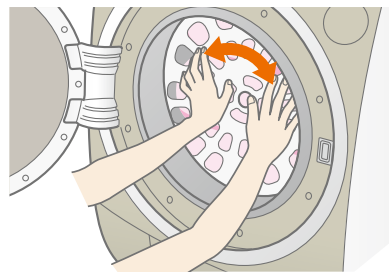


進行毛毯的洗衣／進行洗衣／烘衣


## 洗衣終了後

## 洗滌蓋的拆卸方法

**1** 將洗滌蓋的下側有如圖示一邊拿著，拉到靠近自己這一邊

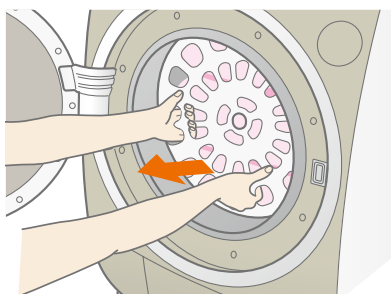


**2** 下側沒有靠住的話，拉到靠近自己這一邊

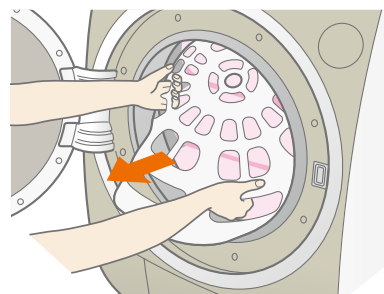


### 曬乾方法

- 放在通風良好的地方自然晾乾。  
(若是被子需要晴天4天左右才會乾)

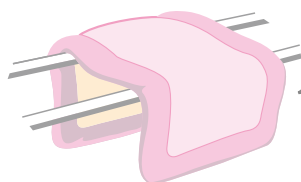

用U形方式晾比較容易乾

- 經常將被子正反翻面晾乾的效果比較好。  
另外經常揉散填充內部會有蓬鬆效果。
- 對於羽絨被，將聚集在一側的填充物抖散之後再晾乾，可以更柔軟。  
(為防止羽毛變質和一側紮人，請將床單等掛在上方晾乾)
- 在毛毯仍然潮濕時，用刷子朝同一方向刷理，晾乾後更柔順。

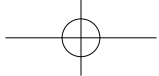


# 進行附有乾洗標籤衣類的洗衣

## 洗滌物的準備

### 可以洗滌的衣物

衣物的處理符號標示



有手洗標示者

有乾洗標示者



1.5kg以下

#### 注意

●左述以外的衣物，請依照衣物的處理標示、洗衣劑的標示進行洗衣。

- 毛線衣、羊毛衫（羊毛、安哥拉毛、喀什米爾織物等）
- 寬鬆長褲、裙子
- 女襯衫、襯衫、洋裝（絲、麻等）
- 學生制服、水手制服

※即使有  洗標示，也有不可以洗滌的情況。 [→ 18頁](#)


## 洗滌物的準備

### 衣物的準備

- 污點或嚴重的髒污，請盡快去除。  
若放太久會變得不容易洗掉，所以在洗衣前事先處理會比較有效果。
- 有釦子或刺繡的衣物請翻面。
- 請扣上釦子或拉上拉鍊。

### 褪色的確認

- 覺得可能褪色的衣物，請先確認是否會掉色。  
用白色的毛巾等沾洗劑，用力壓在衣物不顯眼的部份，確認顏色是否會移到白色毛巾上。  
若發現會褪色，請勿洗衣。
- 容易褪色的衣物（絲巾、外國製的衣物等）請特別注意。

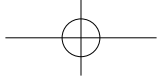

## 讓油漬、斑點容易脫落

### 領子、袖子等處的油漬

- 直接將洗劑原液倒在袖口、領子、下擺或口袋周圍的污垢上，並用刷子朝一定方向刷除。



### 斑點

- 在背面鋪上毛巾，並在斑點處倒上洗劑原液，用刷子等輕輕拍打使之脫落。



若擔心洗衣後可能會大幅縮水的情況，可使用紙板，以方便修正原來的形狀。

## 斑點去除的小方法

- 萬一衣物有斑點時，請使用約3倍的洗滌液浸泡  
※ 用以上的方法無法去除斑點時，請使用以下的市售漂白劑。
- 漂白劑分為氧化型跟還原型，氧化型更分為含氯類跟含氧類。  
因為氯類會成為機體故障的原因、所以請不要使用。  
各有以下特徵，各有可洗跟不可洗的衣物種類，所以在使用前，請仔細閱讀漂白劑容器上所標示的注意事項正確使用。

#### · 氧化型

含氧類：

可以使用於有顏色·花紋的衣物，但若為粉末狀則不可使用於毛·絲衣物。



#### · 還原型

用於因水中的鐵份而泛黃、生銹，或是因氯系漂白劑導致襯衫領子的襯布變黃時。

不可以使用於有顏色·花紋的衣物。


## 使用的洗劑

### ■ 使用的洗劑

- 衣物的處理標示上標示著  高級服飾時，請使用乾洗標示衣物專用的洗劑（液體）。
- 標示  手洗的衣物也可以使用中性洗劑（液體）。
- 使用量請參照洗劑的標示。
- 請勿使用液體洗劑以外的洗劑。

# 進行附有乾洗標籤衣類的洗衣

## 【行程的設定～運轉】

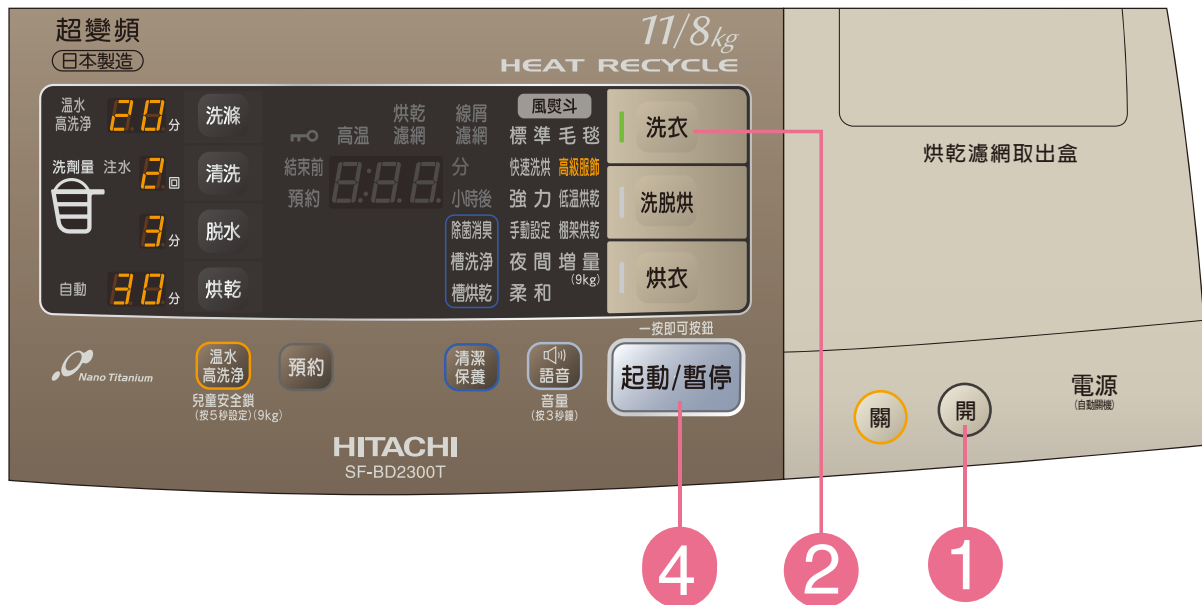

**準備** 打開自來水管的水龍頭

**1** 按洗衣機門開的按鈕，打開洗衣機門，放入衣物關閉洗衣機門，按 **開** 〔開〕的按鈕

- 將衣類反過來。
- 1件毛衣時、請追加其他的洗滌物。  
(由於衣物會偏向一側，脫水時可能會檢測出洗滌物受力不均。)

**2** 按 **洗衣** 〔洗衣〕的按鈕、讓「高級服飾」的燈號亮燈

**3** 液體中性洗劑投入液體洗劑、液體漂白劑投入口 (右側靠內)，柔軟精則是投入柔軟精投入口 (右側手前)  
(請不要使用粉末洗劑)

液體中性洗劑：  
30mL (每30L的水、40mL的物品)  
柔軟精：  
6mL (每30L的水、7mL的物品)  
8mL (每30L的水、10mL的物品)  
(詳細內容請看洗劑、柔軟精的容器)


**4** 按 **起動/暫停** 〔起動〕的按鈕



## 洗衣終了後

### 晾乾方法

- 羊毛、安哥拉毛、喀什米爾織物等毛線衣，將形狀整理好後平放在陰涼處曬乾。
- 使用平坦的板子等攤牌晾乾，可防止變形。


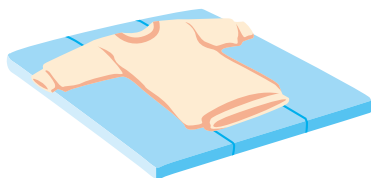


- 女襯衫、洋裝，將形狀整理好後在陰涼處晾在衣架上曬乾。


進行附有乾洗標籤衣類的洗衣

### 燙整（縮水、變形的修整方法）

- 讓蒸氣熨斗輕輕浮在衣物上，以蒸氣燙整出形狀。

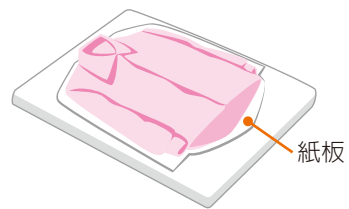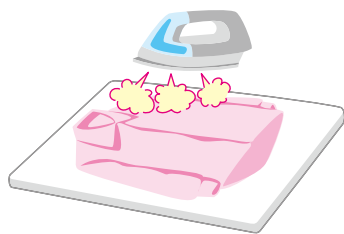

# 使用清潔行程

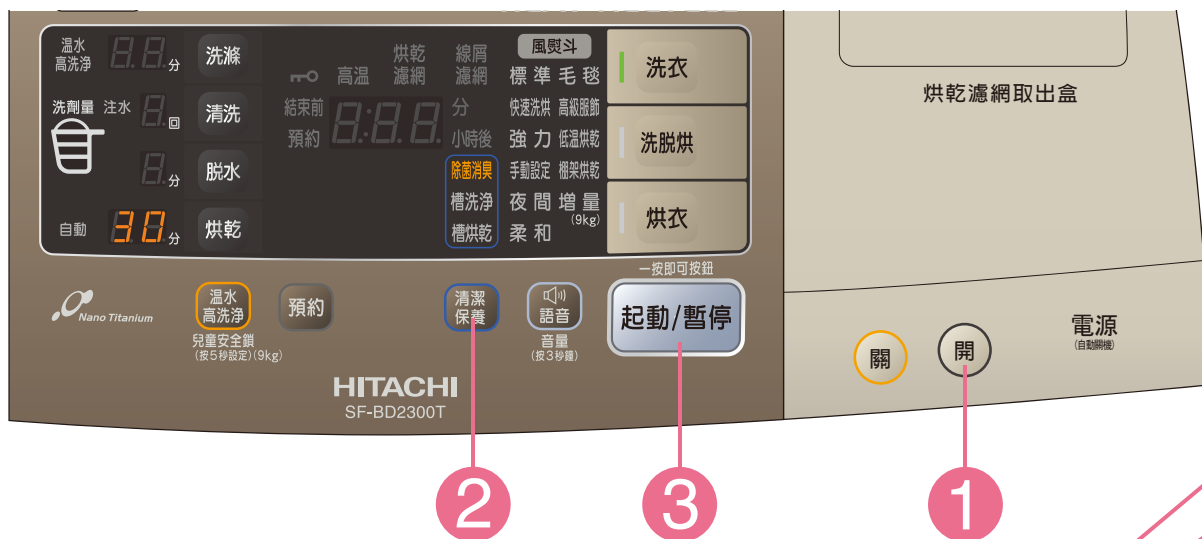


**準備** 打開自來水管的水龍頭

**1** 按打開洗衣機的按鈕，打開洗衣機門，按 **開** 的按鈕

**2** 按 **清潔保養** 〔清潔保養〕的按鈕，讓想要選擇行程。



「除臭花粉」行程，安裝烘乾棚架，請放入洗滌物。

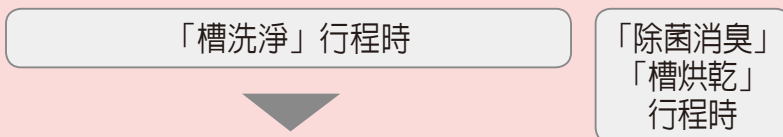

直接將市售的衣物用氯類漂白劑或洗衣槽清潔劑放入滾桶內。

**3** 關閉洗衣機門，按 **起動/暫停** 〔起動〕的按鈕

**防止黴菌**  
槽烘乾 利用30分鐘的烘乾運轉，烘乾滾筒，滾筒內抑制黑黴的產生

**清除黴菌**  
槽洗淨 將滾筒裡出現的肥皂渣或黑黴菌洗滌乾淨，烘乾滾筒

**遇到這種情形的時候**

(3小時) 2個月1次左右	(11小時) 出現肥皂渣的時候想要好好地清掃的時候
------------------	------------------------------


如果是「槽洗淨」行程，因為設定的洗滌時間100分鐘以上，所以以「--」顯示。

**注意**




- 廚房用漂白劑的效果較低，請務必使用市售洗衣槽清潔劑或衣物用氯類漂白劑。
- 將氯類漂白劑或洗衣槽清潔劑放入洗衣槽中時，請注意不要附著在機體表面。

**■ 用量標準**  
如果容器上有標示，請遵照標示用量。如果容器上未標示，請放入約200ml。





## 行程的靈活使用

遇到這種情況時	推薦行程	容量	運轉時間
有異味或細菌的物品 	除菌消臭	1kg	35分鐘
滾筒髒污時 	槽洗淨	請勿放入洗滌物	3小時
防止發霉時 	槽烘乾		11小時
			30分鐘


使用清潔行程

### 可以以除臭花粉行程運轉的物品（無法運轉的物品 → 18頁）

- 羊毛、丙烯製品
- 聚酯或化纖混紡製品
- 整套西裝或女式西裝褲等
- 褲子（輕便慢跑鞋）或拖鞋
- 帽子或皮包（皮革、毛皮製品以外）、布製玩偶（沒有放入海綿者）等


#### 衣類放入方法

- 請在衣類整齊折疊之後，平均地延展放到烘乾棚架上。
- 想要確實去除花粉的衣類，請以上面的方法放入。
- 根據臭味的種類，也有無法除臭的物品。

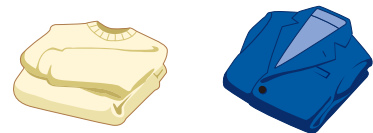


### 烘乾棚架的安裝方法


**1** 用手轉動滾筒，使滾筒裡側的凸部從正面看成Y字型

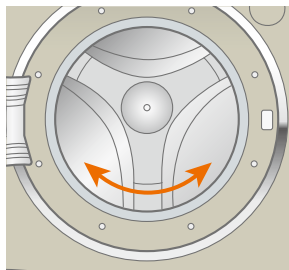


**2** 將烘乾棚架如下圖所示傾斜，放入滾筒內

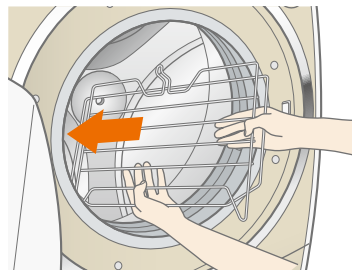

**3** 使烘乾棚架的靠前側對齊位於衣類放入口蓋左右的突起的內側

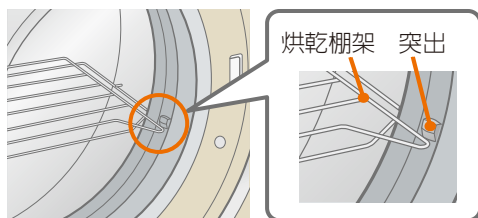


**4** 一邊輕輕地向前拉烘乾棚架的A部，一邊向下壓入，將烘乾棚架的軸部放入滾筒蓋中央的插入孔內

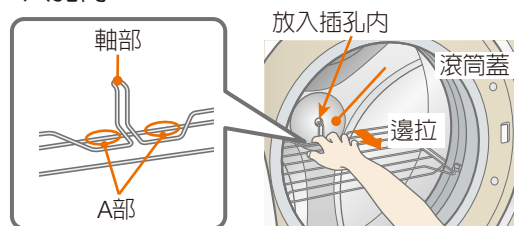

#### 要求事項

- 烘乾棚架，請不要在「棚架烘乾」、「除臭花粉」行程以外使用。滾筒回轉，有衣類損傷或機體破損的危險。
- 烘乾棚架請不要放2kg以上的東西。重量會導致破損。

# 進行棚架烘乾

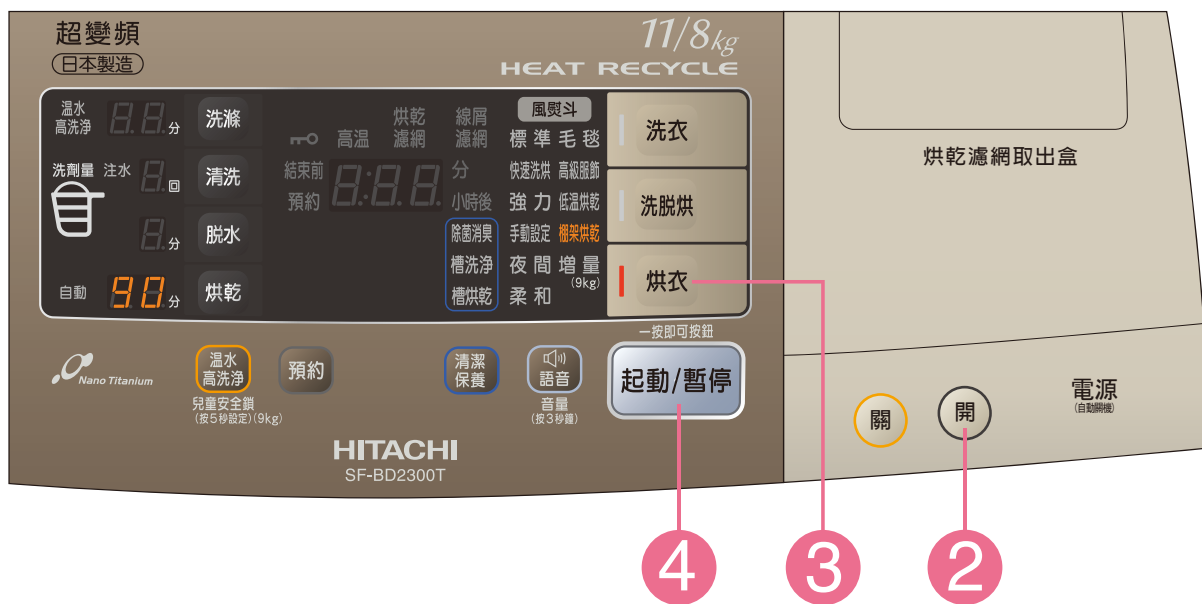

**準備** 打開自來水管的水龍頭

**1** 按洗衣機門開的按鈕，打開洗衣機門

**2** 安裝烘乾棚架，放上洗滌物，關閉洗衣機門按 **開** 〔開〕的按鈕

**3** 按 **烘衣** 〔烘衣〕的按鈕，讓「棚架烘乾」的燈號亮燈

**4** 按 **起動/暫停** 〔起動〕的按鈕

## 注意

- 有時毛衣等上會有殘留烘乾棚架痕跡的情況，所以如果擔心的話，請將毛巾等鋪在毛衣和烘乾棚架之間運轉。
- 如果痕跡印上的情況時，以蒸氣熨斗（低溫或者中溫），在墊布上施以輕輕押按程度的力道，則可以去除痕跡。



## 可以進行烘乾的物品

- 羊毛、安哥拉、喀什米爾山羊絨等的毛衣、對襟毛衣、輕便運動鞋（一隻）
- 羊毛、羊毛混紡的裙子或女式西裝褲
- 麻、聚酯等的罩衫、襯衫、裙子
- ※即使附有乾洗標籤的衣類，以上的物品也能烘乾。
- 可以進行烘乾的衣類的量為1件。
- 0.4kg以上的大件物品請不要烘乾。



### 注意

- 沒有處理圖示及素材顯示的物品，建議交給洗衣店處理。


### 衣類的折疊方法

- 請在衣類整齊折疊之後，平均地放到烘乾棚架上。




## 烘乾棚架的安裝方法


- 1** 用手轉動滾筒，使滾筒裡側的凸部從正面看成Y字型。

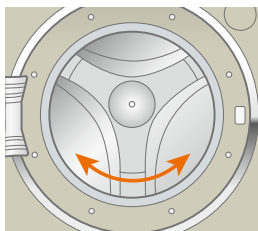


- 2** 將烘乾棚架有如下圖一邊傾斜，放入滾筒內

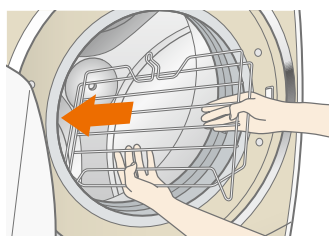

- 3** 使烘乾棚架的靠前側與位於衣類放入口蓋左右的突起的內側對齊

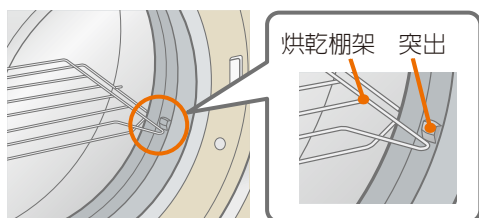

- 4** 一邊輕輕地向前拉烘乾棚架的A部，一邊向下壓入，將烘乾棚架的軸部放入滾筒蓋中央的插入孔內

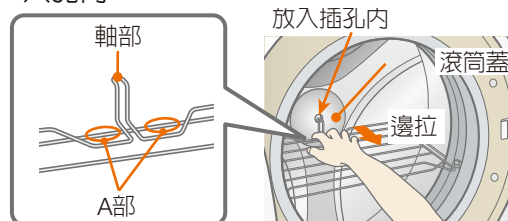

### 要求事項


- 烘乾棚架，請不要在「棚架烘乾」、「除臭花粉」行程以外使用。滾筒回轉，有衣類損傷或機體破損的危險。
- 烘乾棚架請不要放2kg以上的東西。重量會導致破損。

## 如果烘乾終束的話


出現乾燥斑點的情況時，請將衣類重新往相反側折疊，再度進行棚架烘乾運轉。

### 燙整（縮水、變形的修整方法）

- 讓蒸氣熨斗輕輕浮在衣物上，以蒸氣燙整出形狀。

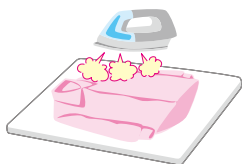


- 在吹送大量蒸氣之後，配合洗衣前所量取的紙板拉到原來的形狀，調整形狀。

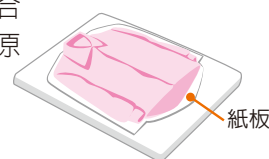

# 自己設計行程

- 可以變更「手動設定」行程，註冊所需的洗衣內容。
- 註冊後無需設定，只需選擇「手動設定」行程，就會顯示註冊的內容。
- 工廠出貨時設定如右圖所示，設定為短時間內少量污漬之洗滌、烘乾的內容。
- 變更運轉內容並按下「起動」按鈕，則所變更的內容被記憶。

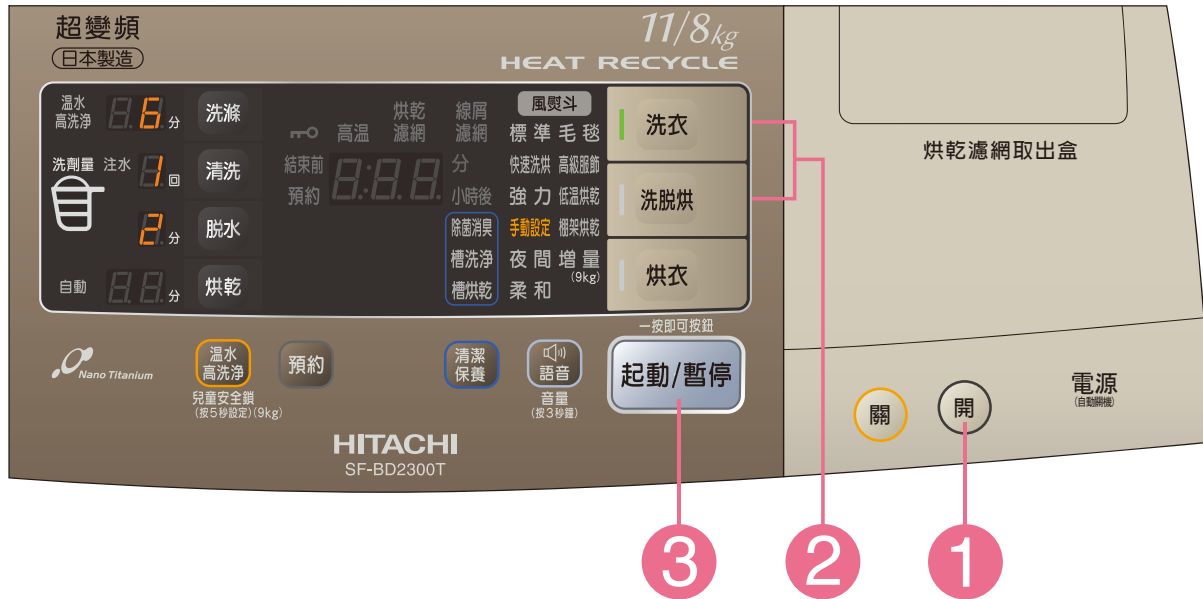

**準備** 打開自來水管的水龍頭

**1** 按洗衣機門開的按鈕，打開洗衣機門，放入洗滌物關閉洗衣機門，按 **開** 〔開〕的按鈕

**2** **洗衣** **洗脫烘** 按想要運轉的按鈕讓「手動設定」的燈號亮燈



按按鈕、進行運轉內容的設定

■使用溫水高洗淨時

按[溫水高洗淨]的按鈕、讓按鈕亮燈 → 67頁

**3** 按 **起動/暫停** 〔起動〕的按鈕

**4** 遵照洗劑量（標準）、放入洗劑、漂白劑、柔軟精 → 28~31頁




## 行程的靈活使用


- 「手動設定」行程的內容被記憶。（以其他的行程設定的內容無法被記憶。）
- 反復使用的行程使用「手動設定」行程相當便利。

## 內容的改變方法



- 每按一次按鈕設定會改變。

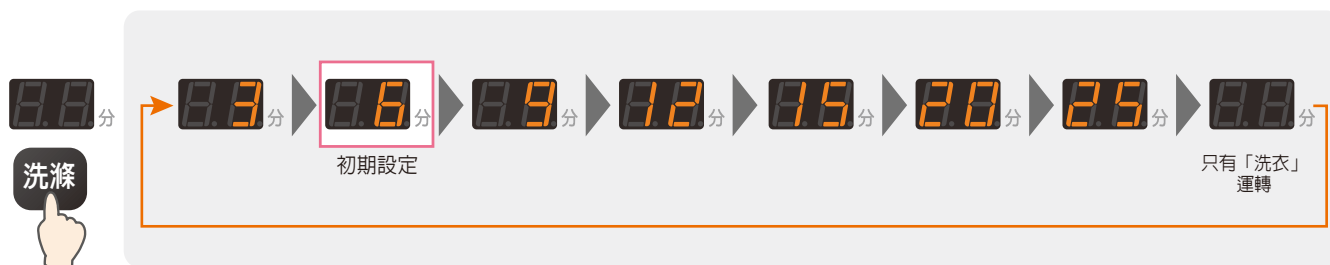

- 注水清洗：儲水，一邊供水一邊清洗。

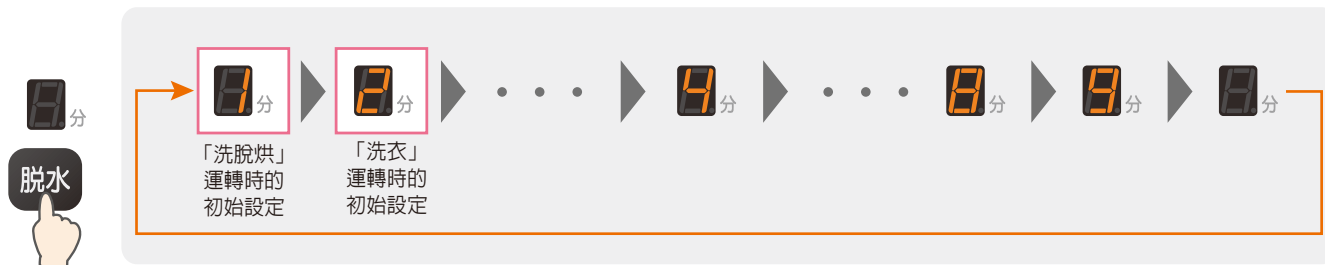

# 以洗衣的「標準」行程進行部份運轉

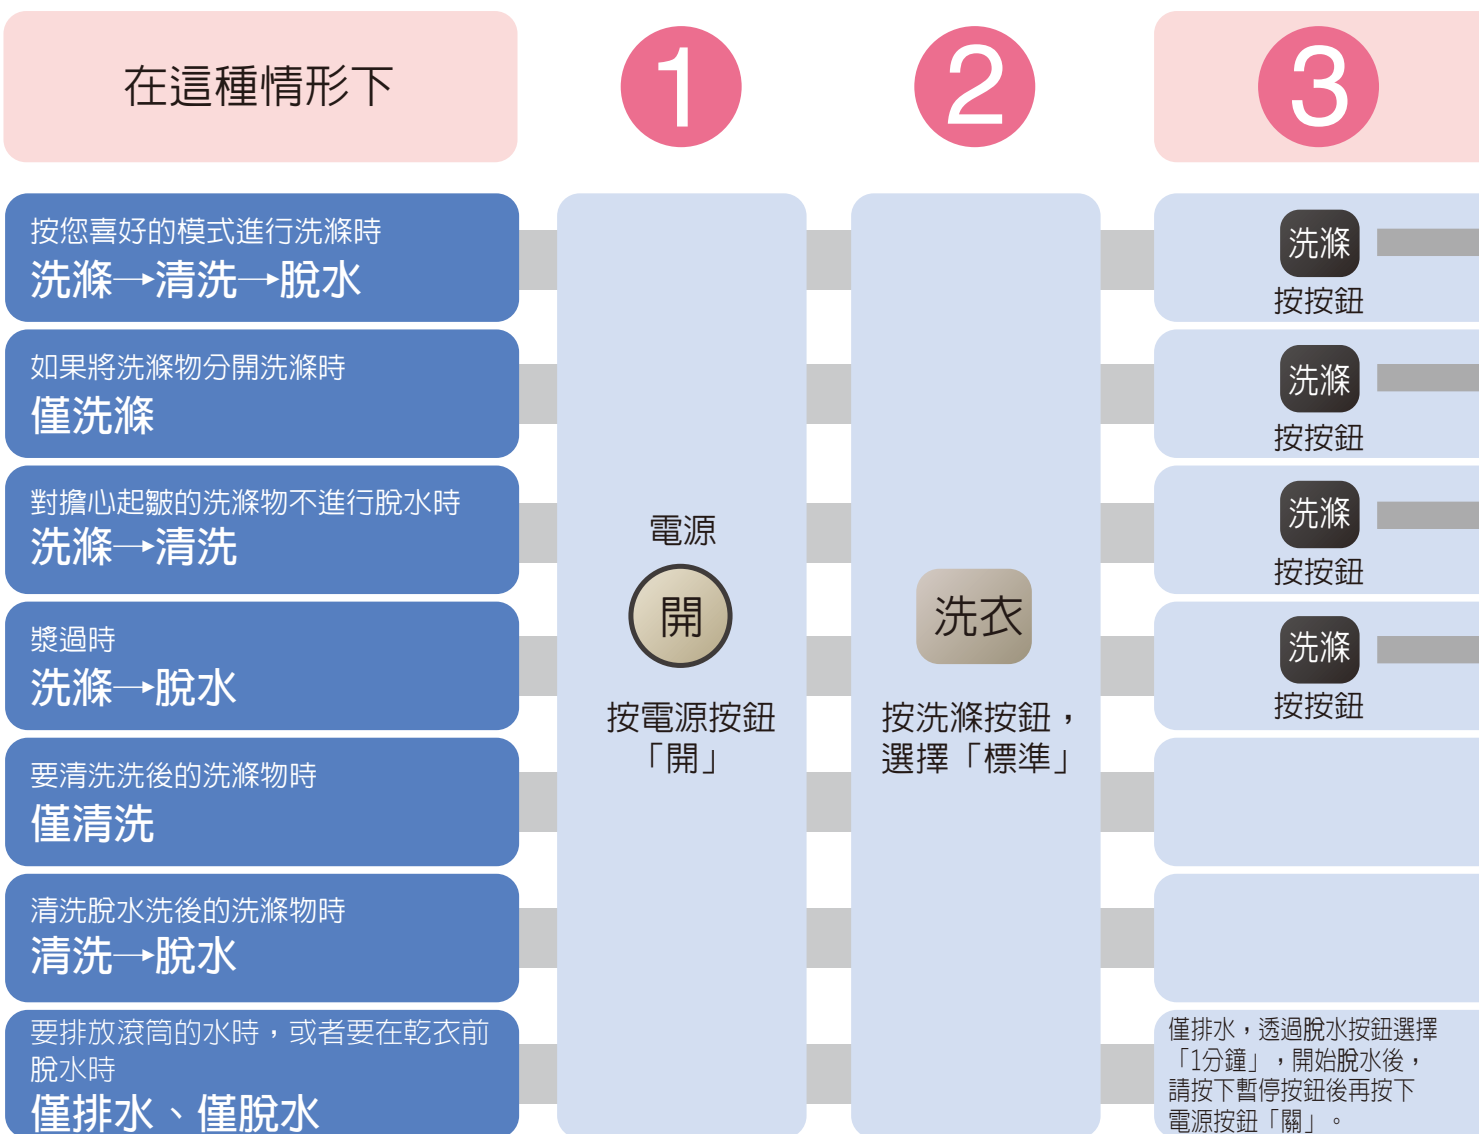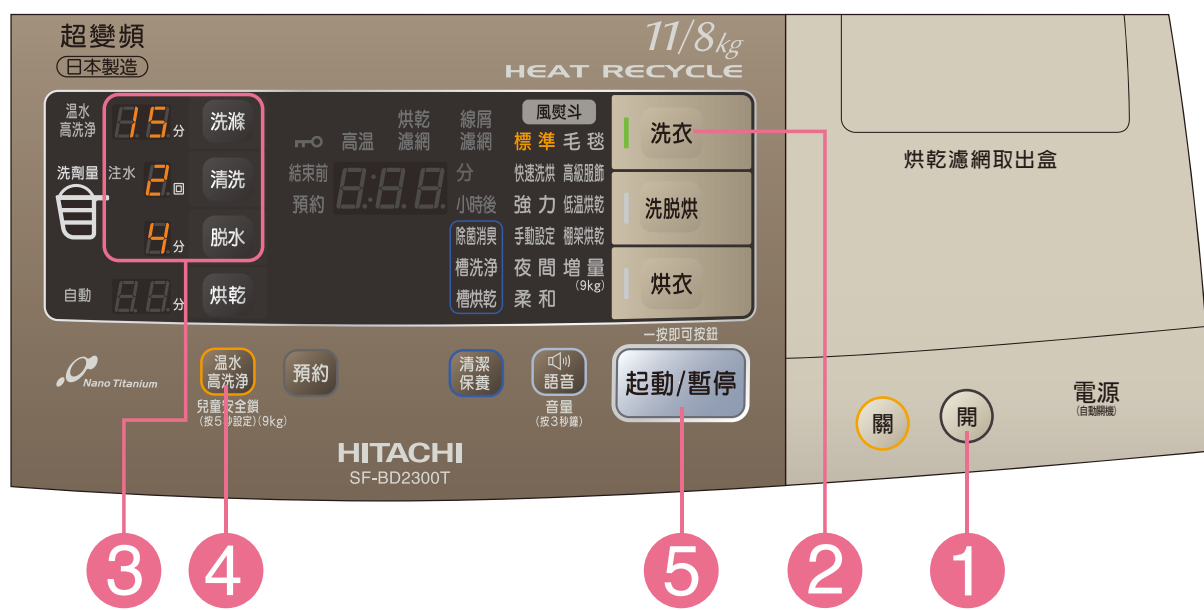



■可以設定洗滌・清洗・脫水或分別進行組合。

(設定內容無法儲存)

■若每次都要變為已設定內容時，預先在「手動設定」行程中註冊設定會比較方便。

**注意**


- 有水殘留時，請按「標準」行程設定為脫水「1分鐘」後進行運轉。
- 洗滌液不可重複使用，否則會大量產生泡沫，導致故障。

●設定「僅洗滌」時，可暫停，但不能增加「清洗」、「脫水」行程或變更洗滌時間等。


●設定「僅脫水」後，剩餘時間顯示比脫水設定時間要長。  
(是為了糾正排水或脫水時洗滌物偏向一邊。)

■按非「標準」行程進行部份運轉時，按下不運轉的行程按鈕，清除顯示，即可進行部份運轉。

(也有不能運轉的行程) → 58、61頁

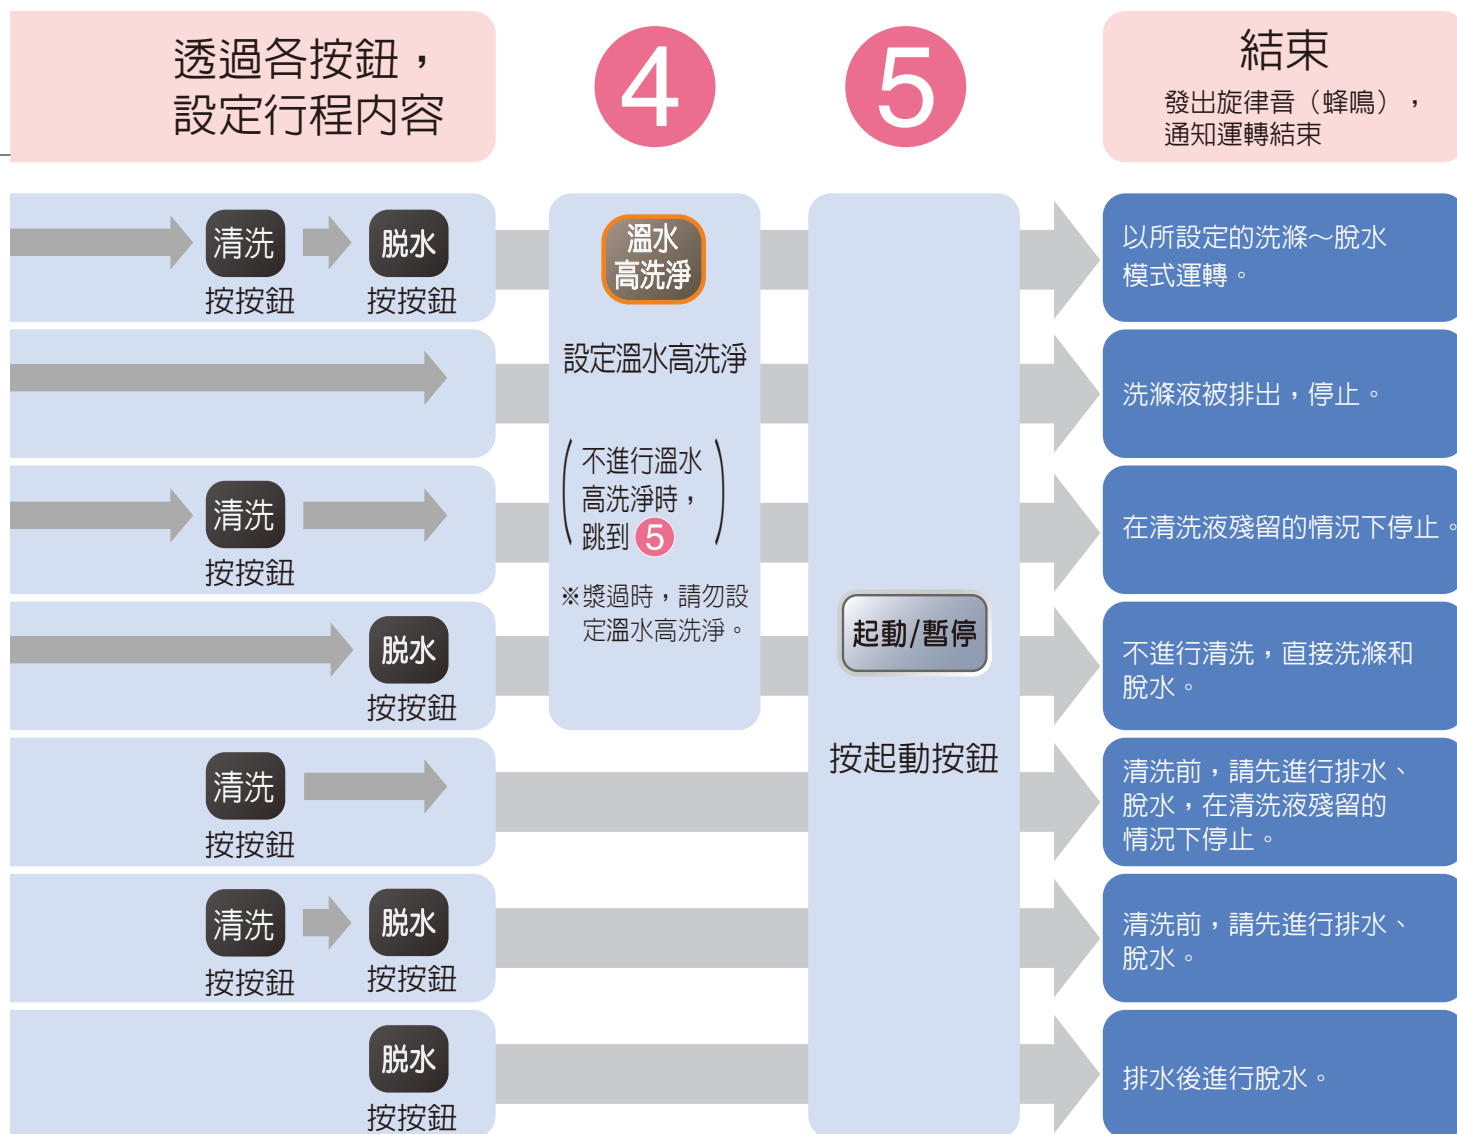

# 進行預約

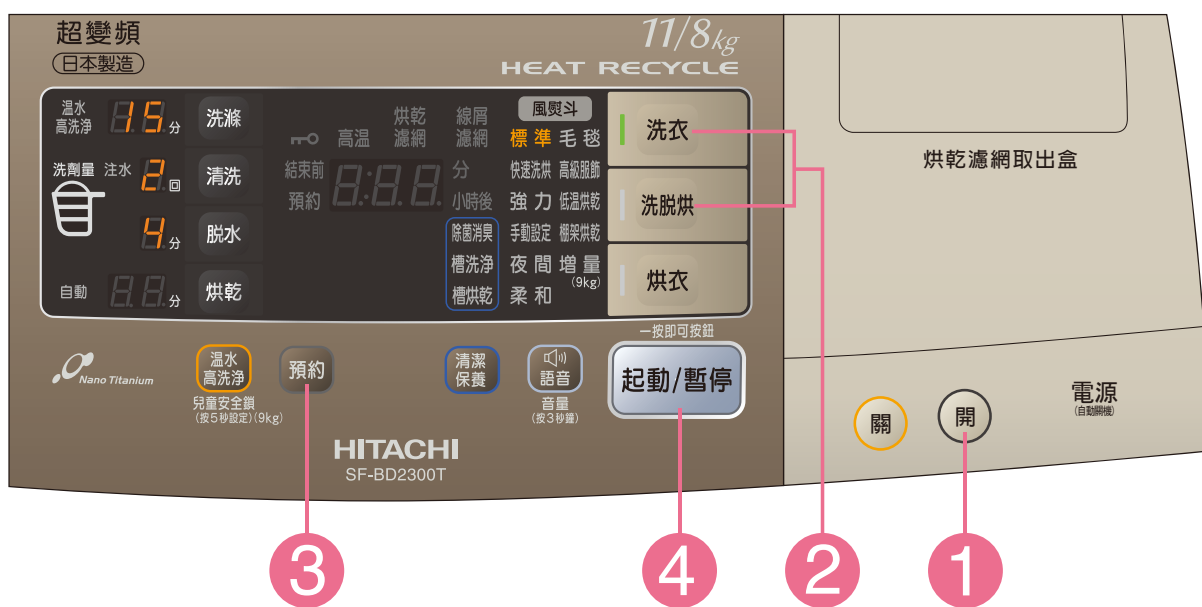

**準備** 打開自來水管的水龍頭

**1** 按洗衣機門開的按鈕，打開洗衣機門，放入洗滌物關閉洗衣機門，按 **開** 〔開〕的按鈕

可以將洗衣的完成時間預約在3~12小時後的每1個小時。想要在外出期間洗衣時、想要在夜間洗衣早上晾衣時很方便。

**2** **洗衣** **洗脫烘** 按想要運轉的按鈕、讓想選擇的行程燈號亮燈  
按下按鈕，顯示文字即亮燈。請選取您所希望的行程。

標準毛毯  
快速洗烘 高級服飾  
強力 低溫烘乾  
手動設定 櫥架烘乾  
夜間增量 (7.5kg)  
柔和

■使用溫水高洗淨時  
按[溫水高洗淨]的按鈕、讓按鈕亮燈  
→ 67頁

**3** 按 **預約** 〔預約〕的按鈕、進行完成時間的設定

**4** 按 **起動/暫停** 〔起動〕的按鈕



出現旋律時測定洗滌物的量，30秒~2分鐘後顯示洗劑量（標準）。


※預先在滾桶內放水的狀態下（約3L以上）啟動時，以及在「毛毯」（洗衣、洗脫烘）行程、「高級服飾」（洗滌）行程下不顯示。

**5** 遵照洗劑量（標準）、放入洗劑、漂白劑、柔軟精 → 28-31頁

顯示洗衣內容之後，「預約」 顯示以外熄燈。






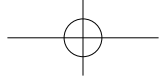

## 預約時間的改變方法(切換內容)

■ 每按一次按鈕設定會改變。

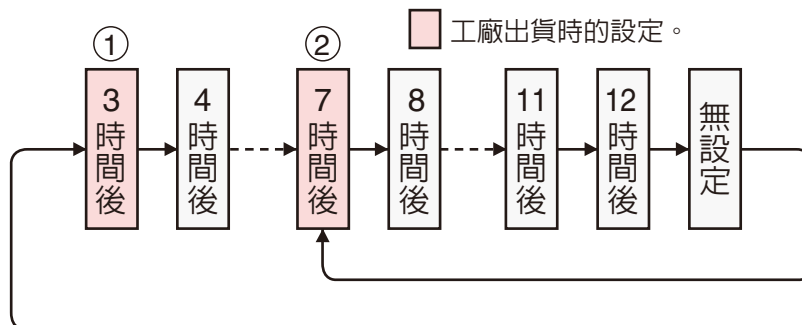

①	可以設定在3~12小時之後	「洗衣」運轉情況下
②	可以設定在7~12小時之後	「洗脫烘」運轉情況下

■ 在洗衣的「毛毯」、「高級服飾」行程及「烘乾」、「清潔保養」運轉無法預約。

### 這樣的時候

- 預約內容的確認：按 **預約** 〔預約〕的按鈕。（按的期間會顯示預約內容）
- 預約的取消：按 **關** 〔關〕的按鈕關閉電源。
- 預約的變更：按 **關** 〔關〕的按鈕關閉電源，從頭開始再做一次。

洗滌物的追加



#### 注意

- 根據洗滌物的量、質、供水量、水溫、氣溫和排水條件，完成時間可能會有錯離的情況。
- 預約運轉時，請勿與顏色容易染到其他衣物的衣物一起洗。
- 拔掉電源插頭、停電時，預約運轉就會被取消。
- 為了防止衣物起皺摺，請在洗衣結束後進快晾起來。

進行預約

# 全自動行程的運轉內容和能夠變更的內容

## 動作概要

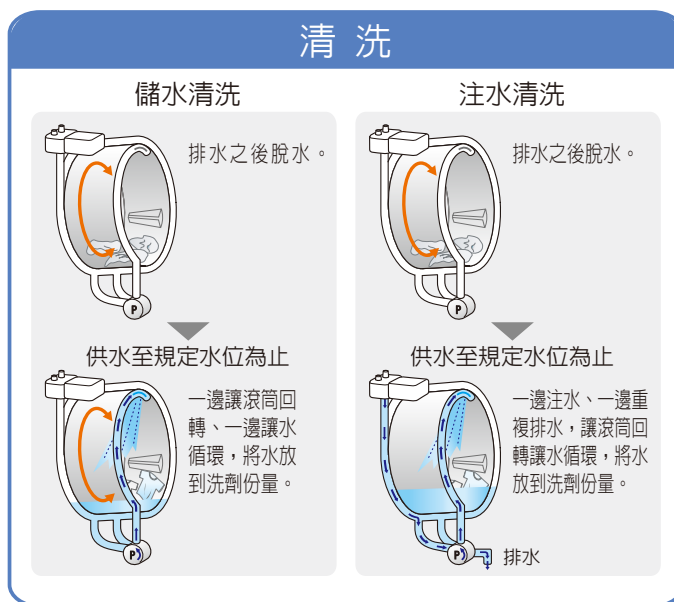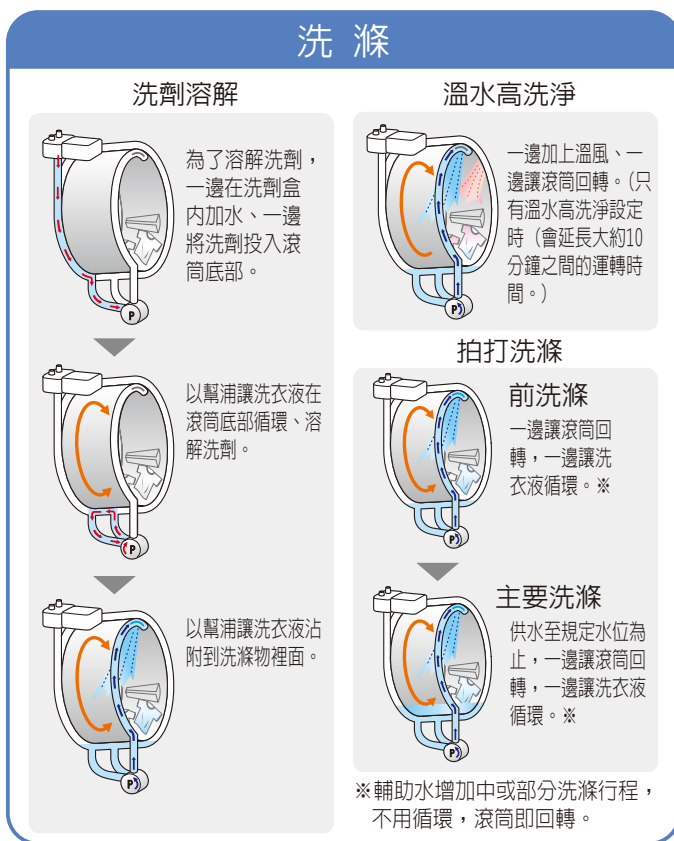

洗衣


洗脫烘

烘衣


行程	洗滌	清洗			
		第1次	第2次	第3次	第4次
標準	洗衣15分鐘洗脫乾12分鐘 3、6、9、12、15、20、25分鐘	儲水清洗	儲水清洗	—	—
快速洗烘	12分鐘 3、6、9、12、15、20、25分鐘	儲水清洗	儲水清洗	—	—
強力	25分鐘 3、6、9、12、15、20、25分鐘	儲水清洗	儲水清洗	儲水清洗	—
手動設定	*6分鐘 3、6、9、12、15、20、25分鐘	*儲水清洗	—	—	—
夜間	12分鐘 3、6、9、12、15、20、25分鐘	儲水清洗	儲水清洗	儲水清洗	—

- 所需時間的標準為，包含給水時間(給水量每分鐘15L)及排水時間(標準態)(機體的剩餘時間顯示和上表的所需時間，根據自來水管的水壓、洗滌物的量、排水條件等各有異)
- 「標準」、「快速洗烘」、「強力」、「手動設定」、「夜間」、「柔和」、「增量」、「低溫烘乾」行程，測量衣類的量和質，決定最合適的洗衣內容。
- 「洗滌」行程結束之後，行程內容無法變更。

- 「手動設定」行程顯示的為預先設定的初期狀態(標示\*)的時間。
- 起動後即無法切換行程。欲切換行程，請自行關掉電源後再重新起動。
- 所需時間可能會由於衣類偏向一邊的情況，運轉中泡沫的產生量而有所延長。

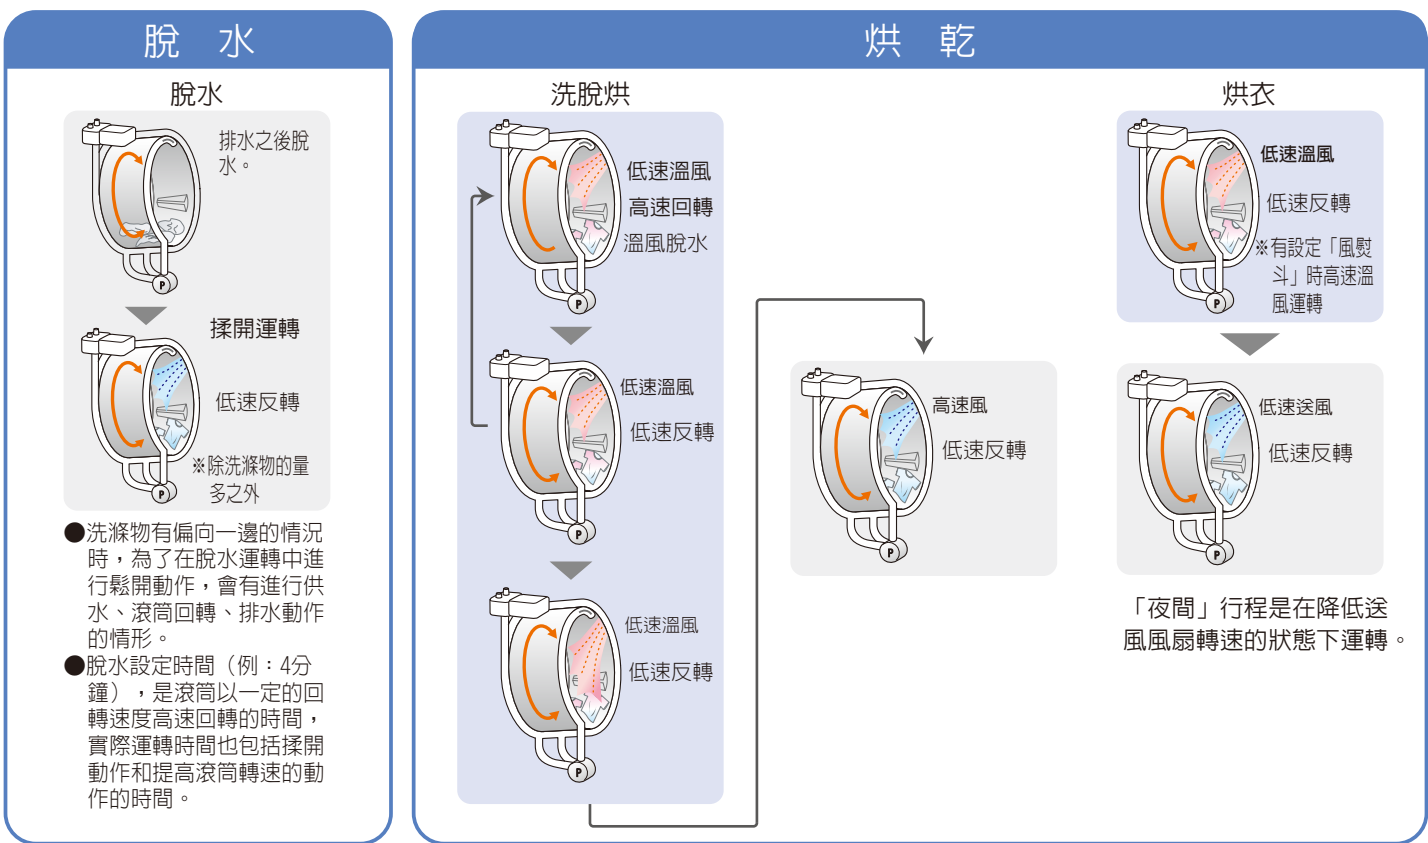

全自動行程的運轉內容和能夠變更的內容

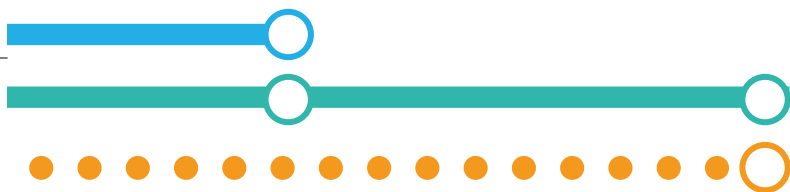

● ● ● 運轉行程


□ 標準設定內容  
□ 以各按鈕可以切換的內容

脫水		烘乾		所需時間的標準 (會有與實際的時間相異的情況。)		
洗衣	洗脫烘	洗脫烘	洗衣	洗衣	洗脫烘	烘衣
4分鐘 1~9分鐘	1分鐘	自動 30分鐘、60分鐘、90分鐘、自動	自動 10分鐘、30分鐘、60分鐘、90分鐘、自動	47分鐘 (21~84分鐘)	1小時~ 7小時	10分鐘~ 6小時
—	1分	自動	—	—	1小時~ 7小時	—
4分鐘 1~9分鐘	1分鐘	自動 30分鐘、60分鐘、90分鐘、自動	自動	69分鐘 (22~85分鐘)	1小時~ 7小時	40分鐘~ 6小時
※2分鐘 1~9分鐘	1分鐘	※60分鐘 30分鐘、60分鐘、90分鐘、自動	—	27分鐘 (21~84分鐘)	1小時~ 7小時	—
—	1分鐘	自動	自動	—	1小時~ 7小時	40分鐘~ 6小時

- 烘乾的標準時間為在室溫20°C、水溫20°C運轉的情況。
- 室溫在大約5°C以下的時候，或者是在大約超過30°C的時候，自動地熱氣的消耗電力會下降、烘乾時間會有變得更長的情況。
- 如果烘乾濾網堵塞的話，烘乾時間會變長。
- 開始運轉後，剩餘時間的顯示可能會有所增減。

- (因為此時正在對水壓和水喉的打開狀況、運轉中的狀態進行計算並修正)
- 大件物品等捲成一團、會有烘乾時間變長的情況。
- 剩下時間顯示在「10分鐘」、「20分鐘」，會有1小時~2小時待機的情況。(到規定的乾燥情況為止感應器會檢測，是為了繼續運轉的關係。)

# 全自動行程的運轉內容和能夠變更的內容 (續)

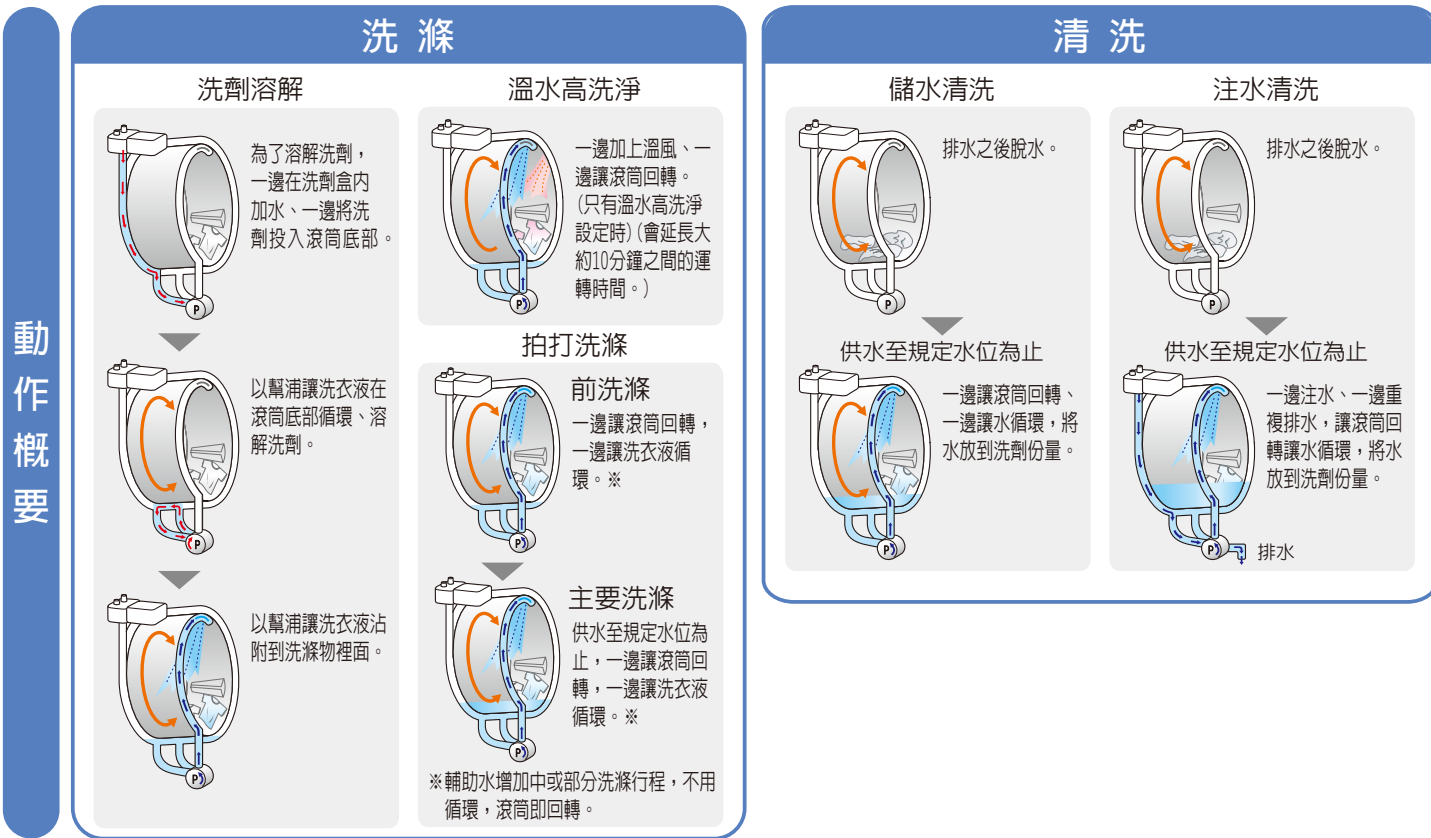


洗衣


洗脫烘

烘衣

行程	洗滌	清洗			
		第1次	第2次	第3次	第4次
柔和	15分鐘 3、6、9、12、15、20、25分鐘	儲水清洗	儲水清洗	—	—
毛毯	20分鐘	注水清洗	注水清洗	注水清洗	—
高級服飾	9分鐘	儲水清洗	儲水清洗	儲水清洗	—
低溫烘乾	12分鐘 3、6、9、12、15、20、25分鐘	儲水清洗	儲水清洗	—	—
棚架烘乾	—	—			
增量	12分鐘 3、6、9、12、15、20、25分鐘	儲水清洗	儲水清洗	—	—

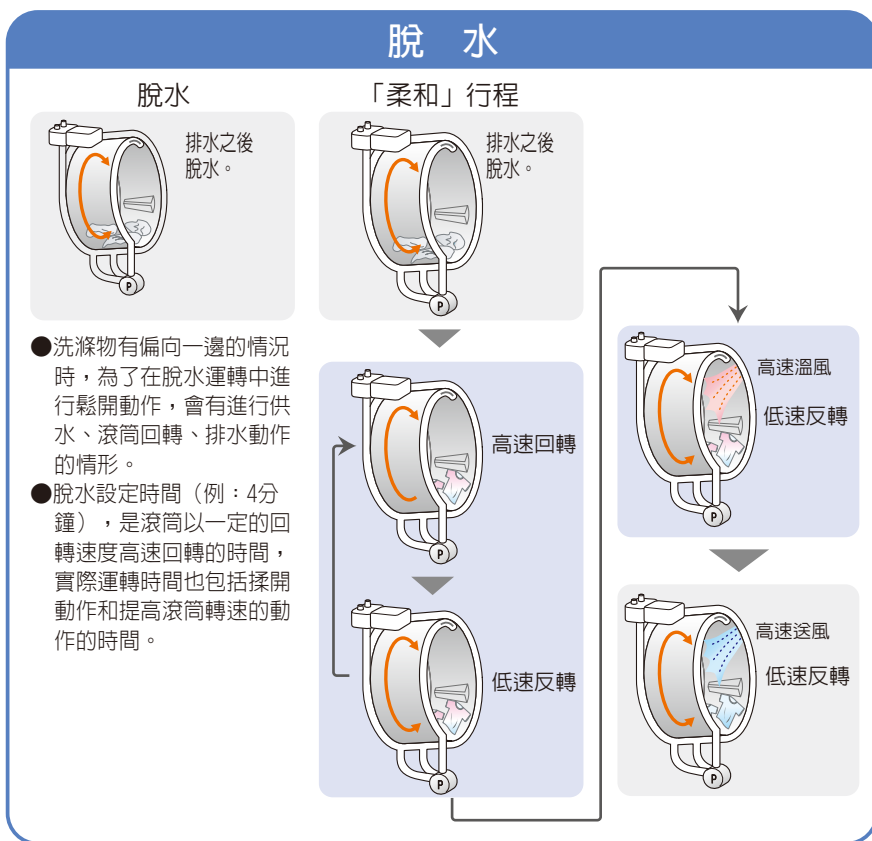

全自動行程的運轉內容和能夠變更的內容

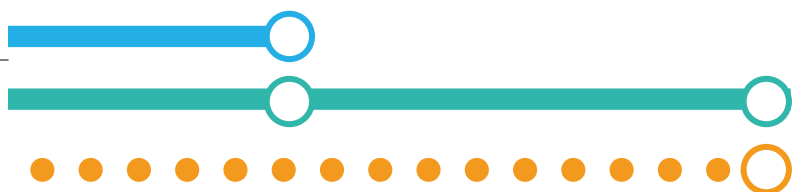

● ● ● 運轉行程

□ 標準設定內容


□ 以各按鈕可以切換的內容

脫水		烘乾		所需時間的標準 (會有與實際的時間相異的情況。)		
洗衣	洗脫烘	洗脫烘	烘衣	洗衣	洗脫烘	烘衣
30分鐘 (顯示為H)	—	—	—	69分鐘 (46~101分鐘)	—	—
4分鐘 1~9分鐘	1分鐘	自動	—	70分鐘 (67~75分鐘)	2小時~ 5小時	—
3分鐘	—	—	—	45分鐘	—	—
—	1分鐘	自動	自動	—	1小時半~ 7小時	1小時~ 6小時
—	—	—	100分鐘 (顯示為90分鐘)	—	—	100分鐘
—	1分鐘	自動	自動	—	1小時半~ 7小時	1小時~ 6小時

# 便於使用

## 語音提示

### 語音提示的使用方法

- 按下  「語音」的按鈕，則語音提示所選行程及運轉中的動作。

此外，發生錯誤時，自動語音播報錯誤內容和對應方法。



以下情況時，進行語音提示。

狀態	內容
行程選擇中	按下  「語音」的按鈕，提示選擇的行程。
運轉開始時 (按  「起動」的按鈕， 開始運轉時)	將旋律音設定成語音時，提示運轉開始。 對於「烘衣」運轉、清潔行程的「除菌消臭」行程，即使沒有設定語音提示，也會在旋律提示音之後，以「請確認水龍頭是否打開」的語音予以提示。
運轉中	按下  「語音」的按鈕，提示按下時正在運轉的動作。
發生錯誤時	發生錯誤時，自動語音播報錯誤內容和對應方法。此外，顯示部顯示錯誤時，按  「語音」的按鈕，則語音播報錯誤內容和對應方法。

### 語音提示的音量調節

- 可對語音提示的音量進行調整或設定成「關」。


工廠出貨時，將音量設定成「中」。更改設定時

- 1 按下  「開」的按鈕，接通電源
- 2 按住  「語音」的按鈕，3 秒以上


每按 3 秒以上一次，則進行如下切換。



保持無任何操作約 5 秒鐘，會透過語音提示設定完成。

- 按下  「起動」的按鈕後，不能調整音量，因此，起動後，請先斷開電源，再接通電源後進行調整。
- 設定內容記憶。

	音量「大」
	音量「中」 (工廠出貨時)
	音量「小」
	音量「關」

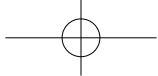

## 關於運轉開始音、結束音

- 運轉開始、結束時，播放旋律音。
- 可從4種旋律音中設定自己喜好。

工廠出貨時為「旋律音」。進行設定的變更的時候

1 按 **開**〔開〕的按鈕，開起電源

2 按 **洗脫烘**〔洗脫烘〕的按鈕 3 秒以上 每按 3 秒以上，即會按下列方式來切換。

3 按 **關**，關閉電源

(根據喜好設定之後，關閉電源，完成設定)

- 設定內容被記憶。



## 有關結束預告音

- 運轉結束和結束預告音10分鐘前通知。
- 可以設定為有旋律音/無旋律音。

工廠出貨時為「有設定 (有音樂)」。進行設定的變更的時候

1 按 **開**〔開〕的按鈕，開起電源

2 按 **起動/暫停**〔起動〕的按鈕 3 秒以上 按住3秒以上，將按照以下順序切換。

3 按 **關**，關閉電源

(通過關閉電源完成設定)

- 因洗滌物偏向一邊而重新脫水時，不鳴叫鈴聲。
- 設定內容被記憶。
- 恢復到有語音提示時，請重複 1 ~ 3 的操作。



※ 切換時的蜂鳴音視運轉啟動、結束音的設定而異。


# 便於使用 (續)

## 柔軟保護時

- 烘乾結束之後，在取出洗滌物之前，為了保持鬆軟，進行滾筒的回轉。  
柔軟保護運轉中，因為停止的時候洗衣機門安全鎖也被鎖著的關係，請按暫停按鈕之後，再打開洗衣機門。  
(除了「毛毯」、「棚架烘乾」、「除臭花粉」、「標準(烘乾10分鐘)」行程)

### 柔軟保護運轉

每隔5分鐘進行12秒的攪拌，運轉大約2小時。  
在按「暫停」的按鈕的時候，結束洗衣機門安全鎖的解除。

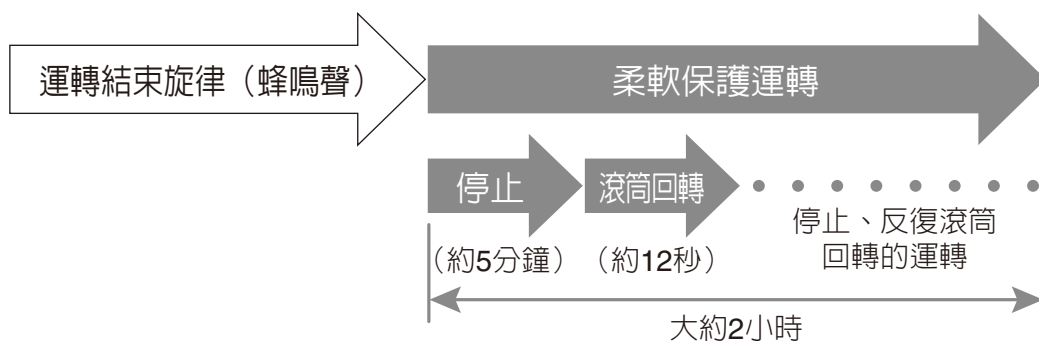

柔軟保護運轉中，剩餘時間顯示閃爍顯示為「0:00」，  
亮燈。

工廠出貨時為「沒有設定」。進行設定的變更的時候

- 按〔起動〕的按鈕前。

- 1 按 **開** 〔開〕的按鈕，開起電源
- 2 按 **烘衣** 〔烘衣〕的按鈕3秒以上（嗶的聲音）

- 設定內容被記憶。
- 設定完畢時，以「嗶嗶」聲通知，解除時以「嗶」聲通知。

## 要解除和設定揉開脫水時

- 「洗衣」運轉的最終脫水，在脫水結束後進行揉開運轉（2~4分鐘），使洗滌物容易取出（「柔和」「毛毯」「高級服飾」行程除外）。揉開脫水中，剩餘時間顯示閃爍。

工廠出貨時為「有設定」。進行設定的變更的時候

- 1 按 **開** 〔開〕的按鈕，開起電源
- 2 按 **洗衣** 〔洗衣〕的按鈕3秒以上



- 設定內容被記憶。





## 溫度感應器控制

- 檢測室溫，控制洗滌時間。  
室溫較低的情況，洗滌時間會變長。

工廠出貨時為「沒有設定」。進行設定的變更的時候

1 按 **開** 〔開〕的按鈕，開起電源

2 按 **預約** 〔預約〕的按鈕 3秒以上 → **00**分 洗滌

3 按 **洗滌** 〔洗滌〕的按鈕 → **00**分 洗滌 → **00**分 洗滌

4 按 **起動/暫停** 〔起動〕的按鈕

- 以洗衣和洗脫烘的「標準」「強力」「增量」行程動作。  
(只有「洗滌」等，進行設定的變更的情況則無法動作)
- 連續洗衣的時候等，會有溫度感應器控制無法動作的情況。
- 設定內容被記憶。進行再設定時請作相同的操作。

<b>00</b> 分	沒有設定 (工廠出貨時) (不控制溫度感應器。)
<b>00</b> 分	有設定

## 若要調整「洗脫烘」運轉時 (烘衣行程) 的脫水轉速時

- 可以切換「洗脫烘」運轉的烘衣行程中的脫水轉速。  
因基座強度等條件不同，運轉中的振動可能會較大，請根據用戶的使用狀況予以調整。

工廠出貨時為「高速模式」。變更設定的時候

1 按 **開** 〔開〕的按鈕打開電源

2 按住 **預約** 〔預約〕的按鈕3秒以上 → **0** 脫水

3 按 **清洗** 〔清洗〕的按鈕 → **0** 脫水 → **1** 脫水 → **2** 脫水

4 按 **起動/暫停** 〔起動〕的按鈕

- 設定內容被記憶。  
重新設定時，請進行相同的操作。
- 洗滌行程的脫水轉速無法變更。

<b>0</b>	高速模式：工廠出貨時
<b>1</b>	中速模式：運轉時間延長
<b>2</b>	低速模式：運轉時間延長

# 便於使用 (續)

## 脫水開始的情況之調整

■標準模式之外，可以切換抑制振動、噪音的運轉模式或讓脫水模式開始順利進行的模式。

工廠出貨時為「標準模式」。進行設定的變更時

1 按 **開** 〔開〕的按鈕，開起電源

2 按 **預約** 〔預約〕的按鈕3秒以上 → 1分 脫水

3 按 **脫水** 〔脫水〕的按鈕，設定的變更 → 1分 脫水 → 2分 脫水 → 3分 脫水

4 按 **起動/暫停** 〔起動〕的按鈕

●設定內容被記憶。  
進行再設定時請作相同的操作。

0分	· 抑制脫水時的振動聲。 (運轉時間會變長。)
1分	· 標準模式 (工廠出貨時)
2分	· 讓脫水的開始順利進行。 (根據洗滌物的種類，會有聲音或振動變大的情況。)

## 乾燥情況的調整

■烘乾後洗滌物的乾燥情況，根據洗滌物的量、大小、質而有異。  
請配合顧客的使用狀況，加以調整。

工廠出貨時為「標準模式」。進行設定的變更時

1 按 **開** 〔開〕的按鈕，開起電源

2 按 **預約** 〔預約〕的按鈕3秒以上 → 11分 烘乾

3 按 **烘乾** 〔烘乾〕的按鈕，設定的變更 → 11分 烘乾 → 12分 烘乾 → 13分 烘乾

4 按 **起動/暫停** 〔起動〕的按鈕

●設定內容被記憶。  
進行再設定時請作相同的操作。

11分	「弱」 : 太乾的時候 (濕氣有點多。)
12分	「標準」 : 工廠出貨時
13分	「強」 : 乾燥斑點多的時候 (起皺變多。)



## 溫水高洗淨

■將高濃度洗劑液撒在洗滌物之後，吹拂溫風讓洗劑活性化加以洗淨。

### 1 選擇


「溫水高洗淨」

※ 運轉時間將大約長10分鐘。




### 2 進行洗劑的溶解

使用循環幫浦進行洗劑的溶解

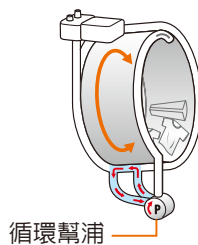


### 3 讓其滲透

撒上高濃度洗劑液讓其滲透

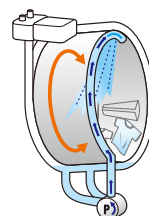


### 4 加溫

溫風吹在洗滌物上，加溫至洗劑的酵素能力發揮的溫度為止，讓污垢浮出。

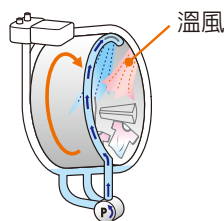

### 5 拍打洗滌

追加水量，一邊讓大約2倍的高濃度洗劑液循環，一邊洗滌

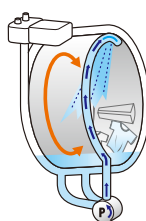

●溫風和洗劑液的循環交互進行。

設定時  
(亮燈)

溫水  
高洗淨

動作中  
(閃爍)

溫水  
高洗淨

結束後  
(熄燈)

溫水  
高洗淨

- 溫風出風時，指示燈閃爍約10分鐘，然後熄燈。
- 為調整溫度，可能會將部分洗滌液排出。
- 即使在溫水高洗淨動作中按暫停，也會有無法馬上解除洗衣機門的安全鎖的情況。  
(為了讓滾筒內冷卻的關係)
- 室溫較低(大約8°C以下)的情況，溫水高洗淨的動作時間將會變長。(大約2分鐘)
- 這樣的時候無法進行溫水高洗淨。
  - 在放水進去的狀態起動的情況
  - 「毛毯」、「高級服飾」行程
- 溫水高洗淨設定時，測量洗滌物的量之後到溫水高洗淨動作結束為止，無法進行各設定的變更。
- 溫水高洗淨動作中暫停的情況，即使洗衣機門安全鎖解除，也會有「高溫」燈號亮燈的情況。

便於使用

# 保養

## 線屑濾網的保養

### ⚠ 注意


- 運轉中，或滾筒、排水管裡有殘水的情況（只有洗滌的運轉之後等），不要拆掉線屑濾網。滾筒裡有水跑進來的情況，排水管跨過門檻變高的情況（比地板高10cm以上）或排水口有堵塞的情況，如果拆掉線屑濾網的時候，因為會有多量的水流出，所以請小心注意。
- 拆掉線屑濾網之前，進行脫水運轉，確認有被排水。如果顯示「C17」，則會無法進行脫水運轉，因此請按「關」按鈕，再按「開」按鈕。

- 開起電源的時候，「線屑濾網」燈號正亮燈的情況下，請進行線屑濾網的保養。
- 進行線屑濾網的保養的時候，請開起電源。如果在電源關掉的狀態直接保養的話，「線屑濾網」燈號或「C17」錯誤不會熄燈。
- 雖然「線屑濾網」燈號正亮燈時也可以進行運轉，不過循環幫浦無法動作，會變成注水清洗運轉。再加上繼續運轉的話，在電源「開」的時候，會有「C17」錯誤的顯示。 → 75頁  
這個時候，請先進行線屑濾網的保養，請確認「線屑濾網」燈號熄滅之後，再運轉。


## 拆卸方法與保養 （如果線屑濾網堵塞，則難以過濾洗劑液，會導致難以排水。） 請定期（1次/月）清理。

**準備** 拆掉線屑濾網之前，進行脫水運轉，確認有被排水


### 1 打開線屑濾網套

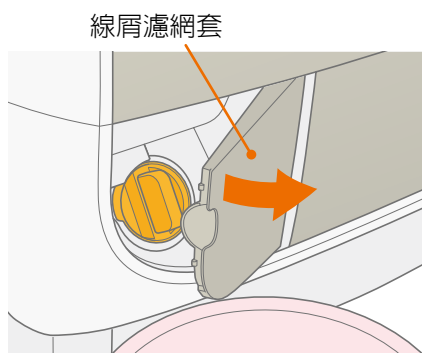

### 2 將線屑濾網的轉鈕向左大約旋轉1次

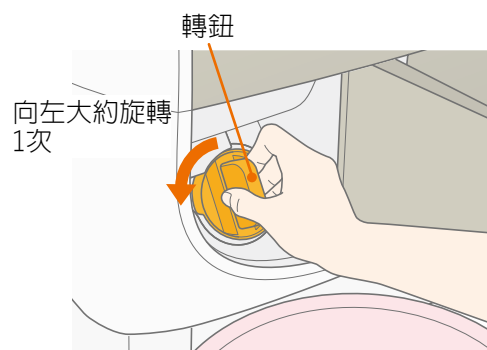

### 3 將線屑濾網慢慢拉出到靠近自己這一邊

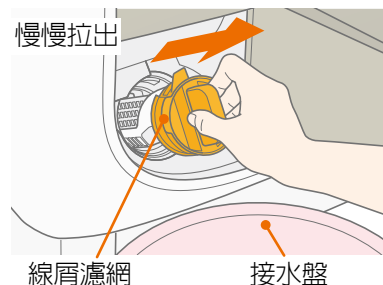


- 因為會有殘水出現的情況，請以接水盤等承接。
- 堆積在線屑濾網內部的線屑，請注意不要讓它掉到機體內部。
- 線屑濾網的安裝位置產生污垢時，請用抹布等清潔工具清除。

### 4 去除線屑，將堵塞的網線沖洗乾淨


- 若網線堵塞的情形很嚴重，請用牙刷等清潔。
- 橡膠襯墊也請用水洗滌。



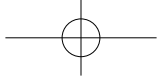

## 安裝方法


- 1** 將線屑濾網的濾網部份之「ウエ（上）」記號朝上

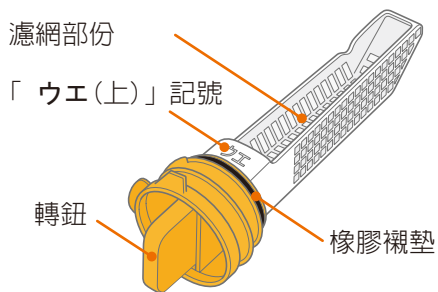

### 注意


- 請確認線屑濾網中的橡膠襯墊沒有掉下來。
- 在線屑濾網安裝部份或橡膠襯墊部份，請確認線屑等沒有附著在上面。

- 2** 將線屑濾網向裡面插到底

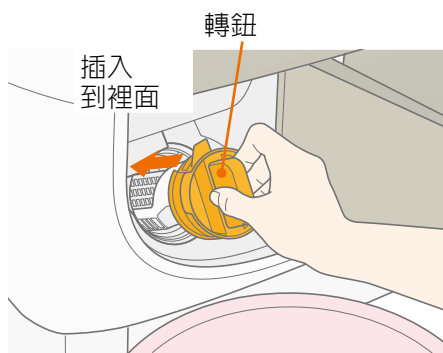


- 3** 將轉鈕好好地向右轉，直到有「卡機」的聲音

- 轉鈕向右轉，沒有轉到直到有「卡機」的聲音的話，會有「C16」錯誤的顯示，不能運轉。

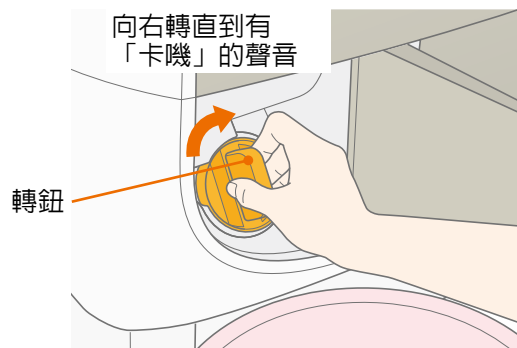

- 4** 關閉線屑濾網套。

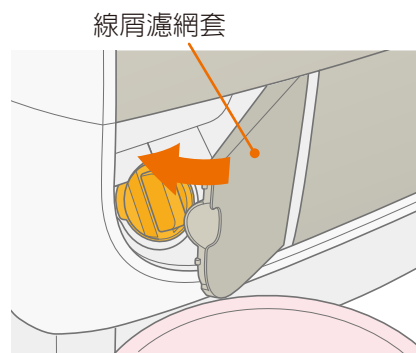

### 注意

- 不要拆掉橡膠襯墊  
沒有橡膠襯墊會漏水。
- 安裝線屑濾網之際，確認橡膠襯墊沒有附著著線屑  
附著著的狀態直接安裝的話，會有漏水的危險。
- 線屑濾網或橡膠襯墊破損的情況，馬上更換  
會成為漏水或故障的原因。

### 注意


- 請確實將線屑濾網固定。  
若沒有固定，會顯示「C16」錯誤訊息而無法運轉。 → 74頁

# 保養 (續)


## 烘乾濾網 (烘乾濾網請在每次進行烘乾運轉之後，加以保養。)

- 烘乾濾網堵塞燈和「C06」閃爍時，如果繼續運轉，會導致「烘乾時間很長」、「烘乾不良」、「運轉中，在洗滌物未烘乾的狀態下電源被切斷」等故障。
- 烘乾濾網請以手輕輕地用水洗滌。請不要用洗劑、漂白劑洗滌。


- 1** 將烘乾濾網向自己的方向拉到底、卸下濾網

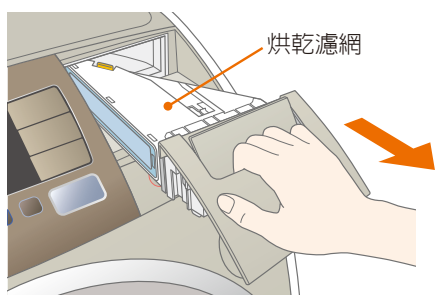


- 2** 將烘乾濾網翻過來，拆下鎖桿，提起濾網B

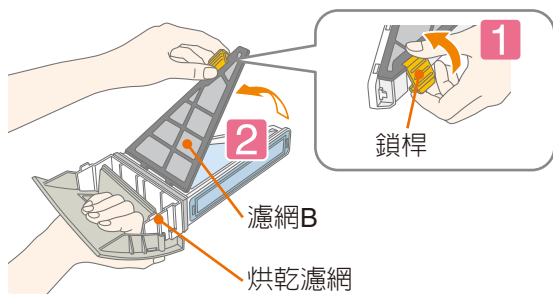


- 3** 將濾網A翻過來

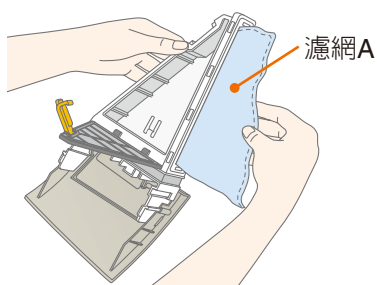

- 4** 把濾網A、B的網上黏住的線屑等，用吸塵器吸掉

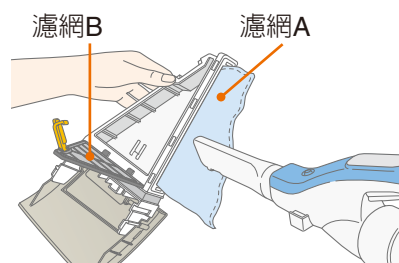

髒污多時請刷洗去污

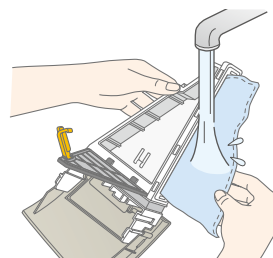


- 水洗滌之後請在充分乾了後安裝。

- 5** 烘乾濾網，按原樣安裝

清理中拆下了濾網B時

- 將濾網B對準烘乾濾網本體的軸，將其垂直按入。

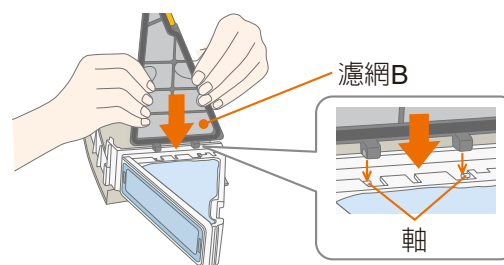

※安裝之後，按起動按鈕，則「烘乾濾網」指示燈與「C06」的顯示消失。

### 要求事項

- 烘乾濾網是消耗品。網子破損時，請到服務站、經銷商購買。 → 84頁
- 沒有除臭效果時，請更換烘乾濾網（奈米鈦強力除臭烘乾濾網）。

### 注意



- 確實將烘乾濾網安裝好。安裝不完全的情況，會變成蒸氣漏出、漏水、噪音（烘乾風扇的聲音）的原因。




## 烘乾濾網插入口 (有時會有烘乾濾網顯示未消失, 「C06」錯誤發生的情況)

- 有可能是因為烘乾濾網安裝部份裏面, 沾附著線屑。  
此時請使用附屬的吸入噴嘴進行保養。


**1** 卸下烘乾濾網

**2** 將吸入噴嘴安裝到吸塵器的吸口

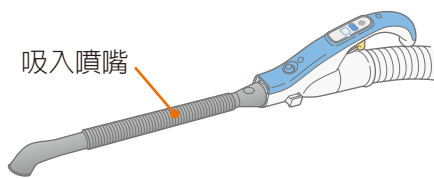

**3** 吸掉烘乾濾網插入口深處附著的線屑

- 清除插入口內部上下面附著的線屑。

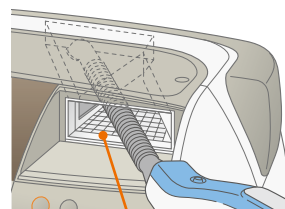

- 以吸入噴嘴不易去除線屑的情況, 請以沾水弄濕、擰乾的布擦拭。擦拭後請在充份乾了之後再運轉。

### ⚠ 注意

- 保養在烘乾運轉後進行  
這是為了防止線屑所含的水分導致吸塵器故障。
- 勿將手或手指伸入烘乾濾網插入口  
由於安裝內部窄小, 有可能導致受傷。

## 機體、滾筒 (水滴附著、骯髒)


- 機體的水滴或污垢請以柔軟的布擦拭掉。
- 如果洗衣機門內側的玻璃面有污垢, 請用濕布擦拭掉。
- 洗衣機門等的塑膠零件或金屬零件, 有洗劑或柔軟精粘附的時候、也請以柔和柔軟的布擦拭掉。不擦拭的話會有損傷或破損的情形。
- 請不要對機體各部份直接澆水。
- 請不要用汽油、稀釋劑、去污粉、鹼性洗劑、弱鹼性洗劑、蠟等擦拭, 或用鬃刷搓。
- 滾筒的鏽, 請用市售的去污霜擦拭掉。  
請不要使用金屬鬃刷等。
- 不鏽鋼滾筒或洗衣機門周邊的不鏽鋼的環, 雖然擁有不易生鏽的性質, 不過如遇以下一般的情況, 會生鏽。

長時間接觸U字型等的滾筒, 或使用摻有鐵粉、紅鏽的水。

對滾筒內、洗衣機門周邊的金屬部份, 長時間放置氯化類漂白劑、洗劑或柔軟精。

### ⚠ 注意

- 洗衣機門的周遭或洗衣機門襯墊周邊、裡側, 或附在滾筒內部的線屑等不消除  
洗衣機門襯墊和洗衣機門之間附有線屑, 會導致漏水, 或線屑附著在洗滌物上。  
· 即使擦拭後, 仍然有線屑附著在洗滌物上時, 請運轉「槽洗淨」行程 (3小時)。 → 52頁

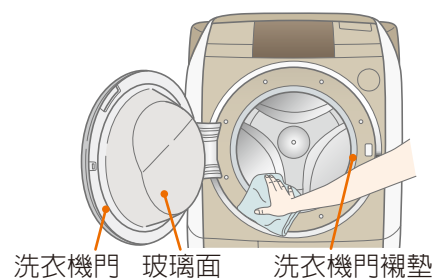


# 保養 (續)



## 洗劑盒 (洗劑或柔軟精殘留，骯髒)

### 1 拆掉洗劑盒

- 1 將洗劑盒拉到面前為止
- 2 左邊一邊按著洗劑盒、一邊再度拉到面前

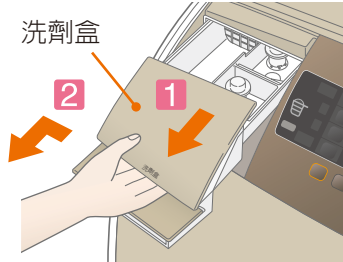

●請注意洗劑盒內的殘水可能會滴落。

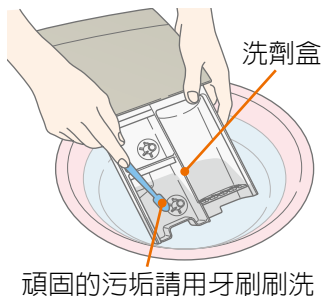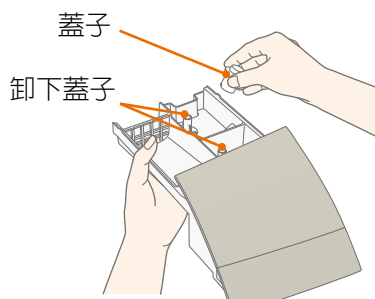

- 清洗洗劑盒和洗劑蓋。
- 有嚴重髒污時，請先用約40°C的熱水浸泡約5分鐘，再用牙刷等刷洗。
- 凍結時請在洗劑盒內倒入約40°C熱水。

### 2 將水氣擦拭掉，照原來的安裝

- 請確認蓋子有被安裝上。


## 洗劑盒插入口周邊 (即使定期 (1次/周) 清理，仍然有污垢時)

### 1 拆下洗劑盒

### 2 用濕布擦拭洗劑盒周圍

- 如果漂白劑、液體洗劑、柔軟精附著在洗劑盒周邊的塑膠部分及金屬部分，可能會導致破損、生銹。

洗劑盒的上側

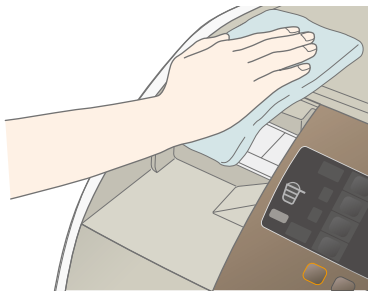

洗劑盒的下側



### 3 將洗劑盒按原樣裝回






## 供水口 (如果自來水出得不順利)

### 1 關閉自來水管的水龍頭，拆掉供水管

- 1 關閉自來水管的水龍頭，按 **開**〔開〕的按鈕，開起電源
- 2 按 **洗衣**〔洗衣〕的按鈕，選擇「槽洗淨」的行程
- 3 按 **起動/暫停**〔起動〕的按鈕，進行起動
- 4 運轉大約10秒，按 **起動/暫停**〔起動〕的按鈕後，按 **開**〔開〕的按鈕為了防止拆掉的時候水花飛濺。
- 5 轉鬆拆下連接螺母

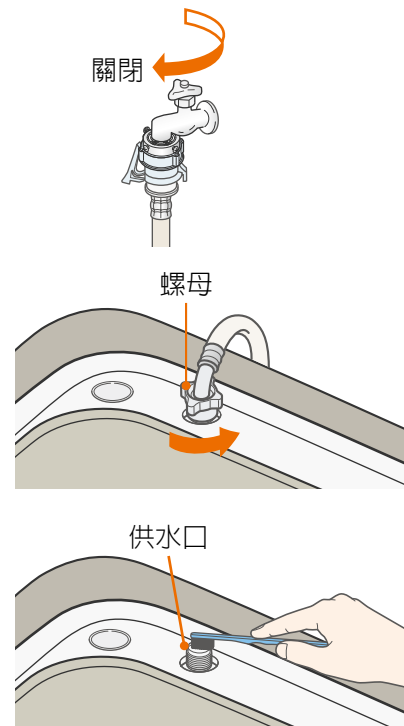

保養






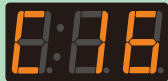
### 2 將堆積在網子上的垃圾，以牙刷等去除

- 垃圾不易去除的時候，請把網子以鉗子等卸下加以清掃。
- 拿掉網子的情況，請照原來的樣子安裝。沒有安裝的話，會成為吸水閥故障的原因。

# 認為發生故障時

## 異常指示

遇到以下的情況時，會讓顯示閃爍或用蜂鳴聲加以通知。不過，因為有萬一的錯誤檢測，因此暫停或將電源「關」掉一次，再讓它起動，有同樣的異常通知的情況時，請進行以下的點檢。

顯示和通知內容	進行確認的時候	調整方法
 無法給水	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請確認供水路徑。                         <ul style="list-style-type: none"> <li>• 水龍頭是否全開或是否在斷水中。</li> <li>• 自來水、給水管是否結冰。</li> <li>• 給水口的網口上是否堵塞。</li> </ul> </li> </ul>	暫停 ▼ 排除異常 ▼ 按起動按鈕、再次起動
 無法排水	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請確認排水管。                         <ul style="list-style-type: none"> <li>• 排水管是否放倒。</li> <li>• 排水管是否有破損。</li> <li>• 頭端是否浸泡在水中。</li> <li>• 線屑等有沒有堵塞。</li> <li>• 排水管是否結冰。</li> <li>• 中間有沒有高起10cm以上。</li> <li>• 延長管有沒有超過3m以上。</li> </ul> </li> <li>● 請確認排水口。                         <ul style="list-style-type: none"> <li>• 線屑等有沒有堵塞。</li> </ul> </li> </ul>	
 不能脫水、烘乾	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗滌物有沒有太多、或是太少。                         <ul style="list-style-type: none"> <li>• 大件物品（床單等）太多→減少大件物品。</li> <li>• 洗滌物太少→追加浴巾1~2件。</li> </ul> </li> <li>● 洗滌物是否偏向一邊。                         <ul style="list-style-type: none"> <li>• 洗滌物盡量攤開放入。</li> <li>• 即使看上去均勻，如果因含水而變重的棉紡織物聚集在一邊，則均衡會變差。</li> </ul> </li> <li>● 機體本身有沒有不穩定、或是設置在傾斜的地面。</li> <li>● 將附件的水平器放置在機體上，請確認氣泡是否位於圓心中。</li> <li>● 有沒有洗使用說明書中記載禁止洗滌的衣物種類。</li> <li>● 厚織物是否單獨清洗。 → 21、22頁</li> </ul>	暫停，修正偏向一邊的情況或者是減少洗滌物，關閉洗衣機門再起動 烘乾運轉時關掉電源，開起電源再次烘乾
 烘乾濾網堵塞 烘乾無法結束	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 烘乾濾網有沒有堵塞。</li> </ul>	烘乾濾網的保養 → 70頁 ▼ 按起動按鈕 冷卻運轉結束後，等待至洗衣機門的安全鎖被解除為止（滾筒內的溫度降下來） ▼ 關掉電源 ▼ 排除異常 ▼ 開起電源、再度烘乾運轉
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 烘乾濾網有沒有堵塞。 → 70頁</li> <li>● 洗滌物脫水了嗎。</li> <li>● 洗滌物有沒有纏成一團。</li> <li>● 水龍頭有沒打開。（烘乾中也使用冷卻用的水。）</li> <li>● 自來水、給水管是否結冰。</li> <li>● 是否在斷水中。</li> <li>● 給水口的網口上是否堵塞。</li> <li>● 請確認排水管。（→請確認C02的項目。）</li> <li>● 有沒有連接溫水供應。</li> </ul>	
 洗衣機門正開著 洗衣機門沒有完全關閉 洗衣機門的安全鎖不能解除	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗衣機門有沒有打開。</li> <li>● 洗衣機門有沒有確實關閉。</li> </ul>	將洗衣機門確實關閉之後，按暫停按鈕
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 有沒有放過多的洗滌物。</li> </ul>	減少洗滌物的量，關閉洗衣機門再起動
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗衣機門的安全鎖的解除有可能無法充份作到。</li> </ul>	按洗衣機門的右端之後，按暫停按鈕
 振動感應器動作錯誤	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 振動感應器有可能會因為外來噪音等而有動作錯誤。</li> </ul>	關掉電源、再度開起進行運轉
 線屑濾網未被裝上	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 線屑濾網沒有被裝上。 →請將線屑濾網向右回轉裝到「卡機」的聲音出現 → 69頁</li> </ul>	裝上線屑濾網之後，按起動按鈕、再起動



顯示和通知內容	進行確認的時候	調整方法
 線屑濾網堵塞著 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 有沒有在線屑濾網堵塞的狀態下直接運轉。</li> </ul>	按「關」按鈕 ▼ 線屑濾網的保養 → 68頁
 回轉數不能提高	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請確認排水管。               <ul style="list-style-type: none"> <li>● 排水管是否有破損。</li> <li>● 頭端是否浸泡在水中。</li> <li>● 線屑等有沒有堵塞。</li> <li>● 中間有沒有高起10cm以上。</li> <li>● 延長管有沒有超過3m以上。</li> </ul> </li> <li>● 泡沫有沒有大量產生。 →請進行清洗之後再脫水。</li> </ul>	暫停 ▼ 排除異常 ▼ 按起動按鈕、再次起動
 烘衣過量	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請減少進行烘乾的洗滌物的量。               <ul style="list-style-type: none"> <li>● 可以進行烘乾的洗滌物的量，依照洗滌物的種類、大小、布質而有變化。</li> </ul> </li> <li>● 洗滌物是否堆積在一起（偏向一側）。</li> </ul>	暫停，減少洗滌物，關閉洗衣機門，再起動
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 有沒有放入含有很多水的洗滌物。</li> </ul>	請進行洗滌物的脫水，鬆開洗滌物之後，再進行烘乾運轉
 滾筒無法回轉	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗滌物的量有沒有太多、或者泡沫產生過多。 →請減少洗滌物。 →洗滌物有沒有纏成一團。 →有沒有放入過多的洗劑。</li> <li>● 電壓有沒有降低 →有沒有將電源線延長。 →有沒有在相同的插座連結其他的機器。</li> </ul>	暫停，減少洗滌物，關閉洗衣機門，再起動 無法消除錯誤的情況，請委託修理
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 烘乾濾網有沒有堵塞。</li> </ul>	烘乾濾網的保養 → 70頁

認為發生故障時

- 這些以外的異常通知（F00、C00）的顯示出現時，是由於外來噪音等影響，感應器無法正確檢測，請將電源關掉一次，再重新操作一次。
- 如果還是出現相同顯示時，請中止使用，委託修理。

- 「C19」顯示的烘衣過量，是以衣類的量進行檢測。  
根據洗滌物的質或含在洗滌物內的水量，即使在規定容量以下，也有顯示的情形。
- 即使鬆開衣類再起動，「C20」顯示出現好幾次的時候，請中止使用，進行委託修理。
- 冷卻運轉中，電源按鈕的「關」以外，不接受操作。  
另外，冷卻運轉中關掉電源、再度開起電源時，會有繼續冷卻運轉的情形。
- 在滾筒內有水殘留的狀態下進行烘乾運轉的話，會有「C02」被顯示的情況。  
請進行脫水運轉、排水。

#### ■有關電源自動關機

處於如下狀態時，自動關閉電源。

- 運轉結束。
- 暫停以及洗衣機門打開的狀態下閒置1小時以上。
- 在剩餘時間顯示區顯示如第74、75頁所示內容的狀態下，閒置12小時以上。
- 打開電源，未按下起動按鈕，閒置約10分鐘之後。




# 認為發生故障時 (續)

進行委託修理之前

請再將以下幾點調查一次

## 有關聲音・振動

- 洗衣乾衣機運轉時，會發出種各樣的聲音。  
以下聲音表示洗衣乾衣機運轉正常。

運轉行程	聲音的種類		
 <b>洗滌 清洗</b>	<b>吱吱…聲</b> 這是循環幫浦吸入空氣的聲音	<b>唰…</b> 為減少洗滌或漂洗的泡沫沖濺水流所發出的聲音	<b>蹦蹦…聲</b> 循環幫浦運行的聲音
	<b>吭吭…聲</b> 控制馬達的聲音	<b>蹦蹦…聲</b> 冷卻控制基板的風扇發出的聲音	
	● 洗滌中，到達循環幫浦動作定時時，聲音會暫時變大。		
 <b>脫水</b>	<b>吭吭…聲</b> 控制馬達的聲音	<b>砰砰…聲</b> 控制基板的冷卻聲音	<b>哄哄…聲</b> 積留在排水管內部的水和空氣混合後發出的聲音
	● 脫水動作會階段性的提升轉數，因此，中途變化有時會出現較大的聲音。 ● 根據洗滌物偏向一邊的情況，脫水時的聲音及振動有時會較大。		
 <b>烘乾</b>	<b>啾啾…聲</b> 送風電扇或馬達運轉的聲音	<b>吭吭…聲</b> 送風電扇或馬達運轉的聲音	<b>吱吱…聲</b> 除濕烘乾管的冷卻水流動的聲音
	<b>砰砰…聲</b> 控制基板的冷卻聲音	<b>咕啾咕啾…聲</b> 從排水管泄出的空氣與積留在排水管內部和排水彎管中的水混合後發出的聲音	<b>撲啾撲啾…聲</b> 烘乾濾網堵塞或槽內壓力發生變化發出的聲音
	● 烘乾過程中，變更送風扇的轉數等時，聲音會變大。		
			<b>撲撲…聲</b> 根據運轉條件，有時流入排水管中的空氣會增加，發出的聲音會較大

## 以下狀況不是故障


遇到這種情況時

有聲響  
振動

- 轉動滾筒，有「啾啾」聲響
- 有奇怪的聲音
- 供水中的給水聲響很大
- 旋律音（蜂鳴）、結束預告音鳴叫

請確認這裡

- 是為了取得脫水時的平衡而加入到滾筒平衡環內的水聲。
- 機體有沒有傾斜或晃蕩。 → [安裝說明書](#)
- 有沒有混入髮夾和硬幣等異物。
- 如果自來水管壓力很高，給水音有時會增大。  
如果擔心聲響，請擰緊水龍頭後使用。
- 有沒有設定為取消旋律音（蜂鳴）、結束預告音？  
→ 請重新設定旋律音（蜂鳴）、結束預告音。 → [63頁](#)

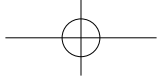

## 遇到這種情況時

### 有聲響 振動

- 烘乾過程中聲響異常
- 烘乾過程中（運轉初期）的聲響很大
- 烘乾過程中的聲響很大
- 振動很大
- 轉過程中外框的振動增大
- 運轉結束時，聲響增大
- 烘乾行程中的振動很大

### 脫水 不足

- 脫水不足剩餘時間顯示畫面出現「C04」顯示
- 脫水中供水
- 脫水轉速不上升
- 脫水後不進行揉開動作
- 脫水中，高溫燈亮燈

### 電源無 法接通

電源無法接通


### 不運轉

- 不運轉
- 運轉過程中停止

## 請確認這裡


- 是為了控制送風風扇的轉速。
- 烘乾動作中滾桶高速旋轉發出的聲音。  
如果聲音很大，請調整「洗脫烘」運轉時（烘乾行程）的脫水轉速，設定為「2」（低速模式）。 → 65頁
- 烘乾濾網有沒有脫落。
- 烘乾濾網有沒有堵塞。 → 70、71頁
- 請在「夜間」模式下運轉。 → 37、39頁  
（洗滌物的褶皺比標準行程多）
- 輸送用螺栓是否仍安裝在機體上。 → 安裝說明書
- 如果地板面不耐震（發生振動），請您使用輔助用板。
- 請透過調整脫水起動情況，設定為「0」。 → 66頁
- 機體有沒有傾倒、或是不平穩。 → 安裝說明書
- 洗衣中，有時會以循環幫浦工作為週期，一時增大。
- 烘乾中，改變了送風風扇的轉速時，有時會增大。
- 脫水會階段性地提高滾筒的轉速，在提高中途，有時會增大。
- 確認送風風扇的動作，進行送風運轉。
- 請調整「洗脫烘」運轉時（烘乾行程）的脫水轉速，設定為「1」（中速模式）或「2」（低速模式）。
- 洗滌物有沒有太多、或者是太少。 → 21、22頁
  - 大件物品（床單等）太多 → 請減少大件物品。
  - 洗滌物太少 → 追加1~2條浴巾。
- 有沒有洗滌使用說明書中記載的禁止洗滌物。
- 洗滌物有沒有偏向一邊。
  - 洗滌物盡量攤開放入。
- 機體本身有沒有不穩、或是設置在傾斜的地面。 → 安裝說明書
- 將附件的水平器放置在機體上，請確認氣泡是否位於圓心中。 → 安裝說明書
- 請在脫水啟動狀態的調整中設定為「2」（安靜模式）。 → 66頁
- 為了糾正洗滌物偏向，有時要給水對布進行揉開動作。
- 是因為為了有效地進行脫水而透過感應器緩緩提高了轉速。
- 是因為根據洗滌物的量和偏向量控制了轉速。
- 「揉開脫水」設定有沒有被解除。 → 66頁
- 洗滌物是否過多。
- 是否只從脫水或清洗開始運轉。
- 是否在運轉「柔和」行程。  
因為在脫水中吹入了溫風。
- 接通電源後的大約1秒鐘，顯示亮燈，電源被接通。
- 是否停電或電流保險絲、斷路器被切斷。
- 電源插頭是否已確實插入。
- 是否停電或斷路器未合上。  
→ 請再次重新運轉。
- 沒有設定「預約」。 → 56頁
- 是否停電或斷路器未合上。  
→ 請再次重新運轉。
- 因洗滌物偏向一邊，脫水時會檢測到不平衡，在剩餘時間顯示畫面有時會顯示「C04」並停止運轉。 → 74頁

認為發生故障時



# 認為發生故障時 (續)

遇到這種情況時		請確認這裡
不運轉	運轉過程中電源被切斷	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 機體附近有沒有產生噪音的裝置。外來噪音反復進入機體，運轉中途有時會導致電源被切斷。</li> <li>● 使滾筒轉動的馬達的溫度超過規定值時，為了安全起見，要切斷電源。 →請等待1小時之後再重新運轉。</li> <li>● 如果在烘乾濾網堵塞的狀態下繼續進行烘乾運轉，有時運轉會停止，導致電源被切斷。 →烘乾濾網的保養。 → 70、71頁</li> </ul>
	打開電源之後，按鈕無法立即使用	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 打開電源後2~3秒內，微控制器內部要進行確認處理，按鈕將不起作用。</li> </ul>
洗滌物的粗糙感	擔心洗滌物的粗糙感	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請按「柔和」行程運轉。 → 37頁</li> <li>● 請使用柔軟精。</li> <li>● 請以洗脫烘的「標準」行程運轉。 → 37頁</li> <li>● 洗滌物乾後，如果感到比較粗糙，請以烘乾的「標準」行程運轉。</li> </ul>
關於剩餘時間顯示	時間發生變化與實際運轉時間不同 (運轉時間較長)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 剩餘時間在運轉過程中邊修正邊顯示，因此顯示的是變化中的時間。</li> <li>● 溫水高洗淨和溫度感應器控制的功能發揮作用時，有時會自動延長運轉時間。 →請解除溫水高洗淨和溫度感應器控制的設定。 → 65、67頁</li> <li>● 產生大量泡沫而增加除泡動作時，會自動延長時間。 →請少放一些洗劑。</li> <li>● 洗滌物偏向一邊，或者洗衣少量洗滌物時，脫水時實施揉開動作以進行重新脫水，會自動延長時間。</li> <li>● 顯示的時間始終是標準時間，因此會因洗滌物的質地、大小、氣溫、水溫等運轉狀態而變化，所以與實際時間有出入。</li> </ul>
	運轉開始後的剩餘時間顯示增多(減少)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 這是因為已記憶上次運轉時的供水時間，並正在計算。如果自來水水壓與水喉的打開狀況發生改變，則運轉開始後的剩餘時間顯示也可能會發生改變。</li> </ul>
	剩餘時間顯示在不減少的情況下閃爍	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 烘乾運轉中，顯示為剩餘「10分鐘」或「20分鐘」後，有時會繼續運轉1~2小時。 →是因為在未達到規定的乾燥程度前，透過感應器進行檢測，繼續在進行運轉。</li> </ul>
	相對於脫水的設定時間，剩餘時間顯示很多	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 剩餘時間包括脫水時為了取得平衡的揉開動作、提高滾筒轉速的動作和揉開脫水。</li> </ul>
	剩餘時間顯示閃爍	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是因為在進行脫水後的揉開動作。</li> </ul>
	即使預約時間已過，運轉也不結束	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 如果給水量很少，有時會超過結束時間而運轉。</li> <li>● 結束時間視運轉狀態而異。</li> </ul>
	操作面板顯示	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 即使設定為「停止清洗」，也將進行「注水清洗」運轉 (「注水」燈亮燈)</li> <li>● 即使洗滌物的量很多，洗劑量 (標準) 顯示畫面也顯示為0.6杯</li> <li>● 即使洗滌物的量很少，洗劑量 (標準) 顯示畫面也顯示為1.3杯</li> </ul>

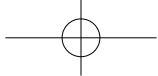


## 遇到這種情況時

### 操作面板顯示

洗劑量（標準）很難顯示或無法顯示

洗滌時間、清洗次數、脫水時間的顯示燈進行不斷轉動顯示

### 洗衣機門的開閉

即使  熄燈，洗衣機門也無法打開

洗衣機門無法打開

洗衣機門無法關閉

開門按鈕操作費力

### 關於清洗


運轉中，清洗次數超過所設定的次數




「注水」指示燈已亮燈，但是未注水

## 請確認這裡


- 是因為計量洗滌物的量需花30秒鐘~2分鐘。
- 在滾筒內預先裝有水的狀態下（大約3L以上）起動，或者按「毛毯」「高級服飾」「槽洗淨」行程運轉，則無法顯示。

- 為了消除滾筒內的氣泡而向滾筒內部注入水（最多15分鐘）。  
→請勿放入過多洗劑。

- 洗衣機門與洗衣機門襯墊貼住，有時無法打開。  
→請一邊按「洗衣機門開」按鈕，一邊向前拉按鈕附近的洗衣機周圍（凹陷部份），打開。  34頁

- 請按「開」按鈕。  
→在洗衣機門鎖住的狀態下切斷電源，洗衣機門即處於被鎖住的狀態。接通電源，安全鎖即被解除。
- 滾筒內是否有水？  
→如果滾筒內或內部的軟管內有水，則洗衣機門被鎖住。請進行脫水運轉，進行排水。
- 脫水過程中，即使暫停，洗衣機門也無法打開，直至滾筒的回轉停止。
- 「高溫」燈是否亮燈。  
→若滾筒內為高溫，則無法解除洗衣機門的安全鎖，直至冷卻運轉（最多15分鐘）結束。
- 剩餘時間顯示是否為「000」閃爍。  
（是否處於柔軟保護中。）  
→柔軟保護中，即使滾筒不回轉，洗衣機門也是鎖住的，因此請在按下暫停按鈕後，按「洗衣機門開」按鈕，再打開洗衣機門。
- 有沒有設定「兒童安全鎖」。（  燈亮燈）  35頁  
→請持續（5秒鐘以上）按「溫水高洗淨」按鈕，解除兒童安全鎖。
- 有沒有過多放入洗滌物。  
→請一邊按下洗衣機門中央右側（SF-BD2300TR按下洗衣機門中央左側），一邊按下「洗衣機門開」按鈕。
- 送風中即使暫停，洗衣機門也無法打開，直至送風停止。  34頁


- 請按下洗衣機門中央右側（SF-BD2300TR按下洗衣機門中央左側），可靠地關閉。
- 洗衣機門兒童安全鎖部份是否有異物堵塞。  
→請清除異物。
- 請在將洗衣機門關好之後，按下「起動」按鈕。

- 因為根據環境狀態不同，洗衣機門襯墊和洗衣機門會粘在一起。請用力按下。  34頁

- 因為要修正洗滌物偏向一側的狀態而增加了清洗。（雖然剩餘時間顯示增加，但清洗次數的顯示並沒有改變）
- 因為在清洗行程的脫水過程中，排水通道發生堵塞或泡沫過多時，增加了清洗。

- 注水清洗的過程中，是否熱水不足。
- 最終清洗注水時，由於是在注水清洗的過程中開始浸泡柔軟精，所以不進行注水。


認為發生故障時



# 認為發生故障時 (續)

遇到這種情況時		請確認這裡
關於烘乾	烘乾時間很長 有乾燥斑點	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 烘乾情況的設定為「強」。 → 66頁</li> <li>● 烘乾濾網有沒有堵塞。 → 70、71頁</li> <li>● 洗滌物是否已脫水。</li> <li>● 洗滌物是否纏繞在一起。</li> <li>● 是否放入超過額定容量的洗滌物。 → 37、39、49頁 (額定容量因運程序而異。)</li> <li>● 自來水管的水龍頭是否已打開。</li> <li>● 自來水管、給水管、排水管有沒有結冰。</li> <li>● 是否在斷水中。</li> <li>● 給水口的網口上是否堵塞。 → 73頁</li> <li>● 請確認排水管。 →請確認「剩餘時間顯示畫面出現這樣的顯示後」的「C02」項。 → 74頁</li> <li>● 室溫在5°C以下或30°C以上時，烘乾時間會變長。</li> <li>● 水溫在30°C以上時，烘乾時間會變長。</li> <li>● 有沒有與給水器連接。</li> <li>● 洗脫烘運轉時中途暫停，有沒有大量增加洗滌物。</li> <li>● 請將厚的洗滌物與薄的洗滌物分開烘乾。</li> <li>● 請減少洗滌物的量(4kg以下)。</li> </ul>
	未烘乾 (未充分烘乾)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請將烘衣模式設定為「強力」。 → 66頁</li> <li>● 請以「強力」行程運轉。 → 39頁</li> <li>● 是否在烘衣運轉中拆下了烘乾濾網。 根據內部壓力不同，烘乾狀況可能不佳。</li> </ul>
關於褶皺	洗衣起皺 烘乾起皺	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請啓用風熨斗的行程進行運轉。 → 26頁</li> <li>● 請縮短脫水時間。</li> <li>● 洗滌物是否纏繞在一起。</li> <li>● 烘乾前，請伸展洗滌物的褶皺。</li> <li>● 烘乾「30分鐘」後，請立即晾乾。</li> <li>● 請減少洗滌物的量(約3kg)。</li> <li>● 烘乾結束後，請立即取出洗滌物，或者設定柔軟保護。 → 64頁</li> </ul>
排水口	排水口堵塞	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 您所使用的排水防臭閥的形狀，有的會堵塞線屑。 →請定期(每月1次左右)清除排水口。</li> </ul>
關於線屑	有線屑的衣物殘留線屑	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請按清洗行程增加清洗次數，或者按「注水清洗」運轉。 → 52頁</li> <li>● 線屑濾網的保養。 → 68頁</li> <li>● 如果仍未得到改善，有可能是內部堆積有固體污物。 請按「槽洗淨3小時行程」或「槽洗淨11小時行程」進行清理。</li> <li>● 請清除附著在洗衣機門周圍、洗衣機門襯墊周圍及內側、滾桶內部的線屑。</li> </ul>
洗劑殘留	洗滌物上殘留洗劑 洗劑盒和滾筒上溶解殘留洗劑	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請務必將洗劑放入洗劑投入盒。 → 30頁 →如果直接放入滾筒內，有時會產生溶解殘留。</li> <li>● 有沒有放入過多洗劑。 → 28、29頁 →關於洗劑量</li> <li>● 有些品牌的洗劑在水溫較低時難以溶解。</li> <li>● 請勿使用粉末洗劑(天然油脂)。</li> <li>● 您在使用藥片狀、片狀、立方形等洗劑時，請用另外的容器充分溶解後，再直接放入滾筒內。 → 30頁</li> <li>● 因濕氣而結塊的洗劑，請充份搗細之後再放入。</li> <li>● 洗劑投入盒是否潮濕。 →請充份擦拭後，放入洗劑。</li> <li>● 擔心時，請按清洗行程，或增加清洗的次數，或者按「注水清洗」運轉。 → 52頁</li> </ul>



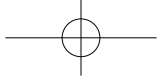

## 遇到這種情況時

髒污  
去不掉

去污不良

關於烘  
乾濾網

接通電源，「烘乾濾網」  
燈和剩餘時間顯示畫面出現  
「C06」顯示

烘乾濾網潮濕

在烘乾過程中，烘乾濾網的周  
圍會發出「吡……」的聲音

烘乾運轉後，「烘乾濾網」  
燈閃爍

關於  
給水

各行程中途給水

無法給水

給水不止

清洗行程中的脫水運轉前  
給水

給水管漏水

結冰或  
水殘留

運轉中顯示部起霧

洗劑盒內和背面濕潤，或有  
水殘留

## 請確認這裡

- 請減少洗滌物的量。
- 請按「溫水高洗淨」「強力」行程運轉。
- 洗劑請務必放入洗劑投入盒。
- 請勿放入過多洗劑。  
→ 起泡過多，會降低拍打洗滌的效果。  
→ 洗滌行程中途將轉移到除泡動作（進行排水，向滾筒內部給水）。
- 如果為泥污和飯粒等固體污物，請預先進行預處理，或增加清洗次數，或按「注水清洗」運轉。 → 52頁

- 如果烘乾濾網堵塞，接通電源時，「烘乾濾網」燈會亮燈，剩餘時間顯示畫面「C06」的顯示會閃爍。  
→ 按下起動按鈕，即熄燈。  
清除烘乾濾網之後，接通電源時也會顯示，但並非異常。

- 洗衣中，如果使用熱水，或者使用溫水高洗淨，有時會因蒸汽而導致烘乾濾網的網和棚架潮濕。  
→ 這並非異常。
- 如果在中途停止烘乾，或在洗滌物未完全乾的情況下結束，有時會變得潮濕。
- 烘乾濾網堵塞，有時會潮濕。

- 烘乾濾網有時不能正常安裝。請重新安裝好烘乾濾網再運轉。

- 是因為檢測到了烘乾濾網堵塞。  
請清理烘乾濾網。 → 70頁  
→ 按下「暫停」按鈕，即熄滅。

- 洗衣中水位下降，即自動給水。
- 如果產生大量氣泡，則透過氣泡感應器來檢測，然後排水並給水。  
→ 請將洗衣量控制在適當的量下。

- 從清洗開始時，進行排水、脫水之後，再給水。
- 請確認供水路線。 → 74頁
- 自來水管的水龍頭是否已打開。

- 為了消除滾筒內的氣泡而向滾筒內部注水（最多15分鐘）。  
→ 按鈕上的燈不斷轉動顯示。 → 8頁

- 僅最初的清洗行程，在脫水運轉前為進行除泡而供水數秒鐘（數次）。


- 水龍頭的形狀是否適當。 → 安裝說明書
- 單手柄接頭的安裝和連接螺母的緊固有沒有鬆動。 → 安裝說明書

- 洗衣時，採用溫水高洗淨，因蒸汽而起霧。
- 烘乾運轉中的濕氣結露而成，並非故障。  
因機體周圍環境而異，有時會產生。
- 水龍頭沒有打開。

- 烘乾濾網是否被拆下。  
請將其安裝好。

- 烘乾時的蒸汽或烘乾結束後的結露，有時會導致洗劑盒潮濕。
- 使柔軟精流入滾筒內的水有時會殘留。

認為發生故障時

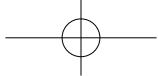

# 認為發生故障時 (續)

## 遇到這種情況時

關於異味	從機體發出異味 洗滌物有異味
------	-------------------

初次使用時	有水殘留
	滾筒潮濕

其他	洗劑盒的柔軟精投入口有水殘留
	一起動，即漏水
	轉結束後，洗衣機門的內側和下部、洗衣機門襯墊上沾有水滴
	運轉中，襪子或手絹被夾在洗衣機門的內側和洗衣機門襯墊之間
	運轉結束後，洗滌物會附著在滾筒內側
	斷路器工作
	滾筒變色

## 請確認這裡

- 如果洗衣、脫水筒中殘留異味，請運轉「槽洗淨」行程。  
→ 48頁
- 投入洗劑和柔軟精時，如果使用香味較濃或粘性較高的產品，或投入含有天然油脂的洗劑，可能會發出異味。此時，請減少洗劑量或運轉「槽洗淨」行程。
- 使用初期，馬達有時會產生清漆（絕緣劑）的異味。  
→ 是初期的異味，約1周後不再會發出異味。
- 使用初期，有時會發出洗衣機門襯墊的異味（特別是烘乾運轉後）。  
→ 隨著使用，異味將會逐漸減少。
- 脫水運轉時，如果排水狀態不良或泡沫量過多（洗劑放入過多等），脫水中馬達的負載會增大，異味便會越強烈。
- 請定期運轉「槽烘乾」行程。 → 48頁

- 是出廠時性能測試時的殘留水。
- 是在進行出廠時的烘乾試驗，因外部氣溫而結露的水分附著而成的。

- 洗衣運轉後，有時有水殘留（約10mL），但這並非異常。
- 烘乾運轉後，洗劑盒安裝內部的結露會導致殘留水量增加，但這並非異常。
- 在滿水狀態下（約29L）起動，排水後即開始運轉。

- 洗滌或脫水中水滴飛散附著而成，或附著的水滴落下之後造成的，這並非異常。取出洗滌物時，請注意。

- 洗滌物量較多時，襪子和手絹等小物品類，請放入市售的洗衣網內洗滌物。建議使用洗滌蓋。
- 請先將小件洗滌物放入滾桶裡側，然後放入其餘待洗滌物，再開始運轉。

- 有沒有放入很多棉紗洗滌物。  
在「標準」行程的脫水行程最後進行揉開運轉，但棉紗洗滌物有時無法充份揉開。  
→ 請按「柔和」行程運轉。
- 有沒有進行少量洗滌物洗脫烘運轉。  
→ 因為是在洗滌物附著在滾筒上的狀態下進行的烘乾運轉。請增加洗滌物量。
- 是否解除「揉開脫水」設定。 → 64頁

- 同一電纜上是否連接了其他裝置。
- 是否使用了專用的15A上的插座。

- 是因為水或洗劑所含的成分附著在滾筒上，形成氧化膜。  
→ 這並非異常。如果擔心，請用市售的不銹鋼專用清掃劑擦拭。




# 萬一的時候

## 擔心會結冰時

- 1 關閉自來水管的水龍頭，按 〔開〕的按鈕，開起電源
- 2 按 〔清潔保養〕的按鈕，選擇「槽洗淨」的行程
- 3 按 〔起動〕的按鈕，進行起動
- 4 進行大約10秒的運轉，按 〔起動〕的按鈕之後，按 〔關〕的按鈕。  
● 是為了防止拆掉時水花飛濺。
- 5 拆下給水管後讓其朝下。  
 → 安裝說明書13頁  
● 附著在給水管內的水滴會滴落，所以請在給水管的前端放置水桶等接水。
- 6 將排水管插入排水口

- 7 按 〔開〕的按鈕，開起電源，設定只有「脫水」，進行30秒左右的運轉 → 54頁
- 8 按 〔起動〕的按鈕之後，按 〔開〕的按鈕，關掉電源  
● 放掉滾筒和排水管內的水，因為在排水閥開啟狀態下進行的關係。


在寒冷地區使用擔心結冰時，請在洗衣乾衣機的後側（上部）覆蓋毛毯等保持溫暖。

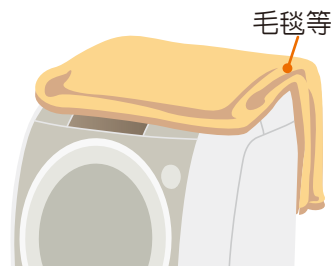

認為發生故障時  
萬一的時候

## 萬一已經結冰時

- 1 將給水管拆下，浸在約40°C左右的熱水裡。
- 2 將約5L約40°C的熱水倒入滾筒中放置約10分鐘。
- 3 接上給水管後打開水龍頭。

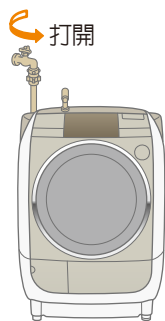

- 4 按 〔開〕的按鈕，開起電源。

- 5 按 〔起動〕的按鈕之後等待。  
（讓給水活門解凍）  
● 通電時的熱氣可以讓給水活門解凍而開始給水。（約20分鐘）
- 6 按 〔關〕的按鈕
- 7 確認以下2點。  
（1）是否可以用手轉動滾筒  
 → 確認旋轉情況  
（2）開起電源，起動「只有脫水」 → 54頁  
是否進行排水 → 確認排水情況

※無法確認時，請重複 ② ~ ⑥ 的動作。





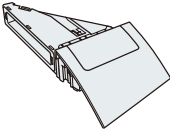
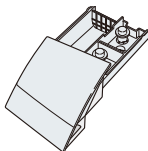
# 規格

## 機體

型 式	SF-BD 2300T, SF-BD2300TR
電 源	110V 60Hz
標 準 洗 衣 容 量	11.0kg (在乾燥狀態下的乾衣物)
標 準 脫 水 容 量	
標 準 烘 衣 容 量	8.0kg (在乾燥狀態下的乾衣物)
標 準 水 量	29L (洗衣「標準」行程)
標 準 用 水 量	洗衣時 74L (洗衣「標準」行程) 洗脫烘時 58L (洗脫烘「標準」行程)
額 定 消 耗 電 功 率	洗衣 170W、1210W (30°C) (烘衣「標準」行程)
洗 衣 方 式	滾筒式
自 來 水 壓	0.03~0.8MPa (0.3~8kgf / cm <sup>2</sup> )
外 觀 尺 寸	寬735mm×深620mm×高1050mm
質 量	約88kg

# 另售零件

請向日立的家電經銷商購買。
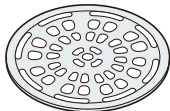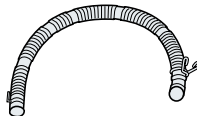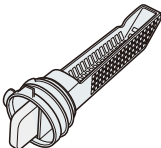
<p>■ 洗滌蓋 (M0-F102)</p> 	<p>■ 延長用排水管 (約80cm) (配件編號KW-50K1-023)</p> <p>●用於延長排水管。</p> 
<p>■ 線屑濾網 (NET-KV1)</p> 	<p>■ L管 (配件編號BD-V2100L-062)</p> <p>●排水口的開孔較小，排水管無法插入時。</p> 
<p>■ 烘乾濾網 配件編號 N (香檳)</p> <p>奈米鈦強力除臭烘乾濾網</p> 	<p>■ 洗劑盒 配件編號 N (香檳)</p> 

進口商：日立家電（台灣）股份有限公司  
 台北市南京東路3段65號2樓 TEL:02-2516-0500  
 E-mail服務意見信箱：servicemail@hsct.com.tw  
 日立家電網站：www.hsct.com.tw

### 維修服務中心

台北 02-2771-8200      嘉義 05-236-1943  
 花蓮 03-852-9400      台南 06-260-6939  
 中壢 03-491-2219      高雄 07-522-9100  
 台中 04-2220-1133