

保證書、安裝說明書另外附上

日立全自動洗衣乾衣機

型號 SF-BD1300T

SF-BD1300TR (右側開門型)

deodorant Wa

感謝您購買日立全自動洗衣乾衣機。

請仔細閱讀本使用說明書,正確使用本機器。

請在閱讀後,將保證書、安裝說明書、安裝洗衣乾衣機 時的檢查表(設置確認書)一起妥善保管。

請務必詳閱「安全注意事項」 → 10~14頁 並正確使用。



目録

使用前	
●前言(特徵)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
●各部份的名稱、附屬配件····································	6
●操作面板的功能······	8
●安全上應注意事項······	10
●使用上應注意事項······	15
●洗滌的準備······	16
●無法洗滌物或無法烘乾·····	18
●能夠進行洗衣及烘衣的衣物及推薦行程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
●讓洗衣後結果良好的重點・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
· 事前處理·····	20
・順利脫水注意事項/洗滌物重量標準(烘乾了的狀態)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
· 放入滾筒的方法/將衣類放入滾筒時的標準·····	22
・洗衣時/使用洗衣網時的注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
●讓烘乾後結果良好的重點・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
・根據洗滌物的種類,分別使用不同的烘乾運轉行程/建議/為了減少衣物起毛球或產生靜電的情形・・・・	24
·減少皺褶的方法/為了避免烘乾不均匀/擔心衣類的縮小的時候	25
●洗劑和柔軟精的準備與投入方法····································	26
・洗衣量的檢測和洗劑量顯示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
· 洗衣量和洗劑量、漂白劑量、柔軟精量	27
・洗劑~柔軟精投入的順序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
• 使用洗衣漿時 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	30
●有關洗衣機門的開閉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
· 洗衣機門的打開方法、關閉方法/運轉中想要打開洗衣機門時······	32
・解除洗衣機門安全鎖時/有關兒童安全鎖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
使用方法	
●進行洗衣/進行洗衣~烘衣···································	34
[標準][強力][手動設定][快速][夜間][柔和][毛毯][高級服飾][低溫烘乾]	34
[[[[]]]]	36
[標準][強力][夜間][低溫烘乾]][棚架烘乾]	00
· 有關衣類的縮小······	37
· 要去除花粉時 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	37
●進行毛毯的洗衣/進行洗衣~烘衣・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
· 洗滌物的準備·····	38
· 行程的設定~運轉/洗滌蓋的安裝方法/洗滌蓋的拆卸方法······	40
●進行附有乾洗標籤衣類的洗衣···································	42
●進行附有乾洗標籤衣類的洗衣···································	42
· 行程的設定~運轉/洗衣終了卷······	44
●使用清潔保養行程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
[除菌消臭][槽洗淨][槽烘乾]	
・可以以除菌消臭行程運轉的物品(無法運轉的物品)/烘乾棚架的安裝方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47
●進行棚架烘乾行程······	47 48

使用方法	
●以洗衣的「標準」行程進行部份運轉····· [洗滌→清洗→脫水][僅洗滌][洗滌→清洗][洗滌→脫水][僅清洗][清洗→脫水][僅排水、僅脫水]	52
	54
●全自動行程的運轉内容和能夠變更的内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56
●便於使用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	60
· 關於運轉開始音、結束音/有關結束預告音······	60
· 柔軟保護時/要解除和設定抛鬆脫水時····································	61
· 溫度感測器控制/脫水開始的情況之調整······	62
· 乾燥情况的調整····································	63
·····································	
11.25	
· 線屑濾網的保養····································	64
· 洗劑盒/洗劑盒插入口周邊······	66
· 供水口·····	67
· 烘乾濾網······	68
· 烘乾濾網插入口/機體、滾筒····································	69
●認為發生故障時····································	70
●総局發生故障時・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70 70
・ 有關電源自動關機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70
・有關聲音・振動/以下狀況不是故障・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	71
·關於脫水/電源無法接通/不運轉····································	73
· 洗滌物的粗糙感/關於剩餘時間顯示/操作面板顯示······	74
· 洗衣機門的開閉/關於清洗····································	75
・關於烘乾/關於皺褶/排水口/關於線屑/洗劑殘留・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
· 髒污去不掉/關於烘乾濾網/關於給水/結冰或水殘留	77
· 關於異味/初次使用時/其他······	78
●萬一的時候・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	79
・擔心會結冰時/萬一已經結冰時・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	79
●規格····································	80
●另售零件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80
出現較多回饋意見的問題	
●剩餘時間顯示畫面顯示「C04」閃爍 → 70頁	
●有國啓墾和振動 → 72、73頁 ▼自使用者的	各種
●運轉時間較長 → 74頁	
●手絹和襪子被洗衣機門襯墊夾在 → 20、78頁	
● 企機體發出異味 → 78頁	
●烘衣後的乾燥狀況不佳 → 25、76頁	

前言(特徵)

說明有關滾筒式洗衣乾衣機的特長,和順手的洗衣、烘乾的重點。 請仔細閱讀、加以使用。

大型滾筒洗淨·大型滾筒烘乾

利用大型滾筒的抛動,將衣物的污垢 從纖維中去除。



因為是大型滾筒,所以拍打洗滌的力度很強,可以抛起並展開洗滌物,去除纖維裡層的污垢。


■ 用大型滾筒將洗滌物充分展 開進行柔軟烘乾。



將洗滌物甩開,進行柔軟烘乾。洗滌物展開, 重疊也少,會充滿快速的溫風。

乾透烘乾(2段水冷除濕式)

■ 因為「水冷除濕方式」是在烘乾時用水冷卻洗滌物的濕氣,變成水分後排出,所以能快速舒適地進行烘乾,控制室内的溫度上升和濕氣結冰,發黴。

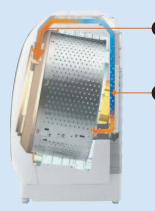

- ●用加熱除濕的風烘衣。
- **2**用水有效地對潮 濕空氣進行除濕。



由於用水進形冷卻、 除濕,因此烘乾時, 也請打開水龍頭進行 運轉。



每次烘乾時,請您保養烘 乾濾網,否則會影響烘乾 效果。

→ 68、69頁

除菌消臭行程

● 可對要洗但還未洗的衣物等進行除菌消臭。



除菌消臭行程中,為了防止衣物起皺變形,可使用附屬的 烘乾棚架進行除菌消臭。 整套西裝 學校制服








布製玩偶

帽子

皮包

低噪音技術


● 採用高性能馬達與獨有的低噪音技術實現低噪音

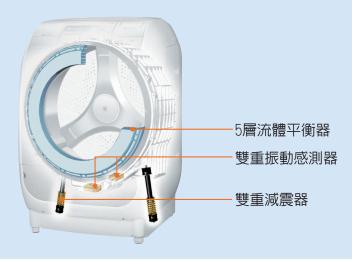


各部份的名稱、附屬配件

■ → 後的數字為主要說明頁數。



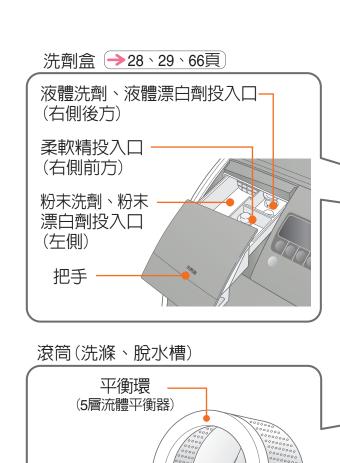

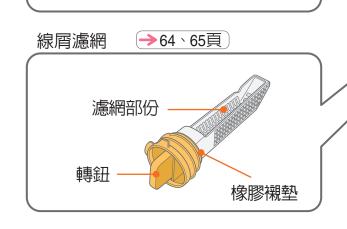

※滾筒運轉發出的水聲是脫水時為了獲得平衡 而向平衡環中注水的聲音,並非滾筒內有水


懸浮器

殘留。



- 感謝您購買SF-BD1300TR洗衣機!
 - 本說明書將以SF-BD1300T洗衣機(左側開門型)為例進行說明。
 - 比較SF-BD1300TR洗衣機(右側開門型),雖然洗衣機門的打開方向以及「開門」按鈕的位置相異,但使用方法仍舊相同。

操作面板的功能

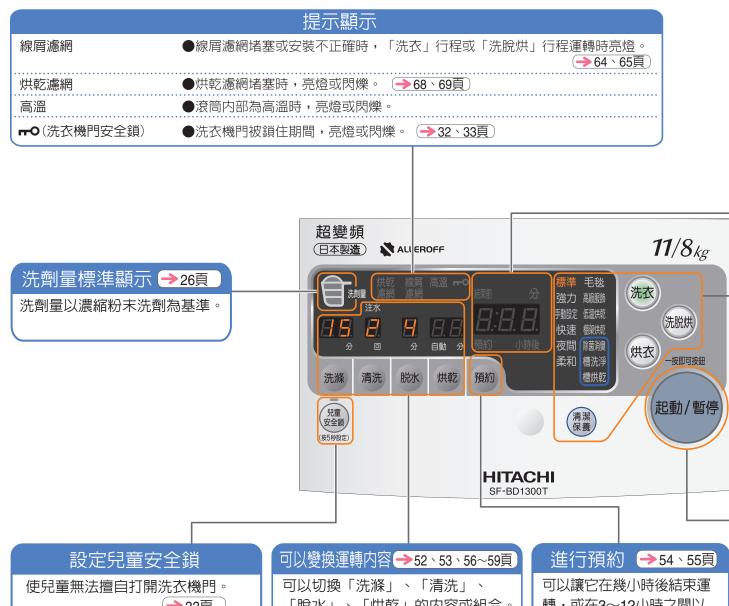

(→33頁)

● 如果設定此按鈕,則「兒童安全 鎖」燈亮燈。

「脫水」、「烘乾」的内容或組合。

- 起動後按「暫停」加以變更。 「洗滌」結束則無法進行變更。
- ※ 運轉「僅洗滌」時,不能變更洗 滌模式。
- 也有無法進行内容變更的行程。

轉,或在3~12小時之間以 1個小時為單位進行預約。

- 有些行程沒有預約設定的功能。
- 「烘乾」「清潔保養」運轉 的行程皆無法預約。

■運轉中的顯示實例(ﷺ 顯示閃爍。)

洗滌	「洗滌(15分鐘)」 運轉中	洗滌	除泡運轉中(「洗滌」運轉時) (循環亮起。)→75頁
清洗	「清洗1」運轉中	清洗	除泡運轉中(「清洗」運轉時) (循環亮起。)→75頁
脱水	「脫水(4分鐘)」 運轉中	脱水	除泡運轉中(「脫水」運轉時) (循環亮起。)→75頁

※ 除泡運轉時,首先進行排水,從滾筒的靠前方排出除泡用的水。 (最多15分鐘)

機械 分 1:1 1 預約 小時後	剩餘時間(大約): 1小時30分	→26頁
변頼 分	剩餘時間(大約): 30 分	→26頁
結束前 分 預約 小時後	預約時間:3小時後	→54、55頁
結束前 分 1 1 預約 小時後	洗劑量顯示:1.3杯	→26頁

剩餘時間、預約時間顯示

運轉起動後顯示剩餘時間的 標準。

每次按預約按鈕,預約設定 時間被顯示出來。

● 起動後只有「預約」「⊷」 會亮燈。 → 54頁

選擇行程 → 34~37、46、47頁

如果按「洗衣」、「洗脫烘」、「烘衣」、「清 潔保養」按鈕的話,可以選擇的行程會依次亮燈。

- 根據「洗衣」、「洗脫烘」、「烘衣」、 「清潔保養」可以選擇的行程各有不同。
- 按下標準洗劑量顯示時閃爍的按鈕,即開 始給水。 →26頁

烘乾濾網



電源

起動/暫停

進行運轉的起動或暫停。

- 烘乾中即使按「暫停」,到滾筒内降溫為止,洗衣機 門也不能打開。 →32、33頁
- 請確認洗衣機門關閉後按下,否則會導致機體故障。

雷 源

用於電源的「開」、「關」。

- 運轉結束後,旋律音(蜂鳴)的聲會響起,並 自動關閉電源。
- 無法使其起動時,放置10分鐘的話則會自 動關閉。

■開啓電源後,按3秒鐘便可變更設定的按鈕

表現分月日日預約小時後	柔軟保護運轉中	→61頁
振動	錯誤顯示(「C08」)	→70、71頁
版 分 日 日 日 預約 小	烘乾運轉待命中	→74頁
版	抛鬆脫水 (抛鬆運轉中)	→61頁

洗衣	可設定和解除抛鬆脫水的「抛鬆」行程。	→61頁
洗脱烘	可改變旋律音(蜂鳴聲)。	→60頁
烘衣	可以取消柔軟保護機能。	→61頁
起動/暫停	消除結束預告聲音。	→60頁
預約	·可以解除溫度感測器控制的情況。 ·可以調整脫水開始的情況。 ·可以調整洗滌物乾燥的情況。	→62、63頁

安全上應注意事項

為了預防對使用的人及他人造成傷害,以及對財產造成損害,以下說明應遵守的事項。另外,請先詳閱本 文中的注意事項並正確使用。

■在此所記載之注意事項

以下列的標示區分與說明,忽視標示内容而誤用時,會發生的危害與損害的程度。



⚠ 警告

此標示欄表示,「會造成死亡 或嚴重傷害之預測内容」。



⚠注意

此標示欄表示,「會發生受傷 或財務損失之預測内容」。

圖示標示例



表示「督促警告與注意」内容。



不可以做的「禁止」内容。



表示務必執行的「指示」内容。

警告

)會成為火災、觸電、受傷的原因。

電源插頭和電源線



- ●請單獨使用15A以上·交流110V插座 如果與其他電器一起使用,可能會因分歧插座發熱而燃燒。
- ●當電源插頭的金屬片及其接觸面上有灰塵時,請予以擦拭清潔 可能會導致火災。
- ●保養時或長時間使用時,請在夜間時將插頭從插座中拔除 可能會引起觸電或受傷。
- ●拔除插頭時,請握住插頭 可能會導致觸電或短路起火。
- ●若電源線損壞時,必須由製造廠或其服務站或具有類似資格的人員更換以避免危險



- ●請勿用潮濕的手,拔除插頭 可能會導致觸電。
- ●請勿使用已受損的電線·插頭·或鬆弛的插座 可能會導致觸電 · 短路 · 起火。
- ●請勿損傷電源線 [勿刮傷·加工·勉強彎曲·拉扯·捆束·放置重物·夾住等] 可能會導致電源線破損,引起火災或起火。
- ●請不要在延長線插座上配置多插頭 可能會導致火災或起火。

⚠ 警告

接地線



●請務必安裝接地線

未安裝接地線,萬一發生漏電時可能會觸電。 要安裝接地線時,請洽水電工程行或經銷商。

除此以外



●不會運轉、冒煙、出現異味等異常時,為防止事故請務必立即拔掉電源,並委託經銷店 做檢查與維修

可能會因觸電或漏電而引起火災。

●不得使用揮發性溶劑(汽油、苯、稀釋劑、煤油等)或燒鹼清洗或清洗黏有此類東西的物品

可能會引起爆炸、火災。



- ●勿分解、修理、改裝
 - 可能會引起火災·觸電·受傷。(維修時請諮詢經銷店。)
- ●保養時,請勿直接對主機灑水 可能會引起短路.觸電。
- ●關閉洗衣機門時,請勿將手放在固定洗衣機門的配件邊緣 否則手或手指有可能被夾在洗衣機門和機體之間,導致受傷。
- ●廢棄處理時,卸下洗衣機門可能會導致小孩被關入。鬆開螺絲,卸下洗衣機門。
- ●包裝在一起的水平器,放置在兒童或嬰兒無法觸碰的地方如果不慎被吞食,可能會導致窒息。

洗滌物和洗劑



●附著了食用油、動物系油、機油、高級服飾乾洗油、去光水和稀釋劑、汽油、美容油、 軟膏劑等的衣服、鞋子(輕便運動鞋)、帽子等,即使在洗衣後也不要烘乾。此外,有 放入海綿的東西也不要烘乾

會有由於油等的氧化熱,發生自然起火和著火的危險。

●不要放入過多的洗劑

有大量產生泡沫使機體出現故障、導致漏水及觸電的危險。

安全上應注意事項 (續)

♠ 警告

運轉時、運轉後



●滾筒完全靜止前,請不要以手等觸碰當中的洗滌物等 即使是緩慢的回轉也有使手捲入受傷的危險。 尤其請特別注意兒童。

安裝時



●不可裝設於浴室等濕氣多的場所、風雨所及的地方可能會因觸電或漏電而引起火災。

在機體附近



- ●嚴禁將易燃物放入或靠近滾筒 〔煤油、汽油、稀釋劑、揮發油、酒精等或附著這些物質的洗滌物〕 可能會引起爆炸或火災。
- ●勿靠近蠟燭、蚊香、香菸等火源 可能會引起火災。
- ●請不要讓兒童進入滾筒内不要讓幼小兒童使用 有被關入滾筒内導致窒息、燒傷、觸電、受傷、溺水的危險。

⚠ 注意

●可能會引起漏水·受傷。

洗滌物



●防水性的套子與衣物,不要洗滌·清洗·脫水及烘乾。 有可能損壞洗滌物,或是因脫水中異常振動導致受傷。

例如

釣具服、滑雪服、雨衣、睡袋、三溫暖浴衣、潛水衣、風衣、尿布,腳踏車、摩托車、汽車蓋、防水墊、 座墊、腳墊等又硬又厚的東西等

運轉前後,運轉時



- ●請確認洗衣、烘乾前水龍頭是否有開及有無漏水 如果螺絲鬆動而漏水,可能造成意想不到的危害。
- ●不使用時請先關上水龍頭 以防萬一漏水。

🛕 注意

運轉前後,運轉時



- ●安裝之後或移動設置之後等,改變水龍頭連接以後,首先請確認水龍頭的開關及有無漏水 及時確認是否漏水。
- 請小心開閉洗衣機門會成為受傷、週邊牆壁等的破損、機體故障的原因。
- ●使用前,先確認洗衣機門襯墊表面有無附著線屑等異物若無確認洗衣機門有無緊密,會成為漏水的原因。
- ●設置洗衣乾衣機時,務必將排水管的頭頸部與機體接續端接合請務必使用本機器所附屬的排水管,請勿使用老舊水管。



- ●不勉強打開處於關閉狀態的上蓋→32、33頁可能會造成洗衣機門或鎖定部件破損,導致受傷,無法進行洗滌、烘乾。
- ●運轉時,請不要將手腳等放入機體下 會成為受傷的原因。
- ●烘乾時或結束後,請不要觸摸滾筒和洗衣機門週邊的金屬部份、衣類(拉鏈和金屬鈕扣) 會成為燙傷的原因。
- ●請確實安裝好線屑濾網再運轉, 運轉時不能打開 會成為漏水的原因。
- ●拿放洗滌物時,不要硬對洗衣機門櫬墊施加壓力 洗衣機門櫬墊變形時,會有漏水的危險。
- ●運轉時不要拉出洗劑盒會成為蒸氣漏出、漏水的原因。
- ●烘乾時不要拉出烘乾濾網會成為蒸氣露出、漏水、燙傷的原因。
- ●不要使用粉末洗劑可能會導致機體故障、漏水。
- ●不要加入過多洗劑可能會導致機體故障或漏水、觸電。
- ●烘乾時,不要觸摸機體上部右側 可能會引起燙傷。
- ●運轉過程中,如果沒有容納衣物的機器上部發熱 這是機器故障引起的,可能會導致燙傷。

安全上應注意事項 (續)

⚠ 注意

●可能會引起漏水·受傷。

除此以外



- ●拉鏈(鈕扣)應該完全合上 否則會造成運轉中機器故障和漏水。
- ●在洗劑盒的塑膠部份及金屬部份,若沾有柔軟精、液體洗劑、漂白劑的情況時,請以濕布擦拭掉

會成為機體生鏽、破損、塑膠部份破損的原因。

- ●斷水後及一度拆除給水管再裝上時,關上水龍頭按下起動按鈕, 當顯示洗劑量時,再緩慢地打開水龍頭(長時間沒有使用的情況也一樣)以防因給水管、自來水配管上囤積空氣、壓縮空壓,而造成主體受損、漏水、受傷。
- ●進行設定,以便清掃排水口如果排水口堵塞,排水口會因排水不暢而漏水。
- ●定期清掃線屑濾網或排水口(1次/月) 對易產生線屑的衣物或黏有寵物毛或頭髮等的衣物進行洗衣時,會導致線屑濾網或排水口堵 塞,無法排水,引起漏水等。



- ●不要使用熱水器的溫水可能會導致機體故障或漏水、烘乾不良。
- ■關上洗衣機門時不要夾住洗滌物 會成為機體故障及漏水的原因。
- ●不要爬上機體及放載沉重的東西可能會導致機體故障、漏水。
- ●勿拉拽洗衣機門或施加過大的力可能會導致故障或漏水。
- ●勿使用50°C以上的熱水 可能會導致機體故障或漏水、烘乾不良。
- ●烘乾棚架不得在「棚架烘乾」「除菌消臭」行程以外使用可能會損傷洗滌物或導致機體破損。
- ●勿將洗衣機安裝在有輪子的台子上或不穩定的場所 機體的異常振盪會成為受傷、機體故障的原因。
- ●洗滌蓋(另售)不適用於「洗脫烘」「烘衣」運轉、「柔和」行程 可能會因洗滌蓋飛出而受傷或導致機體破損。

使用上應注意事項

■勿在運轉中拔下插頭

- ●可能會造成機器故障,若因故必須拔時,請務必 按暫停鍵或將電源關掉後,再拔下插頭。
- ■勿靠近電視機或收音機
 - ●會使電視機產生斜線干擾,電視機、收音機產生雜音。
- ■不要放入過多洗滌物
 - ●衣類卡住滾筒而弄破,會成為洗衣機門襯墊及塑膠零件破損的原因。
 - ●會成為洗衣時間過長洗衣斑及乾燥斑點的原因。
- ■洗滌物多時,襪子及手帕等的小東西請放入市 售洗衣網内再運轉
 - ●運轉時,衣物過於集中在洗衣機門襯墊附近, 會使 洗衣及烘乾無法充份。
 - ●建議使用另售的洗滌蓋(MO-F102)。 → 80頁

洗滌蓋不適用於「洗脫烘」、「烘衣」運轉、「柔 和」行程。



洗衣網

洗滌蓋

- ■在市售的洗衣網内,不要裝入過多的洗滌物
 - ●聲音和振動會變大。
 - ●有時無法充份脫水。
 - ●請只放入輕的洗滌物(小件物品或女用睡衣等)。
- ■不要使用市售的洗衣輔助器具
 - ●洗衣輔助器具會因熱變形、破損、弄壞洗滌物,並成 為機體故障的原因。

- ■使用入浴劑的洗澡水時,請遵從入浴劑的注意 事項
 - ●為預防染色及變色等。



■烘乾時充份保持空氣流通

- ●為了能有效率地烘乾衣物,請充份保持空氣流 涌。
- ●冬季等室溫很低時,如果通風不充份,有時窗戶 和牆壁就會結冰。

洗滌的準備

34

進行洗衣

34

進行洗衣~烘衣

36

進行烘衣

洗衣

準備

機體



慢慢地打開自來水 管的水龍頭



3 將電源插頭插入插座




確認線屑濾網、 乾濾網有沒有安裝好

洗滌物

→18~25頁

- 事前將洗滌物加以 分類處理
- 按下洗衣機門按鈕, 打開洗衣機門,放 入滾筒



設定適合洗滌物 的行程

行程

→19頁

接通電源



設定行程、功能



3 起動運轉



●請確認洗衣機門關閉之後按 下按鈕。

(否則會導致機體故障。)

感測器測定洗滌量

(也有不測定的行程。)







滾筒會回轉30秒~ 2分鐘來測定



洗劑量顯示







- ●設定和時間會有所變化, 具體視洗衣量而定。
- 大約1分鐘後開始給水。 按下行程按鈕 (閃爍) 後,立即開始給水。

放入洗劑 柔軟精等 放入洗劑順序 運轉中不要讓洗衣機門打開,要鎖起來 **→**26~29頁 ●運轉中想打開洗衣機門時 (→32~33頁) 打開洗劑盒 將設定内容設為自動運轉 洗劑盒 ※可能實際的脫水時間比脫水設定時 間長。 ●溶解洗劑 2 放入洗劑

整理

關閉自來水管的水龍頭



2 拔掉電源插頭



●洗滌



分

洗滌

●清洗



清洗

● 脫水



分

脱水 ●烘乾



烘乾

運轉結束,則以旋 律(蜂鳴)聲予以 提示。

保養



線屑濾網→64頁



烘乾濾網→68頁

放入柔軟精的情況 (右側前方)

放入粉末洗劑、粉末漂白劑

放入液體洗劑、液體漂白劑

時(左側)

粉末洗劑、 粉末漂白劑

時(右側後方)

液體洗劑、 液體漂白劑 投入口

投入口



4 關閉洗劑盒

無法洗滌物或無法烘乾

●請確認處理圖示。







以下的衣物無法洗滌也無法烘乾

■為防止縮小、變形、變色、損傷、手感變差等

● 皮革製品 皮革裝飾品



衣物



- 人造纖維、銅氨、醋酸人造絲、
 - 多元腦纖維及其混紡品
- 有時會引起縮小、花紋變形或變色。



- 領帶、西裝、外套
- 有時會引起縮小或花紋變形。 ※可以使用「除菌消臭」行程。





- 絲織品的衣類
- 有時會引起縮小、花紋變形或變色



- ●防水性產品 → 12頁
- 洗滌物容易偏向一邊,會導致機體故障、洗滌物破損。

■為防止因脫水異常振動而導致受傷和故障等

- 背面貼有橡膠的墊子類、厚實或毛長的墊子類 (門墊、毛毯、碎布墊、鋪墊等)
- 洗滌物容易偏向一邊,會導致機體故障、洗滌物破損。
- 黏附著寵物的毛的衣類、鋪的東西等
- 毛發類污物堵塞管線或循環線路,可能會造成故障。

- 有裝飾物(羽毛、毛皮等)的
- 洗衣標識圖顯示為 洗衣的物品

● 和服、和服小飾品

● 羊毛等強力捻成的線(強捻線)者 (特別是編織花紋)



- 有進行塗層加工、樹脂加工(有使用接著劑 者)、壓印浮雕加工者(凹凸花樣)
- 天鵝絨、純毛的毛毯、電毯、長拉毛編織物 (厚度10mm以上)的毛毯、地毯套
- 沒有處理圖示,素材顯示的衣物
- 市售的洗衣輔助工具(洗衣球、去除垃圾濾網等)
- 使用座墊、枕頭、被子、彈簧墊等棉類或氨甲酸酯 (海綿類) 的物品
- ●鞋 (輕便運動鞋等)

[→ 46、48頁]

※可以使用「除菌消臭」「棚架烘乾」行程。 [未使用橡膠或氨甲酸酯]

以下的物品無法烘乾

■為防止縮小、變形、變色、損傷、手感變差等

● 以橡膠類或橡膠等為表面 **塗層的衣類**



- 海綿類物品(布娃娃狀的軟玩具)
- ※ 緊身衣褲、蕾絲或刺繡等有裝飾或附屬配件的 物品、新合織(超極細纖維)
- ※ 羊毛等的獸毛製品、混紡製品
- ※ 有(學)顯示的物品
 - ※ 也有些是棚架烘乾、但可以烘乾的物品。 → 48、49頁

- ※ 有吊起來曬乾、平放曬乾、高級服飾的處理圖 示之物品
 - ●有叉纫♡



- 也有請避冤回轉烘乾等顯示的物品
- 有顏色深濃印刷的衣類
- 熨斗顯示 ፫ ,是有限定低溫的物品
- 熨斗顯示 ≥ ,是不能用熨斗燙的物品

■ 為防止烘乾濾網堵塞等故障

● 用洗衣漿漿過的衣類

能夠進行洗衣及烘衣的衣物及推薦行程

遇到這種情況時 推薦行程 遇到這種洗滌物 睡衣 進 普通的 内衣 洗滌物 →35、37頁 襪子 強 カ 污垢多的時候或 運動服 厚的洗滌物 →35、37頁 等 襯衫 手動設定 自行設計 毛毯 行程 →50頁) 等 手帕 快 涑 輕微的污垢在 圍裙 短時間内洗衣、烘衣 →35頁) 内衣 間 仞 想要安靜地 睡衣 運轉時 〔→35、37頁〕 等 毛巾 柔 和 想要得到毛巾 浴巾 等手感好的成果時 (→35頁) 等 被子 丰 豵 毛毯等的洗衣、烘衣 丙烯毛毯 (→38頁) 進行附有乾洗 裙子 高級服飾 標籤的衣類之 毛線衣 →42頁 洗衣時 等 不耐熱的衣類(化纖襪 襪子 低溫烘乾 子,女用睡衣)等的烘 女用睡衣化纖 (→35、37頁)

進行附有乾洗標籤

的衣類、輕便運動

鞋之烘衣時



擔心臭味或雜菌的物品



輕便運動鞋 毛衣等 (不滿0.4kg)

> 整套西裝 布製玩偶



除菌消臭

讓洗衣後結果良好的重點

事前處理

擔心線屑的物品分開清洗

- 容易起毛的面料或顏色較濃的洗滌物、長筒襪等可能會黏上線屑的洗滌物,請放入市售的「防線 屑濾網」中洗滌。
- 一起洗滌的情況時,請使用「注水清洗」、「清洗3次」、「清洗4次」。







將材質脆弱的衣物, 放入洗衣袋

● 精緻的衣類(女用睡衣、胸罩、 絲襪等)為了防止產生瑕疵,請 放入市售的「洗衣網」裡洗滌。



● 襪子和手絹等小件物品,請放入市售的「洗衣網」,以防止洗滌過程中洗滌物被夾在洗衣機門內側和洗衣機門襯墊之間。

容易褪色的衣物請分開洗滌

● 明顯會掉色的衣類, 請單獨洗滌。



如果僅一件,洗滌物容易偏向一邊,無法脫水,請與其他洗滌物一起洗滌。

除去較大的垃圾、泥沙、 頭髮、動物毛髮

否則污垢或異物容易堵塞 在排水管線或烘乾管線内, 引起故障。



取出衣物内的物品 (勿忽略口袋)_

成為讓衣類產生瑕疵、故障的原因。



將帶子打結,並拉上拉鏈

● 防止由於拉鏈對衣物造成 損傷並引起機器故障。





先將污垢處理掉

○ 污垢放置長時間後會很難洗掉,因此請於洗滌前先做處理,以發揮洗淨效果。



擔心產生毛球或線屑者 把裡面翻出來

- 運動衫等容易產生線屑的 洗滌物,請翻過來洗滌。
- 毛巾、浴巾請分開洗滌。



順利脫水注意事項

洗滌物不平衡時,在脫水的途中會執行衣物拋鬆動作,因此,運轉會變長,發生異常振動,或者途中停止 運轉。請注意以下内容。

●毛巾被及牛仔褲等較厚的洗滌物、裝入洗衣網的洗滌物,不要單獨進行洗衣。



●洗較厚的洗滌物及裝入洗衣網的洗滌物時, 請2、3件一起洗或與其它的洗滌物一起洗。







●洗衣網只適合洗滌纖細柔軟類的洗滌物(女用睡衣、胸罩、長統襪等)或小件洗滌物(襪子、手帕等)。 洗滌物塞得過多,可能無法順利脫水。

→20、23頁





●請調整起動脫水模式,設定成「2」(順暢)狀態。

→62頁

洗滌物重量標準 (烘乾了的狀態)



内衣褲 (棉 約**50**g)



長袖衛生衣 (棉 約**150**g)



浴巾 (棉 約300g)



襪子 (棉 約50g)



罩衫 (混紡 約**200**g)



睡衣 (整套) (棉 約500g)



毛巾 (棉 約**50**g)



· (親衫 (混紡 約**200**g)



床單 (棉 約**500**g)

讓洗衣後結果良好的重點 (續)

放入滾筒的方法

■ 洗滌物一件一件展開,放入時不要偏向一邊





- 將洗滌物放入平衡環内。
- 否則如果洗滌物被夾在洗衣機門和洗衣機門襯墊之間,可能會導致洗滌物破損、洗衣機門襯墊受損。
- 建議您使用洗滌蓋。




- 大件物品(床單、浴巾等)或較厚的洗滌物(牛仔褲、 柔道服、劍道服等)、少量洗滌物、放入洗衣網的洗滌物、墊子類,與其他洗滌物一起進行洗衣。
- 可能會由於布類容易偏向一邊,會有振動變大,無法再脫水的情況。→70頁



- 烘乾時洗滌物非常少的時候(約1kg以下)
- 洗滌物非常少的時候,可能會有不夠乾的情況。和 乾燥了的毛巾等一起放入的話,乾燥斑點會減少。
- 勿放入過多洗滌物
- 否則洗滌物會溢出滾筒而受損,導致洗衣機門襯墊 或周圍的塑膠零件破損。
- 有時會導致烘乾時間變長,產生洗滌斑點或乾燥斑點。

將衣類放入滾筒時的標準

- 約8kg容量的標準,到洗衣機門襯墊外周的上面。
- 約7kg容量的標準,到洗衣機門襯墊内周的上面。
- 約6kg容量的標準,洗衣機門襯墊内周的上面至下圖標示的螺絲中間。

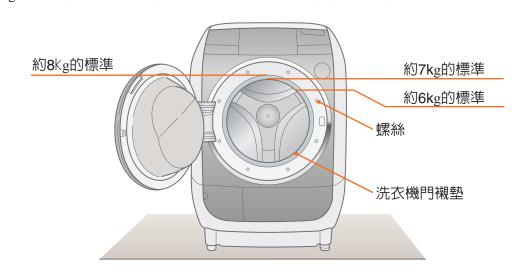

洗衣時

毛巾等的有粗糙感時

毛巾上積留絨頭,有時有粗糙感。

- 使用「柔和行程」。 →35頁 脱水運轉中,會向洗滌物吹入溫風,防止粗糙 化。(運轉時間會變長。)
- 按洗脫烘的「標準」行程運轉。
- 建議您使用柔軟精。
- 洗滌物乾後,對於粗糙化的洗滌物,請再次按烘衣的「標準」行程運轉。



想充分清洗時

- 增加清洗次數 →51頁
- 按「注水清洗」運轉 →51頁
- 減少洗劑 → 26、27頁

擔心染色、發黑時


- 請勿過多投入洗劑、柔軟精。 →26~29頁
- 液體洗劑請勿和柔軟精放在一起合併使用,有可能形成黑色班點,若要合併使用時,建議將液體洗劑換成粉末洗劑。

使用洗衣網時的注意事項


- 動物型型動物型</li
- 請拉好洗衣網的拉鏈。
- 請勿使用40cm×40cm以上的大網,否則會 導致異常振動,或者洗滌物偏向一邊而無法 運轉。







請勿只用放入洗滌物的洗衣網運轉。請增加其他洗滌物。

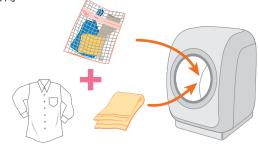

讓烘乾後結果良好的重點

根據洗滌物的種類,分別使用不同的烘乾運轉行程

■不容易產生起皺褶的普通的洗滌物

- 運動服
- ●毛巾類
- 體操服
- 内衣褲等





標準行程

■容易產生起皺褶的洗滌物

- 綿類襯衫等長形的衣類 (特別是薄的綿類襯衫)
- 床單類等的大件物品
- 睡衣、手帕、T恤
- 牛仔褲等的又硬又厚的衣類
- 綿褲等
- 罩衫等





標準行程「30分」

■不耐熱的洗滌物

- 女式短上衣、泳衣
- 化纖為100%的女式襯衫、 内衣等







低溫烘乾行程

■不容易烘乾的厚的洗滌物

- 厚的運動服
- 浴巾等





強力行程

建議

- 分類成容易出現起皺褶的洗滌物,和不容易出現起皺褶的洗滌物進行洗衣~烘衣的時候,選擇洗脫烘的「標準」行程、烘乾的「30分鐘」運轉結束後,請取出容易起皺褶的洗滌物,馬上吊起來曬乾、烘乾。剩下的衣類、請再以烘衣的「標準」行程再加以烘乾。
- 烘衣運轉結束後,若長時間放置洗滌物,則將會失去柔和感,出現皺褶,因此 在運轉結束後,請立即取出洗滌物或設定柔軟保護。→ 61頁



為了減少衣物起毛球或產生靜電的情形

- 請將擔心會起毛球的衣物翻面。
- ■請使用市售的靜電防止劑。「洗脫烘」運轉的時候,請使用柔軟精。「烘乾」運轉的時候,請使用市售防止靜電用的布。



「洗脫烘」運 轉以柔軟精 「烘衣」運轉 以防止靜電用 的布

減少皺褶的方法

- 衣物中有些衣物烘乾後容易有 皺褶。任何烘乾機都一樣無法 避免會讓衣物起少許的皺褶, 本機器跟以往的機器相比較, 因衣物的種類與形狀,有些會 比較容易起皺褶。
- 特別是綿類的襯衣等長形的衣 類,以洗脫烘的標準行程「自 動」加以烘乾的情況,容易產 生很多的皺褶。



洗脫烘的標準行程「自動」的完成情況

脱水運轉後、暫時取出洗滌物,將脫水起皺褶延展之後再烘乾。

洗脫烘「標準」行程 (烘乾「30分鐘」)

洗滌後約烘乾30分鐘,所以可以減少袖子等因脫水 而起皺褶。結束後請馬上 吊起晾乾。



烘衣「標準」行程 (洗滌物: 2.0kg以下)

如果減少洗滌物的量的話,可以減少起皺褶的產生。



為了避免烘乾不均匀

- 將乾燥情況設定為「強」。 → 63頁
- 請減少洗滌物的量(4kg以下)。
- 厚的衣類會有產生乾燥斑點的情況。請以烘衣的「標準」行程再次烘乾。

將乾燥情 況設定為 「強」 減少洗滌物 的量(4kg 以下)

請將厚的衣物與薄的衣物與薄的衣物分開烘乾

以烘衣的 「標準」行 程再一次

擔心衣類的縮小的時候

- 不耐熱的洗滌物(化纖的襪子、女用睡衣等)請使用「低溫烘乾」行程。
- 附有乾洗標籤的洗滌物(羊毛的毛衣、 裙子等)請使用「棚架烘乾」行程。
- 請配合利用太陽曬乾(的方式)。 (以太陽曬乾後最後進行烘乾)

以「低溫烘乾」 行程 以「棚架烘乾」 行程

推薦配合利用 太陽曬乾

洗劑和柔軟精的準備與投入方法

洗衣量的檢測和洗劑量顯示

放入洗滌物設定希望的行程,按「起動」 按鈕的話…



滾筒回轉、感測器測量洗滌物的量



測定中顯示



顯示洗劑量 (標準)



大約6秒之後,變成運轉時間(標準)




顯示例子: 1小時30分鐘



顯示例子: 30分鐘

拉出洗劑盒,參考 右表放入洗劑、漂 白劑、柔軟精

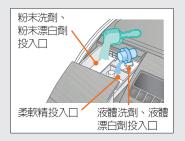

● 自顯示洗劑量大約1分鐘後,開始給水。

按下閃爍的行程按鈕洗衣洗碗,即立即開始給水。



關於洗衣量

- 表中的洗衣量是依JIS(日本工業規格)規定,洗滌布類的情況者。 可洗滌量會因洗滌物的種類、大小、厚度等而異。 進行良好的除垢,推薦6kg以下的量。
- 「洗脫烘」、「烘乾」運轉的定格容量為8kg以下。

⚠ 警告



● 勿使用右表以外的洗劑。 有些洗劑會起泡沫造成問題 (漏水、觸電)。

「去除UV」、「液體屋内曬乾 top(脫普)」、「liquid top (液體脫普)」、「摻有top (脫普) 滲透膠質柔軟精」,因 為起泡太多的關係,不能使用

洗衣量 (kg)

(標準)

洗劑量 標準顯示

11

(1.3杯)



(1.0杯)

4

6



888

1



8:88

(0.3杯)

● 滾筒内有3L以上的水時,或者為「高 級服飾」「毛毯」「槽洗淨」「槽烘 乾」行程時候,不顯示洗衣量的檢測 和洗劑量(標準)。

● 非「槽洗淨」行程,請不要使用氯化 類漂白劑,會成為機體故障的原因。

洗衣量和洗劑量、漂白劑量、柔軟精量

■ 因為是省水型的關係,洗劑量以洗滌物的量為基準。

	合成濃綱			液體肥皂		柔軟精		氧化類 漂白劑
粉	末	液	體	(天然油脂)	濃	縮	一般	
水30L時 20g	水30L時 25g	水30L時 20mL	水30L時 25mL	水30L時 35mL	水30L時 7mL	水30L時 10mL	水30L時 20mL	水30L時 40mL
44g	55g	44 mL	55 mL	40mL	20mL	30mL	60mL	40mL
37g	46g	37 mL	46 mL	35mL	13mL	18mL	37mL	30mL
27g	34g	27 mL	34 mL	30mL	9mL	13mL	26mL	25mL
17g	21g	17 mL	21 mL	25mL	6mL	8mL	16mL	20mL

關於洗劑量

依廠商而異有些洗劑沒有標示標準使用量(水30L時○○g)。

請參考洗劑容器中的「滾筒式洗衣機的使用量標準」。

另外,因為洗衣機和滾筒式洗衣機的使用量有異,敬請注意。

- 錠劑型、片型、方塊形的洗劑,請在充份溶解後再放入滾筒内使用。
- 太會起泡的洗劑,請依每30L的水、配合20g的洗劑之使用量,不要用太多。

洗劑和柔軟精的準備與投入方法 (續)

洗劑~柔軟精投入的順序

世 上動/暫停 的按鈕

洗劑量顯示

洗劑投入

粉末合成洗劑、液體洗劑


1 拉出洗劑盒



請不要把蓋子拉出來

● 因為洗劑盒內可能會有剩下的水,請慢慢 地拉出來。 2 放入洗劑

【使用粉末洗劑時】 左側放入

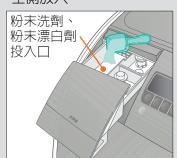

【使用液體洗劑時】 右側後方放入



↑ 警告



- ●不要使用粉狀肥皀機體的管線堵塞會導致故障、漏水。
- ●不要放太多洗劑每勺洗劑的洗滌量視洗劑種類而定,請參考洗劑包裝物上所記載的「滾筒式洗衣乾衣機的標準使用量」。會成為運轉時間變長、清洗或除垢不良、發黑、故障或漏水、觸電的原因。
- ●請勿將已變硬的洗劑放入洗劑盒内。 請在打碎後放入,否則會導致漏水。

注意

- ●如果洗劑盒潮濕的話,洗劑會有粘附的情況,所以放 入洗劑前,請用乾布好好擦一下。
- ●給水前未放入洗劑的話,洗劑盒中會有洗劑未完全溶 解的情況。
- ●同時使用液體洗劑和液體漂白劑時,請注意不要過量, 否則可能會因虹吸現象而流出。
- ●使用錠劑型、片型、方塊形的洗劑時,請充份溶解後 直接放入滾筒内。放入滾筒時,洗劑量顯示後,按暫 停,打開洗衣機門、放入。


大約1分鐘以後給水開始

氧化類漂白劑投入

氧化類漂白劑

●放入洗劑之後

將液體漂白劑放入右側後方

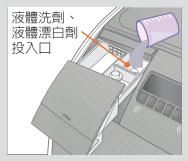

■粉末漂白劑

請和粉末合成洗劑一起放入。


注意

- ●非「槽洗凈」行程,請不要使用氯系漂白劑,成 為機體故障的原因。
- ●有關使用量及使用方法,請遵照氧化類漂白劑的標示。
- ●液體漂白劑請不要直接加在洗滌物上。成為變色、布破的原因。
- ●在柔軟精投入口請不要放入洗劑。(成為故障的原因。)
- ●請不要長時間(12小時以上)將柔軟精直接放在裡面。 會有結塊的情況。
- ●柔軟精投入口會有柔軟精附著的情況。請卸下盒子 清潔一下。→66頁
- ●請不要放入過多的柔軟精。(最多到60mL) 變成流出後直接碰到洗滌物、變色、發黑的原因。
- ●洗劑、柔軟精都是香味強且高黏性的性質,如果和天 然油脂(皀絲)一起使用,可能會有異味產生。此時, 請減少洗劑量或運轉「槽洗淨」行程。

柔軟精投入

柔軟精

1 將柔軟精放入右側前方

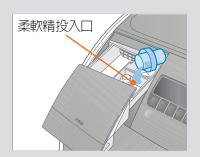

2 關閉洗劑盒

- ●放入液體洗劑和柔軟精時,如果沾到蓋子上方,則液體洗劑和柔軟精可能會在蓋子上方留下溶解殘餘。放入時請避開蓋子。
- ●請緩慢而確實地開閉洗劑盒。 如果快速開閉,則洗劑盒内的水、洗劑、漂白劑、柔 軟精可能會灑出。

另外,當液體洗劑灑到柔軟精投入口時,由於虹吸作 用不會啓動,所以會導致柔軟精有殘留。

- ●請定期(1次/周)取出洗劑盒,清洗洗劑盒插入口周 園。如果對附著的液體洗劑、漂白劑、柔軟精置之不 理,可能會導致機體破損,進而導致受傷。→66頁
- ●洗劑盒的周邊或洗衣機門、洗衣機門周邊的環、操作面板上沾到柔軟精、液體洗劑、漂白劑時, 請用濕布等擦掉。

(變成塑膠零件的破損、金屬部份出現生鏽的原因。)

■請直接使用柔軟精,不必稀釋,否則容易使其變 硬或使洗滌物沾上污清。

洗劑和柔軟精的準備與投入方法 (續)

使用洗衣漿時

洗衣漿

僅限有標示化學合成漿(醋酸聚乙烯類、PVAc)者。

● 使用非上述洗衣漿時,有可能會造成洗衣機故障,請確實確認標示成分内容。 ※請不要使用使用PVA(聚乙烯酒精)。

洗衣漿用量

請依照標示的洗衣漿用量標準使用。

滾筒式由於水的用量很少,因此有時會有些發硬。如擔心,請少放一些。

上漿衣物量

3kg以下(洗滌物重量的標準) → 21頁

洗衣漿運轉

洗衣漿以1L左右的水稀釋,放入滾筒



進行 洗滌



清洗 脱水 的運轉



〔開〕的按鈕,打開電源

洗滌 清洗 脫水 6分 沒有設定 1分

按(洗衣)

〔洗衣〕的按鈕,選擇「標準」

的設定,將附有洗衣漿的洗滌物放入,關 閉洗衣機門。 → 52頁





〔起動〕的按鈕。

● 因為烘乾濾網會堵塞的關係,附著洗衣漿的衣類請不要進行「烘乾」。會成為故障的原因。

附上洗衣漿之後:請沖洗滾筒裡殘留洗衣漿。

開

〔開〕的按鈕,打開電源

按优表 〔洗衣〕的按鈕,選擇洗衣的「高級服飾」行程

關閉洗衣機門,按 起動/暫停 〔起動〕的按鈕

● 洗劑、衣類請不要放入。

MEMO

有關洗衣機門的開閉

為了安全起見,運轉中不要讓洗衣機門打開,要鎖起來。

洗衣機門的打開方法、關閉方法

洗衣機門的打開方法

按「洗衣機門開」的按鈕,打開。 **→○** 即使熄滅,洗衣機門也無法打開時,請一邊按「洗衣機門開」的按鈕,一邊向前拉按鈕附近的洗衣機門周圍(凹陷部份),打開。

■這是因為在某些環境狀態下,洗衣機門襯墊會與洗衣機門黏附在一起。操作開門按鈕時可能會比較費力,請用力按下。

洗衣機門的關閉方法

按洗衣機門的中央右側(右開型為洗衣機門的中央左側),請確實關閉。



洗衣機門開的按鈕

運轉中想要打開洗衣機門時

凹陷部份

●開啓電源或按 $^{(B)}$ $^{(B)}$ 的按鈕時、 $^{(B)}$ 份號亮起,顯示兒童安全鎖已被設定、按 $^{(B)}$ 的按鈕5秒以上,兒童安全鎖的設定即可解除。

洗衣時

- ●從運轉開始大約5分鐘之間和脫水中,按暫停按鈕,解除洗衣機門安全鎖,打開洗衣機門、可以追加洗滌物。(清洗行程中,不能打開。)
- - 1 按 题 質 〔暫停〕的按鈕、讓它暫停
 - 2 如果 → 燈號熄燈、打開洗衣機門放入洗滌物
 - **3** 關閉洗衣機門,按 [起動] 的按鈕的話、再度開始運轉
- ●如果洗滌中打開洗衣機門的話,會有泡沫溢出、附在洗衣機門的水滴到地板的情況。遇到這樣的情況時,請以毛巾等接著(泡或水)。
- ●「柔和」行程的脫水時,會向洗滌物吹入溫風,因此與烘乾時相同,在冷卻運轉未結束前,不能打開洗衣機門。

性的時

- ●「高温」燈號顯示時、因為内部很熱的關係,在洗衣機門降溫前無法打開。
 - 按 题 (起動) 的按鈕、高溫燈號閃爍、進入冷卻運轉
 - 2 3~15分鐘的冷卻運轉後,洗衣機門安全鎖會被解除
- ●從運轉開始的15~40分鐘之間(根據行程或洗滌物的量而有異),雖然洗衣機門安全鎖解除後、無法再起動,不過因為之後電源會關掉的關係,請重新開啓電源、再度烘乾。
- ●柔軟保護運轉中按暫停按鈕的話,洗衣機門安全鎖會被解除,電源關掉。
- ●洗脫烘運轉時若暫停,大量(2kg以上)增加洗滌物,有時會導致洗滌物乾燥不充份,因此請再次進行烘乾運轉。

⚠ 注意



●甩乾中或甩乾結束後,不能觸碰滾筒或洗衣機門周圍的金屬部、機體右上方、洗滌物(拉鏈或金屬紐扣)否則會造成燙傷。

解除洗衣機門安全鎖時

電源為「關」的時候

- ●將電源切成「開」。
- · 運轉中關掉電源、遇到停電的話,洗衣機門安全鎖會一直鎖住。
- · 滾筒内部呈現高溫的情況, 在冷卻運轉結束後、洗衣機門安全鎖會被解除。

洗衣中暫停時

- ●水位超過洗衣機門可以打開、滾筒内有剩餘的水時。
 - 按一次 關 [關]的按鈕、接著再按 [開]的按鈕
- 按题》(

〔起動〕的按鈕、進行排水

- 2 按洗衣
- 〔洗衣〕的按鈕,選擇「標準」行程
- 如果滾筒開始回轉的話,按 〔起動〕的按鈕、讓它暫停
- 按 脱水 〔脫水〕的按鈕 6 如果 ② 燈號熄滅的話,打開洗衣機門

有關兒童安全鎖

- ●為了不讓小孩子任意打開洗衣機門,發生鎖在滾筒內的情形,關掉電源的狀態、運轉前或運轉中強制地將 洗衣機門安全鎖鎖上,讓洗衣機門無法被打開。
 - 按 開 〔開〕的按鈕、打開電源

進行設定時

進行解除時


- **2** 關閉洗衣機門,按^{兒童} 〔兒童安全鎖〕 的按鈕5秒以上。
- **2** 按^{兒童} 〔兒童安全鎖〕的按鈕5秒以上。
- 3 出現「嗶嗶」的蜂鳴聲,設定就完成了, 洗衣機門被安全鎖上。
- 3 出現「嗶」的蜂鳴聲,設定被解除。



和 兒童 燈號熄燈。

- ●設定内容會被記憶起來。
- ●兒童安全鎖在設定的狀態結束運轉,即使電源會自動關閉並切掉,但兒童安全鎖還是處於被設定的狀態,洗衣機 門無法被打開。要打開洗衣機門,請解除設定。
 - ●請確認洗衣機門已經確實關上,再按「起動」鈕。若在按下「起動」鈕後再關上洗衣機門,有可能 造成故障。

進行洗衣/進行洗衣~烘衣

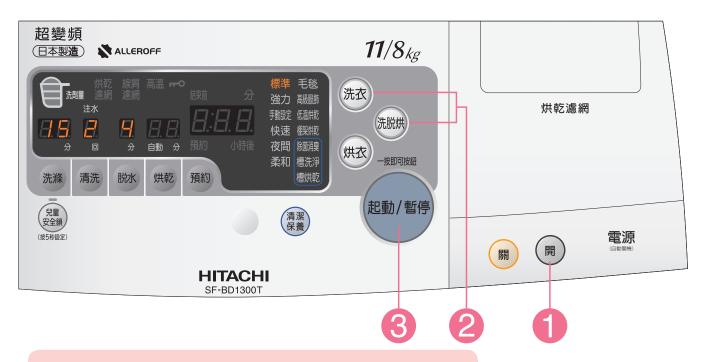

準備 打開自來水管的水龍頭

- 按洗衣機門開的按鈕,打開洗衣機門,放入洗滌物關閉洗衣機門,按開(開)(開)的按鈕
- 2 洗衣 洗 按想要運轉的按鈕、 讓想選擇的行程燈號亮燈

按下按鈕,顯示文字即亮燈。請選取您所希望的行程



■想要改變「洗滌」「清洗」 「脫水」「烘乾」的設定時

→ 52、53、56~59頁

●根據行程(的不同)、有些設定是 無法改變的。

按 起動/暫停 〔起動〕的按鈕



出現旋律時測定洗滌物的量,30秒~2分鐘後 顯示洗劑量(標準)。

遵照洗劑量(標準)、放入洗劑、漂白劑、柔軟精→ 26~29頁

●在洗劑量(標準)顯示後大約1分鐘之後開始給水。

擔心洗滌物的起皺·縮小的情況

→ 24、25頁

行程的靈活使用

遇到這種情況時

推薦行程

可以運轉的行程和 洗衣、烘衣容量

推薦洗劑

普通的 洗滌物



標

11kg

洗衣

洗脱烘

污垢多的時候 或厚的洗滌物



強 力

準

11kg

8kg

8kg

自行設計 行程



手動設定

→50頁 `

11kg

8kg

輕微的污 垢在短時 間内洗衣、烘衣



速 快

4.5kg

2kg

粉末合成洗劑 或 液體洗劑

想要安靜地 運轉時



間 夜

不可以設定

4.5kg

想要得到毛巾 等手感好的 成果時



和 柔

4.5kg

不可以設定

液體洗剤

毛毯等的 洗衣、烘衣



毛 狱

→ 40頁

4.7kg (被子1kg)

3kg

乾洗標籤衣

進行附有乾 洗標籤的衣 類之洗衣時



高級服飾

(→ 44頁)

1.5kg

不可以設定

物專用洗劑 液體中性洗劑

粉末合成洗劑

不耐熱的洗滌物 (化纖的襪子, 女用睡衣) 等的烘乾



低溫烘乾

不可以設

4.5kg

或 液體洗劑

■洗脫烘「快速」行程 ●脫水運轉後,進行60分鐘的烘乾運轉。

- 不夠乾燥時,請再次進行烘乾運轉。
- ■「夜間」行程
 - ●降低烘乾運轉中的溫風脫水時、滾筒的回轉次 數和風扇的回轉次數,可以安靜地運轉。(和 標準行程相比,運轉時間變長。)


■「柔和」行程 ●脫水運轉中,會向洗滌物吹入溫風30分

- 鐘,防止毛巾粗糙化。(運轉時間比標 準行程要長。)禁止烘乾的洗滌物,請 勿運轉。 → 18頁
- ■「低溫烘乾」行程 ●選擇加熱器為「弱」進行烘乾,可控制
 - 不耐熱衣物縮小。

注意

●「柔和」行程中, 請勿使用洗滌蓋。 (脫水的溫風有可 能使其變形。)

進行烘衣

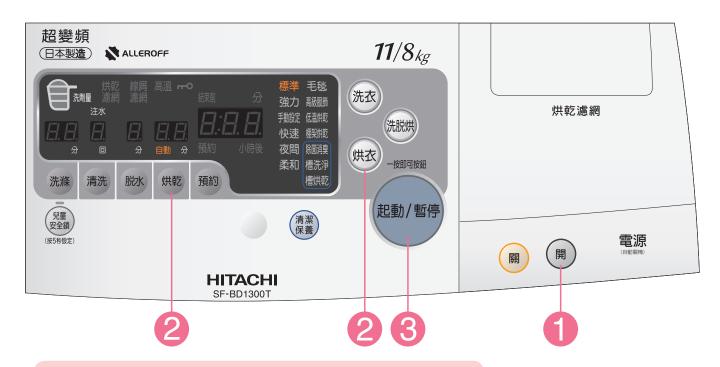

打開自來水管的水龍頭

(因為是透過水進行冷卻、除濕,如果關閉自來水 管的水龍頭,則無法烘乾)

按洗衣機門開的按鈕,打開洗衣機門, 〔開〕 放入洗滌物關閉洗衣機門,按(開 的按鈕

按(烘衣) 〔烘衣〕的按鈕,讓想要選擇的

按下按鈕,顯示文字即亮燈。請選取您所希望的行程。

計時器運轉(10/30/60/90分鐘)的時候,在 「標準」的燈號亮燈的狀態

按烘乾〔烘乾〕的按鈕,讓想要選擇的

時間燈號亮燈

行程的燈號亮燈

〔起動〕的按鈕 按 起動/暫停

顯示	設定内容
	到乾了為止、自動運轉。
(僅可設定 標準行程)	去除曬在外面的衣類的 花粉。不打開加熱器電 源的送風運轉。為了去 除花粉,使用自來水。
自動分	進行30分鐘的烘乾運轉。 (以溫風運轉讓衣類抛 鬆,去除毛巾等的粗糙 感或脫水時的起皺。)
自動分	進行60分鐘的烘乾運轉。
自動分	進行90分鐘的烘乾運轉。

使用氧化類漂白劑等的時候

洗衣時,使用漂白劑或次氯酸納等的藥劑的時候,請充份(直到沒有臭味殘留的程度) 清洗後再烘乾。

標準 毛毯 強力。翻腦 手動設定 低溫烘乾

快速 棚焼

夜間

●洗滌物有漂白劑等殘留下來而直接烘乾的話,會縮短機體的壽命、讓洗滌物受損。

※運轉中,洗衣機門被鎖住。運轉中想打開洗衣機門時 → 32、33頁

行程的靈活使用

遇到這種情況時

普通的烘乾



去除花粉時



厚(衣類)的烘乾



想要安靜地 烘乾時



不耐熱的洗滌物(化 纖的襪子、女用睡 衣)等的烘乾



附有乾洗標籤的衣 類或輕便運動鞋等 的烘乾



推薦行程

進

標 進 計時器運轉「10分鐘」

> 力 強

間 仅

低溫烘乾

棚架烘乾 →48、49頁)

烘衣過量

8kg

2kg

8kg

4.5kg

4.5kg

0.4kg

- ■「夜間」行程
 - ●降低烘乾運轉中的溫風脫水時,滾筒的回轉次數和風扇的回轉次數,可以安靜地運 轉。(和標準行程相比,運轉時間變長。)
- ■「低溫烘乾」行程
 - ●選擇加熱器為「弱」進行烘乾,可控制不耐熱衣物縮小。

減少起皺褶

→ 24、25頁

有關衣類的縮小 → 25頁



有的衣類浸泡在水中、或只是洗衣晾乾也會縮的物品,有的在進行烘乾會縮小的更厲害。

●縮小的程度在第1次的洗衣、烘乾時就幾乎決定了。

容易縮小的物品

毛衣

運動用襪子



羊毛的毛衣或 裙子等



化纖混紡的 襪子等

不容易縮小的物品

襯衣



綿、混紡等的 紡織品



罩衫

多元腦纖維 製品等

有關縮小的對應

- ●烘乾前仔細確認衣類的處理圖示、 材質的顯示。
- ●附有乾洗標籤的洗滌物(毛衣等) 使用「棚架烘乾」行程,不耐熱的 洗滌物(化纖混紡的襪子等)使用 「低溫烘乾」行程。
- 順手地同時使用太陽曬乾。(例如、 作完太陽曬乾的再進行烘乾等)
- ●有關容易縮小的物品,建議您盡量 預先購買大一號(一點)的衣類

●縮小的程度根據布料的種類、編織方法、縫製、加工等也會有異。

要去除花粉時

- ●將標準行程的計時器運轉設定為「10分鐘」。
- ●烘衣容量最多為2kg。(超過2kg,效果會降低)

進行毛毯的洗衣/進行洗衣~烘衣

洗滌物的準備

- ■放入滾筒的方法,因洗衣量和烘乾量或種類而異。 請您遵照下表正確使用洗滌蓋。
- ■進行3kg~4.7kg的毛毯的洗衣時,需要另售的「洗滌蓋(MO-F102)」。 → 80頁
 - ●不使用洗滌蓋進行洗衣的話,會有洗滌物損傷、機體破損的危險。
 - ※有關洗滌蓋的安裝、卸下方法 → 41頁



	毛毯	被子	洗滌蓋
「洗衣」運轉	不滿3kg	1kg以下	不使用洗滌蓋也可運轉。
	3kg~4.7kg	_	請使用洗滌蓋進行運轉。
「洗脫烘」運轉	不滿3kg	_	請不要使用洗滌蓋運轉。

「洗衣」運轉時

能夠進行洗衣的物品、不可進行洗衣的物品

■可以洗滌的毛毯

- ●ᢡ️標示手洗的毛毯。
- ●丙烯、聚酯的耶絨毛毯、花色毛紗毛毯、針織毛毯 (寬180cm×長230cm以下,一件重量4.7kg以下)



●純毛的毛毯、電毯、長拉毛編織物(厚度10mm以上)的毛毯請不要洗。



■可以洗滌的被子

- ●中央材質為化學纖維(聚酯)的被子 蓋被(單人尺寸 寬150cm×長210cm以下,内容物重1kg以下)
- ●羽絨被,有顯示 □、 、 物品 例如: 貼身被、棉絮重量0.5kg等)



●中央材質為毛毯羊毛而被套材質為絲質者,請勿洗滌。



■其他可以洗滌的物品

● ★ 標示的床墊、窗簾: 4.7kg以下

「洗脫烘」運轉時


■請不要使用洗滌蓋。 烘乾的熱氣會讓洗滌蓋熔化。



可以進行洗衣~烘乾的物品、不可以進行洗衣~烘乾的物品

- ■可以洗滌~烘乾的毛毯

 - ★★ 標示手洗的毛毯。 丙烯、聚酯的耶絨毛毯、花色毛紗毛毯、針織毛毯 (寬180cm×長230cm以下,一件重量不滿3kg)
 - ●3kg以上的物品,請勿進行「洗脫烘」運轉。

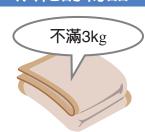


■被子、電毯無法進行洗衣~烘乾


- ●請不要使用毛毯網或地毯套進行洗滌。(會成為脫水時振動變大、脫水不良的原因。)
 - ●毛毯請不要和其他的洗滌物一起洗。
 - ●小尺寸(100cm×140cm以下)的毛毯、請和其他單人尺寸的毛毯一起洗。 只以一件進行洗衣的話,脫水時振動會變大、有時會無法進行脫水。

毛毯的放入方法




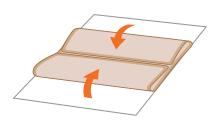


然後再對摺

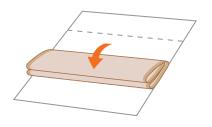

3 再摺成風琴狀(4摺)

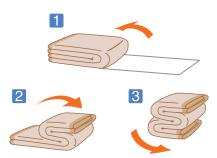


毛毯的角朝裡側,放入滾筒

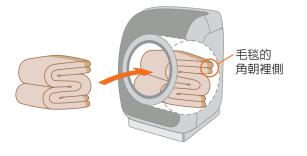

●不將毛毯的角朝裡側的話,可能在運轉中會有損傷毛毯的危險。

進行毛毯的洗衣/進行洗衣~烘衣 (續)

【行程的設定~運轉】

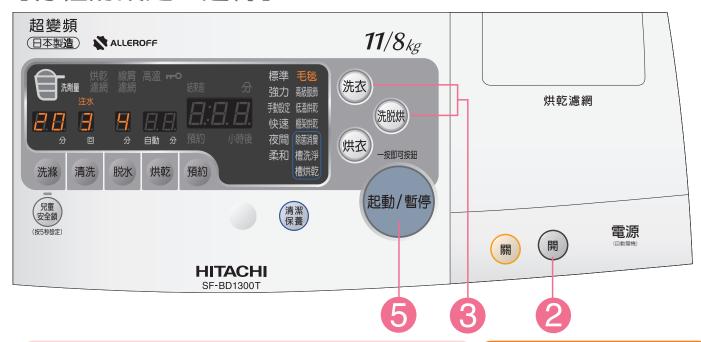

準備 打開自來水管的水龍頭

- 按洗衣機門開的按鈕,打開洗衣機門
- 2 放入洗滌物、「洗衣」運轉(3kg以上)時情況, 進行洗滌蓋的安裝,按(開)〔開〕的按鈕
- 洗衣 洗脱 關閉洗衣機門,按想要運轉的按鈕、讓 「毛科」的燈號亮燈
- 在 液體洗劑請放入液體洗劑、液體漂白劑投入口(右側後方),柔軟精請放入柔軟精投入口(右側前方) (請不要使用粉末洗劑)

按 起動/暫停 〔起動〕的按鈕

注意

「洗脫烘」運轉的情況, 請不要使用洗滌蓋。

液體洗劑;

24mL (每30L的水、20mL的物品) 30mL (每30L的水、25mL的物品)

柔軟精;

9mL(每30L的水、7mL的物品) 13mL(每30L的水、10mL的物品) (詳細内容請看洗劑、柔軟精的容器)

要求事項

●運轉結束後、有像乾燥斑點的時候,請將毛毯反折,以「低溫烘乾」行程再度烘乾。


洗滌蓋的安裝方法(僅限「洗衣」運轉時)

弄彎洗滌蓋、由上側插入



洗滌蓋

3 將洗滌蓋的外側拉到靠自己這一邊、靠 著滾筒

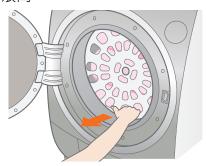

⋒ 如圖示一般、讓洗滌蓋的下側變形、塞入



確認是否已經放入滾筒

●將手放在洗滌蓋、確認滾筒順利轉動



洗衣終了後

洗滌蓋的拆卸方法

将洗滌蓋的下側有如圖示一邊拿著,拉到靠近 自己這一邊



下側沒有靠住的話,拉到靠近自己這一邊



曬乾方法

●放在通風良好的地方自然晾乾。 (若是被子需要晴天4天左右才會乾)




- ●經常將被子正反翻面晾乾的效果比較好。另外經常揉散填充內部會有蓬鬆效果。
- ●羽絨棉被掛晒時,中間的羽毛會糾結,請稍加抖散, 會更有蓬鬆效果。
 - (為了防止羽毛變質或扎人,請蓋上一層床單後再進行日晒)
- ●在毛毯仍然潮濕時,用刷子朝同一方向刷理,晾乾後 更柔順。

進行附有乾洗標籤衣類的洗衣

洗滌物的準備

可以洗滌的衣物

衣物的處理符號標示



1.5kg以下

注意

- ●左述以外的衣物,請依照衣 物的處理標示、洗衣劑的標 示進行洗衣。
- ●毛線衣、羊毛衫(羊毛、安哥拉毛、喀什米爾織物等)
- ●寬鬆長褲、裙子
- ●女襯衫、襯衫、洋裝(絲、麻等)
- ●學生制服、水手制服

※即使有(\bigveeス) 洗標示,也有不可以洗滌的情況。 → 18頁



洗滌物的準備

衣物的準備

- ●污點或嚴重的髒污,請盡快去除。 若放太久會變得不容易洗掉,所以在洗衣前事先處理會比較有效果。
- ●有釦子或刺繡的衣物請翻面。
- ●請扣上釦子或拉上拉鏈。

褪色的確認

- ●覺得可能褪色的衣物,請先確認是否會掉色。 用白色的毛巾等沾洗劑,用力壓在衣物不顯眼的部份,確認顏色是否會移到白色毛巾上。 若發現會褪色,請勿洗衣。
- ●容易褪色的衣物(絲巾、外國製的衣物等)請特別注意。

讓油漬、斑點容易脫落

領子、袖子等處的油漬

●直接將洗劑原液倒在袖口、領 子、下擺或口袋周圍的污垢上, 並用刷子朝一定方向刷除。



斑點

●在背面鋪上毛巾,並在斑點 處倒上洗劑原液,用刷子等 輕輕拍打使之脫落。



若擔心洗衣後可能會大幅縮水的情況,可使用紙板,以方便修正原來的形狀。

斑點去除的小方法

- ●萬一衣物有斑點時,請使用約3倍的洗滌液浸泡
- ※用以上的方法無法去除斑點時,請使用以下的市售漂白劑。
- ●漂白劑分為氧化型跟還原型,氧化型更分為含氯類跟含氧類。
 因為氯類會成為機體故障的原因、所以請不要使用。
 各有以下特徵,各有可洗跟不可洗的衣物種類,所以在使用前,請仔細閱讀漂白劑容器上所標示的注意事項正確使用。
 - ·氧化型
 - 含氫類:

可以使用於有顏色‧花紋的衣物,但若為粉末狀則不可使用於毛‧絲衣物。

· 還原型


用於因水中的鐵份而泛黃、生銹,或是因氯系漂白劑導致襯衫領子的襯布變黃時。 不可以使用於有顏色,花紋的衣物。

使用的洗劑

- ■使用的洗劑
 - ●衣物的處理標示上標示著 高級服飾時,請使用乾洗標示衣物專用的洗劑(液體)。 標示 → 手洗的衣物也可以使用中性洗劑(液體)。
 - ●使用量請參照洗劑的標示。
 - ●請勿使用液體洗劑以外的洗劑。

進行附有乾洗標籤衣類的洗衣(續)

【行程的設定~運轉】

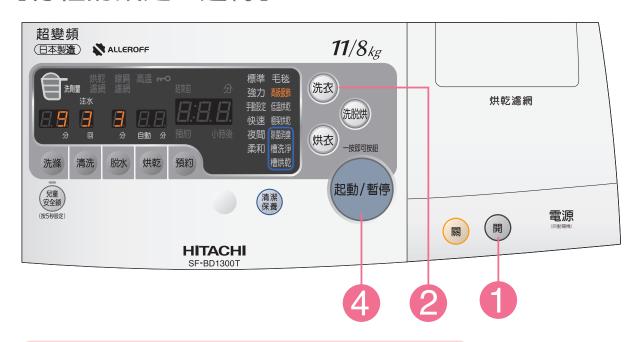

準備 打開自來水管的水龍頭

- 按洗衣機門開的按鈕,打開洗衣機門,放入衣物關閉洗衣機門,按開 〔開〕的按鈕
- ●將衣類反渦來。
- ●1件毛衣時、請追加其他的洗滌物。 / 由於衣物會偏向一側,脫水時可 \

能會檢測出洗滌物受力不均。

- 按 洗衣 〔洗衣〕的按鈕、讓「高級服飾」的燈號亮燈
- 多额體中性洗劑請放入液體洗劑、液體漂白劑投入口 口(右側後方),柔軟精請放入柔軟精投入口 (右側前方)

(請不要使用粉末洗劑)

液體中性洗劑:

30mL (每30L的水、40mL的物品)

柔軟精:

6mL(每30L的水、7mL的物品) 8mL(每30L的水、10mL的物品) (詳細内容請看洗劑、柔軟精的容器)

按 起動/暫停 〔起動〕的按鈕

注意

●請不要使用熱水。

熱水可能會導致衣物大幅縮小,請使用自來水。

洗衣終了後

晾乾方法

- ●羊毛、安哥拉毛、喀什米爾織物 等毛線衣,將形狀整理好後平放 在陰涼處曬乾。
- ●使用平坦的板子等攤牌晾乾,可 防止變形。



●女襯衫、洋裝,將形狀整理好後在 陰涼處晾在衣架上曬乾。

燙整 (縮水、變形的修整方法)

●讓蒸氣熨斗輕輕浮在衣物上,以蒸氣燙整出形狀。


●在吹送大量蒸氣之後,配合洗衣前 所量取的紙板拉到原來的形狀,調 整形狀。







使用清潔保養行程

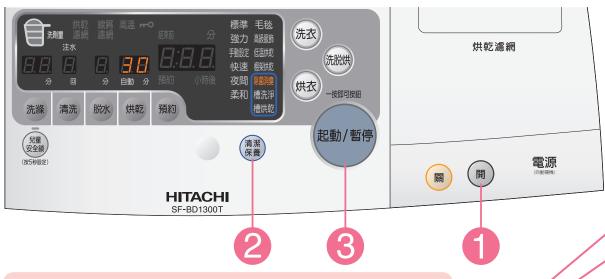

準備 打開自來水管的水龍頭

- 按洗衣機門開的按鈕,打開洗衣機門,按 〔開〕的按鈕
- 〔清潔保養〕的按鈕,讓想要選擇行程。



按下按鈕,顯示文字 即亮燈。請選取您所 希望的行程和運轉時 間(僅「槽洗淨」)

「除菌消臭」行程,安裝烘乾棚架,請放入洗滌物。

「槽洗淨」行程時

將市售的衣物用氯類漂白劑或洗衣槽清洗 劑直接放入滾筒内。

「除菌消臭」 「槽烘乾」

行程時

關閉洗衣機門,按 脚/暫 〔起動〕的按鈕

■用量標準

如果容器上有標示,請遵照標示用量。如果容器上未標示,請放入約200mL。

防止黴菌

槽烘乾

利用30分鐘的烘乾運轉, 烘乾滾筒,滾筒内抑制黑 黴的產生

清除黴菌

槽洗淨

將滾筒裡出現的肥皀渣或 黑黴菌洗滌乾凈,烘乾滾

遇到這種情形的時候



(3小時) 2個月1次左右



(11小時) 出現肥皀渣的 時候想要好好 地清掃的時候

如果是「槽洗淨」行 程,因為設定的洗滌時 間100分鐘以上,所以 以「一一」顯示。



- ●廚房用漂白劑的效果較低,請務 必使用市售洗衣槽清洗劑或衣物 用氯類漂白劑。
- ●將氯類漂白劑或洗衣槽清洗劑放 入洗衣槽中時,請注意不要附著 在機體表面。

行程的靈活使用

遇到這種情況時

有異味或細菌的 物品









除菌消臭

1kg

容量

運轉時間

35分鐘

請勿放入

洗滌物

3小時

11/小時

30分鐘

滾筒髒污時

防止發黴時







槽烘乾

槽洗淨

可以以除菌消臭行程運轉的物品(無法運轉的物品→18頁))

- ●羊毛、丙烯製品
- ●聚酯或化纖混紡製品
- ●整套西裝或女式西裝褲等
- ●褲子 (輕便慢跑鞋) 或拖鞋
- ●帽子或皮包(皮革、毛皮製品以外)、布製玩偶(沒有放入海綿者)等

衣類放入方法


- ●請在衣類整齊折疊之後,平均地延展放到烘乾棚架上。
- ●想要確實去除花粉的衣類,請以上面的方法放入。
- ●根據臭味的種類,也有無法除臭的物品。
- ▼某些菌類可能無法殺滅。





烘乾棚架的安裝方法


用手轉動滾筒,使滾筒裡側的凸部從正面看 成Y字型

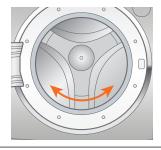

將烘乾棚架如下圖所示傾斜,放入滾筒内



使烘乾棚架的靠前側對齊位於衣類放入口蓋 左右的突起的内侧

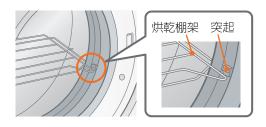


一邊輕輕地向前拉烘乾棚架的A部,一邊向下 壓入,將烘乾棚架的軸部放入滾筒蓋中央的插 入孔内



要求事項

- ●烘乾棚架,請不要在「棚架烘乾」、「除菌消臭」行程以外使用。 滾筒回轉,有衣類損傷或機體破損的危險。
- ●烘乾棚架請不要放2kg以上的東西。重量會導致破損。

進行棚架烘乾行程

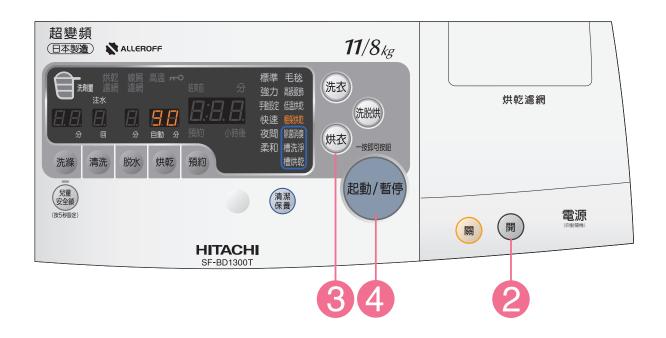

準備 打開自來水管的水龍頭

- 按洗衣機門開的按鈕,打開洗衣機門
- 全要烘乾棚架,放上洗滌物,關閉洗衣機門,按 開 〔開〕的按鈕
- 按 烘衣 〔烘衣〕的按鈕,讓「棚架烘乾」的燈號亮燈
- 按 起動/暫停 〔起動〕的按鈕

注意

- ●有時毛衣等上會有殘留烘乾棚架 痕跡的情況,所以如果擔心的 話,請將毛巾等鋪在毛衣和烘乾 棚架之間運轉。
- ●如果痕跡印上的情況時,以蒸氣 熨斗(低溫或者中溫),在墊布 上施以輕輕押按程度的力道,則 可以去除痕跡。

可以進行烘乾的物品

- ●羊毛、安哥拉、喀什米爾山羊絨等的毛衣、對 襟毛衣、輕便運動鞋(一隻)
- ●羊毛、羊毛混紡的裙子或女式西裝褲
- ●麻、聚酯等的罩衫、襯衫、裙子
- ※即使附有乾洗標籤的衣類,以上的物品也能烘乾。
- ●可以進行烘乾的衣類的量為1件。
- ●0.4kg以上的大件物品請不要烘乾。







注意

●沒有處理圖示及素材顯示的物品,建議交給 洗衣店處理。

衣類的折疊方法

●請在衣類整齊折疊之後,平均地放到烘乾棚架上。





烘乾棚架的安裝方法


■ 用手轉動滾筒,使滾筒裡側的凸部從正面看 成Y字型。




將烘乾棚架有如下圖一邊傾斜,放入滾筒内



3 使烘乾棚架的靠前側與位於衣類放入口蓋左右的突起的内側對齊

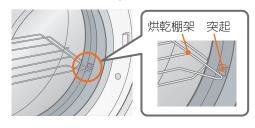

4 一邊輕輕地向前拉烘乾棚架的A部,一邊向下 壓入,將烘乾棚架的軸部放入滾筒蓋中央的插 入孔内



要求事項

- ●烘乾棚架,請不要在「棚架烘乾」、「除菌消臭」行程以外使用。滾筒回轉,有衣類損傷或機體破損的危險。
- ●烘乾棚架請不要放2kg以上的東西。重量會導致破損。

如果烘乾終束的話

出現乾燥斑點的情況時,請將衣類重新往相反側折疊,再度進行棚架烘乾運轉。


燙整 (縮水、變形的修整方法)

●讓蒸氣熨斗輕輕浮在衣物 上,以蒸氣燙整出形狀。






●在吹送大量蒸氣之後,配合 洗衣前所量取的紙板拉到原 來的形狀,調整形狀。



自己設計行程

- ■「手動設定」行程能依照喜好的内容進行登録及變更。
 登錄後不需再設定,只要按「手動設定」行程,就可顯示已登錄的内容。
 - ●運轉内容變更後按「起動」、變更的内容則會被記憶。

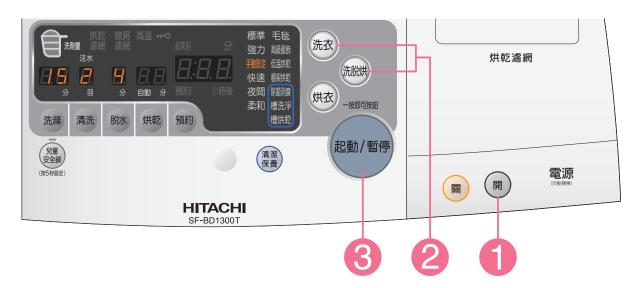

準備)打開自來水管的水龍頭

- 按洗衣機門開的按鈕,打開洗衣機門, 放入洗滌物關閉洗衣機門,按 開 〔開〕的按鈕
- 之 洗衣 洗脱烘 按想要運轉的按鈕 讓「手動設定」的燈號亮燈



按按鈕、進行運轉內容的設定

- 按 起動/暫停 〔起動〕的按鈕
- 遵照洗劑量(標準)、放入洗劑、漂白劑、柔軟精 → 26~29頁

行程的靈活使用

- ●「手動設定」行程的内容被記憶。(以其他的行程設定的内容無法被記憶。)
- 反復使用的行程使用「手動設定」行程相當便利。

内容的改變方法

● 每按一次按鈕設定會改變。

初期設定









●注水清洗:儲水,一邊給水一邊清洗。






●「洗脫烘」運轉的情況無法接受設定。





「自動」到乾燥 為止自動運轉。


以洗衣的「標準」行程進行部份運轉

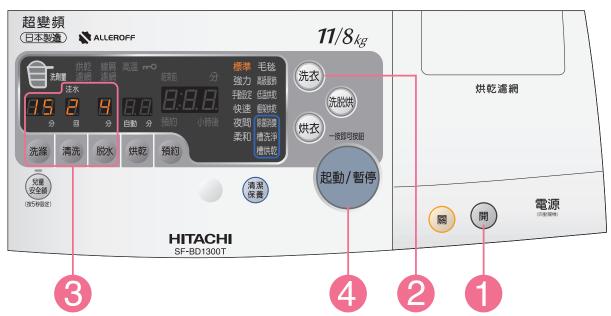




- ■可以設定洗滌·清洗·脫水或分別進行組合。 (設定内容無法儲存)
- ■若每次都要變為已設定内容時,預先在「手動設定」行程中註冊設定會比較方便。

- 注意 ●有水殘留時,請按「標準」行程設定為脫水「1分鐘」後進行運轉。
 - ●洗滌液不可重複使用,否則會大量產生泡沫,導致故障。
- ●設定「僅洗滌」時,可暫停,但不能增加「清洗」、「脫水」行程或變更洗滌時間等。
- ●設定「僅脫水」後,剩餘時間顯示比脫水設定時間要長。 (是為了糾正排水或脫水時洗滌物偏向一邊。)
- ■按非「標準」行程進行部份運轉時,按下不運轉的行程按鈕,清除顯示,即可進行部份運轉。 (也有不能運轉的行程) → 56~59頁

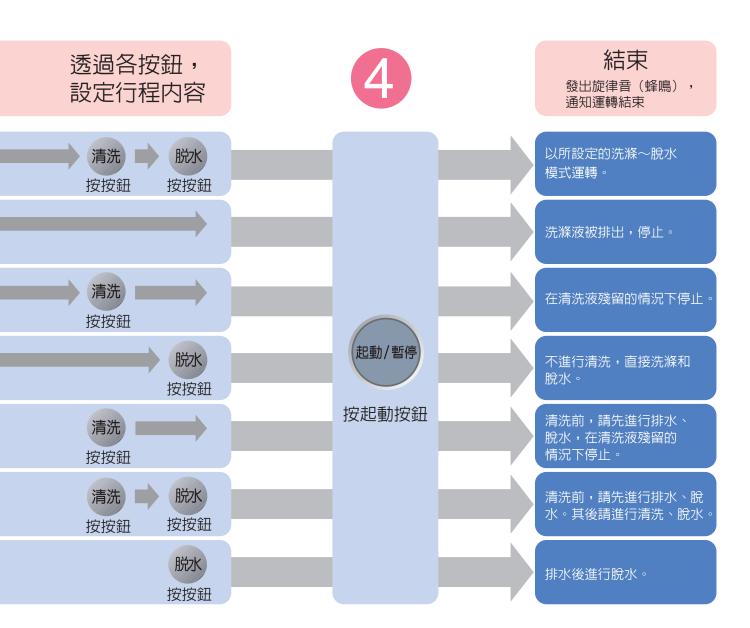

進行預約

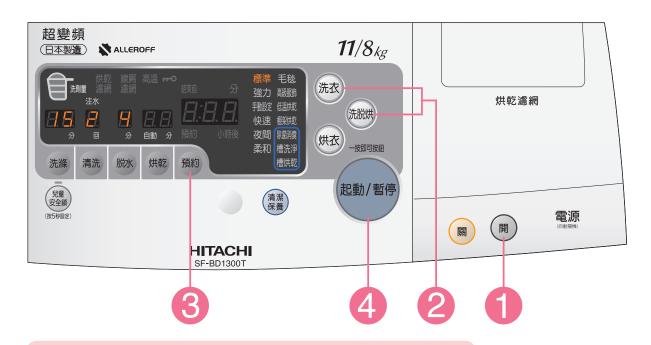


準備 打開自來水管的水龍頭

- 按洗衣機門開的按鈕,打開洗衣機門,放入洗滌物關閉洗衣機門,按開) (開) 的按鈕
- 2 洗衣 洗脱烘 按想要運轉的按鈕、

讓想選擇的行程燈號亮燈

按下按鈕,顯示文字即亮燈。請選取您所希望的行程。

可以將洗衣的完成時間預約在 3~12小時後的每1個小時。想要 在外出期間洗衣時、想要在夜間 洗衣早上晾衣時很方便。



〔起動〕

投 说机 以外对 的投資、连11元以时间的

出現旋律時測定洗滌物的量,30秒~2分鐘後顯示 洗劑量(標準)。

按

起動/暫停



※預先在滾筒内放水的狀態下(約3L以上)起動時,以及在「毛毯」 (洗衣、洗脫烘)行程、「高級服飾」(洗衣)行程下不顯示。

的按鈕


遵照洗劑量(標準)、放入洗劑、漂白劑、柔軟精 → 26~29頁顯示洗衣内容之後,「預約」「→ 」顯示以外熄燈。



預約時間的改變方法(切換内容)

■ 每按一次按鈕設定會改變。



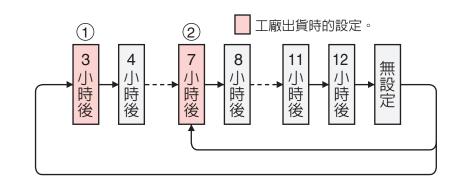

- ① 可以設定在3~12 「洗衣」運轉、「洗脫烘」的「快速」行程的情況下 ② 可以設定在7~12 「洗脫烘」運轉〔「快速」行程以外〕的情況下
- 在洗衣的「毛毯」、「高級服飾」行程及「烘乾」、「清潔保養」運轉無法預約。

這樣的時候

● 預約内容的確認:按 預約 〔預約〕的按鈕。(按的期間會顯示預約内容)

● 預約的取消 :按 欄 〔關〕的按鈕關閉電源。

● 預約的變更 :按 關 〔關〕的按鈕關閉電源,從頭開始再做一次。 洗滌物的追加

注意

- 根據洗滌物的量、質、給水量、水溫、氣溫和排水條件,完成時間可能會有錯離的情況。
- 預約運轉時,請勿與顏色容易染到其他衣物的衣物一起洗。
- 拔掉電源插頭、停電時,預約運轉就會被取消。
- 為了防止衣物起皺褶,請在洗衣結束後進快晾起來。

全自動行程的運轉内容和能夠變更的内容

洗滌 清洗 洗劑溶解 拍打洗滌 儲水清洗 注水清洗 排水之後 排水之後 一邊讓滾筒 脫水。 脫水。 回轉,一邊 向滾筒手前 注水,在滾 筒内蓄水。 動 給水至規定水位為止 給水至規定水位為止 作 為了溶解洗 一邊讓水間歇性的注入 一邊讓水間 一邊注水、一 滾筒手前,一邊讓滾筒 劑,一邊在 邊重複排水, 歇性的注入 洗劑盒内加 回轉。 槪 滾筒手前, 並且一邊讓水 水,一邊將 間歇性的注入 -邊讓滾筒 要 洗劑投入滾 回轉,搓揉 滾筒手前,一 筒底部。 漂洗衣物上 邊讓滾筒回轉, 的洗劑。 搓揉漂洗衣物 排水上的洗劑。 回轉滾筒, 溶解洗劑。

洗衣

洗脱烘

烘衣

洗滌	清洗						
	第1次	第2次	第3次	第4次			
15分鐘	儲水清洗	儲水清洗	_	_			
3、6、9、12、15、20、25分鐘		儲水或注水					
25分鐘	儲水清洗	儲水清洗	儲水清洗	_			
3、6、9、12、15、20、25分鐘	儲水或注水清洗1~4次						
※15分鐘	※儲水清洗	儲水清洗		_			
3、6、9、12、15、20、25分鐘	儲水或注水清洗1~4次						
6分鐘	注水清洗						
3、6、9、12、15、20、25分鐘	儲水或注水清洗1~4次						
夜間 15分鐘 儲水清洗		儲水清洗	儲水清洗	_			
3、6、9、12、15、20、25分鐘		儲水或注水	清洗1~4次				
	15分鐘 3、6、9、12、15、20、25分鐘 25分鐘 3、6、9、12、15、20、25分鐘 ※15分鐘 3、6、9、12、15、20、25分鐘 6分鐘 3、6、9、12、15、20、25分鐘	#1次 15分鐘 3、6、9、12、15、20、25分鐘 25分鐘 3、6、9、12、15、20、25分鐘 **15分鐘 3、6、9、12、15、20、25分鐘 **儲水清洗 3、6、9、12、15、20、25分鐘 15分鐘 15分鐘 儲水清洗 諸水清洗 諸水清洗 諸水清洗 諸水清洗 諸水清洗	洗滌 第1次 第2次 15分鐘 儲水清洗 儲水清洗 3、6、9、12、15、20、25分鐘 儲水清洗 儲水清洗 3、6、9、12、15、20、25分鐘 儲水清洗 儲水清洗 ※15分鐘 **儲水清洗 儲水清洗 3、6、9、12、15、20、25分鐘 **儲水清洗 儲水或注水 6分鐘 注水清洗 3、6、9、12、15、20、25分鐘 儲水或注水 15分鐘 儲水清洗 儲水消洗 儲水消洗 儲水消洗	 第1次 第2次 第3次 15分鐘 3、6、9、12、15、20、25分鐘 超水清洗 は水清洗 は水ず洗 			

- 所需時間的標準為,包含給水時間(給水量每分鐘15L)及排水時間(標準態)(機體的剩餘時間顯示和上表的所需時間,根據自來水管的水壓、洗滌物的量、排水條件等各有異)
- ●「標準」、「強力」、「手動設定」、「快速」、「夜間」、「柔和」、「低温烘乾」行程,測量衣類的量和質,決定最合適的洗衣内容。
- 打開電源,則顯示上次運轉的行程。(選擇洗衣的「標準」 「強力」「手動設定」「柔和」行程時)
- ●「洗滌」行程結束之後,行程内容無法變更。
- ●「手動設定」行程顯示的為預先設定的初期狀態(標示※)的時間。
- 起動後即無法切換行程。欲切換行程,請自行關掉電源後再重新起動。
- 所需時間可能會由於衣類偏向一邊的情況,運轉中泡沫的產生量而有所延長。


脱水 脱水 排水之後 脱水。



抛揉運轉 (僅洗衣運轉) 低速送風 低速反轉

》 ※除洗滌物的量 ② 多之外

- ●洗滌物有偏向一邊的情況 時,為了在脫水運轉中進 行抛鬆動作,會有進行供 水、滾筒回轉、排水動作 的情形。
- ●脱水設定時間(例:4分鐘),是滾筒以一定的回轉速度高速回轉的時間,實際運轉時間也包括揉鬆動作和提高滾筒轉速的動作的時間。

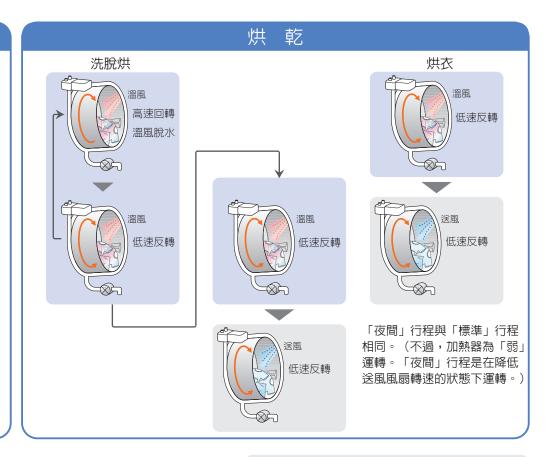








標準設定内容 以各按鈕可以切換的内容


脱水		烘乾		所需時間的標準 (會有與實際的時間相異的情況。)		
洗衣	洗脫烘	洗脫烘	烘衣	洗衣	洗脫烘	烘衣
4分鐘 1~9分鐘	1分鐘	自動 30分鐘、60分鐘、90分鐘、自動	自動 10分鐘、30分鐘、60分鐘、90分鐘、自動	47分鐘 (21~84分鐘)	1小時~ 7小時	10分鐘~ 6小時
4分鐘 1~9分鐘	1分鐘	自動 30分鐘、60分鐘、90分鐘、自動	自動	69分鐘 (22~85分鐘)	1小時~ 7小時	40分鐘~ 6小時
*4分鐘 1~9分鐘	1分鐘	※30分鐘 30分鐘、60分鐘、90分鐘、自動	_	47分鐘 (21~84分鐘)	1小時~ 7小時	
2分鐘 1~9分鐘	1分鐘	60分鐘	_	32分鐘 (23~86分鐘)	1小時半~ 2小時	
_	1分鐘	自動	自動		1小時~ 7小時	40分鐘~ 6小時

- 烘乾的標準時間為在室溫20℃、水溫20℃運轉的情況。
- 室溫在大約5°C以下的時候,或者是在大約超過30°C的時候,自動地熱氣的消耗電力會下降、烘乾時間會有變得更長的情況。
- 如果烘乾濾網堵塞的話,烘乾時間會變長。
- ◆ 大件物品等捲成一團、會有烘乾時間變長的情況。
- 運轉開始後會顯示剩餘的時間,時間有時會有增減的情況。(這是因為水壓及出水狀態的不同而進行計算、修正的結果)
- 剩下時間顯示在「10分鐘」,會有1小時~2小時待機的情況。(到規定的乾燥情況為止感測器會檢測,是為了繼續運轉的關係。)

全自動行程的運轉内容和能夠變更的内容 (續)



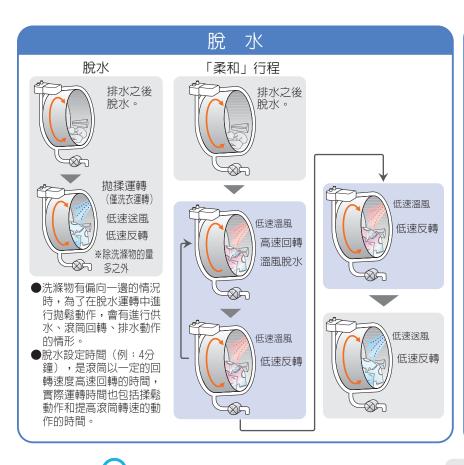

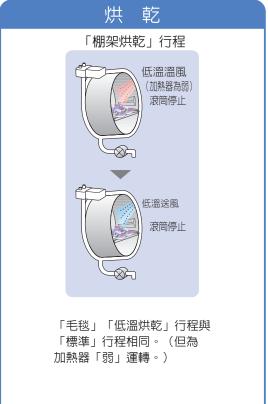

○○運轉行程

標準設定内容



便於使用

關於運轉開始音、結束音

- 運轉開始、結束時,播放旋律音。
- 可從4種旋律音中設定自己喜好。

工廠出貨時為「旋律音」。進行設定變更的時候

1 按 開 〔開〕的按鈕,開啓電源

按 洗脱烘 〔洗脱烘〕的按鈕3秒以上 每按3秒以上,即會按下列方式來切換。

3 按 關 〔關〕的按鈕,關閉電源 ← 無音樂 ← 無音樂(有按鈕的聲音) ← 蜂鳴 ←

(根據喜好設定之後,關閉電源,完成設定)

● 設定内容會被記憶起來。

有關結束預告音

- 運轉結束和結束預告音5分~10分鐘前通知。
- 可以設定為有旋律音/無旋律音。

工廠出貨時為「有設定(有音樂)」。進行設定變更的時候

按開〔開〕的按鈕,開啓電源

2 按 题/题 〔起動〕的按鈕3秒以上

(通過關閉電源完成設定)

- 因洗滌物偏向一邊而重新脫水時,不鳴叫鈴聲。
- 設定内容會被記憶起來。
- 恢復聲音設定時,請重複 1 ~ 3 的操作。

按3秒以上,將按照以下順序切換。

有音樂(工廠出貨時) ← 無音樂 「嗶·嗶·結束預告的聲音」「嗶·嗶·嗶」

※切換時的蜂鳴音視運轉啓動、結束音的設定而異。

旋律音(初期設定) → 旋律音2 → 旋律音3


柔軟保護時

■ 烘乾結束之後,在取出洗滌物之前,為了保持鬆軟,進行滾筒的回轉。 柔軟保護運轉中,因為停止的時候洗衣機門安全鎖也被鎖著的關係,請按暫停按鈕之後,再 打開洗衣機門。

(除了「毛毯」、「棚架烘乾」、「除菌消臭」、「標準(烘乾10分鐘)」行程)

柔軟保護運轉

每隔5分鐘進行12秒的攪拌,運轉大約2小時。 在按「暫停」的按鈕的時候,結束洗衣機門安全鎖的解除。

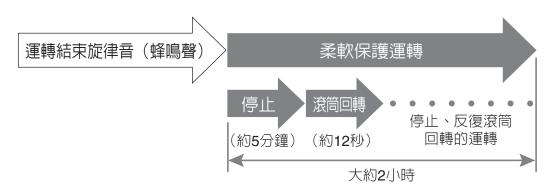



柔軟保護運轉中,剩餘時間顯示閃爍顯示為「000」, --○ 亮燈。

工廠出貨時為「沒有設定」。進行設定的變更的時候

- 按(開)〔開〕的按鈕,開啓電源

按 烘衣 〔烘衣〕的按鈕3秒以上(嗶的聲音)

- 設定内容會被記憶起來。
- 設定完畢時,以「嗶嗶」聲通知,解除時以「嗶」聲通知。

要解除和設定拋鬆脫水時

■ 「洗衣」運轉的最終脫水,在脫水結束後進行抛鬆運轉(2~4分鐘),使洗滌物容易取出(「柔 和」「毛毯」「高級服飾」行程除外)。拋鬆脫水中,剩餘時間顯示閃爍。

工廠出貨時為「有設定」。進行設定的變更的時候

- 按(開
- 〔開〕的按鈕,開啓電源
- 設定時

解除時



〔洗衣〕的按鈕3秒以上

● 設定内容會被記憶起來。

便於使用 (續)

溫度感測器控制

■ 檢測室溫,控制洗滌時間。
室溫較低的情況,洗滌時間會變長。

工廠出貨時為「沒有設定」。進行設定的變更的時候

8. **8**.

洗滌

8.8

洗滌

有設定

沒有設定(工廠出貨時)

(不控制溫度感測器。)

按 (開) 〔開〕的按鈕,開啓電源

2 按預約〔預約〕的按鈕 3秒以上 洗滌

3 按 洗滌 〔洗滌〕的按鈕 (洗滌〕

按 趣 〔起動〕的按鈕


- 以洗衣和洗脫烘的「標準」「強力」行程動作。(只有「洗滌」等,進行設定的變更的情況則無法動作)
- 連續洗衣的時候等,會有溫度感測器控制無法動作的情況。
- 設定内容會被記憶起來。再次進行設定的時候,請依同樣的方法操作。

脫水開始的情況之調整

■標準模式之外,可以切換抑制振動、噪音的運轉模式或讓脫水模式開始順利進行的模式。

工廠出貨時為「標準模式」。進行設定的變更的時候

- 按 (開) 〔開〕的按鈕,開啓電源
- 2 按預約〔預約〕的按鈕3秒以上
- 3 按 脱水 〔脫水〕的按鈕,設定的變更
- 4 按 顺顺 〔起動〕的按鈕
 - ●設定内容會被記憶起來。 再次進行設定的時候,請依同樣的方法 操作。

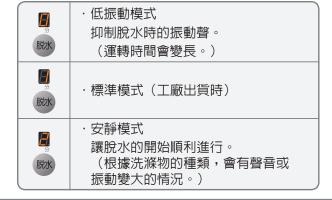



乾燥情況的調整

■烘乾後洗滌物的乾燥情況,根據洗滌物的量、大小、質而有異。 請配合顧客的使用狀況,加以調整。

工廠出貨時為「標準模式」。進行設定的變更的時候

烘乾







4 按 题 〔起動〕的按鈕

●設定内容會被記憶起來。 再次進行設定的時候,請依同樣的方 法操作。



保養

線屑濾網的保養

⚠注意



● 運轉中,或滾筒、排水管裡有殘水的情況(只有洗滌的運轉之後等),不要拆掉線屑濾網 滾筒裡有水跑進來的情況,排水管跨過門檻變高的情況(比地板高10cm以上)或排水口有堵塞的情況,如 果拆掉線屑濾網的時候,因為會有多量的水流出,所以請小心注意。



- 拆掉線屑濾網之前,進行脫水運轉,確認有被排水 如果顯示「C17」,則會無法進行脫水運轉,因此請按「關」按鈕,再按「開」按鈕。
- 開啓電源的時候,「C17」「線屑濾網」燈號正亮燈的情況下,請進行線屑濾網的保養。
- 進行線屑濾網的保養的時候,請開啓電源。如果在電源關掉的狀態直接保養的話,「線屑濾網」燈號或「C17」錯誤不會熄燈。
- ●雖然「線屑濾網」燈號正亮燈時也可以進行運轉,會變成注水清洗運轉。再加上繼續運轉的話,在電源「開」的時候,會有「C17」錯誤的顯示。這個時候,請先進行線屑濾網的保養,請確認「線屑濾網」燈號熄滅之後,再運轉。

拆卸方法與保養(如果線屑濾網堵塞,則難以過濾洗劑液,會導致難以排水。 請定期(1次/月)保養。

準備


拆掉線屑濾網之前,請先進行脫 水運轉,確認水已經排光

→ 52頁

1

打開線屑濾網蓋

線屑濾網蓋

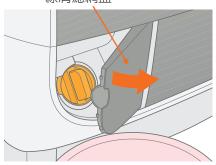

將線屑濾網的轉鈕向左大約旋轉1圈



將線屑濾網慢慢拉出到靠近自己這一邊




- 因為會有殘水出現的情況,請以接水盤等承接。
- 単積在線屑濾網内部的線屑,請注意不要讓它 掉到機體内部。
- 線屑濾網的安裝位置產生污垢時,請用抹布等 清潔工具清除。
- 去除線屑,將堵塞的網線沖洗乾淨
 - 若網線堵塞的情形很嚴重,請用牙刷等清潔。
 - 在不損傷橡膠襯墊的情況下,僅去除線屑等異物。如果擦掉橡膠襯墊上的潤滑脂,線屑濾網會變得難以旋轉。



安裝方法

將線屑濾網的濾網部份之「ウェ (上)」記號朝上

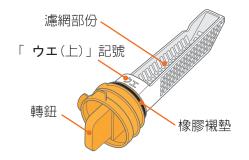

注意

- 請確認線屑濾網中的橡膠襯墊沒有 掉下來。
- 在線屑濾網安裝部份或橡膠襯墊部 份,請確認線屑等沒有附著在上 面。


- 將轉鈕好好地向右轉,直到有「卡 嘰」的聲音
 - 轉鈕向右轉,沒有轉到直到有「卡嘰」 的聲音的話,會有「C16」錯誤的顯 示,不能運轉。



將線屑濾網插入到裏面



關閉線屑濾網蓋

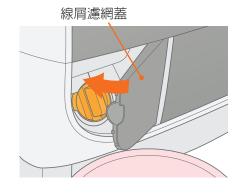

⚠注意



- 不要拆掉橡膠襯墊 沒有橡膠襯墊會漏水。
- 安裝線屑濾網之際,確認橡膠襯墊沒有附著著線屑 附著著的狀態直接安裝的話,會有漏水的危險。
- 線屑濾網或橡膠襯墊破損的情況,馬上更換 → 80頁 會成為漏水或故障的原因。

注意

● 請確實將線屑濾網固定。

若沒有固定,會顯示「C16」錯誤訊息而無法運轉。 → 70頁




保養(續)

洗劑盒 (洗劑或柔軟精殘留,骯髒)

- 卸下洗劑盒
 - 1 將洗劑盒拉到面前為止
 - 2 左邊一邊按著洗劑盒、一邊 再度拉到面前



●請注意洗劑盒内的殘水 可能會滴落。

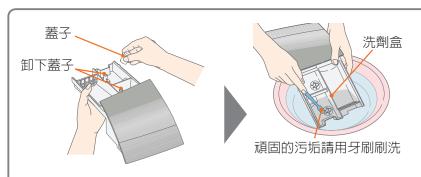

- ●清洗洗劑盒和蓋子。
- ●有嚴重髒污時,請先用 約40°C的熱水浸泡約 5分鐘,再用牙刷等刷 洗。
- ●凍結時請在洗劑盒内倒 入約40°C熱水。

- 2 將水氣擦拭掉,照原來的安裝
 - ●請確認蓋子有被安裝上。

洗劑盒插入口周邊 (即使定期 (1次/周) 保養,仍然有污垢時)

- 卸下洗劑盒
- 2 用濕布擦拭洗劑盒周圍
 - 如果漂白劑、液體洗劑、柔軟精附著在洗劑盒周邊的塑膠部分及金屬部份,可能會導致破損、生銹。

洗劑盒的上側




洗劑盒的下側



8 將洗劑盒按原樣裝回

供水口(如果自來水出得不順利)

- 關閉自來水管的水龍頭,拆掉給水管
 - 翻閉自來水管的水龍頭,按
 □ 〔開〕的按鈕,
 開啟電源
 - **2**按 (震) 〔清潔保養〕的按鈕,選擇「槽洗淨」的 行程
 - 3按 题》 〔起動〕的按鈕,進行起動
 - 4 運轉大約10秒,按 圖灣 〔暫停〕的按鈕後,
 - 按圖〔關〕的按鈕
 - 5 轉鬆拆下連接螺母
- 2 將堆積在網子上的垃圾,以牙刷等去除
 - 垃圾不易去除的時候,請把網子以鉗子等卸下加以清掃。
 - 拿掉網子的情況,請照原來的樣子安裝。沒有安裝的話,會成為供水閥故障的原因。

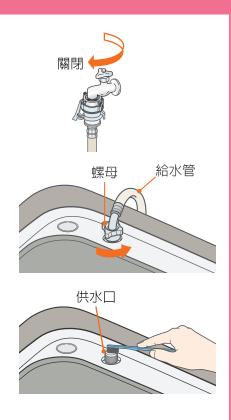


保養(續)

烘乾濾網 (烘乾濾網請在每次進行烘乾運轉之後,加以保養。)


- 烘乾濾網堵塞燈和「C06」閃爍時,如果繼續運轉,會導致「烘乾時間很長」、「烘乾不良」等故障。
- 烘乾濾網請以手輕輕地用水洗滌。請不要用洗劑、漂白劑洗滌。
- 將烘乾濾網向自己的方向拉到底、 卸下瀘網




將烘乾濾網翻過來,拆下鎖桿,提 起瀘網B

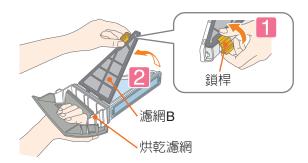

將瀘網A翻過來

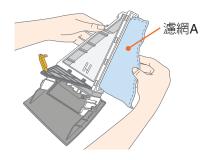

把濾網A、B的網上黏住的線屑等,用 吸塵器吸掉

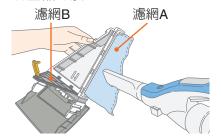

髒污多時請刷洗去污




● 水洗滌之後請 在充分乾了後 安裝。

烘乾濾網,按原樣安裝

保養中拆下了濾網B時

● 將濾網B對準烘乾濾網本體的軸,將其垂直按 \wedge

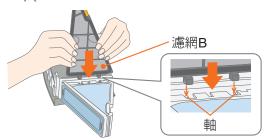

※安裝之後,按起動按鈕,則「烘乾濾網」 指示燈與「C06」的顯示熄燈。

- 要求事項 烘乾濾網是消耗品。網子破損的時候,請向販賣店或服 務中心購買。烘乾濾網(配件編號 SF-BD1300T-918)
 - → 80頁
 - 沒有除臭效果時,請更換烘乾濾網(超級防敏奈米鈦除臭 烘乾濾網)。


⚠注意




● 確實將烘乾濾網安裝好 安裝不完全的情況,會變成蒸氣 漏出、漏水、噪音(烘乾風扇的 聲音)的原因。

烘乾濾網插入口 (有時會有烘乾濾網顯示未消失,「C06」錯誤發生的情況)

- 有可能是因為烘乾濾網安裝部份裏面,沾附著線屑。 此時請使用附屬的吸入噴嘴進行保養。
- 卸下烘乾濾網



●清除插入□内部上下面附著的線屑。



烘乾濾網插入口

● 以吸入噴嘴不易去除線屑的情況,請以沾水弄濕、擰乾的布擦拭。擦拭後請在充份乾了之後再運轉。

⚠注意



● 保養在烘乾運轉後進行這是為了防止線屑所含的水分導致吸塵器故障。



● 勿將手或手指伸入烘乾濾網插入口 由於安裝内部窄小,有可能導致受傷。

機體、滾筒(水滴附著、骯髒)

- 機體的水滴或污垢請以柔軟的布擦拭掉。
- 如果洗衣機門内側的玻璃面有污垢,請用濕布擦拭掉。
- 洗衣機門等的塑膠零件或金屬零件,有洗劑或柔軟精粘附的時候、也請以柔和柔軟的布擦拭掉。不擦拭的 話會有損傷或破損的情形。
- 請不要對機體各部份直接澆水。
- 請不要用汽油、稀釋劑、去污粉、鹼性洗劑、弱鹼性洗劑、蠟等擦拭,或用鬃刷搓。
- 滾筒的鏽,請用市售的去污霜擦拭掉。請不要使用金屬鬃刷等。
- 不鏽鋼滾筒或洗衣機門周邊的不鏽鋼的環,雖然擁有不易生鏽的性質,不過如遇以下一般的情況,會生 鏽。

長時間接觸U字型等的滾筒,或使用摻有鐵粉、紅鏽的水。 對滾筒內、洗衣機門周邊的金屬部份,長時間放置氯化類漂白劑、洗劑或柔軟精。


<u>⚠</u>注意



● 洗衣機門的周遭或洗衣機門襯墊周邊、裡側,或附在滾筒内 部的線屑等不清除

洗衣機門襯墊和洗衣機門之間附有線屑,會導致漏水,或線屑附 著在洗滌物上。

·即使擦拭後,仍然有線屑附著在洗滌物上時,請運轉「槽洗淨」行程(3小時)。→46頁

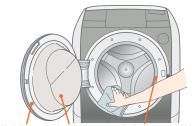

洗衣機門 玻璃面 洗衣機門襯墊

認為發生故障時

異常指示

遇到以下的情況時,會讓顯示閃爍或用蜂鳴聲加以通知。不過,因為有萬 的錯誤檢測,因此暫停或將電源「關」掉一次,再讓它起動,有同樣的異常 通知的情况時,請進行以下的點檢。

顯示和通知内容



無法給水



無法排水

進行確認的時候

- 請確認給水路徑。
 - 水龍頭是否全開或是否在斷水中。
 - 自來水、給水管是否結冰。
 - 給水口的網口上是否堵塞。
- 請確認排水管。
 - 排水管是否放倒。

 - 排水管是否有破損。排水管是否有破損。頭端是否浸泡在水中。線屑等有沒有堵塞。排水管是否結冰。中間質沒有高起10cm以上。
 - 延長管有沒有超過3m以上。
- 請確認排水口。
 - 線屑等有沒有堵塞。
- 洗滌物有沒有太多、或是太少。(→21、22頁)
 - 大件物品(床單等)太多→減少大件物品。
 - 洗滌物太少→追加浴巾1~2件。
- 洗滌物是否偏向一邊。
 - 洗滌物盡量攤開放入。
 - 即使看上去均匀,如果因含水而變重的棉紡織 物聚集在1邊,則均衡會變差。
- 機體本身有沒有不穩定、或是設置在傾斜的地面。
- 將附件的水平器放置在機體上,請確認氣泡是否 位於圓心中。 → 安裝說明書)
 - 有沒有洗使用說明書中記載禁止洗滌的衣物種類。
- 洗較厚的洗滌物1件,是否單獨洗衣。 → 21、22頁



烘乾瀘網堵塞 烘乾無法結束

不能脫水、烘乾

- 烘乾濾網有沒有堵塞。
- 烘乾濾網有沒有堵塞。 → 68頁
- 洗滌物脫水了嗎。
- 洗滌物有沒有纏成一團。
- 水龍頭有沒打開。(烘乾中也使用冷卻用的水。)
- 自來水、給水管是否結冰。
- 是否在斷水中。
- 給水口的網口上是否堵塞。
- 請確認排水管。(→請確認C02的項目。)
- 有沒有連接溫水供應。
- 洗衣機門有沒有打開。
- 洗衣機門有沒有確實關閉。
- 有沒有放過多的洗滌物。
- 洗衣機門的安全鎖的解除有可能無法充份作到。
- 振動感測器有可能會因為外來雜訊等而有動作錯誤。
- 線屑濾網未正確安裝。
 - →請將線屑濾網向右回轉裝到「卡嘰」的聲音出 現。 → 64頁

暫停

調整方法



排除異常



按起動按鈕、再

次起動

暫停,修正偏向 -邊的情況或者 是減少洗滌物, 關閉洗衣機門再 次起動

烘乾運轉時關掉 電源,開啓電源 再次烘乾

烘乾濾網的保養 → 68頁

按起動按鈕

冷卻運轉結束後, 等待至洗衣機門的安全鎖被解除為止(滾筒內的溫度降下來)

關掉電源

排除異常

開啓電源、再次烘 乾運轉

將洗衣機門確實關閉 之後,按暫停按鈕

減少洗滌物的量,關 閉洗衣機門再起動

按洗衣機門的右端 之後,按暫停按鈕

關掉電源、再次 開起進行運轉

裝上線屑濾網之 後,按起動按鈕、 再次起動



振動感測器動作 錯誤

洗衣機門開著

全關閉

洗衣機門沒有完

洗衣機門的安全

鎖不能解除

線屑濾網未安裝

70

顯示和通知内容

進行確認的時候

調整方法



線屑瀘網堵塞

● 有沒有在線屑濾網堵塞的狀態下直接運轉。

按「關」按鈕

線屑濾網的保養

暫停

V

排除異常

按起動按鈕、再

次起動

暫停,減少洗滌

→ 68頁



脫水轉速無法

烘衣過量

- 請確認排水管。
 - 排水管是否有破損。
 - 頭端是否浸泡在水中。
 - 線屑等有沒有堵塞。
 - 中間有沒有高起10cm以上。
 - 延長管有沒有超過3m以上。
- 泡沫有沒有大量產生。
 - →請進行清洗之後再脫水。
- 請減少進行烘乾的洗滌物的量。
 - 可以進行烘乾的洗滌物的量,依照洗滌物的種 類、大小、布質而有變化。
-) 洗滌物是否堆積在一起(偏向一邊)。

● 有沒有放入含有很多水的洗滌物。

物,關閉洗衣機 門,再次起動 請進行洗滌物的

脫水, 拋鬆洗滌 物之後,再進行

烘乾運轉

滾筒無法回轉

-)洗滌物的量有沒有太多、或者泡沫產生過多。
 - →請減少洗滌物。
 - →洗滌物有沒有纏成一團。
 - →有沒有放入過多的洗劑。
- 電壓有沒有降低
 - →有沒有將電源線延長。
 - →有沒有在相同的插座連結其他的機器。

暫停,減少洗滌 物,關閉洗衣機 門,再次起動

無法消除錯誤的 情況,請委託修 理

烘乾濾網有沒有堵塞。

- 這些以外的異常通知(F○○、C○○)的顯示出現時,是由於外來雜訊等影響,感測器無法正確檢測,請將電源 關掉一次,再重新操作一次。
- 如果還是出現相同顯示時,請中止使用,委託修理。
- ●「C19」顯示的烘衣過量,是以衣類的量進行檢測。

根據洗滌物的質或含在洗滌物内的水量,即使在規定容量以下,也有顯示的情形。

- 即使抛鬆衣類再次起動,「C20」顯示出現好幾次的時候,請中止使用,進行委託修理。
- 冷卻運轉中,電源按鈕的「關」以外,不接受操作。

另外,冷卻運轉中關掉電源、再次開啓電源時,會有繼續冷卻運轉的情形。

● 在滾筒内有水殘留的狀態下進行烘乾運轉的話,會有「C02」被顯示的情況。 請進行脫水運轉、排水。

■有關電源自動關機

處於如下狀態時,自動關閉電源。

- 運轉結束。
- 暫停以及洗衣機門打開的狀態下閒置1小時以上。
- 在剩餘時間顯示區顯示如第70、71頁所示内容的狀態下,閒置12小時以上。
- 打開電源,未按下起動按鈕,閒置約10分鐘之後。

烘乾濾網的保養

→ 68頁

認為發生故障時(續)

進行委託修理之前

請再將以下幾點調查一次

有關聲音 · 振動

●洗衣乾衣機運轉時,會發出種各樣的聲音。以下聲音表示洗衣乾衣機運轉正常。

運轉行程	聲音的種類
洗滌清洗	吭吭…聲 遊沙…聲 為了降低洗滌和清洗時的 控制馬達的聲音 泡沫噴淋水流時的聲音 發出的聲音
脱水	 「「「「」」」」」」」 「「」」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「」」 「
烘乾	 破破・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

以下狀況不是故障

遇到這種情況時 請確認這裡 轉動滾筒,有「啁啾」聲響 ● 是為了取得脫水時的平衡而加入到滾筒平衡環内的水聲。 ● 機體有沒有傾斜或晃蕩。 (→) 安裝說明書) 有奇怪的聲音 ● 有沒有混入髮夾和硬幣等異物。 有聲響 ● 如果自來水管壓力很高,給水音有時會增大。 振動 給水中的給水聲響很大 如果擔心聲響,請擰緊水龍頭後使用。 ● 有沒有設定為取消旋律音(蜂鳴)、結束預告音? 旋律音(蜂鳴)、結束預告 →請重新設定旋律音(蜂鳴)、結束預告音。 → 60頁 音鳴叫

遇到這種情況時 請確認這裡 烘乾過程中聲響異常 ● 是為了控制送風風扇的轉速。 ■ 烘乾瀘網有沒有脫落。 ● 烘乾濾網有沒有堵塞。 → 68、69頁 烘乾過程中的聲響很大 ● 請在「夜間」行程下運轉。 → 34、36頁) (洗滌物的皺褶比標準行程多) ● 輸送用螺栓是否仍安裝在機體上。 → 安裝說明書 如果地板面不耐震(發生振動),請您使用輔助用板。 振動很大 有聲響 ● 請透過調整脫水起動情況,設定為「0」。 → 62頁 振動 ● 機體有沒有傾倒、或是不平穩。 → 安裝說明書) ● 烘乾中,改變了送風風扇的轉速時,有時會增大。 運轉過程中外框的振動增大 ● 脫水會階段性地提高滾筒的轉速,在提高中途,有時會增大。 ●確認送風風扇的動作,進行送風運轉。 運轉結束時,聲響增大 ● 洗滌物有沒有太多、或者是太少。→ 21、22頁 大件物品(床單等)太多→請減少大件物品。 ●洗滌物太少→追加1~2條浴巾。 脫水不足 ● 有沒有洗滌使用說明書中記載的禁止洗滌物。 → 18頁 剩餘時間顯示畫面出現 ● 洗滌物有沒有偏向一邊。 洗滌物盡量攤開放入。 「CO4」顯示 ● 機體本身有沒有不穩、或是設置在傾斜的地面。 → 安裝說明書 ● 將附件的水平器放置在機體上,請確認氣泡是否位於圓心中。 (→ 安裝說明書) ● 請在脫水啓動狀態的調整中設定為「2」(安靜模式)。 → 62頁) 關於 脫水中給水 ● 為了糾正洗滌物偏向,有時要給水對布進行拋鬆動作。 脫水 ● 是因為為了有效地進行脫水而透過感測器緩緩提高了轉速。 脫水轉速不上升 ● 是因為根據洗滌物的量和偏向量控制了轉速。 ●「抛鬆脫水」設定有沒有被解除。 → 61頁 脫水後不進行拋鬆動作 ● 洗滌物是否過多。 ● 是否只從脫水或清洗開始運轉。 ● 是否在運轉「柔和」行程。 脫水中,高溫燈亮燈 因為在脫水中吹入了溫風。

電源無法接通電源無法接通

法接通 不運轉

不運轉

運轉過程中停止

● 接通電源後的大約1秒鐘,顯示亮燈,電源被接通。

- 是否停電或電流保險絲、斷路器被切斷。
- 電源插頭是否已確實插入。
- 受到外來雜訊的影響無法打開電源時,請重新插拔電源插頭, 然後再次打開電源。
- 沒有設定「預約」。(→ 54頁)
- 是否停電或斷路器未合上。→請再次重新運轉。
- 因洗滌物偏向一邊,脫水時會檢測到不平衡,在剩餘時間顯示 畫面有時會顯示「C04」並停止運轉。→ 70頁

認為發生故障時(續)

遇到這種情況時

電源無 法接通

運轉過程中電源被切斷

不運轉

打開電源之後,按鈕無法立即使用

洗滌物 的粗糙 感

擔心洗滌物的粗糙感

時間發生變化

與實際運轉時間不同 (運轉時間較長)

關於剩 餘時間 顯示

運轉開始後的剩餘時間顯示增多(減少)

剩餘時間顯示在不減少的情 況下閃爍

相對於脫水的設定時間,剩餘時間顯示很多

剩餘時間顯示閃爍

即使預約時間已過,運轉也不結束

操作面板顯示

即使設定為「儲水清洗」,也將進行「注水清洗」運轉(「注水」燈亮燈)

即使洗滌物的量很多,洗劑量(標準)顯示畫面也顯示 為0.6杯

即使洗滌物的量很少,洗劑量(標準)顯示畫面也顯示 為1.3杯

請確認這裡

- ●機體附近有沒有產生雜訊的裝置。外來雜訊不斷進入機體,運轉中途有時會導致電源被切斷。
- 使滾筒轉動的馬達的溫度超過規定値時,為了安全起見,要切 斷電源。
 - →請等待1小時之後再重新運轉。
- 如果在烘乾濾網堵塞的狀態下繼續進行烘乾運轉,有時運轉會 停止,導致電源被切斷。
 - →烘乾濾網的保養。 (→ 68、69頁)
- ●打開電源後大約2~3秒鐘内,微控制器内部要進行確認處理, 按部將不起作用。
- 請按「柔和」行程運轉。→ 35頁)
- ●請使用柔軟精。
- 請以洗脫烘的「標準」行程運轉。 → 35頁
- 洗滌物乾後,如果感到比較粗糙,請以烘衣的「標準」行程運轉
- 剩餘時間在運轉過程中邊修正邊顯示,因此顯示的是變化中的時間。
- 溫度感測器控制的功能發揮作用時,有時會自動延長運轉時間。
 - →請解除溫度感測器控制的設定。 → 62頁
- 產生大量泡沫而增加除泡動作時,會自動延長時間。→請少放一些洗劑。
- 洗滌物偏向一邊,或者洗衣少量洗滌物時,脫水時實施拋鬆動 作以進行重新脫水,會自動延長時間。
- 顯示的時間始終是標準時間,因此會因洗滌物的質地、大小、 氣溫、水溫等運轉狀態而變化,所以與實際時間有出入。
- ●這是因為已記憶上次運轉時的給水時間,並正在計算。 如果自來水水壓與水龍頭的打開狀況發生改變,則運轉開始後 的剩餘時間顯示也可能會發生改變。
- 烘乾運轉中,顯示為剩餘「10分鐘」或「20分鐘」後, 有時會繼續運轉1~2小時。
 - →是因為在未達到規定的乾燥程度前,透過感測器進行檢測,繼續在進行運轉。
- 剩餘時間包括脫水時為了取得平衡的拋鬆動作、提高滾筒轉速 的動作和拋鬆脫水。
- 是因為在進行脫水後的拋鬆動作。
- 如果給水量很少,有時會超過結束時間而運轉。
- 結束時間視運轉狀態而異。
- 是因為檢測到了洗滌物偏向一邊(不平衡)。
- 洗滌物偏向過大,或者洗滌物纏繞在一起,無法正確計量洗滌物 的量,因此顯示為0.6杯。
- 洗滌物含有很多濕氣,或者洗滌物濕潤,無法正確計量洗滌物 的量,因此顯示為1.3杯。

遇到這種情況時

操作面 板顯示

洗劑量 (標準) 很難顯示或 無法顯示

洗滌時間、清洗次數、脫水 時間的顯示燈進行不斷轉動 顯示

即使 🗝 熄燈,洗衣機門 也無法打開

洗衣機 門的 開閉

洗衣機門無法打開

洗衣機門無法關閉

開蓋鈕操作費力

關於 清洗

運轉中,清洗次數超過所設 定的次數

「注水」指示燈已亮燈,但 是未注水

請確認這裡

- 是因為計量洗滌物的量需花30秒鐘~2分鐘。
- 在滾筒内預先裝有水的狀態下(大約3L以上)起動,或者按 「毛毯」「高級服飾」「槽洗淨」行程運轉,則無法顯示。
- 為了消除滾筒内的氣泡而向滾筒内部注入水(最多15分鐘)。 →請勿放入過多洗劑。
- 洗衣機門與洗衣機門襯墊貼住,有時無法打開。
 - →請一邊按「洗衣機門開」按鈕,一邊向前拉按鈕附近的洗衣 機周圍(凹陷部份),打開。 → 32頁
- 請按「開」按鈕。
 - →在洗衣機門鎖住的狀態下切斷電源,洗衣機門即處於被鎖 住的狀態。接通電源,安全鎖即被解除。
- 滾筒内是否有水?
 - →如果滾筒內或內部的軟管內有水,則洗衣機門被鎖住。請 進行脫水運轉,進行排水。
- 脫水過程中,即使暫停,洗衣機門也無法打開,直至滾筒的回 轉停止。
- ●「高溫」燈是否亮燈。
 - →若滾筒内為高溫,則無法解除洗衣機門的安全鎖,直至冷 卻運轉(最多15分鐘)結束。
- 剩餘時間顯示是否為「000」閃爍。 (是否處於柔軟保護中。)
 - →柔軟保護中,即使滾筒不回轉,洗衣機門也是鎖住的,因 此請在按下暫停按鈕後,按「洗衣機門開」按鈕,再打開 洗衣機門。
- 有沒有設定「兒童安全鎖」。(➡️ 焙亮焙) (→ 33頁)
 - →請持續(5秒鐘以上)按「兒童安全鎖」按鈕,解除兒童安全鎖。
- 有沒有過多放入洗滌物。
 - →請一邊按下洗衣機門中央右側(SF-BD1300TR按下洗衣機門 中央左側),一邊按下「洗衣機門開」按鈕。
- 送風中即使暫停,洗衣機門也無法打開,直至送風停止。〔→ 32頁〕
- 請按下洗衣機門中央右側(SF-BD1300TR按下洗衣機門中央左 側),可靠地關閉。
- 洗衣機門兒童安全鎖部份是否有異物堵塞。 →請清除異物。
- 動請在將洗衣機門關好之後,按下「起動」按鈕。
- 因為根據環境狀態不同,洗衣機門襯墊和洗衣機門會粘在一 起。請用力按下。〔→ 32頁〕
- 因為要修正洗滌物偏向一邊的狀態而增加了清洗。 (剩餘時間顯示增加,但清洗次數的顯示並沒有改變)
- 因為在清洗行程的脫水過程中,排水通道發生堵塞或泡沫過多 時,增加了清洗。
- 最終清洗注水時,由於是在注水清洗的過程中開始浸泡柔軟精, 所以不進行注水。

認為發生故障時(續)

ژٔ	遇到這種情況時	請確認這裡
關於烘乾	烘乾時間很長 有乾燥斑點	 ●烘乾情況的設定為「強」。 → 63頁 ●烘乾濾網有沒有堵塞。 → 68、69頁 ●洗滌物是否已脫水。 ●洗滌物是否纏繞在一起。 ●是否放入超過額定容量的洗滌物。 → 35、37、47頁(額定容量因運行程序而異。) ●自來水管的水龍頭是否已打開。 ●自來水管、給水管、排水管有沒有結冰。 ●是否在斷水中。 ●給水口的網口上是否堵塞。 → 67頁 ●請確認排水管。 → 請確認「剩餘時間顯示畫面出現這樣的顯示後」的「CO2」項。 → 70頁 ●室溫在5°C以下或30°C以上時,烘乾時間會變長。 ●水溫在30°C以上時,烘乾時間會變長。 ●有沒有與給水器連接。 ●洗脫烘運轉時中途暫停,有沒有大量增加洗滌物。 ●請將厚的洗滌物與薄的洗滌物分開烘乾。 ●請減少洗滌物的量(4kg以下)。
	未烘乾(未充分烘乾)	 ● 烘乾情況的設定為「強」。→ 63頁 ● 請以「強力」行程運轉。→ 37頁 ● 是否在烘衣運轉中拆下了烘乾濾網。 根據内部壓力不同,烘乾狀況可能不佳。
關於皺褶	洗衣起皺褶 烘乾起皺褶	 請縮短脫水時間。 洗滌物是否纏繞在一起。 烘乾前,請伸展洗滌物的皺褶。 烘乾「30分鐘」後,請立即晾乾。 請減少洗滌物的量(約2kg)。 烘乾結束後,請立即取出洗滌物,或者設定柔軟保護。→61頁
排水口	排水口堵塞	● 您所使用的排水防臭閥的形狀,有的會堵塞線屑。→請定期(每月1次左右)清除排水口。
關於 線屑	有線屑的衣物殘留線屑	 請按清洗行程增加清洗次數,或者按「注水清洗」運轉。→ 50頁 線屑濾網的保養。→ 64、65頁 如果仍未得到改善,有可能是内部堆積有固體污物。 請按「槽洗淨3小時行程」或「槽洗淨11小時行程」進行清理。 為了去除附著在洗滌物上的線屑,請按烘衣[「標準」行程(30分鐘)]運轉。 請清除附著在洗衣機門周圍、洗衣機門襯墊周圍及内側、滾筒内部的線屑。
洗劑	洗滌物上殘留洗劑 洗劑盒和滾筒上溶解殘留 洗劑	 請務必將洗劑放入洗劑盒。 →如果直接放入滾筒内,有時會產生溶解殘留。 有沒有放入過多洗劑。 →26、27頁 →關於洗劑量 有些品牌的洗劑在水溫較低時難以溶解。 請勿使用粉末洗劑(天然油脂)。 您在使用藥片狀、片狀、立方形等洗劑時,請用另外的容器充份溶解後,再直接放入滾筒内。 →28頁 因濕氣而結塊的洗劑,請充份搗細之後再放入。 洗劑盒是否潮濕。 →請充份擦拭後,放入洗劑。 擔心時,請按清洗行程,或增加清洗的次數,或者按「注水清洗」運轉。 →50頁

遇到這種情況時

髒污 去不掉

去污不良

請確認這裡

- 請減少洗滌物的量。
- ●請按「強力」行程運轉。
- 洗劑請務必放入洗劑盒。
- 請勿放入過多洗劑。
 - →起泡過多,會降低拍打洗滌的效果。
 - →洗滌行程中途將轉移到除泡動作 (進行排水,向滾筒内部給水)。
- 如果為泥污和飯粒等固體污物,請預先進行預處理,或增加清洗次數,或按「注水清洗」運轉。 → 51頁

接通電源,「烘乾濾網」 燈和剩餘時間顯示畫面出現 「CO6」顯示

關於烘乾濾網

烘乾濾網潮濕

在烘乾過程中,烘乾濾網的周 圍會發出「呲……」的聲音

烘乾運轉後,「烘乾濾網」 燈閃爍

- 如果烘乾濾網堵塞,接通電源時,「烘乾濾網」燈會亮燈,剩餘時間顯示畫面「C06」的顯示會閃爍。
 - →按下起動按鈕,即熄燈。 清除烘乾濾網之後,接通電源時也會顯示,但並非異常。
- 洗衣中,如果使用熱水有時會因蒸氣而導致烘乾濾網的網和棚架潮濕。
 - →這並非異常。
- 如果在中途停止烘乾,或在洗滌物未完全乾的情況下結束,有 時會變得潮濕。
- 烘乾濾網堵塞,有時會潮濕。
- 烘乾濾網有時未正確安裝。請重新安裝好烘乾濾網再運轉。
- 是因為檢測到了烘乾濾網堵塞。烘乾濾網的保養。→按下「暫停」按鈕,即熄滅。

各行程中途給水

無法給水

關於給水

給水不止

清洗行程中的脫水運轉前給水

給水管漏水

- 洗衣中水位下降,即自動給水。
- 如果產生大量泡沫,則透過泡沫感測器來檢測,然後排水並給水。→請將洗衣量控制在適當的量下。
- 從清洗開始時,進行排水、脫水之後,再給水。
- 請確認給水路線。→ 70頁
- ●自來水管的水龍頭是否已打開。
- 為了消除滾筒内的泡沫而向滾筒内部注水(最多15分鐘)。→按鈕上的燈不斷轉動顯示。→8頁
- 僅最初的清洗行程,在脫水運轉前為進行除泡而給水數秒鐘 (數次)。
- 水龍頭的形狀是否適當。 (→ 安裝說明書)
- 單手柄接頭的安裝和連接螺母的緊固有沒有鬆動。 → 安裝說明書

結冰或 水殘留

運轉中顯示部起霧

洗劑盒内和裏面濕潤,或有 水殘留

- 烘乾運轉中的濕氣結露而成,並非故障。因機體周圍環境而異,有時會產生。
- 水龍頭有沒有打開。
- 烘乾濾網是否被拆下。請將其安裝好。
- 烘乾時的蒸氣或烘乾結束後的結露,有時會導致洗劑盒潮濕。
- 使液體洗劑和柔軟精流入滾筒内的水有時會殘留。

認為發生故障時(續)

	認					
遇到這種情況時				請確認這裡		
	關於異味	從機體發出異味 洗滌物有異味		 如果洗衣、脫水筒中殘留異味,請運轉「槽洗淨」行程。 ●放入洗劑和柔軟精時,如果使用香味較濃或粘性較高的產品,或放入含有天然油脂的洗劑,可能會發出異味。此時,請減少洗劑量或運轉「槽洗淨」行程。 ●使用初期,馬達有時會產生清漆(絕緣劑)的異味。 →是初期的異味,約1周後不再會發出異味。 ●使用初期,有時會發出洗衣機門襯墊的異味(特別是烘乾運轉後)。 →隨著使用,異味將會逐漸減少。 ●脫水運轉時,如果排水狀態不良或泡沫量過多(洗劑放入過多等),脫水中馬達的負載會增大,異味便會越強烈。 ●烘乾運轉時,有時會吸入來自排水口的異味,附著在洗滌物上。 ●請定期運轉「槽烘乾」行程。 		
	初次	有水殘留		● 是工廠出貨時性能測試時的殘留水。		
	使用時	滾筒潮濕		● 是在進行工廠出貨時的烘乾試驗,因外部氣溫而結露的水分附 著而成的。		
		洗劑盒的柔軟精投入口有水 殘留		● 洗衣運轉後,有時有水殘留(約10mL),但這並非異常。● 烘乾運轉後,洗劑盒安裝內部的結露會導致殘留水量增加,但這並非異常。		
		一起動,即漏水		● 在滿水狀態下(約34L)起動,排水後即開始運轉。		
		運轉結束後,洗衣機門的内側和下部、洗衣機門襯墊上 沾有水滴		● 洗滌或脫水中水滴飛散附著而成,或附著的水滴落下之後造成的,這並非異常。取出洗滌物時,請注意。		
	甘州	運轉中,襪子或手絹被夾在 洗衣機門的内側和洗衣機門 襯墊之間		● 洗滌物量較多時,襪子和手絹等小物品類,請放入市售的洗衣網內洗滌物。建議使用洗滌蓋。● 請先將小件洗滌物放入滾筒裡側,然後放入其餘待洗滌物,再開始運轉。		
	其他	運轉結束後,洗滌物會附著 在滾筒内側		 ● 有沒有放入很多棉紗洗滌物。 在「標準」行程的脫水行程最後進行拋鬆運轉,但棉紗洗滌物有時無法充份拋鬆。 →請按「柔和」行程運轉。 ● 有沒有進行少量洗滌物洗脫烘運轉。 → 因為是在洗滌物附著在滾筒上的狀態下進行的烘乾運轉。請增加洗滌物量。 ● 是否解除「拋鬆脫水」設定。 ◆ 61頁 		
		斷路器動作		● 同一電纜上是否連接了其他裝置。 ● 是否使用了專用的15A上的插座。		

● 是因為水或洗劑所含的成分附著在滾筒上,形成氧化膜。

→這並非異常。如果擔心,請用市售的不銹鋼專用清掃劑擦拭。

滾筒變色

萬一的時候

擔心會結冰時

- 朝閉自來水管的水龍頭,按 開 〔 開 〕 的按 鈕,開啓電源
- 按 (清潔) 〔清潔保養〕的按鈕,選擇「槽洗淨」的行程
- 3 按 题 〔起動〕的按鈕,進行起動
- 4 進行大約10秒的運轉,按 [暫動] 的 按鈕之後,按 [關] 〔關] 的按鈕。
 - 是為了防止拆掉時水花飛濺。
- 5 拆下給水管後讓其朝下。

→ 安裝說明書13頁

- 附著在給水管内的水滴會滴落,所以請在給水管的前端放置水桶等接水。
- 6 將排水管插入排水口

- 7 按 預 (開)的按鈕,開啓電源,設定只有「脫水」,進行30秒左右的運轉 → 52頁
- 客按 题 (起動)的按鈕之後,按 關 〔關〕的按鈕,關閉電源
 - ●放掉滾筒和排水管内的水,因為在排水閥開 起狀態下進行的關係。

在寒冷地區使用擔心結冰時,請在洗衣乾衣機的後側 (上部)覆蓋毛毯等保持溫暖。



萬一已經結冰時

- **1** 將給水管拆下,浸在約40℃左右的熱水裡。
- 契約5L約40℃的熱水倒入滾筒中放置約10分鐘。
- 接上給水管後打開水龍頭。



4 按 (開) 〔開〕的按鈕,開啓電源。

5 按 题》》 〔起動〕的按鈕之後等待。

(讓給水閥門解凍)

- ●通電時的熱氣可以讓給水閥門解凍而開始 給水。(約20分鐘)
- 按 關 〔關〕的按鈕
- 7 確認以下2點。
 - (1) 是否可以用手轉動滾筒
 - → 確認旋轉情況
 - (2) 開啓電源,起動「只有脫水」 → 52頁 是否進行排水 → 確認排水情況
- ※無法確認時,請重複 2~6的動作。

規格

機體

型 式 SF-BD1300T, SF-BD1300TR 電 源 110V 60Hz 標準洗衣容量 標準脱水容量			
標準洗衣容量 標準脫水容量	工 型	SF-BD1300T, SF-BD1300TR	
標準脱水容量	電源	110V 60Hz	
標準脱水容量	標準洗衣容量	11 0㎏(左於姆狀能下的於衣物)	
標 準 水 量 34L (洗衣「標準」行程) 標 準 用 水 量 洗衣時 83L (洗衣「標準」行程) 洗脫烘時 110L (洗脫烘「標準」行程) 額 定 消 耗 電 功 率 洗衣 170W、1200W (30℃) (烘衣「標準」行程) 洗 衣 方 式 滾筒式	標準脫水容量	TI.OKg(江羊G/木/八/芯)口9羊G (八/石/)	
標 準 用 水 量 洗衣時 83L (洗衣「標準」行程) 洗脫烘時 110L (洗脫烘「標準」行程) 額 定 消 耗 電 功 率 洗衣 170W、1200W (30℃) (烘衣「標準」行程) 洗 衣 方 式 滾筒式	標準烘衣容量	8.0kg(在乾燥狀態下的乾衣物)	
(京 年 用 小 里	標準水量	34L(洗衣「標準」行程)	
洗衣方式滚筒式	標準用水量		
	額定消耗電功率	洗衣 170W、1200W(30℃)(烘衣「標準」行程)	
自 來 水 壓 0.03~0.8MPa (0.3~8kgf / cm²)	洗 衣 方 式	滾筒式	
	自 來 水 壓	0.03~0.8MPa (0.3~8kgf / cm²)	
外 觀 尺 寸	大 関 尺 寸	寬735mm×深600mm×高1037mm	
質 量 約85kg	質 量	約85kg	

另售零件

請向日立的家電經銷商購買。

■ 洗滌蓋 (MO-F102)



- 延長用排水管(約80cm) (配件編號KW-50K1-023)
- ●用於延長排水管。



■ 線屑瀘網 (NET-KV1)



■ 下方排水組(HO-BD2) (配件編號SF-BD2300T-922)



■ 烘乾瀘網 (配件編號SF-BD1300T-918) S(星空銀)



■ 洗劑盒 (配件編號SF-BD1300T-917) S(星空銀)



進口商:日立家電(台灣)股份有限公司

台北市南京東路3段65號2樓 TEL:02-2516-0500 E-mail服務意見信箱:servicemail@hsct.com.tw

日立家電網站:www.hsct.com.tw

維修服務中心

台北 02-2771-8200嘉義 05-236-1943花蓮 03-852-9400台南 06-260-6939中壢 03-491-2219高雄 07-522-9100

台中 04-2220-1133

3-M1607-8 C0 (C)