

HITACHI
Inspire the Next

使用說明書

保證書、安裝說明書另外附上

日立全自動洗衣乾衣機

型號 **SF-BD3300T**

(左側開門型)

SF-BD3300TR

(右側開門型)



感謝您購買日立全自動洗衣乾衣機。

請仔細閱讀本使用說明書，正確使用本機器。

請在閱讀後，將保證書、安裝說明書、安裝洗衣乾衣機時的檢查表（設置確認書）一起妥善保管。

請務必詳閱「安全注意事項」 → 10~14頁
並正確使用。

目錄

使用前

●前言 (特徵)	4
●各部份的名稱、附屬配件	6
●操作面板的功能	8
●安全上應注意事項	10
●使用上應注意事項	15
●洗滌的準備	16
●無法洗滌物或無法烘乾	18
●能夠進行洗衣及烘衣的衣物及推薦行程	19
●讓洗衣後結果良好的重點	20
· 事前處理	20
· 順利脫水注意事項／洗滌物重量標準 (烘乾了的狀態)	21
· 放入滾筒的方法／將衣類放入滾筒時的標準	22
· 洗衣時／使用洗衣網時的注意事項	23
●讓烘乾後結果良好的重點	24
· 根據洗滌物的種類，分別使用不同的烘乾運轉行程／建議／為了減少衣物起毛球或產生靜電的情形	24
· 減少皺褶的方法／為了避免烘乾不均勻／擔心衣類的縮小的時候	25
●關於風熨斗	26
· 減少皺褶的方法	26
· 衣物烘乾實例	27
●洗劑和柔軟精的準備與投入方法	28
· 洗衣量的檢測和洗劑量顯示／洗衣量和洗劑量、漂白劑量、柔軟精量	28
· 洗劑～柔軟精投入的順序	30
· 使用洗衣漿時	32
●有關洗衣機門的開閉	34
· 洗衣機門的打開方法、關閉方法／運轉中想要打開洗衣機門時／解除洗衣機門安全鎖時／有關兒童安全鎖	34

使用方法

●進行洗衣／進行洗衣～烘衣	36
[標準][快速洗烘][快速][強力][手動設定][夜間][柔和][毛毯][高級服飾]	
●進行烘衣	38
[標準][強力][夜間][毛毯][靜止烘乾]	
· 有關衣類的縮小	39
· 要去除花粉時	39
●進行「毛毯」行程的洗衣／洗脫烘／烘衣	40
· 洗滌物的準備	40
· 行程的設定～運轉／洗滌蓋的安裝方法／洗滌蓋的拆卸方法	42
●進行「高級服飾」行程的洗衣	44
· 洗滌物的準備	44
· 行程的設定～運轉／洗衣終了後	46
●進行靜止烘乾行程	48
· 可以進行烘乾的物品／如果烘乾結束的話	49
●使用清潔保養行程	50
· 可以以除菌消臭行程運轉的物品	51
· 行程的設定～運轉[槽洗淨·槽烘乾]	52
●使用蒸氣熨斗	54
· 蒸氣熨斗功能／可以以蒸氣熨斗行程運轉的物品	55
●自己設計行程	56

使用方法

●以洗衣的「標準」行程進行部份運轉.....	58
[洗滌→清洗→脫水][僅洗滌][洗滌→清洗][洗滌→脫水][僅清洗][清洗→脫水][僅排水、僅脫水]	
●進行預約.....	60
●全自動行程的運轉內容和能夠變更的內容.....	62
●便於使用.....	66
· 語音提示.....	66
· 溫水高洗淨／乾燥情況的調整.....	67
· 關於運轉開始音、結束音／有關結束預告音.....	68
· 按「預約」按鈕，變更設定功能／溫度感測器控制.....	69
· 若要調整「洗脫烘」運轉時（烘乾行程）的脫水轉速時／脫水開始的情況之調整.....	70
· 要解除和設定拋鬆脫水時／柔軟保護時.....	71

保養

· 線屑濾網的保養.....	72
· 烘乾濾網.....	74
· 烘乾濾網插入口／機體、滾筒.....	75
· 洗劑盒／洗劑盒插入口周邊.....	76
· 供水口／自來水管的水龍頭、便捷連接器、給水管.....	77

認為發生故障時

●認為發生故障時.....	78
· 異常指示.....	78
· 有關電源自動關機.....	79
· 進行委託修理之前，請再將以下幾點調查一次／有關聲音· 振動.....	80
· 語音· 蜂鳴.....	81
· 初次使用時／電源（無法連通· 被切斷· 不運轉）／顯示.....	82
· 溫水高洗淨／洗滌· 清洗· 脫水.....	84
· 時間很長.....	86
· 後處理.....	87
· 異味.....	89
· 洗劑盒／烘乾濾網.....	90
· 洗衣機門.....	91
· 排水口／結冰／其他.....	92
●萬一的時候.....	94
· 擔心會結冰時／萬一已經結冰時.....	94
●規格.....	95
●另售零件.....	95

出現較多回饋意見的問題

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ●顯示部「C02」閃爍，
運轉中斷 → 78頁 | ●洗衣機門無法打開 → 34、35、91頁 |
| ●顯示部「C04」閃爍，
運轉中斷 → 78頁 | ●有振動 → 81頁 |
| ●顯示部「C08」閃爍，
無法運轉 → 78、84頁 | ●有聲響 → 80、81頁 |
| ●洗衣機門及洗衣機門襯墊
周邊有著線屑 → 75、92頁 | ●有異味 → 53、89、90頁 |
| ●洗滌物未充分烘乾 → 25、88、89頁 | ●有線屑 → 20、87、88頁 |
| | ●洗滌物起皺褶 → 23、89頁 |
| | ●洗劑盒有水殘留 → 90頁 |
| | ●手絹和襪子被夾在洗衣機門
襯墊中 → 20、92頁 |

前言 (特徵)

說明有關滾筒式洗衣乾衣機的特長，和順手的洗衣、烘乾的重點。請仔細閱讀、加以使用。

風熨斗

- 通過高速風風力撫平皺褶。
採用比以往產品溫度更低的溫風進行烘乾，可避免不耐熱的衣物縮小。



一邊在滾筒中抖動衣物一邊烘乾。

通過噴氣風扇馬達所產生的高速風吹向衣物以撫平皺褶。

洗淨力

■感測器滾筒洗淨


- 採用轉速感測器控制滾筒的轉速，通過3D加速度感測器徹底發揮拍打清洗效果。
(「標準」「快速洗烘」「快速」「強力」「手動設定」行程時)

較厚的洗滌物

牛仔褲或運動服等



無法將洗滌物全部舉起




提高滾筒轉速




提高拍打清洗效果

較薄的洗滌物


襯衫及圍裙等

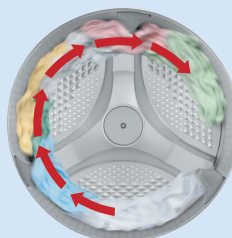

洗滌物朝反方向運轉太多



降低滾筒轉速

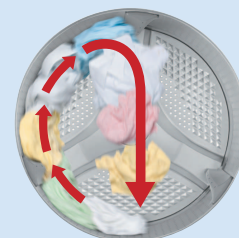


提高拍打清洗效果

旋轉噴霧清洗

- 第1次清洗，一邊噴霧衣物一邊旋轉滾筒，在省水的同時完成清洗。
第2次之後的清洗為儲水清洗。


清洗設定	第1次清洗	第2次清洗	第3次清洗	第4次清洗
1回	儲水清洗	無設定	無設定	無設定
2回	旋轉噴霧清洗	儲水清洗	無設定	無設定
3回	旋轉噴霧清洗	儲水清洗	儲水清洗	無設定
4回	旋轉噴霧清洗	儲水清洗	儲水清洗	儲水清洗

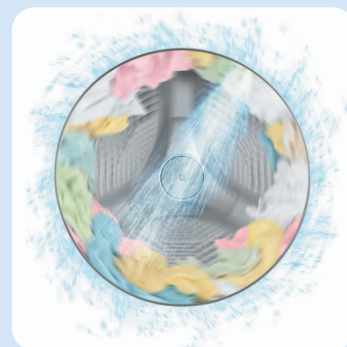

旋轉噴霧清洗示意圖。


節能

■加熱循環烘乾

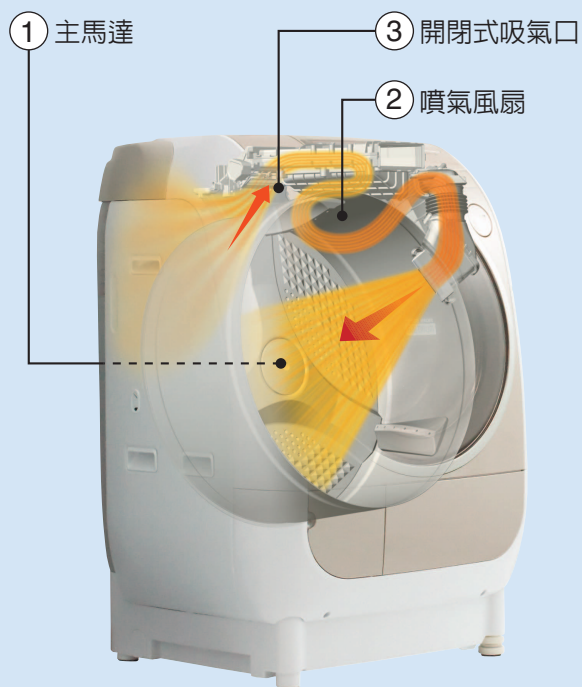

- ①主馬達的循環熱量
將主馬達產生的熱量傳遞到滾筒內提升溫度。
- ②噴氣風扇的循環熱量
除加熱器的熱量外，烘乾時的溫風還來自噴氣風扇產生高速風時的壓縮熱、以及噴氣風扇馬達的熱量。
- ③開閉式吸氣口空氣的循環熱量
設置在烘乾通道中的開閉式吸氣口吸入被主馬達及加熱器加熱的空氣熱量，再用於烘乾時的溫風。
（「夜間」「烘乾10分鐘」「除菌消臭」「蒸氣熨斗」行程中無法進行）

■滾筒姿勢控制

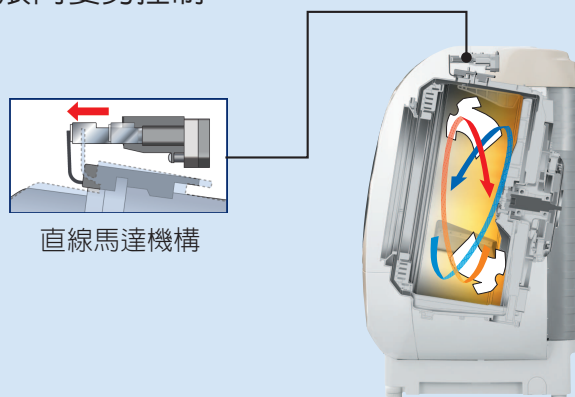

烘乾時，使用直線馬達機構便於衣物前後翻轉，減少烘乾不均現象。

【姿勢控制中的顯示】

88分



行程按鈕上的顯示內容不斷滾動顯示。

滾筒翻轉中（滾筒恢復原位時進行逆向動作）

88分 ▶ 88分 ▶ 88分 ▶ 88分

88分 ◀ 88分 ◀ 88分 ◀ 88分





蒸氣熨斗 → 54頁

- 撫平衣物吊起晾乾之後或放在衣櫃中壓皺的皺褶，使其無需燙整就恢復到可以穿著的狀態。
- 平常不用燙整的T恤等衣物以及因吊起晾乾而起皺褶的毛巾等，也可恢復到柔順平整的狀態。
- 在忙碌的早晨及外出之前，節省熨整所需時間。
- 消除香煙等氣味，徹底清潔。




各部份的名稱、附屬配件


■ → 後的數字為主要說明頁數。

附屬配件 (請參閱「安裝說明書」)	
<p>便捷連接器</p>  <p>(1個)</p>	<p>腳套 (調整高度用)</p> <p>6mm 3mm</p>  <p>(4個)</p>
<p>給水管 (約1m)</p>  <p>(1本)</p>	<p>吸入噴嘴</p> <p>→ 75頁</p>  <p>(1個)</p>
<p>轉換環</p> <p>→ 安裝說明書</p>  <p>(1個)</p>	<p>蓋子</p> <p>→ 安裝說明書</p>  <p>(2個)</p>
<p>L管、黏膠</p> <p>→ 安裝說明書</p> 	<p>運送用螺栓拆除螺絲扳手</p> <p>→ 安裝說明書</p>  <p>(1個)</p>
<p>管夾</p> <p>→ 安裝說明書</p>  <p>(1個)</p>	<p>運送用螺栓</p> <p>→ 安裝說明書</p>  <p>(2個)</p>
<p>水平器</p> <p>→ 安裝說明書</p>  <p>(1個)</p>	


洗劑盒 → 30、31、76頁

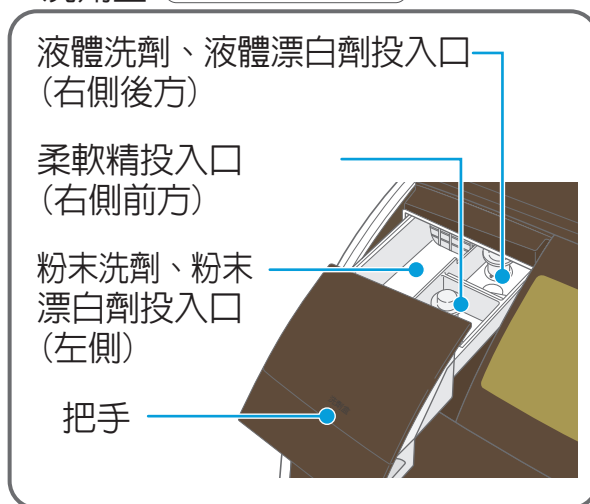


滾筒 (洗滌、脫水槽)

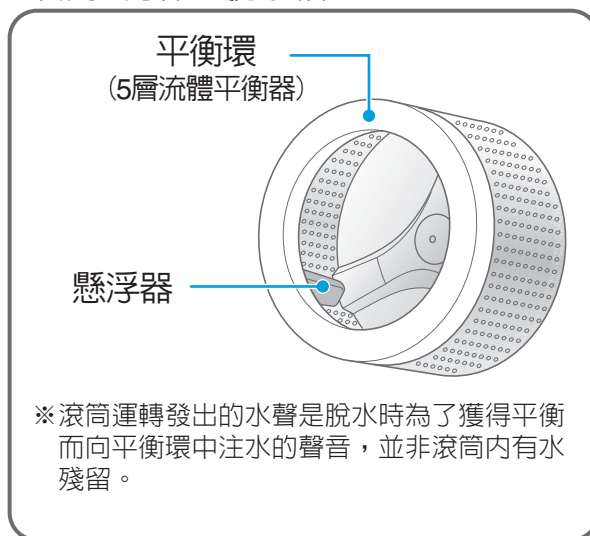

線屑濾網 → 72、73頁

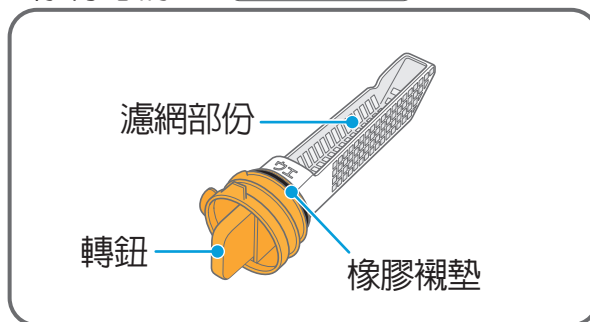

烘乾濾網 → 74、75頁
 (超級防敏奈米鈦除臭烘乾濾網)

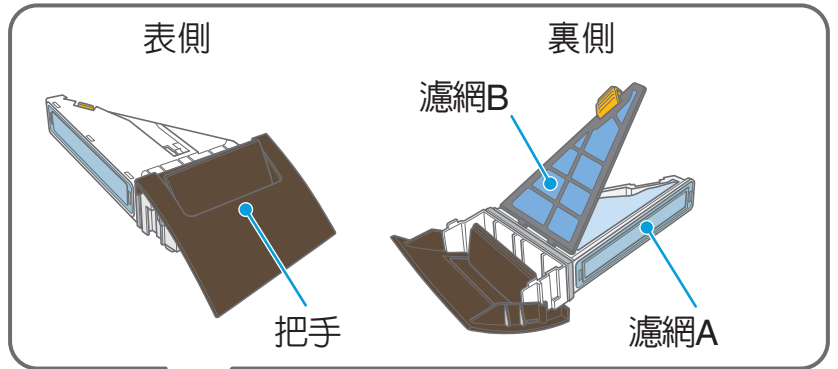

供水口 → 77頁

操作面板

電源開關

洗衣機門開的按鈕

電源插頭
 電源線
 接地線

→ 安裝說明書

水管架(孔)
 水管架(孔)
 位於兩側。

洗衣機門安全鎖

洗衣機門襯墊

調整腳 → 安裝說明書
 (可以調整前面右側的腳的高度。)

洗衣機門

排水管

■ 感謝您購買SF-BD3300TR洗衣機！

- 本說明書將以SF-BD3300T洗衣機(左側開門型)為例進行說明。
- 比較SF-BD3300TR洗衣機(右側開門型)，雖然洗衣機門的打開方向以及「開門」按鈕的位置相異，但使用方法仍舊相同。

操作面板的功能

運轉狀態訊息顯示 (顯示運轉中的動作內容)

槽內冷卻中	●正在冷卻滾筒(洗滌、脫水槽)。
時間修正中	●烘乾中顯示剩餘時間。
容量測定中	●正在測定洗滌物的重量。
衣物分散不均傾斜調整中	●通過拋鬆動作,修正洗滌物偏向一邊的狀態。
消除泡沫運轉	●進行消除泡沫動作。(排水後,向滾筒前方注水最多15分鐘,消除泡沫)
排水中	●排水中。
風熨斗	●選擇啓用風熨斗功能的行程顯示。在風熨斗動作中時,指示燈會閃爍。
柔和保護	●烘乾結束後,為了保持洗滌物的蓬鬆感而旋轉滾筒。

剩餘時間、洗劑量、預約時間、提示顯示

運轉起動後顯示剩餘時間的標準。
每次按預約按鈕,預約設定時間被顯示出來。

- 起動後只有「預約」會顯示。→60頁

語音 →66頁

按下按鈕後,將會以語音來告知您設定的內容運動中的動作內容、顯示錯誤代碼的內容、解除錯誤的方法等。

- 按3秒鐘,可變更音量大小。
- 即使不按下按鈕,也會有自動通知的內容。

洗劑量標準顯示 →28頁

洗劑量以濃縮粉末洗劑為基準。

使用溫水高洗淨 →67頁

對洗滌物吹溫風,讓洗劑活性化加以洗滌。

- 如果設定此按鈕,則「溫水高洗淨」顯示、動作時閃爍。
- 有些行程無法設定此功能。
- 上次選擇的洗滌模式無法保存。


設定兒童安全鎖 →35頁

使兒童無法擅自打開洗衣機門。

- 如果設定此按鈕,則「」和「兒童安全鎖」顯示。

運轉中的顯示實例 (顯示閃爍。)

	「洗滌(15分鐘)」運轉中		「脫水(4分鐘)」運轉中
	「清洗1」運轉中		錯誤顯示(「C08」) →78頁
			姿勢控制動作中 →5頁

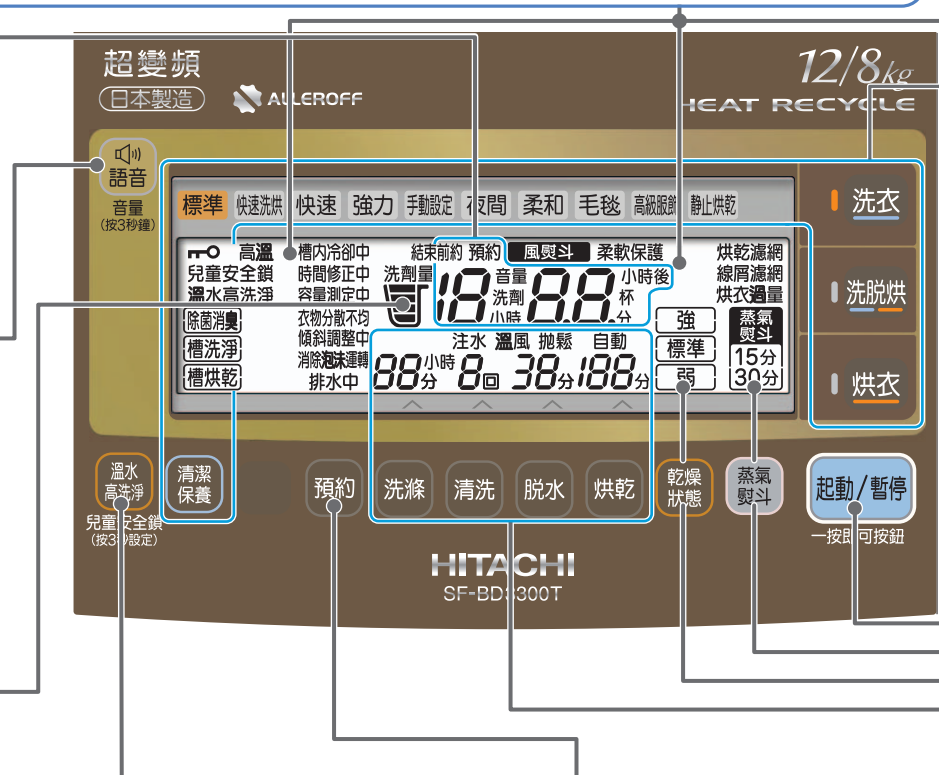


進行預約 →60、61頁

可以讓它在幾小時後結束運轉,或在3~12小時之間以1個小時為單位進行預約。

- 有些行程沒有預約設定的功能。
- 「烘乾」「清潔保養」運轉的行程皆無法預約。

提示顯示

- (洗衣機門安全鎖) ● 洗衣機門被鎖住期間， 顯示或閃爍。 (→ 34、35頁)
- 高溫 ● 滾筒內部為高溫時，顯示或閃爍。
- 烘乾濾網 ● 烘乾濾網堵塞時閃爍。 (→ 74、75頁)
- 線屑濾網 ● 線屑濾網堵塞或安裝不正確時，「洗衣」行程或「洗脫烘」行程運轉時顯示。 (→ 72、73頁)
- 烘衣過量 ● 容量不足以執行烘乾時閃爍。

選擇行程 (→ 36~39、50~53頁)

如果按「洗衣」、「洗脫烘」、「烘乾」、「清潔保養」按鈕的話，可以選擇的行程會依次亮燈。

- 根據「洗衣」、「洗脫烘」、「烘乾」、「清潔保養」可以選擇的行程各有不同。

電 源

用於電源的「開」、「關」。

- 運轉結束後，自動關閉電源。
- 無法使其起動時，放置10分鐘的話則會自動關閉。(有關電源自動關機) (→ 79頁)

起動／暫停

進行運轉的起動或暫停。

- 烘乾中即使按「暫停」，到滾筒內降溫為止，洗衣機門也不能打開。 (→ 34、35頁)
- 請確認洗衣機門關閉後按下，否則會導致機體故障。

乾燥情況的調整 (→ 67頁)

乾燥情況可在「強」、「標準」、「弱」3個階段調整。







- 工廠出貨時為「標準」。

設定蒸氣熨斗 (→ 54頁)

按「蒸氣熨斗」按鈕，向衣物吹送蒸氣以撫平皺褶。

- 設定了此功能會顯示「蒸氣熨斗」。

■ 開啓電源後，按3秒鐘便可變更設定的按鈕

	可設定和解除拋鬆脫水的「拋鬆」行程。	(→ 71頁)
	可改變旋律音(蜂鳴聲)。	(→ 68頁)
	可以取消柔軟保護機能。	(→ 71頁)
	消除結束預告聲音。	(→ 68頁)
	<ul style="list-style-type: none"> · 可以解除溫度感測器控制的情況。 · 可以調整「洗脫烘」運轉時的脫水轉速。 · 可以調整脫水開始的情況。 	(→ 69、70頁)
	可以調整語音的音量大小。	(→ 66頁)

可以變換運轉內容 (→ 56、57、62~65頁)

可以切換「洗滌」、「清洗」、「脫水」、「烘乾」的內容或組合。

- 起動後按「暫停」加以變更。「洗滌」結束則無法進行變更。
- ※ 運轉「僅洗滌」時，不能變更洗滌模式。
- 也有無法進行內容變更的行程。

安全上應注意事項

為了預防對使用的人及他人造成傷害，以及對財產造成損害，以下說明應遵守的事項。另外，請先詳閱本文中的注意事項並正確使用。

■在此所記載之注意事項

以下列的標示區分與說明，忽視標示內容而誤用時，會發生的危害與損害的程度。

圖示標示例	
 警告	此標示欄表示，「會造成死亡或嚴重傷害之預測內容」。
 注意	此標示欄表示，「會發生受傷或財務損失之預測內容」。
	表示「督促警告與注意」內容。
	不可以做的「禁止」內容。
	表示務必執行的「指示」內容。

警告

- 會成為火災、觸電、受傷的原因。

電源插頭和電源線



- 請單獨使用15A以上・交流110V插座
如果與其他電器一起使用，可能會因分歧插座發熱而燃燒。
- 當電源插頭的金屬片及其接觸面上有灰塵時，請予以擦拭清潔
可能會導致火災。
- 保養時或長時間使用時，請在夜間時將插頭從插座中拔除
可能會引起觸電或受傷。
- 拔除插頭時，請握住插頭
可能會導致觸電或短路起火。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務站或具有類似資格的人員更換以避免危險



- 請勿用潮濕的手，拔除插頭
可能會導致觸電。
- 請勿使用已受損的電線・插頭・或鬆弛的插座
可能會導致觸電・短路・起火。
- 請勿損傷電源線
〔勿刮傷・加工・勉強彎曲・拉扯・捆束・放置重物・夾住等〕
可能會導致電源線破損，引起火災或起火。
- 請不要在延長線插座上配置多插頭
可能會導致火災或起火。



警告

接地線



- 請務必安裝接地線
未安裝接地線，萬一發生漏電時可能會觸電。
要安裝接地線時，請洽水電工程行或經銷商。

除此以外



- 不會運轉、冒煙、出現異味等異常時，為防止事故請務必立即拔掉電源，並委託經銷店做檢查與維修
可能會因觸電或漏電而引起火災。
- 不得使用揮發性溶劑（汽油、苯、稀釋劑、煤油等）或燒鹼清洗或清洗黏有此類東西的物品
可能會引起爆炸・火災。



- 勿分解、修理、改裝
可能會引起火災・觸電・受傷。（維修時請諮詢經銷店。）
- 保養時，請勿直接對主機灑水
可能會引起短路・觸電。
- 關閉洗衣機門時，請勿將手放在固定洗衣機門的配件邊緣
否則手或手指有可能被夾在洗衣機門和機體之間，導致受傷。
- 廢棄處理時，卸下洗衣機門
可能會導致小孩被關入。鬆開螺絲，卸下洗衣機門。
- 包裝在一起的水平器，放置在兒童或嬰兒無法觸碰的地方
如果不慎被吞食，可能會導致窒息。

洗滌物和洗劑



- 附著了食用油、動物系油、機油、高級服飾乾洗油、去光水和稀釋劑、汽油、美容油、軟膏劑等的衣服、鞋子（輕便運動鞋）、帽子等，即使在洗衣後也不要烘乾。此外，有放入海綿的東西也不要烘乾
會有由於油等的氧化熱，發生自然起火和著火的危險。
- 不要放入過多的洗劑
有大量產生泡沫使機體出現故障、導致漏水及觸電的危險。

安全上應注意事項 (續)



警告

運轉時、運轉後



- 滾筒完全靜止前，請不要以手等觸碰當中的洗滌物等。即使是緩慢的回轉也有使手捲入受傷的危險。尤其請特別注意兒童。

安裝時



- 不可裝設於浴室等濕氣多的場所、風雨所及的地方。可能會因觸電或漏電而引起火災。

在機體附近



- 嚴禁將易燃物放入或靠近滾筒
〔煤油、汽油、稀釋劑、揮發油、酒精等或附著這些物質的洗滌物〕可能會引起爆炸或火災。
- 勿靠近蠟燭、蚊香、香菸等火源。可能會引起火災。
- 請不要讓兒童進入滾筒內。不要讓幼小兒童使用。有被關入滾筒內導致窒息、燒傷、觸電、受傷、溺水的危險。



注意

- 可能會引起漏水・受傷。

洗滌物



- 防水性的套子與衣物，不要洗滌・清洗・脫水及烘乾。有可能損壞洗滌物，或是因脫水中異常振動導致受傷。

—— 例如 ——

釣具服、滑雪服、雨衣、睡袋、三溫暖浴衣、潛水衣、風衣、尿布，腳踏車、摩托車、汽車蓋、防水墊、座墊、腳墊等又硬又厚的東西等

運轉前後，運轉時



- 請確認洗衣、烘乾前水龍頭是否有開及有無漏水。如果螺絲鬆動而漏水，可能造成意想不到的危害。
- 不使用時請先關上水龍頭。以防萬一漏水。


注意

運轉前後，運轉時



- 安裝之後或移動設置之後等，改變水龍頭連接以後，首先請確認水龍頭的開關及有無漏水及時確認是否漏水。
- 請小心開閉洗衣機門
會成為受傷、週邊牆壁等的破損、機體故障的原因。
- 使用前，先確認洗衣機門襯墊表面有無附著線屑等異物
若無確認洗衣機門有無緊密，會成為漏水的原因。
- 設置洗衣乾衣機時，務必將排水管的頭頸部與機體接續端接合
請務必使用本機器所附屬的排水管，請勿使用老舊水管。



- 不勉強打開處於關閉狀態的上蓋  34、35頁
可能會造成洗衣機門或鎖定部件破損，導致受傷，無法進行洗滌、烘乾。
- 運轉時，請不要將手腳等放入機體下
會成為受傷的原因。
- 烘乾時或結束後，請不要觸摸滾筒和洗衣機門週邊的金屬部份、衣類（拉鏈和金屬鈕扣）
會成為燙傷的原因。
- 請確實安裝好線屑濾網再運轉，運轉時不能打開
會成為漏水的原因。
- 拿放洗滌物時，不要硬對洗衣機門襯墊施加壓力
洗衣機門襯墊變形時，會有漏水的危險。
- 運轉時不要拉出洗劑盒
會成為蒸氣漏出、漏水的原因。
- 烘乾時不要拉出烘乾濾網
會成為蒸氣露出、漏水、燙傷的原因。
- 不要使用粉末洗劑
可能會導致機體故障、漏水。
- 不要加入過多洗劑
可能會導致機體故障或漏水、觸電。
- 烘乾時，不要觸摸機體上部右側
可能會引起燙傷。
- 運轉過程中，如果沒有容納衣物的機器上部發熱
這是機器故障引起的，可能會導致燙傷。

安全上應注意事項 (續)



- 可能會引起漏水・受傷。

除此以外



- 拉鏈（鈕扣）應該完全合上
否則會造成運轉中機器故障和漏水。
- 在洗劑盒的塑膠部份及金屬部份，若沾有柔軟精、液體洗劑、漂白劑的情況時，請以濕布擦拭掉
會成為機體生鏽、破損、塑膠部份破損的原因。
- 斷水後及一度拆除給水管再裝上時，關上水龍頭按下起動按鈕，當顯示洗劑量時，再緩慢地打開水龍頭（長時間沒有使用的情況也一樣）
以防因給水管、自來水配管上囤積空氣、壓縮空壓，而造成主體受損、漏水、受傷。
- 進行設定，以便清掃排水口
如果排水口堵塞，排水口會因排水不暢而漏水。
- 定期清掃線屑濾網或排水口（1次/月）
對易產生線屑的衣物或黏有寵物毛或頭髮等的衣物進行洗衣時，會導致線屑濾網或排水口堵塞，無法排水，引起漏水等。



- 不要使用熱水器的溫水
可能會導致機體故障或漏水、烘乾不良。
- 關上洗衣機門時不要夾住洗滌物
會成為機體故障及漏水的原因。
- 不要爬上機體及放載沉重的東西
可能會導致機體故障、漏水。
- 勿拉拽洗衣機門或施加過大的力
可能會導致故障或漏水。
- 勿使用50°C以上的熱水
可能會導致機體故障或漏水、烘乾不良。
- 勿將洗衣機安裝在有輪子的台子上或不穩定的場所
機體的異常振盪會成為受傷、機體故障的原因。
- 洗滌蓋（另售）不適用於「洗脫烘」「烘衣」運轉、「柔和」行程、「清潔保養」行程、「蒸氣熨斗」行程
可能會因洗滌蓋飛出而受傷或導致機體破損。

使用上應注意事項

■勿在運轉中拔下插頭

- 可能會造成機器故障，若因故必須拔時，請務必按暫停鍵或將電源關掉後，再拔下插頭。

■勿靠近電視機或收音機

- 會使電視機產生斜線干擾，電視機、收音機產生雜音。


■不要放入過多洗滌物

- 衣類卡住滾筒而弄破，會成為洗衣機門襯墊及塑膠零件破損的原因。
- 會成為洗衣時間過長洗衣斑及乾燥斑點的原因。


■洗滌物多時，襪子及手帕等的小東西請放入市售洗衣網內再運轉

- 運轉時，衣物過於集中在洗衣機門襯墊附近，會使洗衣及烘乾無法充份。
- 建議使用另售的洗滌蓋（MO-F102）。 → 95頁

洗滌蓋不適用於「洗脫烘」、「烘衣」運轉、「柔和」行程、「清潔保養」行程、「蒸氣熨斗」運轉。

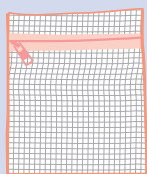

洗衣網

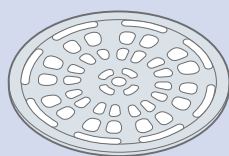

洗滌蓋

■在市售的洗衣網內，不要裝入過多的洗滌物

- 聲音和振動會變大。
- 有時無法充份脫水。
- 請只放入輕的洗滌物（小件物品或女用睡衣等）。

■不要使用市售的洗衣輔助器具

- 洗衣輔助器具會因熱變形、破損、弄壞洗滌物，並成為機體故障的原因。

■使用入浴劑的洗澡水時，請遵從入浴劑的注意事項

- 為預防染色及變色等。



■烘乾時充份保持空氣流通

- 為了能有效率地烘乾衣物，請充份保持空氣流通。
- 冬季等室溫很低時，如果通風不充份，有時窗戶和牆壁就會結冰。

洗滌的準備

36
頁

進行洗衣

洗衣

36
頁

進行洗衣～烘衣

洗脫烘

38
頁


進行烘衣

烘衣


準備

機體

1 排水管設定

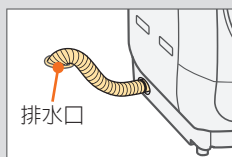

2 慢慢地打開自來水管的水龍頭

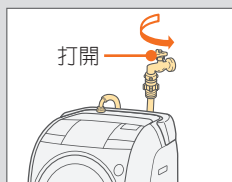

3 將電源插頭插入插座




4 確認線屑濾網、烘乾濾網有沒有安裝好

洗滌物

→ 18~25頁

1 事前將洗滌物加以分類處理

2 按下洗衣機門按鈕，打開洗衣機門，放入滾筒

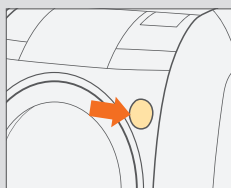

設定適合洗滌物的行程


行程

→ 19頁


1 接通電源



2 設定行程、功能

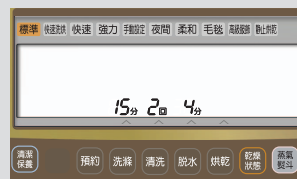

3 起動運轉

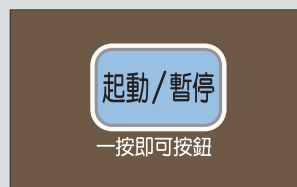


- 請確認洗衣機門關閉之後按下按鈕。
(否則會導致機體故障。)

感測器測定洗滌量
(也有不測定的行程。)

測定中顯示

容量測定中

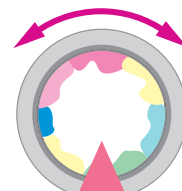


滾筒會回轉30秒~
2分鐘來測定

洗劑量顯示



剩餘時間顯示

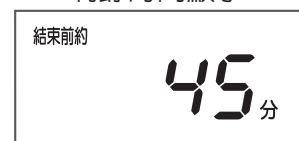


- 設定和時間會有所變化，具體視洗衣量而定。
- 大約1分鐘後開始給水。按下行程按鈕（閃爍）後，立即開始給水。

放入洗劑、柔軟精等

放入洗劑順序


→ 28~31頁

1 打開洗劑盒

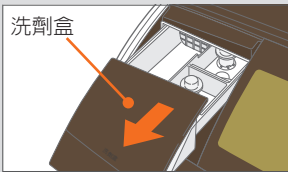


2 放入洗劑


放入粉末洗劑、粉末漂白劑時（左側）

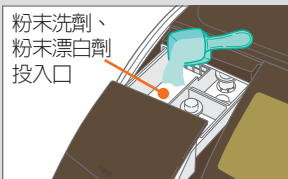

放入液體洗劑、液體漂白劑時（右側後方）

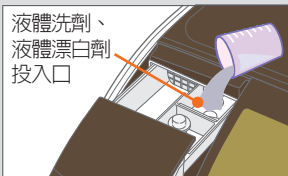

3 放入柔軟精的情況（右側前方）

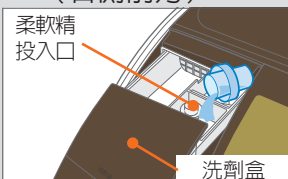

4 關閉洗劑盒

洗滌 清洗 脫水 烘乾

運轉中不要讓洗衣機門打開，要鎖起來。

● 運轉中想打開洗衣機門時 → 34~35頁

將設定內容設為自動運轉

※ 可能實際的脫水時間比脫水設定時間長。

● 溶解洗劑

● 洗滌

15分

洗滌

● 清洗

2回

清洗

● 脫水

4分


脫水

● 烘乾
自動


烘乾

整理


1 關閉自來水管的水龍頭

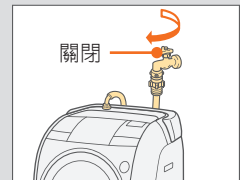


2 拔掉電源插頭

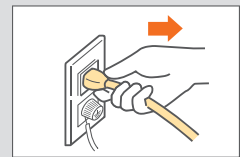

保養

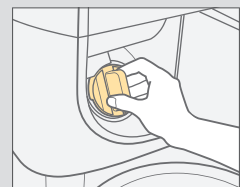

線屑濾網 → 72頁

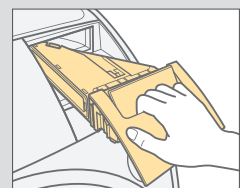

烘乾濾網 → 74頁

無法洗滌物或無法烘乾

注意

●請確認處理圖示。



以下的衣物無法洗滌也無法烘乾

■為防止縮小、變形、變色、損傷、手感變差等

- 皮革製品
皮革裝飾品



- 有裝飾物（羽毛、毛皮等）的衣物



- 人造纖維、銅氨、醋酸人造絲、多元腦纖維及其混紡品



- 和服、和服小飾品



- 有時會引起縮小、花紋變形或變色。

- 洗衣標識圖顯示為  洗衣的物品

- 領帶、西裝、外套

- 有時會引起縮小或花紋變形。
- ※ 可以使用「除菌消臭」行程。



- 羊毛等強力捻成的線（強捻線）者（特別是編織花紋）



→ 50、51頁

- 絲織品的衣類

- 有時會引起縮小、花紋變形或變色。



- 有進行塗層加工、樹脂加工（有使用接著劑者）、壓印浮雕加工者（凹凸花樣）

- 天鵝絨、純毛的毛毯、電毯、長拉毛編織物（厚度10mm以上）的毛毯、地毯套

- 沒有處理圖示，素材顯示的衣物

■為防止因脫水異常振動而導致受傷和故障等

- 防水性產品 → 12頁

- 洗滌物容易偏向一邊，會導致機體故障、洗滌物破損。

- 背面貼有橡膠的墊子類、厚實或毛長的墊子類（門墊、毛毯、碎布墊、鋪墊等）

- 洗滌物容易偏向一邊，會導致機體故障、洗滌物破損。

- 黏附著寵物的毛的衣類、鋪的東西等

- 毛發類污物堵塞管線或循環線路，可能會造成故障。

- 市售的洗衣輔助工具（洗衣球、去除垃圾濾網等）

- 使用座墊、枕頭、被子、彈簧墊等棉類或氨甲酸酯（海綿類）的物品

- 鞋

- ※ 可以使用「靜止烘乾」行程。

→ 48頁

以下的物品無法烘乾

■為防止縮小、變形、變色、損傷、手感變差等

- 以橡膠類或橡膠等為表面塗層的衣類



- ※ ● 有吊起來曬乾、平放曬乾、高級服飾的處理圖示之物品

- 海綿類物品（布娃娃狀的軟玩具）

- ※ ● 緊身衣褲、蕾絲或刺繡等有裝飾或附屬配件的物品、新合織（超極細纖維）

- ※ ● 羊毛等的獸毛製品、混紡製品

- ※ ● 有  顯示的物品

- ※ 根據洗滌物的材質不同，有些可以使用「靜止烘乾」行程烘乾。 → 48頁

- 有  顯示的物品

- 也有請避免回轉烘乾等顯示的物品

- 有顏色深濃印刷的衣類

- 熨斗顯示 ，是有限定低溫的物品

- 熨斗顯示 ，是不能用熨斗燙的物品

■為防止烘乾濾網堵塞等故障

- 用洗衣漿漿過的衣類

能夠進行洗衣及烘衣的衣物及推薦行程

無法洗滌物或無法烘乾
能夠進行洗衣及烘衣的衣物及推薦行程

遇到這種情況時	遇到這種洗滌物	推薦行程
普通的洗滌物 	睡衣 內衣 等	標準 →37、39頁
短時間內洗脫烘 	襯衫 睡衣 等	快速洗烘 →37頁
輕微的污垢在短時間內洗衣 	手帕 圍裙 等	快速 →37頁
污垢多的時候或厚的洗滌物 	襪子 運動服 等	強力 →37、39頁
自行設計行程 	襯衫 毛毯 等	手動設定 →56頁
想要安靜地運轉時 	內衣 睡衣 等	夜間 →37、39頁
想要得到毛巾等手感好的成果時 	毛巾 浴巾 等	柔和 →37頁
毛毯等的洗衣、洗脫烘、烘衣 	丙稀毛毯 被子 等	毛毯 →40頁
進行附有乾洗標籤的衣類之洗衣時 	裙子 毛線衣 等	高級服飾 →44頁
進行附有乾洗標籤的衣類、整套西裝之烘衣時 	整套西裝 毛衣 等	靜止烘乾 →48頁
擔心臭味或雜菌的物品 	整套西裝 布製玩偶 等	除菌消臭 →50頁
發現烘乾的衣物上有因洗滌而起皺褶時 	休閒襯衫 罩衫 等	蒸氣熨斗 →54頁

讓洗衣後結果良好的重點

事前處理

擔心線屑的物品分開清洗

- 容易起毛的面料或顏色較濃的洗滌物、長筒襪等可能會黏上線屑的洗滌物，請放入市售的「防線屑濾網」中洗滌。
- 一起洗滌的情況時，請使用「注水清洗」、「清洗3次」、「清洗4次」。



將材質脆弱的衣物，放入洗衣袋

- 精緻的衣類（女用睡衣、胸罩、絲襪等）為了防止產生瑕疵，請放入市售的「洗衣網」裡洗滌。



- 襪子和手絹等小件物品，請放入市售的「洗衣網」，以防止洗滌過程中洗滌物被夾在洗衣機門內側和洗衣機門襯墊之間。

容易褪色的衣物請分開洗滌

- 明顯會掉色的衣類，請單獨洗滌。



（如果僅一件，洗滌物容易偏向一邊，無法脫水，請與其他洗滌物一起洗滌。）

除去較大的垃圾、泥沙、頭髮、動物毛髮

- 否則污垢或異物容易堵塞在排水管線或烘乾管線內，引起故障。



取出衣物內的物品（勿忽略口袋）

- 成為讓衣類產生瑕疵、故障的原因。



將帶子打結，並拉上拉鍊

- 防止由於拉鍊對衣物造成損傷並引起機器故障。




先將污垢處理掉

- 污垢放置長時間後會很難洗掉，因此請於洗滌前先用處理，以發揮洗淨效果。



擔心產生毛球或線屑者把裡面翻出來


- 運動衫等容易產生線屑的洗滌物，請翻過來洗滌。
- 毛巾、浴巾請分開洗滌。

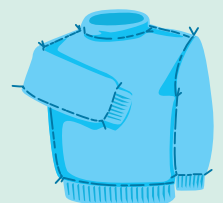



順利脫水注意事項

如果洗滌物偏向一邊，因為要自動進行洗滌物偏向一邊的修正動作，所以運轉時間會變長，使用的水量會增多。而且，脫水過程中可能會因振動較大而中止運轉。請注意以下事項。

- 毛巾被及牛仔褲等較厚的洗滌物、裝入洗衣網的洗滌物，不要單獨進行洗衣。

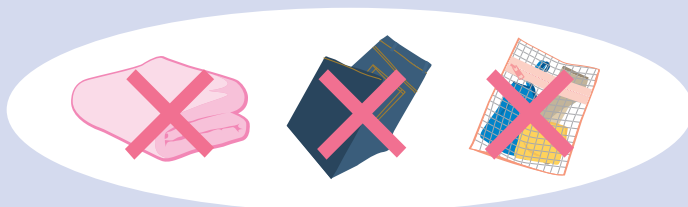


- 洗較厚的洗滌物及裝入洗衣網的洗滌物時，請2、3件一起洗或與其它的洗滌物一起洗。

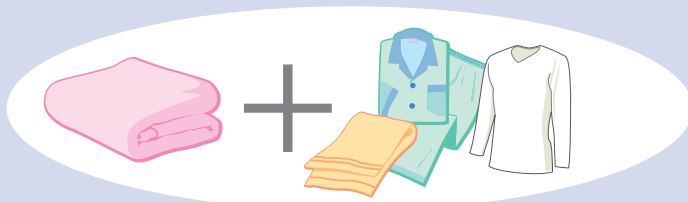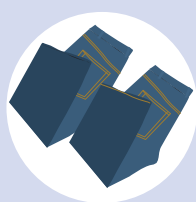

- 洗衣網只適合洗滌纖細柔軟類的洗滌物（女用睡衣、胸罩、長統襪等）或小件洗滌物（襪子、手帕等）。洗滌物塞得過多，可能無法順利脫水。

→ 20、23頁

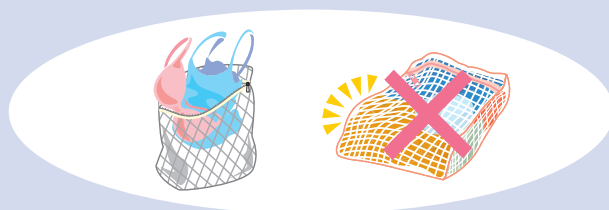

- 請調整起動脫水模式，設定成「2」（順暢）狀態。

→ 70頁


洗滌物重量標準（烘乾了的狀態）



內衣褲
（棉100% 約50g）



長袖衛生衣
（棉100% 約150g）



浴巾
（棉100% 約300g）



襪子
（棉100% 約50g）



罩衫
（混紡 約200g）



睡衣
（整套）
（棉100% 約500g）



毛巾
（棉100% 約70g）



襯衫
（混紡 約200g）




床單
（棉100% 約500g）

讓洗衣後結果良好的重點 (續)


放入滾筒的方法

- 洗滌物一件一件展開，放入時不要偏向一邊

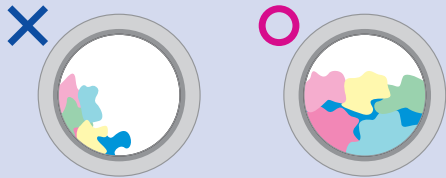


- 將洗滌物放入平衡環內。

- 否則如果洗滌物被夾在洗衣機門和洗衣機門襯墊之間，可能會導致洗滌物破損、洗衣機門襯墊受損。
- 建議您使用洗滌蓋。

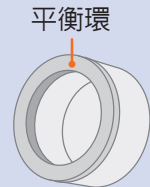

- 大件物品（床單、浴巾等）或較厚的洗滌物（牛仔褲、柔道服、劍道服等）、少量洗滌物、放入洗衣網的洗滌物、墊子類，與其他洗滌物一起進行洗衣。

- 可能會由於布類容易偏向一邊，會有振動變大，無法再脫水的情況。 → 78頁

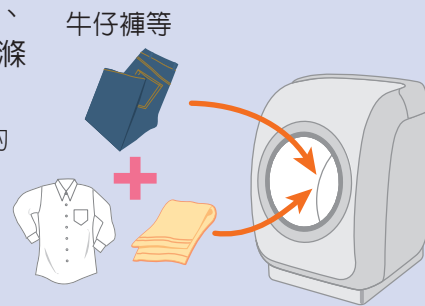

- 烘乾時洗滌物非常少的時候（約1kg以下）


- 洗滌物非常少的時候，可能會有不夠乾的情況。和乾燥了的毛巾等一起放入的話，乾燥斑點會減少。

- 勿放入過多洗滌物

- 否則洗滌物會溢出滾筒而受損，導致洗衣機門襯墊或周圍的塑膠零件破損。
- 有時會導致烘乾時間變長，產生洗滌斑點或乾燥斑點。

將衣類放入滾筒時的標準

- 約8kg容量的標準，到洗衣機門襯墊外周的上部。
- 約6kg容量的標準，洗衣機門襯墊內周的上部至下圖標示的螺絲中間。

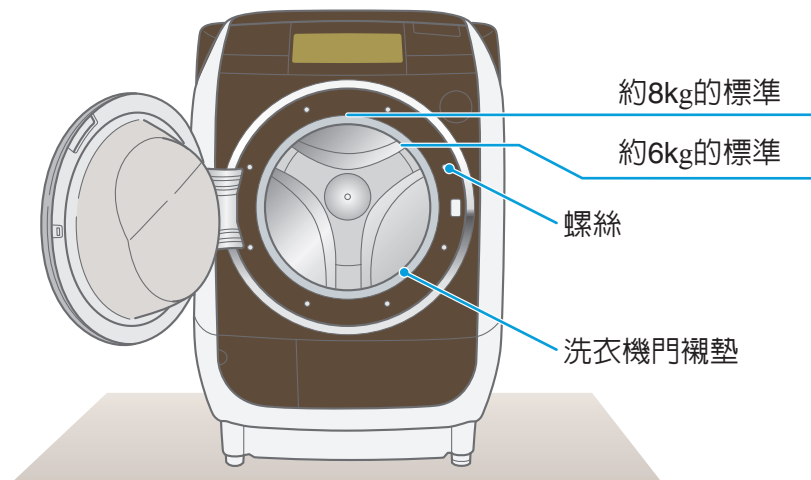

洗衣時

毛巾等的有粗糙感時

毛巾上積留絨頭，有時有粗糙感。

- 使用「柔和行程」。[→37頁](#)
- 建議您使用柔軟精。
- 洗滌物乾後，對於粗糙化的洗滌物，請再次按烘衣的「標準」行程運轉。
- 使用「蒸氣熨斗」。[→54頁](#)



想充分清洗時



- 增加清洗次數 [→57頁](#)
- 按「注水清洗」運轉 [→57頁](#)
- 減少洗劑 [→28、29頁](#)

防止染色、發黑


- 請將容易褪色的衣物分開洗滌。
- 請投入適量的洗劑及柔軟精。
- ※ 如果洗劑投入過少或柔軟精投入過多，可能會導致發黑。
- ※ 如果使用液體洗劑，可能會導致發黑。
請嘗試使用粉末洗劑。

使用洗衣網時的注意事項

- 請勿向洗衣網放置過多洗滌物。
- 請拉好洗衣網的拉鏈。
- 請勿使用40cm×40cm以上的大網，否則會導致異常振動，或者洗滌物偏向一邊而無法運轉。

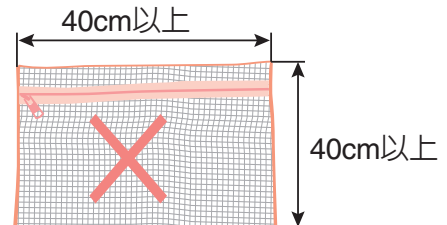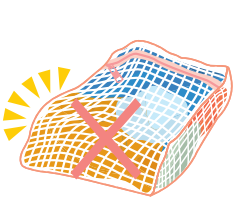

- 請勿只用放入洗滌物的洗衣網運轉。
請增加其他洗滌物。

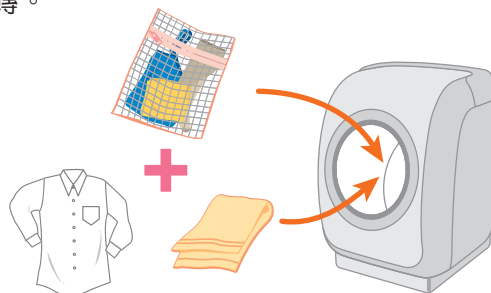

讓烘乾後結果良好的重點

●請使用風熨斗的行程進行運轉。 → 26頁

根據洗滌物的種類，分別使用不同的烘乾運轉行程

■不容易產生起皺褶的普通的洗滌物


- 運動服
- 毛巾類
- 體操服
- 內衣褲等



標準行程

■容易產生起皺褶的洗滌物

- 綿類襯衫等長形的衣類
(特別是薄的綿類襯衫)
- 床單類等的大件物品
- 睡衣、手帕、T恤
- 牛仔褲等的又硬又厚的衣類
- 綿褲等
- 罩衫等

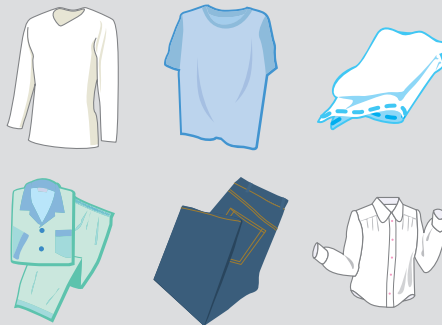

標準行程
計時器運轉
「30分」

■不容易烘乾的厚的洗滌物

- 厚的運動服
- 浴巾等



強力行程


建議

- 分類成容易出現起皺褶的洗滌物，和不容易出現起皺褶的洗滌物進行洗衣~烘衣的時候，選擇洗脫烘的「標準」行程、計時器烘乾的「30分鐘」運轉結束後，請取出容易起皺褶的洗滌物，馬上吊起來曬乾、烘乾。剩下的衣類、請再以烘衣的「標準」行程再加以烘乾。
- 烘衣運轉結束後，若長時間放置洗滌物，則將會失去柔和感，出現皺褶，因此在運轉結束後，請立即取出洗滌物或設定柔軟保護。 → 71頁



為了減少衣物起毛球或產生靜電的情形

- 請將擔心會起毛球的衣物翻面。
- 請使用市售的靜電防止劑。
「洗脫烘」運轉的時候，請使用柔軟精。「烘乾」運轉的時候，請使用市售防止靜電用的布。

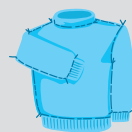

「洗脫烘」運轉以柔軟精

「烘衣」運轉以防止靜電用的布

減少皺褶的方法

- 衣物中有些衣物烘乾後容易有皺褶。任何烘乾機都一樣無法避免會讓衣物起少許的皺褶，本機器跟以往的機器相比較，因衣物的種類與形狀，有些會比較容易起皺褶。
- 特別是綿類的襯衣等長形的衣類，以洗脫烘的標準行程「自動」加以烘乾的情況，容易產生很多的皺褶。



洗脫烘的標準行程「自動」的完成情況

- 脫水運轉後、暫時取出洗滌物，將脫水起皺褶延展之後再烘乾。

- 若要消除乾燥衣物上的皺褶，請進行「蒸氣熨斗」運轉。

→ 54頁

洗脫烘「標準」行程 (烘乾的計時器運轉「30分鐘」)

洗滌後約烘乾30分鐘，所以可以減少袖子等因脫水而起皺褶。結束後請馬上吊起晾乾。



烘衣「標準」行程 (洗滌物：3.0kg以下)

如果減少洗滌物的量的話，可以減少起皺褶的產生。



為了避免烘乾不均勻

- 厚的衣類會有產生乾燥斑點的情況。請以烘衣的「標準」行程再次烘乾。
- 將乾燥情況設定為「強」。[→ 67頁](#)
- 請將厚的衣物與薄的衣物分開進行烘乾。
- 請減少洗滌物的量(4kg以下)。
- 請使用「強力」行程運轉。

以烘衣的「標準」行程再一次

將乾燥情況設定為「強」

請將厚的衣物與薄的衣物分開烘乾

減少洗滌物的量(4kg以下)

請使用「強力」行程運轉

擔心衣類的縮小的時候

- 附有乾洗標籤的洗滌物(羊毛的毛衣、裙子等)請使用「靜止烘乾」行程。
- 請配合利用太陽曬乾(的方式)。(以太陽曬乾後最後進行烘乾)

以「靜止烘乾」行程


推薦配合利用太陽曬乾

關於風熨斗


■在烘衣運轉過程中，吹向衣物的低於以往溫度的高速溫風可以消除衣物的皺褶。

- 選擇洗脫烘運轉的「標準」「快速洗烘」「強力」「手動設定」行程，烘衣運轉的「標準」「強力」行程，將自動啟動風熨斗功能。
- 對於乾洗或已經乾的衣物進行「烘衣」運轉時，不能除去皺褶。

「洗脫烘」運轉 → 36頁

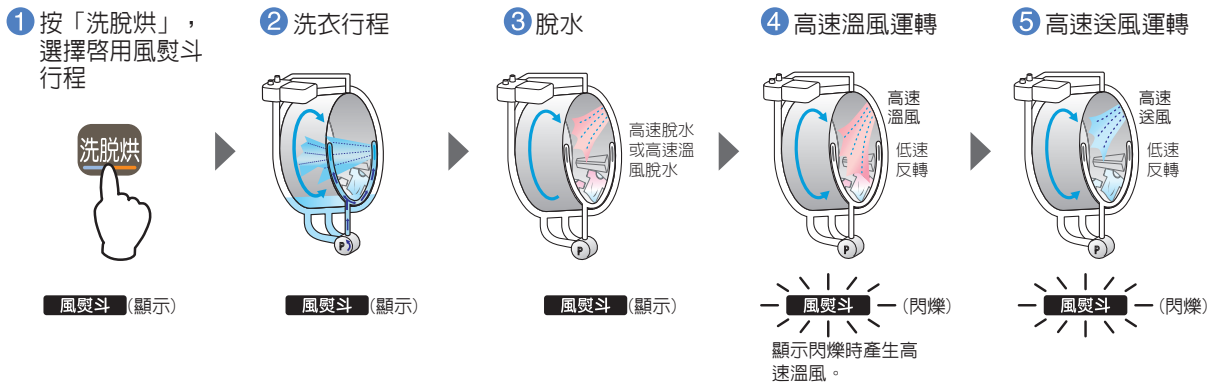

「烘衣」運轉 → 38頁

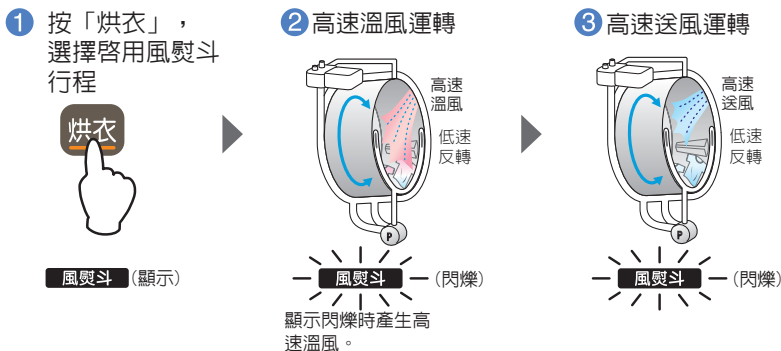
















- 由於烘乾濾網堵塞而造成機器內部壓力上升時，「風熨斗」其顯示不會閃爍，而有可能處於顯示的狀態（低速溫風運轉）
- 選擇清潔保養行程的「除菌消臭」行程，「風熨斗」閃爍。

減少皺褶的方法

- 減少乾衣量。在衣物特別少，但棉織衣物比較多時，請放入1-2件其他的衣物。（因為衣物會貼著滾筒內壁而進入到烘衣運轉中）
- 使用具有防皺褶加工材料。
- 薄的衣物要與厚的衣物分開乾燥。
- 繩帶要系上後進行乾燥。盡量少放入襯衣睡衣等容易纏繞的衣物。（為了防止衣物纏繞在一起。）
- 脫水運轉後，先取出衣物，除去脫水皺褶後再進行乾燥。
- 洗衣結束後，立刻取出衣物。（如果不將衣物從滾筒內取出，會因為衣物的重量而產生皺褶）。或者，設定為柔軟保護。 → 71頁
- 對於容易產生皺褶的薄棉襯衣等，其除皺效果也不一定很理想。根據洗脫烘「標準」行程進行，計時器「30分」烘衣之後，請將衣物晾乾。

衣物烘乾實例

乾衣量 ※ 插圖和表中為衣物的參考標準。	筆挺襯衫 棉55% 聚酯45%	休閒襯衫 綿100%										
1kg  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  襯衫 </div> <div style="text-align: center;">  休閒襯衫 </div> <div style="text-align: center;">  罩衫 (學校制服) </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  T 恤 </div> <div style="text-align: center;">  內襪衣 </div> <div style="text-align: center;">  手帕 (4塊) </div> </div>												
3kg  <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 20px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">父親</th> <th style="width: 50%;">母親</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>襯衫 褲子 內襪衣 內衣褲 睡衣 襪子 手帕 浴巾</td> <td>T 恤 內褲 睡衣 手帕</td> </tr> <tr> <th>女兒</th> <th>兒子</th> </tr> <tr> <td>罩衫 內襪衣 內褲 襪子 手帕</td> <td>休閒襯衫 短腳褲 內衣褲 襪子 手帕</td> </tr> </tbody> </table>	父親	母親	襯衫 褲子 內襪衣 內衣褲 睡衣 襪子 手帕 浴巾	T 恤 內褲 睡衣 手帕	女兒	兒子	罩衫 內襪衣 內褲 襪子 手帕	休閒襯衫 短腳褲 內衣褲 襪子 手帕				
父親	母親											
襯衫 褲子 內襪衣 內衣褲 睡衣 襪子 手帕 浴巾	T 恤 內褲 睡衣 手帕											
女兒	兒子											
罩衫 內襪衣 內褲 襪子 手帕	休閒襯衫 短腳褲 內衣褲 襪子 手帕											
6kg  <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 20px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">父親</th> <th style="width: 50%;">母親</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>襯衫 褲子 內襪衣 內衣褲 睡衣 襪子 手帕 浴巾</td> <td>T 恤 內褲 睡衣 手帕 浴巾</td> </tr> <tr> <th>女兒</th> <th>兒子</th> </tr> <tr> <td>罩衫 內襪衣 裙子 內褲 睡衣 襪子 手帕 浴巾</td> <td>休閒襯衫 短腳褲 內衣褲 襪子 睡衣 手帕 浴巾</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">雙人床床單1張</td> </tr> </tbody> </table>	父親	母親	襯衫 褲子 內襪衣 內衣褲 睡衣 襪子 手帕 浴巾	T 恤 內褲 睡衣 手帕 浴巾	女兒	兒子	罩衫 內襪衣 裙子 內褲 睡衣 襪子 手帕 浴巾	休閒襯衫 短腳褲 內衣褲 襪子 睡衣 手帕 浴巾	雙人床床單1張			
父親	母親											
襯衫 褲子 內襪衣 內衣褲 睡衣 襪子 手帕 浴巾	T 恤 內褲 睡衣 手帕 浴巾											
女兒	兒子											
罩衫 內襪衣 裙子 內褲 睡衣 襪子 手帕 浴巾	休閒襯衫 短腳褲 內衣褲 襪子 睡衣 手帕 浴巾											
雙人床床單1張												



- 「風熨斗」是一種與傳統機型相比可大幅減少衣物皺褶的功能，其烘乾效果會因洗衣量、材質、以及一起烘乾的衣物種類而異。
- 皺褶並不會完全消失。

洗劑和柔軟精的準備與投入方法

洗衣量的檢測和洗劑量顯示

- 放入洗滌物設定希望的行程，按 **起動/暫停** 「起動」按鈕的話...

滾筒回轉、感測器測量洗滌物的量

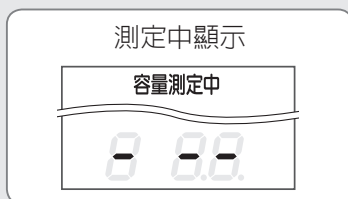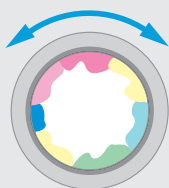


顯示洗劑量（標準）



大約6秒之後，變成運轉時間（標準）




顯示例子: 1小時30分鐘



顯示例子: 30分鐘

- 拉出洗劑盒，參考右表放入洗劑、漂白劑、柔軟精

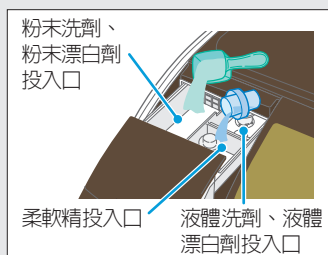

- 自顯示洗劑量大約1分鐘後，開始給水。
按下閃爍的行程按鈕（**洗衣** **洗脫烘**），即立即開始給水。

關於洗衣量

- 表中的洗衣量是依JIS（日本工業規格）規定，洗滌布類的情況者。可洗滌量會因洗滌物的種類、大小、厚度等而異。進行良好的除垢，推薦6kg以下的量。
- 「洗脫烘」、「烘乾」運轉的定格容量為8kg以下。

警告



- 勿使用右表以外的洗劑。有些洗劑會起泡沫造成問題（漏水、觸電）。
「去除UV」、「液體屋內曬乾top（脫普）」、「liquid top（液體脫普）」、「摻有top（脫普）滲透膠質柔軟精」，因為起泡沫太多的關係，不能使用。

洗衣量 (標準)	洗劑量 標準顯示
12kg	洗劑量 洗劑 1.0 杯
6kg	洗劑量 洗劑 0.8 杯
4kg	洗劑量 洗劑 0.6 杯
1kg	洗劑量 洗劑 0.3 杯

- 滾筒內有3L以上的水時，或者為「高級服飾」「毛毯」「槽洗淨」「槽烘乾」行程時候，不顯示洗衣量的檢測和洗劑量（標準）。

注意

- 非「槽洗淨」行程，請不要使用氯化類漂白劑，會成為機體故障的原因。

洗衣量和洗劑量、漂白劑量、柔軟精量

■ 請根據洗劑量標準顯示投入洗劑。

合成洗劑					液體肥皂 (天然油脂)	柔軟精			漂白劑 (氧化類)
粉末		液體			液體	濃縮		一般	液體
水30L時		水30L時			水30L時	水30L時			水30L時
20g	25g	10mL	20mL	25mL	35mL	7mL	10mL	20mL	40mL
44g	55g	22 mL	44 mL	55 mL	40 mL	15 mL	22 mL	44 mL	88 mL
37g	46g	19 mL	37 mL	46 mL	35 mL	13 mL	19 mL	37 mL	74 mL
27g	34g	14 mL	27 mL	34 mL	30 mL	10 mL	14 mL	27 mL	54 mL
17g	21g	9 mL	17 mL	21 mL	25 mL	5 mL	9 mL	17 mL	34 mL

關於洗劑量

依廠商而異有些洗劑沒有標示標準使用量（水30L時○○g）。

請參考洗劑容器中的「滾筒式洗衣機的使用量標準」。

另外，因為一般洗衣機和滾筒式洗衣機的使用量有異，敬請注意。

- 錠劑型、片型、方塊形的洗劑，請在充份溶解後再放入滾筒內使用。
- 太會起泡的洗劑，請依每30L的水、配合20g的洗劑之使用量，不要用太多。

洗劑和柔軟精的準備與投入方法 (續)

洗劑～柔軟精投入的順序

起動/暫停

一按即可按鈕


按〔起動〕
的按鈕

洗劑量顯示

洗劑投入

粉末合成洗劑、液體洗劑

1 拉出洗劑盒

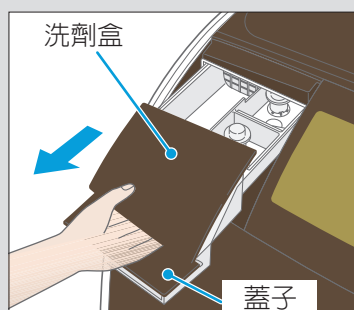


請不要把蓋子拉出來


- 因為洗劑盒內可能有剩下的水，請慢慢地拉出來。

2 放入洗劑

【使用粉末洗劑時】
左側放入

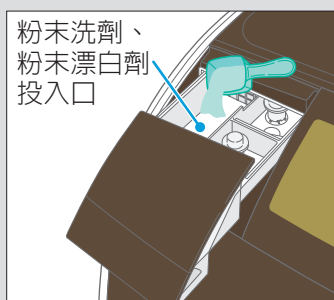

【使用液體洗劑時】
右側後方放入

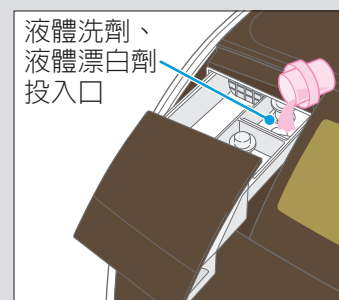

警告



- 不要使用粉狀肥皂
機體的管線堵塞會導致故障、漏水。
- 不要放太多洗劑
每勺洗劑的洗滌量視洗劑種類而定，請參考洗劑包裝物上所記載的「滾筒式洗衣乾衣機的標準使用量」。
會成為運轉時間變長、清洗或除垢不良、發黑、故障或漏水、觸電的原因。
- 請勿將已變硬的洗劑放入洗劑盒內。
請在打碎後放入，否則會導致漏水。

注意

- 如果洗劑盒潮濕的話，洗劑會有粘附的情況，所以放入洗劑前，請用乾布好好擦一下。
- 給水前未放入洗劑的話，洗劑盒中會有洗劑未完全溶解的情況。
- 同時使用液體洗劑和液體漂白劑時，請注意不要過量，否則可能會因虹吸現象而流出。
- 使用錠劑型、片型、方塊形的洗劑時，請充份溶解後直接放入滾筒內。放入滾筒時，洗劑量顯示後，按暫停，打開洗衣機門、放入。
- 液體洗劑、柔軟精的投入口採用了虹吸現象排水構造，所以會有水殘留。由於內部結露以及柔軟精結塊，殘留的水量會增多。如果不想看到這種狀況，請將水排光或用乾布擦拭，或進行清理。

→ 76頁

大約1分鐘以後給水開始


氧化類漂白劑投入

柔軟精投入

氧化類漂白劑

●放入洗劑之後

將液體漂白劑放入右側後方

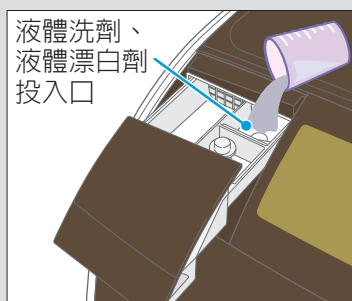


■粉末漂白劑

請和粉末合成洗劑一起放入。

柔軟精

1 將柔軟精放入右側前方

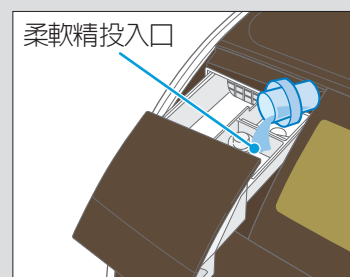

2 關閉洗劑盒

注意

- 非「槽洗淨」行程，請不要使用氯系漂白劑，成為機體故障的原因。
- 有關使用量及使用方法，請遵照氧化類漂白劑的標示。
- 液體漂白劑請不要直接加在洗滌物上。成為變色、布破的原因。

- 在柔軟精投入口請不要放入洗劑。(成為故障的原因。)
- 請不要長時間(12小時以上)將柔軟精直接放在裡面。會有結塊的情況。
- 柔軟精投入口會有柔軟精附著的情況。請卸下盒子清潔一下。→76頁
- 請不要放入過多的柔軟精。(最多到60mL)變成流出後直接碰到洗滌物、變色、發黑的原因。
- 洗劑、柔軟精都是香味強且高黏性的性質，如果和天然油脂(皂絲)一起使用，可能會有異味產生。此時，請減少洗劑量或運轉「槽洗淨」行程。

- 放入液體洗劑和柔軟精時，如果沾到蓋子上方，則液體洗劑和柔軟精可能會在蓋子上方留下溶解殘餘。放入時請避開蓋子。
- 請緩慢而確實地關閉洗劑盒。如果快速關閉，則洗劑盒內的水、洗劑、漂白劑、柔軟精可能會灑出。另外，當液體洗劑灑到柔軟精投入口時，由於虹吸作用不會啟動，所以會導致柔軟精有殘留。
- 請定期(1次/周)取出洗劑盒，清洗洗劑盒插入口周圍。如果對附著的液體洗劑、漂白劑、柔軟精置之不理，可能會導致機體破損，進而導致受傷。→76頁
- 洗劑盒的周邊或洗衣機門、洗衣機門周邊的環、操作面板上沾到柔軟精、液體洗劑、漂白劑時，請用濕布等擦掉。(變成塑膠零件的破損、金屬部份出現生鏽的原因。)
- 請直接使用柔軟精，不必稀釋，否則容易使其變硬或使洗滌物沾上污漬。

洗劑和柔軟精的準備與投入方法 (續)

使用洗衣漿時

洗衣漿

僅限有標示化學合成漿（醋酸聚乙烯類、PVAc）者。

- 使用非上述洗衣漿時，有可能會造成洗衣機故障，請確實確認標示成分內容。
※請不要使用使用PVA（聚乙烯酒精）。

洗衣漿用量

請依照標示的洗衣漿用量標準使用。

滾筒式由於水的用量很少，因此有時會有些發硬。如擔心，請少放一些。

上漿衣物量

3kg以下（洗滌物重量的標準） [→ 21頁](#)

洗衣漿運轉

- 附著洗衣漿的時候，請不要進行溫水高洗淨設定。
- 因為烘乾濾網會堵塞的關係，附著洗衣漿的衣類請不要進行「烘乾」。會成為故障的原因。

- 1 洗衣漿以1L左右的水稀釋，放入滾筒
- 2 按 **開**〔開〕的按鈕，開啓電源，按 **洗衣**〔洗衣〕的按鈕，選擇「標準」
- 3 設定「洗滌6分鐘」、「脫水1分鐘」
- 4 將附有洗衣漿的洗滌物放入，關閉洗衣機門。
- 5 按 **起動/暫停**〔起動〕的按鈕。

附上洗衣漿之後：請沖洗滾筒裡殘留洗衣漿。

- 1 按 **開**〔開〕的按鈕，開啓電源
- 2 按 **洗衣**〔洗衣〕的按鈕，選擇洗衣的「高級服飾」行程，關閉洗衣機門
- 3 按 **起動/暫停**〔起動〕的按鈕

注意 ● 洗劑、衣類請不要放入。

有關洗衣機門的開閉

為了安全起見，運轉中不要讓洗衣機門打開，要鎖起來。

注意 ●請確認洗衣機門已經確實關上，再按「起動」鈕。若在按下「起動」鈕後再關上洗衣機門，有可能造成故障。


洗衣機門的打開方法、關閉方法

洗衣機門的打開方法

按「洗衣機門開」的按鈕，打開。即使熄滅，洗衣機門也無法打開時，請一邊按「洗衣機門開」的按鈕，一邊向前拉按鈕附近的洗衣機門周圍（凹陷部份），打開。


●這是因為在某些環境狀態下，洗衣機門襯墊會與洗衣機門黏附在一起。操作開門按鈕時可能會比較費力，請用力按下。

洗衣機門開的按鈕

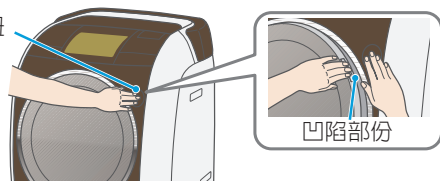

洗衣機門的關閉方法


按洗衣機門的中央右側（右開型為洗衣機門的中央左側），請確實關閉。

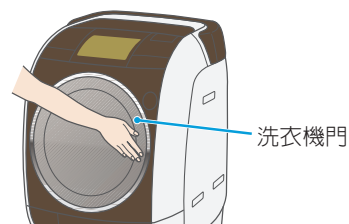

運轉中想要打開洗衣機門時

●開啓電源時，如果按暫停按鈕仍然顯示 ，表示兒童安全鎖已被設定，按 （溫水高洗淨）按鈕3秒以上，兒童安全鎖即可解除。

洗衣時

- 洗衣運轉中，根據水位不同，洗衣機門安全鎖會無法解除。
- 按暫停按鈕時、燈號正在閃爍時，洗衣機門無法打開。
- 「柔和」行程的脫水時，會向洗滌物吹入溫風，因此與烘乾時相同，在冷卻運轉未結束前，不能打開洗衣機門。


- 1 按 〔暫停〕的按鈕、讓它暫停
- 2 如果 燈號熄燈、打開洗衣機門放入洗滌物，關閉洗衣機門
- 3 按 〔起動〕的按鈕的話、再度開始運轉

注意 ●如果運轉中打開洗衣機門的話，會有泡沫溢出、附在洗衣機門的水滴到地板的情況。遇到這樣的情況時，請以毛巾等接著（泡或水）。


烘乾時

●「高溫」顯示時、因為內部很熱的關係，在洗衣機門降溫前無法打開。

未顯示「高溫」時

按 〔暫停〕的按鈕，大約15秒鐘後洗衣機門安全鎖會被解除

顯示「高溫」時

- 1 按 〔暫停〕的按鈕、「高溫」閃爍、進入冷卻運轉（顯示「槽內冷卻中」）
- 2 3~15分鐘的冷卻運轉後，洗衣機門安全鎖會被解除

- 從運轉開始的15~40分鐘之間（根據行程或洗滌物的量而有異），雖然洗衣機門安全鎖解除後、無法再起動，不過因為之後電源會關掉的關係，請重新開啓電源、再度烘乾。
- 柔軟保護運轉中按暫停按鈕的話，洗衣機門安全鎖會被解除，電源關掉。
- 洗脫烘運轉時若暫停，大量（2kg以上）增加洗滌物，有時會導致洗滌物乾燥不充分，因此請再次進行烘乾運轉。

注意



●甩乾中或甩乾結束後，不能觸碰滾筒或洗衣機門周圍的金屬部、機體右上方、洗滌物（拉鏈或金屬鈕扣）否則會造成燙傷。

解除洗衣機門安全鎖時

電源為「關」的時候


- 將電源切成「開」。
- 運轉中關掉電源、遇到停電的話，洗衣機門安全鎖會一直鎖住。
- 滾筒內部呈現高溫的情況，在冷卻運轉結束後、洗衣機門安全鎖會被解除。

水位超過洗衣機門可以打開、滾筒內有剩餘的水時


- 1 按一次 〔關〕的按鈕、接著再按 〔開〕的按鈕
- 2 按 〔洗衣〕的按鈕，選擇「標準」行程
- 3 按 〔脫水〕的按鈕
- 4 按 〔起動〕的按鈕、進行排水
- 5 如果滾筒開始回轉的話，按 〔起動〕的按鈕、讓它暫停
- 6 如果 燈號熄滅的話，打開洗衣機門

有關兒童安全鎖

- 為了不讓小孩子任意打開洗衣機門，發生鎖在滾筒內的情形，關掉電源的狀態、運轉前或運轉中強制地將洗衣機門安全鎖鎖上，讓洗衣機門無法被打開。

- 1 按 〔開〕的按鈕、開啓電源

進行設定時

- 2 關閉洗衣機門，按 〔溫水高洗淨〕的按鈕3秒以上。
- 3 出現「嗶嗶」的蜂鳴聲，設定就完成了，洗衣機門被安全鎖上。


燈號、「兒童安全鎖」亮燈。

※音量設定沒有設定為「關閉」時，進行如下提示。

- 設定時：「已設定兒童安全鎖」
- 解除時：「已解除兒童安全鎖」


- 設定內容會被記憶起來。
- 兒童安全鎖在設定的狀態結束運轉，即使電源會自動關閉並切掉，但兒童安全鎖還是處於被設定的狀態，洗衣機門無法被打開。要打開洗衣機門，請解除設定。

進行解除時

- 2 按 〔溫水高洗淨〕的按鈕3秒以上。
- 3 出現「嗶」的蜂鳴聲，設定被解除。

燈號、「兒童安全鎖」熄燈。

進行洗衣／進行洗衣～烘衣

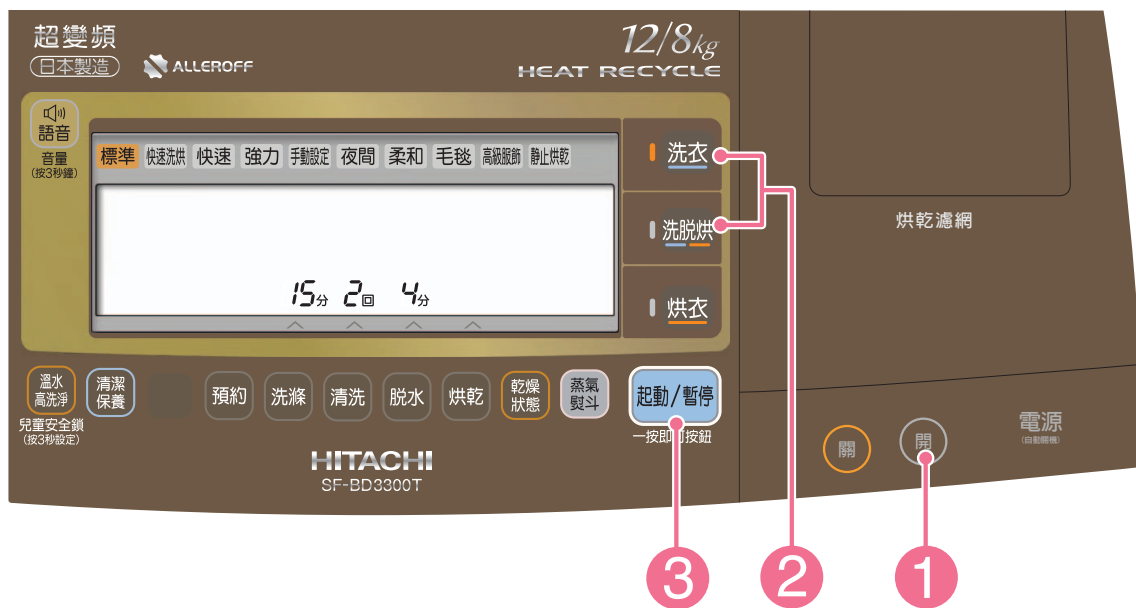

準備 打開自來水管的水龍頭

● 剛剛烘乾或即將烘乾的洗滌物，可能會殘留洗劑的氣味。完全烘乾後，氣味就會消失。

1 放入洗滌物、關閉洗衣機門，
按 **開** 〔開〕的按鈕，開啓電源

2 **洗衣** **洗脫烘** 按想要運轉的按鈕、
讓想選擇的行程燈號亮燈
按下按鈕，顯示文字即亮燈。請選取您所希望的行程。

■ 使用溫水高洗淨時

溫水高洗淨 按 [溫水高洗淨] 的按鈕、讓按鈕亮燈

→ 67頁

3 按 **起動/暫停** 〔起動〕的按鈕



出現旋律時測定洗滌物的量，30秒~2分鐘後顯示洗劑量（標準）。

■ 想要改變「洗滌」「清洗」「脫水」「烘乾」的設定時

→ 57~59、62~65頁

● 根據行程（的不同）、有些設定是無法改變的。

4 遵照洗劑量（標準）、
放入洗劑、漂白劑、柔軟精

→ 28~31頁

● 在洗劑量（標準）顯示後大約1分鐘之後開始給水。








擔心洗滌物的起皺・縮小的情況

→ 24、25頁

※ 運轉中，洗衣機門被鎖住。運轉中想打開洗衣機門時

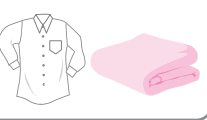→ 34、35頁

行程的靈活使用

遇到這種情況時	推薦行程	可以運轉的行程和洗衣、烘衣容量		溫水高洗淨	推薦洗劑
		洗衣	洗脫烘	溫水高洗淨	
普通的洗滌物 	標準	12kg	8kg	可以設定	粉末合成洗劑 或 液體洗劑
在短時間內洗脫烘 	快速洗烘	不可以設定	8kg		
輕微的污垢在短時間內洗衣 	快速	4.5kg	不可以設定		
污垢多的時候或厚的洗滌物 	強力	12kg	8kg		
自行設計行程 	手動設定 → 56頁	12kg	8kg		
想要安靜地運轉時 	夜間	不可以設定	4.5kg		
想要得到毛巾等手感好的成果時 	柔和	4.5kg	不可以設定		
毛毯等的洗衣、烘脫烘 	毛毯 → 42頁	4.7kg (被子1kg)	3kg	不可以設定	液體洗劑
進行附有乾洗標籤的衣類之洗衣時 	高級服飾 → 46頁	1.5kg	不可以設定	不可以設定	乾洗標籤衣物專用洗劑 或 液體中性洗劑

■「快速洗烘」行程

- 在脫水中接通加熱器電源，會比「標準」行程更快的烘乾洗滌物。

■「夜間」行程

- 降低烘乾運轉中的溫風脫水時、滾筒的回轉次數和風扇的回轉次數，可以安靜地運轉。（和標準行程相比，運轉時間變長，洗滌物的皺褶較多。）


■「柔和」行程

- 脫水運轉中，會向洗滌物吹入溫風30分鐘，防止毛巾粗糙化。（運轉時間比標準行程要長。）禁止烘乾的洗滌物，請勿運轉。 → 18頁

注意

- 「柔和」行程中，請勿使用洗滌蓋。（脫水的溫風有可能使其變形。）

進行烘衣

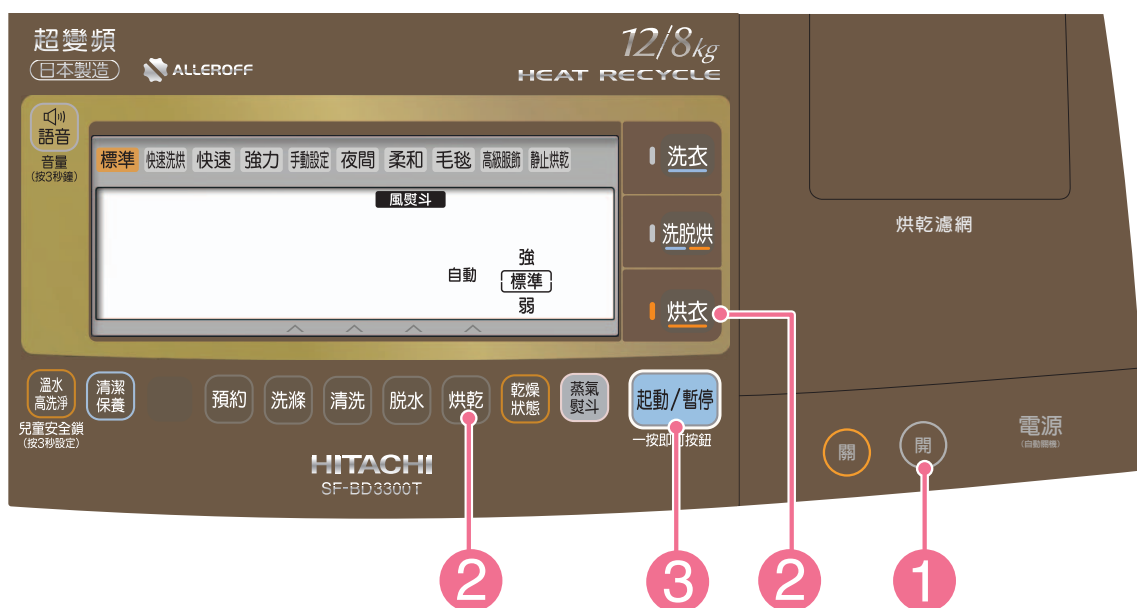

準備

打開自來水管的水龍頭

(因為是透過水進行冷卻、除濕，如果關閉自來水管的水龍頭，則無法烘乾)

● 剛剛烘乾或即將烘乾的洗滌物，可能會殘留洗劑的氣味。完全烘乾後，氣味就會消失。

1

放入洗滌物、關閉洗衣機門，按 **開**〔開〕的按鈕，開啓電源

2

按 **烘衣**〔烘衣〕的按鈕，讓想要選擇的行程的燈號亮燈

按下按鈕，顯示文字即亮燈。請選取您所希望的行程。

計時器運轉（10/30/60/90分鐘）的時候，在「標準」的燈號亮燈的狀態

按 **烘乾**〔烘乾〕的按鈕，讓想要選擇的時間燈號亮燈

3

按 **起動/暫停**〔起動〕的按鈕

顯示	設定內容
自動	到乾了為止、自動運轉。
10分 (僅可設定標準行程)	去除曬在外面的衣類的花粉。為了去除花粉，使用自來水。
30分	進行30分鐘的烘乾運轉。(以溫風運轉讓衣類拋鬆，去除毛巾等的粗糙感或脫水時的起皺。)
60分	進行60分鐘的烘乾運轉。
90分	進行90分鐘的烘乾運轉。

注意

使用氧化類漂白劑等的時候

洗衣時，使用漂白劑或次氯酸鈉等的藥劑的時候，請充份（直到沒有臭味殘留的程度）清洗後再烘乾。

● 洗滌物有漂白劑等殘留下來而直接烘乾的話，會縮短機體的壽命、讓洗滌物受損。

※ 運轉中，洗衣機門被鎖住。運轉中想打開洗衣機門時

→ 34、35頁

行程的靈活使用

遇到這種情況時	推薦行程	烘衣過量
普通的烘乾 	標準	8kg
去除花粉時 	標準 計時器運轉「10分鐘」	2kg
厚(衣類)的烘乾 	強力	8kg
想要安靜地烘乾時 	夜間	4.5kg
毛毯等的烘衣 	毛毯	3kg
附有乾洗標籤的衣類或整套西裝等的烘乾 	靜止烘乾 → 48、49頁	0.4kg

■「夜間」行程

- 降低風扇的回轉次數，可以安靜地運轉。(和標準行程相比，運轉時間變長，洗滌物的皺褶較多。)

減少起皺褶

→ 24、25頁

有關衣類的縮小 → 25頁

有的衣類浸泡在水中、或只是洗衣晾乾也會縮的物品，有的在進行烘乾會縮小的更厲害。

- 縮小的程度在第1次的洗衣、烘乾時就幾乎決定了。

容易縮小的物品

毛衣



羊毛的毛衣或裙子等

運動用襪子



化纖混紡的襪子等

不容易縮小的物品

襯衣



綿、混紡等的紡織品

罩衫



多元纖維製品等

有關縮小的對應

- 烘乾前仔細確認衣類的處理圖示、材質的顯示。
- 附有乾洗標籤的洗滌物(毛衣等)使用「靜止烘乾」行程。
- 順手地同時使用太陽曬乾。(例如、作完太陽曬乾的再進行烘乾等)
- 有關容易縮小的物品，建議您盡量預先購買大一號(一點)的衣類

- 縮小的程度根據布料的種類、編織方法、縫製、加工等也會有異。
- 容易縮小衣物的實例：羊毛及棉線毛衣、編織物。

要去除花粉時

- 將標準行程的計時器運轉設定為「10分鐘」。
- 烘衣容量最多為2kg。(超過2kg，效果會降低)
- 對於不能烘乾的衣物，請不要運轉本行程。

進行「毛毯」行程的洗衣／洗脫烘／烘衣

洗滌物的準備


■放入滾筒的方法，因洗衣量和烘乾量或種類而異。

請您遵照下表正確使用洗滌蓋。

■進行3kg~4.7kg的毛毯的洗衣時，需要另售的「洗滌蓋（MO-F102）」。[→ 95頁](#)

●不使用洗滌蓋進行洗衣的話，會有洗滌物損傷、機體破損的危險。

※有關洗滌蓋的安裝、卸下方法 [→ 43頁](#)

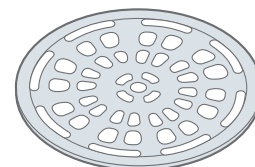


	毛毯	被子	洗滌蓋
「洗衣」運轉	不滿3kg	1kg以下	不使用洗滌蓋也可運轉。
	3kg~4.7kg	-	請使用洗滌蓋進行運轉。
「洗脫烘」運轉	不滿3kg	-	請不要使用洗滌蓋運轉。
「烘衣」運轉	不滿3kg	-	請不要使用洗滌蓋運轉。

「洗衣」運轉時

能夠進行洗衣的物品、不可進行洗衣的物品



■可以洗滌的毛毯

-  標示手洗的毛毯。
- 丙烯、聚酯的耶絨毛毯、花色毛紗毛毯、針織毛毯
(寬180cm×長230cm以下，一件重量4.7kg以下)


注意 ●純毛的毛毯、電毯、長拉毛編織物（厚度10mm以上）的毛毯請不要洗。




■可以洗滌的被子

- 中央材質為化學纖維（聚酯）的被子
蓋被（單人尺寸 寬150cm×長210cm以下，內容物重1kg以下）
- 羽絨被，有顯示 、 物品
例如：貼身被 棉絮重量0.5kg等)

注意 ●中央材質為毛毯羊毛而被套材質為絲質者，請勿洗滌。

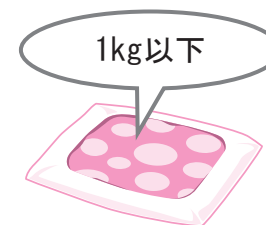


■其他可以洗滌的物品

-  標示的床墊、窗簾：4.7kg以下


「洗脫烘」「烘衣」運轉時


- 請不要使用洗滌蓋。
烘乾的熱氣會讓洗滌蓋熔化。

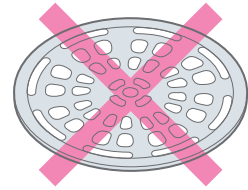

可以進行洗脫烘／烘衣的物品、不可以進行洗脫烘／烘衣的物品

■可以洗脫烘／烘衣的毛毯

-  標示手洗的毛毯。
- 丙烯、聚酯的耶絨毛毯、花色毛紗毛毯、針織毛毯
(寬180cm×長230cm以下，一件重量不滿3kg)
- 3kg以上的物品，請勿進行「洗脫烘」「烘衣」運轉。

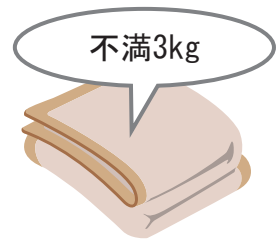


■被子、電毯無法進行洗脫烘／烘衣


- 注意**
- 請不要使用毛毯網或地毯套進行洗滌。(會成為脫水時振動變大、脫水不良的原因。)
 - 毛毯請不要和其他的洗滌物一起洗。
 - 小尺寸(100cm×140cm以下)的毛毯、請和其他單人尺寸的毛毯一起洗。
只以一件進行洗衣的話，脫水時振動會變大、有時會無法進行脫水。

毛毯的放入方法


1 將兩端向內側摺疊

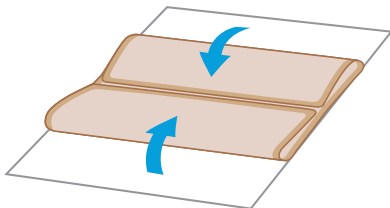


2 然後再對摺

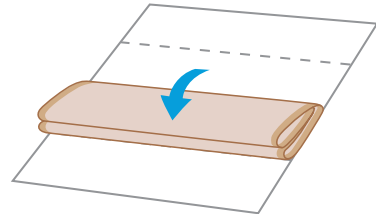

3 再摺成風琴狀(4摺)

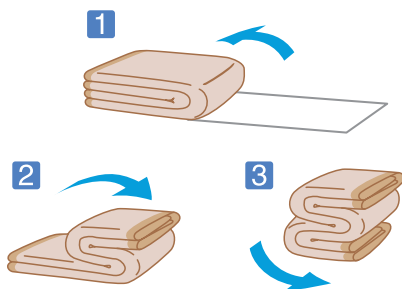


4 毛毯的角朝裡側，放入滾筒

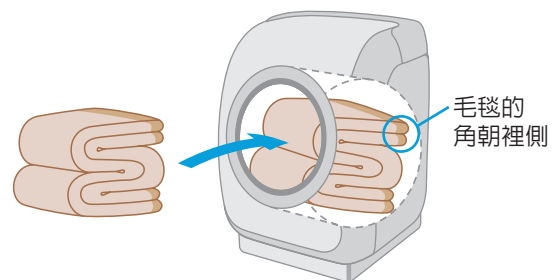

- 注意**
- 不將毛毯的角朝裡側的話，可能在運轉中會有損傷毛毯的危險。

進行「毛毯」行程的洗衣／洗脫烘／烘衣 (續)

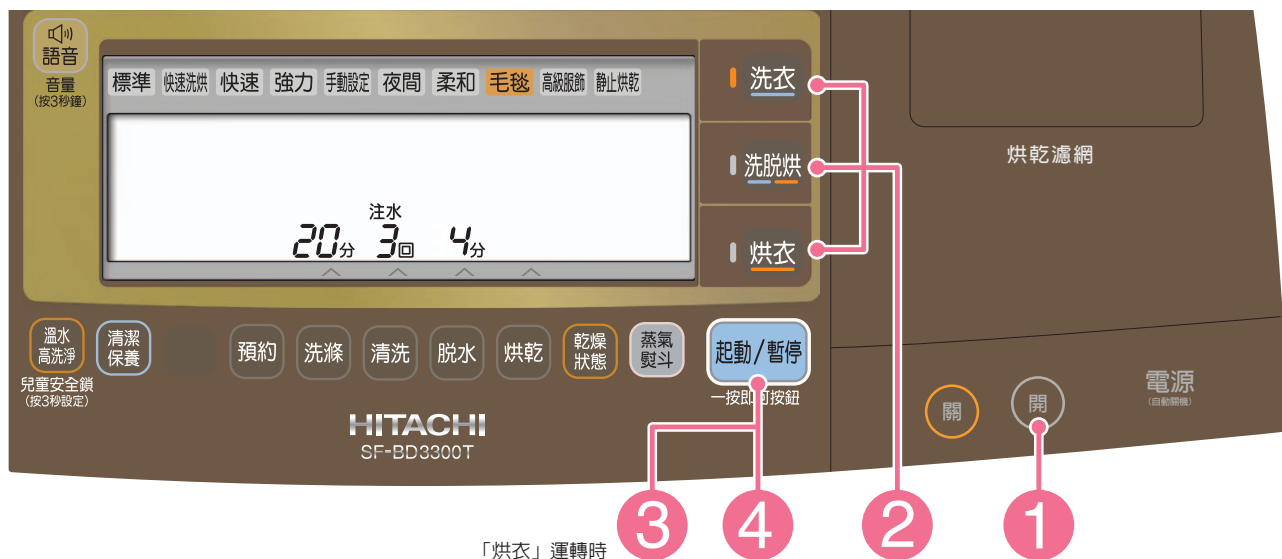

「烘衣」運轉時

注意 「洗脫烘」「烘衣」運轉的情況，請不要使用洗滌蓋。

「洗衣」「洗脫烘」運轉的情況

準備 打開自來水管的水龍頭

1 放入洗滌物、關閉洗衣機門，
「洗衣」運轉 (3kg以上) 時情況，進行洗滌蓋的安裝
按 **開** (開) 的按鈕，開啓電源

2 按想要運轉的按鈕、
洗衣 **洗脫烘** 讓「毛毯」行程的
燈號亮燈

3 液體洗劑請放入液體洗劑、液體
漂白劑投入口 (右側後方)，柔軟精請放入柔軟精投入口 (右側
前方)
(請不要使用粉末洗劑)

液體洗劑：
24mL (每30L的水、20mL的物品)
30mL (每30L的水、25mL的物品)
柔軟精：
9mL (每30L的水、7mL的物品)
13mL (每30L的水、10mL的物品)
(詳細內容請看洗劑、柔軟精的容器)

4 按 **起動/暫停** (起動) 的按鈕

「烘衣」運轉的情況

準備 打開自來水管的水龍頭

1 放入洗滌物、關閉洗衣機門，
按 **開** (開) 的按鈕，開啓電源

2 按 **烘衣** (烘衣)，讓「毛毯」
行程的燈號亮燈


3 按 **起動/暫停** (起動) 的按鈕

要求事項 ●運轉結束後、有像乾燥斑點的時候，請將毛毯反折，以烘衣「毛毯」行程再度烘乾。

※運轉中，洗衣機門被鎖住。運轉中想打開洗衣機門時 → 34、35頁


洗滌蓋（另售）的安裝方法（僅限「洗衣」運轉時）

1 弄彎洗滌蓋、由上側插入

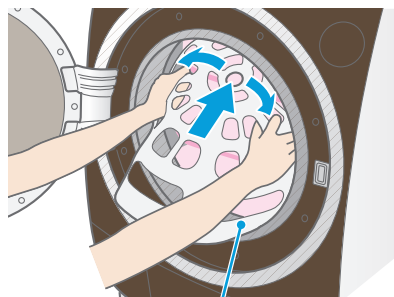


洗滌蓋


2 如圖示一般、讓洗滌蓋的下側變形、塞入

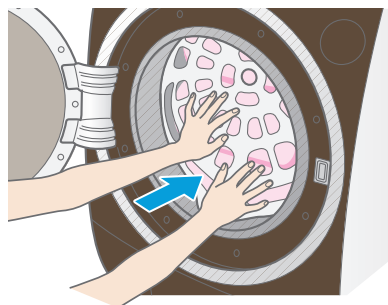

3 將洗滌蓋的外側拉到靠自己這一邊、靠著滾筒

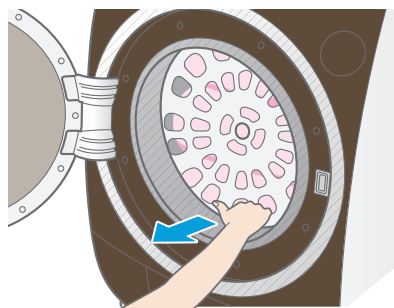


4 確認是否已經放入滾筒
●將手放在洗滌蓋、確認滾筒順利轉動

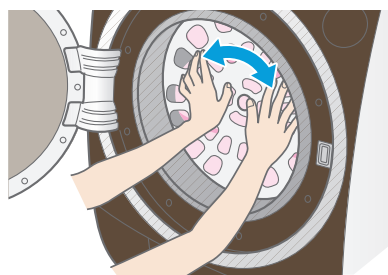


洗衣終了後

洗滌蓋的拆卸方法

1 將洗滌蓋的下側有如圖示一邊拿著，拉到靠近自己這一邊

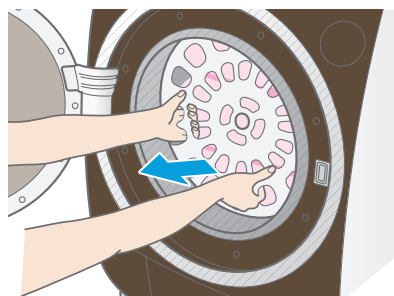


2 下側沒有靠住的話，拉到靠近自己這一邊

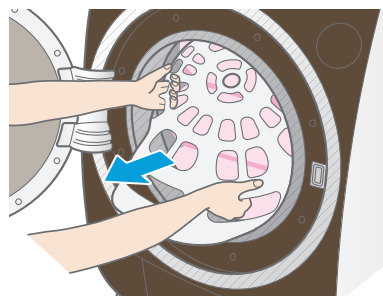

曬乾方法

- 放在通風良好的地方自然晾乾。
(若是被子需要晴天4天左右才會乾)

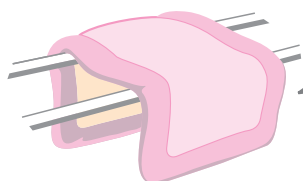

用U形方式晾比較容易乾


- 經常將被子正反翻面晾乾的效果比較好。另外經常揉散填充內部會有蓬鬆效果。
- 羽絨棉被掛晒時，中間的羽毛會糾結，請稍加抖散，會更有蓬鬆效果。
(為了防止羽毛變質或扎人，請蓋上一層床單後再進行日晒)
- 在毛毯仍然潮濕時，用刷子朝同一方向刷理，晾乾後更柔順。

進行「高級服飾」行程的洗衣

洗滌物的準備

可以洗滌的衣物

衣物的處理符號標示



1.5kg以下

注意

- 左述以外的衣物，請依照衣物的處理標示、洗衣劑的標示進行洗衣。

- 毛線衣、羊毛衫（羊毛、安哥拉毛、喀什米爾織物等）
- 寬鬆長褲、裙子
- 女襯衫、襯衫、洋裝（絲、麻等）
- 學生制服、水手制服

※即使有  洗標示，也有不可以洗滌的情況。 [→ 18頁](#)

洗滌物的準備

衣物的準備

- 污點或嚴重的髒污，請盡快去除。
若放太久會變得不容易洗掉，所以在洗衣前事先處理會比較有效果。
- 有釦子或刺繡的衣物請翻面。
- 請扣上釦子或拉上拉鏈。

褪色的確認

- 覺得可能褪色的衣物，請先確認是否會掉色。
用白色的毛巾等沾洗劑，用力壓在衣物不顯眼的部份，確認顏色是否會移到白色毛巾上。
若發現會褪色，請勿洗衣。
- 容易褪色的衣物（絲巾、外國製的衣物等）請特別注意。

讓油漬、斑點容易脫落

領子、袖子等處的油漬

- 直接將洗劑原液倒在袖口、領子、下擺或口袋周圍的污垢上，並用刷子朝一定方向刷除。



斑點

- 在背面鋪上毛巾，並在斑點處倒上洗劑原液，用刷子等輕輕拍打使之脫落。





若擔心洗衣後可能會大幅縮水的情況，可使用紙板，以方便修正原來的形狀。

斑點去除的小方法


- 萬一衣物有斑點時，請使用約3倍的洗滌液浸泡
- ※用以上的方法無法去除斑點時，請使用以下的市售漂白劑。
- 漂白劑分為氧化型跟還原型，氧化型更分為含氯類跟含氧類。
 - 因為氯類會成為機體故障的原因、所以請不要使用。
 - 各有以下特徵，各有可洗跟不可洗的衣物種類，所以在使用前，請仔細閱讀漂白劑容器上所標示的注意事項正確使用。
- 氧化型
 - 含氧類：
 - 可以使用於有顏色·花紋的衣物，但若為粉末狀則不可使用於毛·絲衣物。
- 還原型
 - 用於因水中的鐵份而泛黃、生鏽，或是因氯系漂白劑導致襯衫領子的襯布變黃時。
 - 不可以使用於有顏色·花紋的衣物。

使用的洗劑

■使用的洗劑

- 衣物的處理標示上標示著  高級服飾時，請使用乾洗標示衣物專用的洗劑（液體）。
- 標示  手洗的衣物也可以使用中性洗劑（液體）。
- 使用量請參照洗劑的標示。
- 請勿使用液體洗劑以外的洗劑。

進行「高級服飾」行程的洗衣 (續)

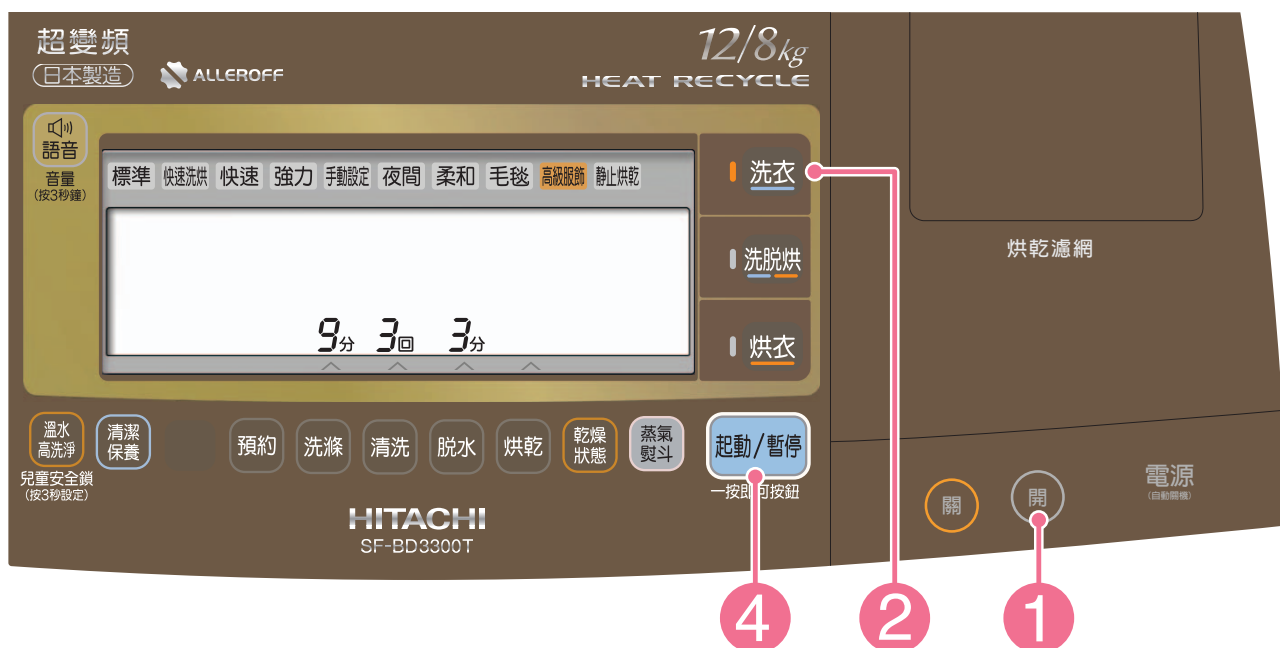

準備 打開自來水管的水龍頭

1 放入洗滌物、關閉洗衣機門，
按 **開** 〔開〕的按鈕，開啓電源

- 將衣類反過來。
- 1件毛衣時、請追加其他的洗滌物。
(由於衣物會偏向一側，脫水時可能會檢測出洗滌物受力不均。)

2 按 **洗衣** 〔洗衣〕的按鈕、讓「高級服飾」行程的燈號亮燈

3 液體中性洗劑請放入液體洗劑、液體漂白劑投入口 (右側後方)，柔軟精請放入柔軟精投入口 (右側前方)
(請不要使用粉末洗劑)

液體中性洗劑：
30mL (每30L的水、40mL的物品)
柔軟精：
6mL (每30L的水、7mL的物品)
8mL (每30L的水、10mL的物品)
(詳細內容請看洗劑、柔軟精的容器)

4 按 **起動/暫停** 〔起動〕的按鈕

注意事項


- 請不要使用熱水。
熱水可能會導致洗滌物大幅縮小，請使用自來水。

※ 運轉中，洗衣機門被鎖住。運轉中想打開洗衣機門時 → 34、35頁

洗衣終了後

晾乾方法



- 羊毛、安哥拉毛、喀什米爾織物等毛線衣，將形狀整理好後平放在陰涼處曬乾。
- 使用平坦的板子等攤牌晾乾，可防止變形。

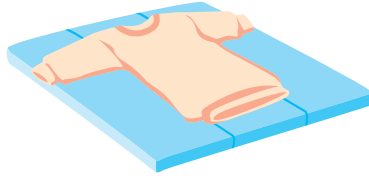


- 女襯衫、洋裝，將形狀整理好後在陰涼處晾在衣架上曬乾。

燙整（縮水、變形的修整方法）

- 讓蒸氣熨斗輕輕浮在衣物上，以蒸氣燙整出形狀。
- ※請不要使用本機的「蒸氣熨斗」功能。

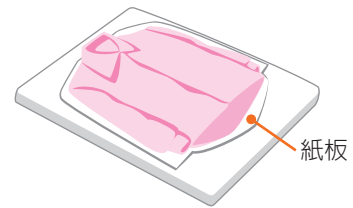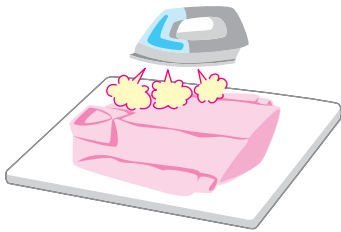

進行靜止烘乾行程

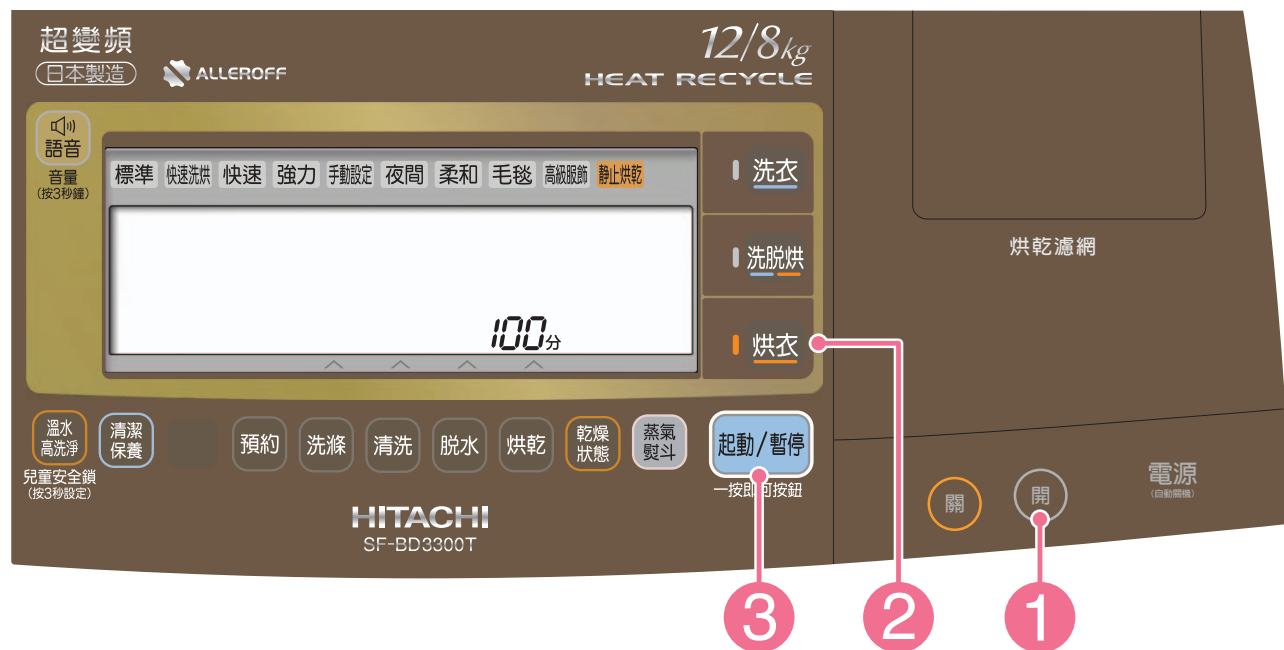

準備 打開自來水管的水龍頭

1 放入洗滌物、開關洗衣機門，
按 **開**〔開〕的按鈕，開啓電源

2 按 **烘衣**〔烘衣〕的按鈕，讓〔靜止烘乾〕的燈號亮燈

3 按 **啟動/暫停**〔起動〕的按鈕

※ 運轉中，洗衣機門被鎖住。運轉中想打開洗衣機門時 → 34、35頁

可以進行烘乾的物品

- 羊毛、安哥拉、喀什米爾山羊絨等的毛衣、對襟毛衣
- 羊毛、羊毛混紡的裙子或女式西裝褲
- 麻、聚酯等的罩衫、襯衫、裙子
- ※即使附有乾洗標籤的衣類，以上的物品也能烘乾。
- 鞋或拖鞋
- 可以進行烘乾的衣類的量為1件。
- 0.4kg以上的大件物品請不要烘乾。




注意

- 沒有處理圖示及素材顯示的物品，建議交給洗衣店處理。
- 根據鞋或拖鞋的種類，可能會無法運轉。
請根據產品上的提示標籤進行清洗。

衣類的折疊方法

- 請在衣類整齊折疊之後，平均地放到滾筒內懸浮器之間。

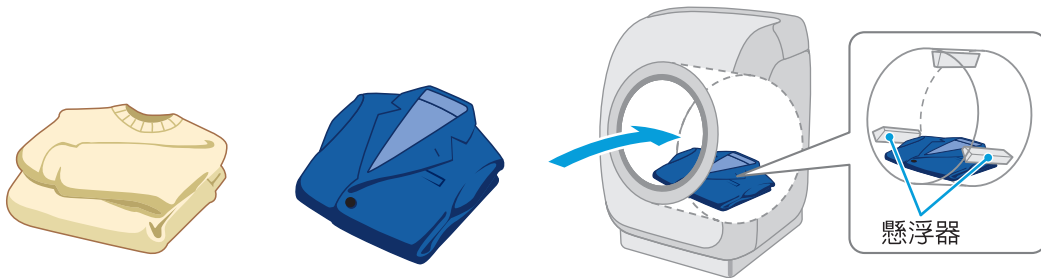


如果烘乾結束的話


出現乾燥斑點的情況時，請將衣類重新往相反側折疊，再度進行靜止烘乾運轉。

燙整（縮水、變形的修整方法）


- 讓蒸氣熨斗輕輕浮在衣物上，以蒸氣燙整出形狀。
- ※請不要使用本機的「蒸氣熨斗」功能。

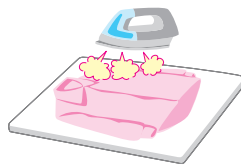

- 在吹送大量蒸氣之後，配合洗衣前所量取的紙板拉到原來的形狀，調整形狀。

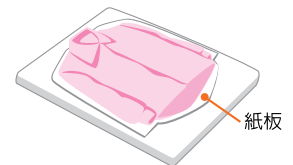

使用清潔保養行程【除菌消臭】

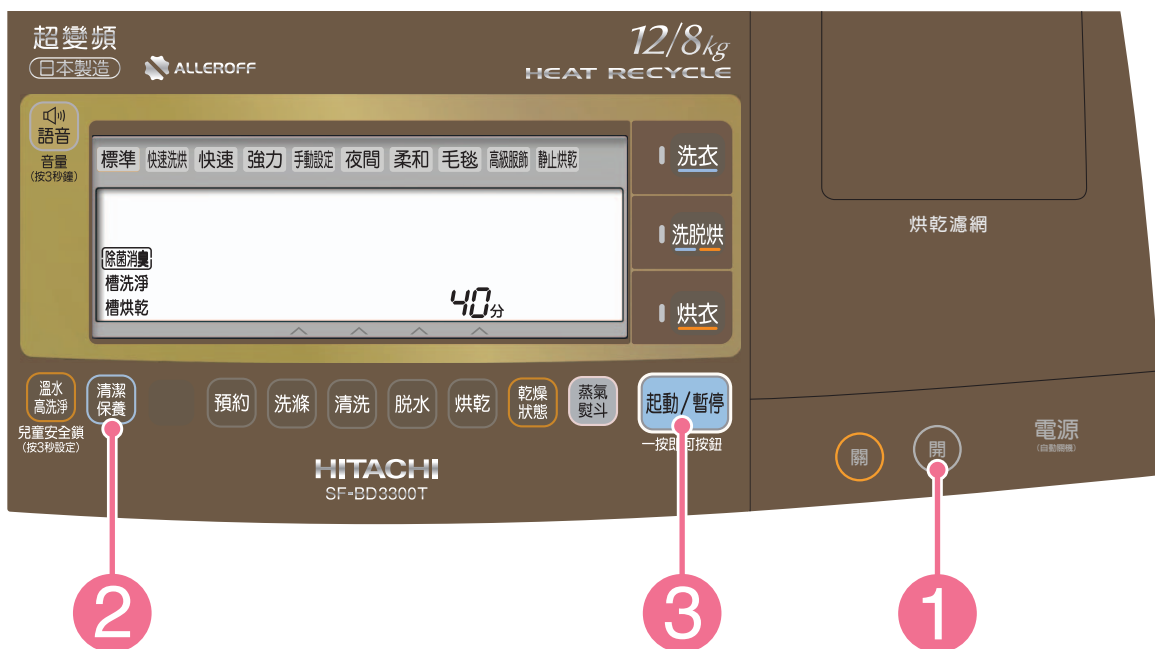


準備 打開自來水管的水龍頭

- 容量低於1kg。
- 滾筒潮濕時，請擦乾。
- 所需時間為40分鐘。

1 放入洗滌物、關閉洗衣機門，
按 **開**〔開〕的按鈕，開啓電源

2 按 **清潔保養**〔清潔保養〕的按鈕，讓「除菌消臭」行程選擇。

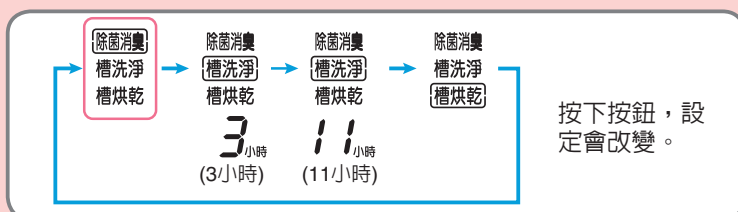

3 按 **起動/暫停**〔起動〕的按鈕

※ 起動之後，除所選行程和時間以外的顯示內容均熄燈。

可以以除菌消臭行程運轉的物品（無法運轉的物品 → 18頁）


- 羊毛、丙烯製品（強捻線以外）
- 整套西裝或女式西裝褲等
- 帽子或皮包（皮革、毛皮製品以外）
- 布製玩偶（沒有放入海綿者）等
- 聚酯或化纖混紡製品

注意


- 根據種類不同，也會存在無法運轉的行程。
請根據產品上的提示標籤進行清洗。
- 根據臭味的種類，也有無法除臭的物品。
- 某些菌類可能無法殺滅。

衣類放入方法

- 請在衣類整齊折疊之後，平均地延展放到懸浮器之間。
- 想要確實去除花粉的衣類，請以上面的方法放入。

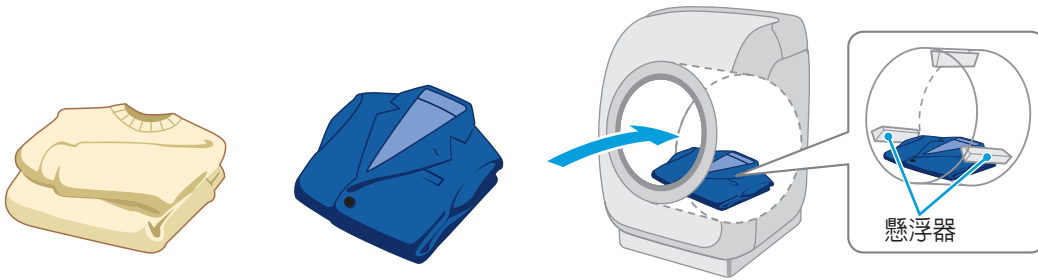

使用清潔保養行程【槽洗淨・槽烘乾】

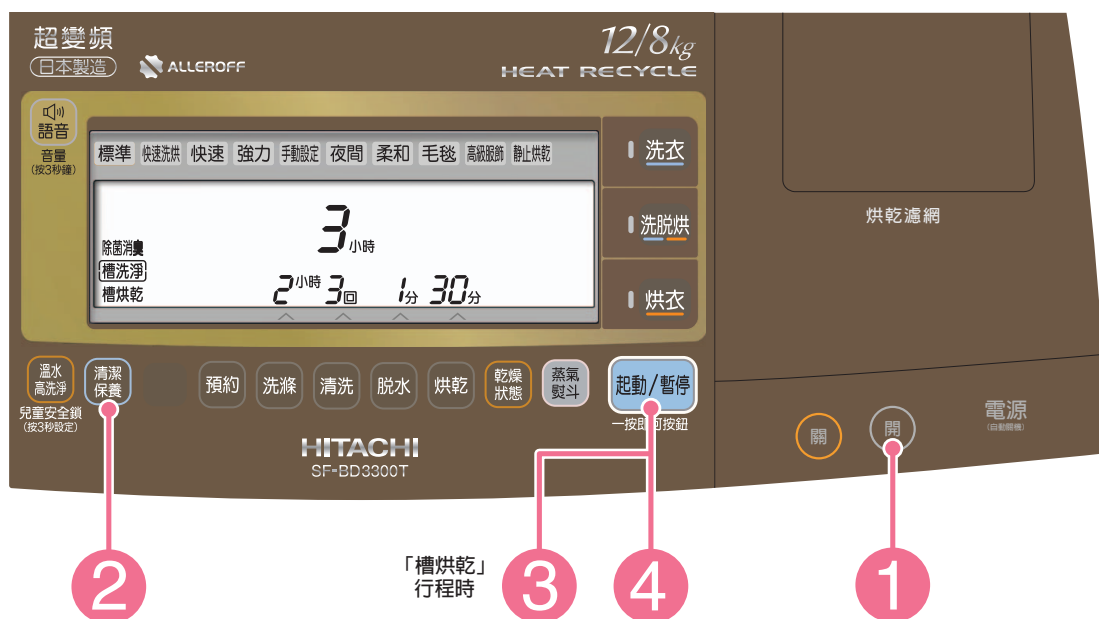


「槽洗淨」行程時

準備 打開自來水管的水龍頭

1 按 **開**〔開〕的按鈕，開啓電源

2 按 **清潔保養**〔清潔保養〕的按鈕，讓「槽洗淨 (3小時)」或「槽洗淨 (11小時)」行程選擇。

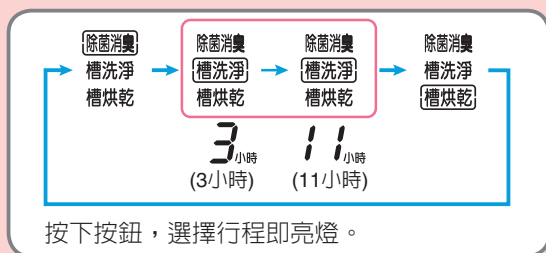

3 將市售的衣服用氯類漂白劑或洗衣槽洗劑直接放入滾筒內

4 關閉洗衣機門，
按 **起動/暫停**〔起動〕的按鈕


※起動之後，除所選行程及時間以外的顯示內容均熄燈。

「槽烘乾」行程時

準備 打開自來水管的水龍頭

1 按 **開**〔開〕的按鈕，開啓電源



2 按 **清潔保養**〔清潔保養〕的按鈕，讓「槽烘乾」行程選擇。

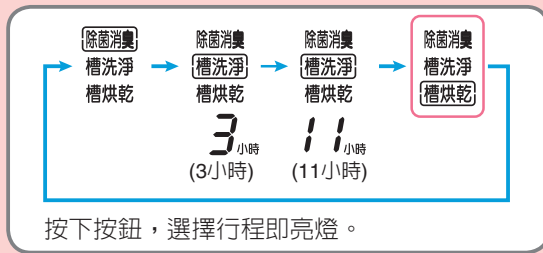

3 按 **起動/暫停**〔起動〕的按鈕

※起動之後，除所選行程及時間以外的顯示內容均熄燈。

行程的靈活使用

遇到這種情況時	推薦行程	容量	運轉時間
滾筒髒污時 	槽洗淨	請勿放入洗滌物	3小時
防止發黴時 	槽烘乾		30分鐘

關於槽洗淨

將滾筒裡出現的肥皂渣或黑黴菌洗滌乾淨，烘乾滾筒。

遇到這裡情形的時候

■ 槽洗淨(3小時)

- 2個月1次左右
- 槽內有異味時

除菌消臭

槽洗淨

槽烘乾

3小時

■ 槽洗淨(11小時)

- 出現肥皂渣的時候
- 想要好好地清掃的時候
- 槽內異味嚴重時

除菌消臭

槽洗淨

槽烘乾

11小時

洗衣槽清洗劑等的用量標準

- 如果容器上有標示，請遵照標示用量。
- 如果容器上有標示，請放入約200mL。


注意

- 廚房用漂白劑的效果較低，請務必使用市售洗衣槽清洗劑或衣物用氯類漂白劑。
- 將氯類漂白劑或洗衣槽清洗劑放入洗衣槽中時，請注意不要附著在機體表面。
- 可能是淨化槽的性能惡化，請不要讓廢液流入淨化槽中。

關於槽烘乾

利用30分鐘的烘乾運轉，烘乾滾筒，滾筒抑制黑黴的產生。

使用蒸氣熨斗

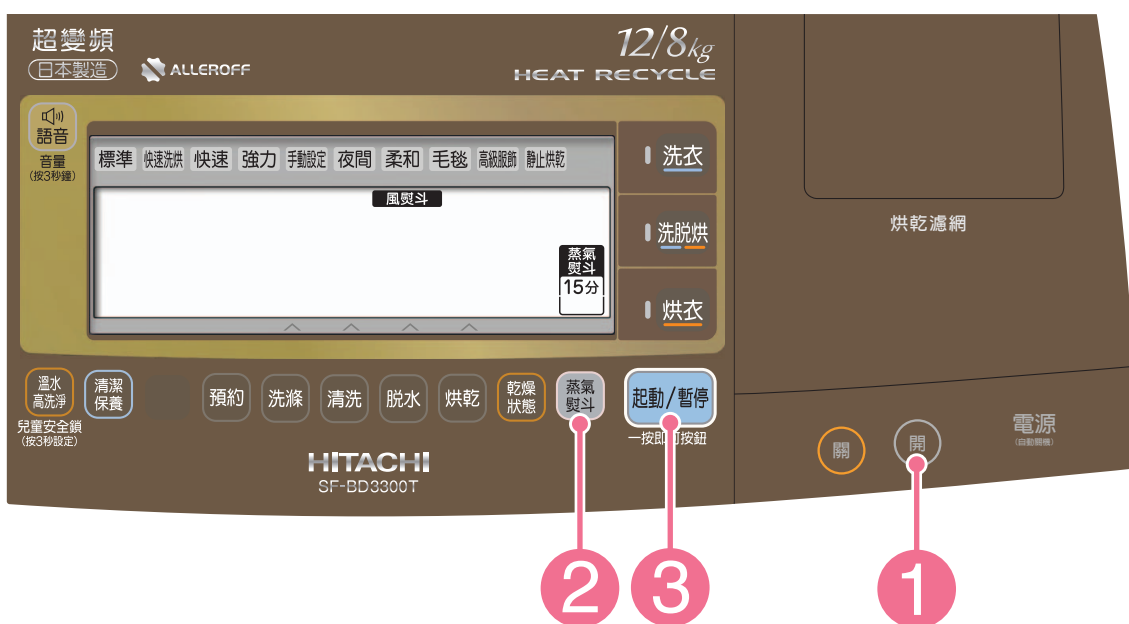

準備

打開自來水管的水龍頭

(由於是通過水形成薄霧，如果水龍頭關閉，則無法使用蒸氣熨斗)

1

放入洗滌物、關閉洗衣機門，

按 **開**〔開〕的按鈕，開啓電源

2

按 **蒸氣熨斗**，設定希望的時間（15/30分鐘）



或



3

按 **起動/暫停**〔起動〕的按鈕

● 滾筒潮濕時，請擦乾。

行程的靈活使用

	行程	衣物的容量(標準)	衣物例
蒸氣熨斗 	15分鐘	0.5kg	休閒襯衫 1枚 罩衫 1枚
	30分鐘	1kg	休閒襯衫 2枚 罩衫 2枚

蒸氣熨斗功能

- 撫平吊起晾乾後或穿後放到衣櫥中洗滌物的皺褶。
(皺褶的撫平狀況會因衣物的量及種類而異。無法完全消除皺褶。)
- 平常不用燙整的T恤等衣物處理起來也相當便捷。
- 因吊起晾乾而發硬的毛巾，也能恢復到柔順平整的狀態。
- 使用高消臭功能，減輕氣味並恢復清潔狀態。
(無法消除所有氣味。根據氣味的種類與濃度不同，可能會有殘留)
- 以下的皺褶難以消除。
 - 烘乾運轉中造成的嚴重皺褶
 - 合成纖維產品(滌綸等)的皺褶
- 清洗棉質衣物時，衣物表面上的細小凹凸皺褶。

可以以蒸氣熨斗行程運轉的物品〔無法運轉的物品 → 18頁〕

- 麻、綿、聚酯等的罩衫、T恤、休閒襯衫、襯衫、褲子、裙子、睡衣、手帕、毛巾



罩衫



T恤



休閒襯衫



襯衫



褲子



裙子



睡衣



手帕




毛巾

- 蒸氣熨斗能夠燙整的容量為1kg。
如果放入的洗滌物超過1kg，則難以消除皺褶。

自己設計行程

- 「手動設定」行程能依照喜好的內容進行登錄及變更。
登錄後不需要再設定、只要按「手動設定」行程，就可顯示已登錄的內容。
- 運轉內容變更後按「起動」、變更的內容則會被記憶。

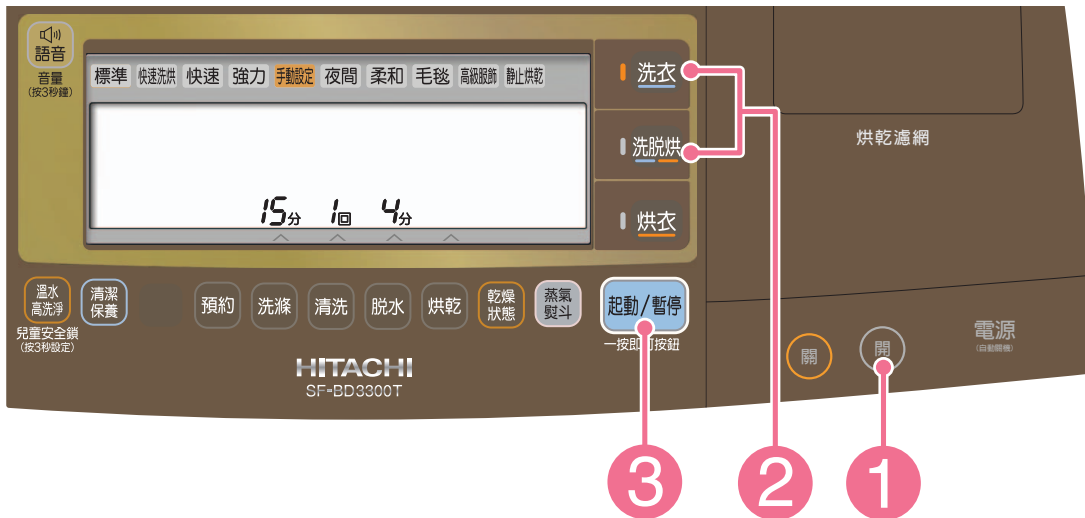

準備 打開自來水管的水龍頭

1 放入洗滌物、關閉洗衣機門，
按 **開**〔開〕的按鈕，開啓電源

2 **洗衣** **洗脫烘** 按想要運轉的按鈕
讓「手動設定」的燈號亮燈



按按鈕、進行運轉內容的設定

■使用溫水高洗淨時

溫水高洗淨 按 [溫水高洗淨] 的按鈕，讓按鈕亮燈 → 67頁

3 按 **起動/暫停**〔起動〕的按鈕

4 遵照洗劑量 (標準)、
放入洗劑、漂白劑、柔軟精

→ 28~31頁


※運轉中，洗衣機門被鎖住。運轉中想打開洗衣機門時 → 34、35頁

行程的靈活使用


- 「手動設定」行程的內容被記憶。(以其他的行程設定的內容無法被記憶。)
- 反復使用的行程使用「手動設定」行程相當便利。
- 「手動設定」行程的清洗方法是「儲水清洗」或「注水清洗」。

內容的改變方法

- 每按一次按鈕設定會改變。

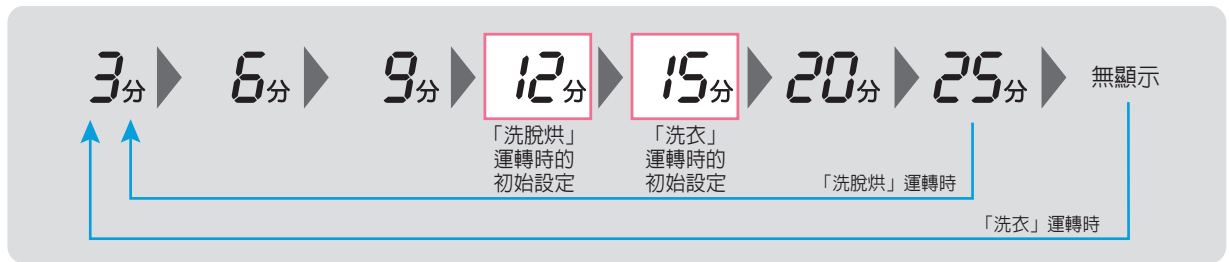

- 注水清洗: 儲水，一邊給水一邊清洗。

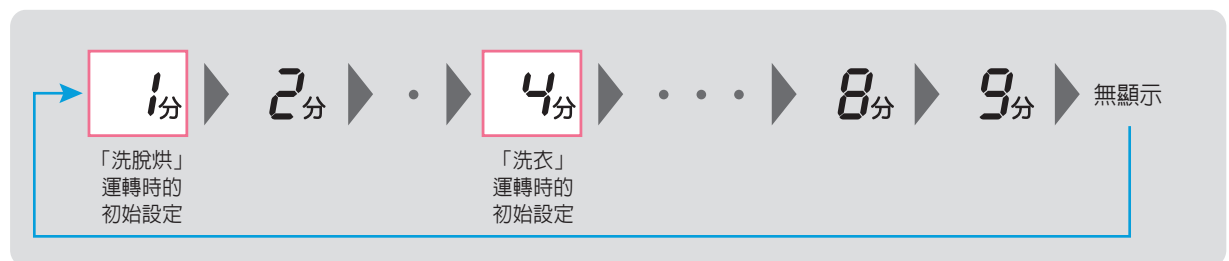


- 「洗脫烘」運轉的情況無法接受設定。



「自動」到乾燥為止自動運轉。

以洗衣的「標準」行程進行部份運轉

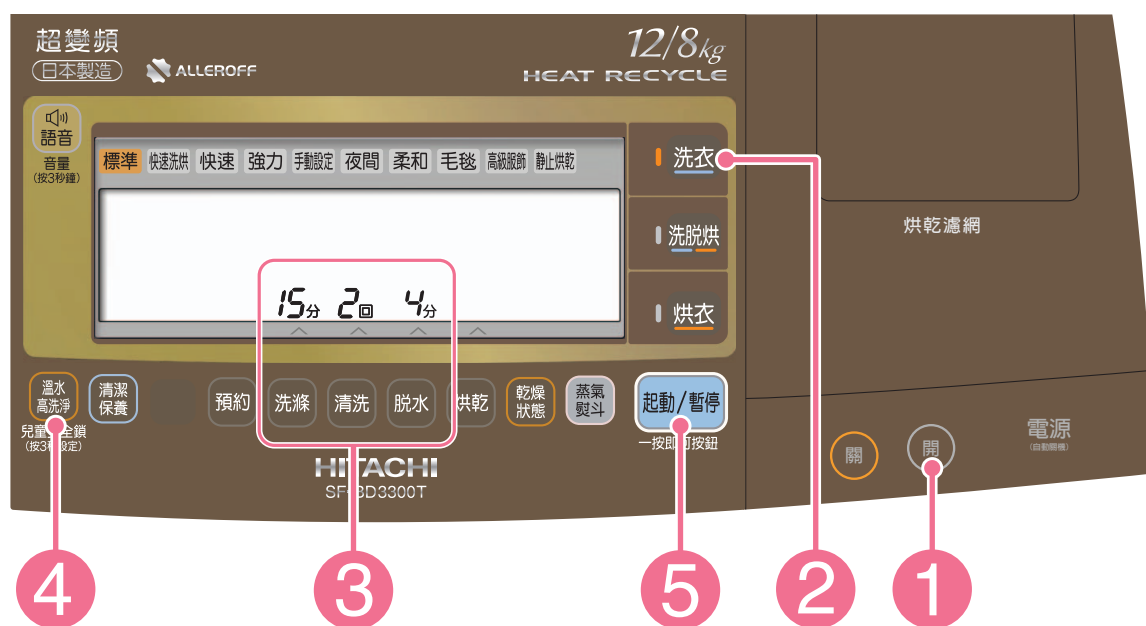

在這種情形下

按您喜好的模式進行洗衣時
洗滌→清洗→脫水

如果將洗滌物分開洗滌時
僅洗滌

對擔心起皺的洗滌物不進行脫水時
洗滌→清洗

漿過時
洗滌→脫水

要清洗洗後的洗滌物時
僅清洗

清洗脫水洗後的洗滌物時
清洗→脫水

要排放滾筒的水時，或者要在乾衣前
脫水時
僅排水、僅脫水

1

電源

開

按電源按鈕
「開」

2

洗衣

按洗衣按鈕，
選擇「標準」

3

洗滌
按按鈕

洗滌
按按鈕

洗滌
按按鈕

洗滌
按按鈕

排水、脫水之後，
開始清洗給水。

僅排水，透過脫水按鈕選擇
「1分鐘」，開始脫水後，
請按下暫停按鈕後再按下
電源按鈕「關」。

■可以設定洗滌・清洗・脫水或分別進行組合。
（設定內容無法儲存）


■若每次都要變為已設定內容時，預先在「手動設定」行程中註冊設定會比較方便。

注意


- 有水殘留時，請按「標準」行程設定為脫水「1分鐘」後進行運轉。
- 如果在滾筒內放水（3L以上）的狀態下起動，不顯示洗衣量的檢測和洗劑量（標準），溫水高洗淨可能會無法起動。
- 洗滌液不可重複使用，否則會大量產生泡沫，導致故障。

- 設定「僅洗滌」時，可暫停，但不能增加「清洗」、「脫水」行程或變更洗滌時間等。
- 設定「僅脫水」後，剩餘時間顯示比脫水設定時間要長。
（是為了糾正排水或脫水時洗滌物偏向一邊。）

■按非「標準」行程進行部份運轉時，按下不運轉的行程按鈕，清除顯示，即可進行部份運轉。
（也有不能運轉的行程） [→ 62~65頁](#)

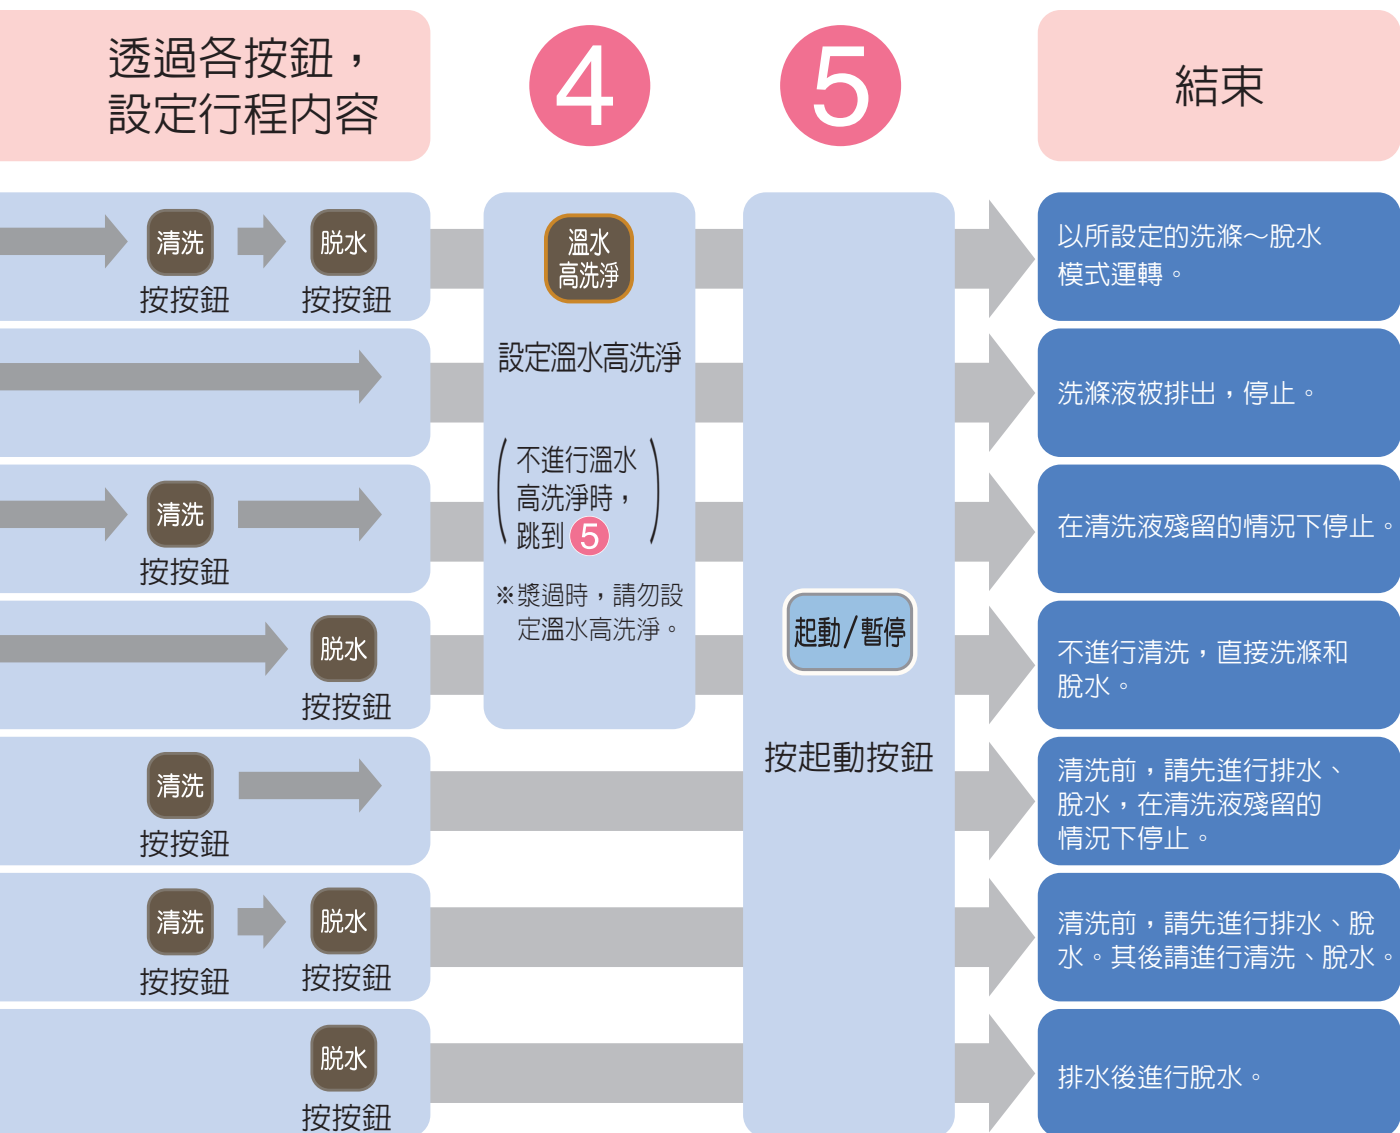

進行預約

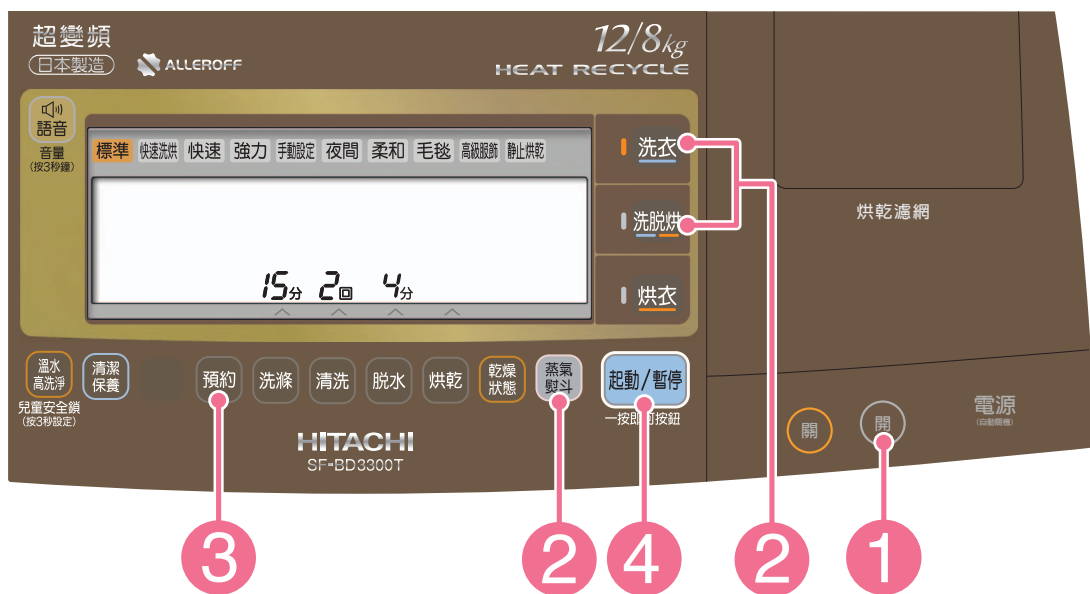

準備 打開自來水管的水龍頭

可以將洗衣機的運轉結束時間預約在3~12小時後的每1個小時。想要在外出期間洗衣時，想要在夜間洗衣早上晾衣服時很方便。

1 放入洗滌物、關閉洗衣機門，
按 **開** 〔開〕的按鈕，開啓電源

2 **洗衣** **洗脫烘** **蒸氣熨斗** 按想要運轉的按鈕，選擇行程
按下按鈕，顯示文字即亮燈或顯示。請選取您所希望的行程。

■使用溫水高洗淨時
按 **溫水高洗淨** 的按鈕，讓按鈕亮燈
→ 67頁

3 按 **預約** 〔預約〕的按鈕、進行運轉結束時間的設定

4 按 **起動/暫停** 〔起動〕的按鈕

出現旋律時測定洗滌物的量，30秒~2分鐘後顯示洗劑量(標準)。



※預先在滾筒內放入水的狀態下(約3L以上) 起動時，以及在「毛毯」(洗衣、洗脫烘)行程、「高級服飾」(洗衣)行程下不顯示。


5 遵照洗劑量(標準)、
放入洗劑、漂白劑、柔軟精 → 28~31頁

顯示洗衣內容之後，「預約」顯示，以外熄燈。背光也熄滅。

※運轉中，洗衣機門被鎖住。運轉中想打開洗衣機門時 → 34、35頁

預約時間的改變方法（切換內容）

■每按一次按鈕設定會改變。

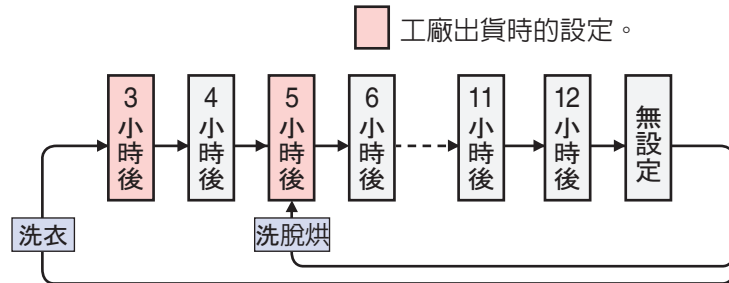

※根據洗滌物的量，預約時間設定為「5小時後」「6小時後」時，可能會立即開始運轉。

可以設定在3~12小時之後	「洗衣」運轉情況下 「蒸氣熨斗」運轉情況下
可以設定在5~12小時之後	「洗脫烘」運轉情況下

■在洗衣的「毛毯」、「高級服飾」行程及「烘乾」運轉、「清潔保養」行程無法預約。

這樣的時候

- 預約內容的確認：按 **預約** 〔預約〕的按鈕。（按的期間會顯示預約的內容）
- 預約的取消：按 **關** 〔關〕的按鈕關閉電源。
- 預約的變更：按 **關** 〔關〕的按鈕關閉電源，從頭開始再做一次。
- 洗滌物的追加：請打開洗衣機門，追加洗滌物。

注意

- 根據洗滌物的量、質、給水量、水溫、氣溫和排水條件，運轉結束時間可能有錯離的情況。
- 預約運轉時，請勿與顏色容易染到其他衣物的衣物一起洗。
- 拔掉電源插頭、停電時，預約運轉就會被取消。
- 為了防止衣物起皺褶，請在洗衣結束後進快晾起來。
- 預約運轉開始之前，洗劑盒給水等操作無法暫停。
- 運轉結束後，請立即取出洗滌物。
如果長時間放置，可能會產生異味。
進行「洗脫烘」運轉時，推薦設定「柔軟保護」。 → 71頁
- 預約中，請減少洗滌物的追加量。
如果追加過多，可能會降低去污能力或烘乾不均。
- 洗滌物的量過多時，按下「起動」按鈕之後，可能會不經等待而直接開始運轉。

全自動行程的運轉內容和能夠變更的內容

動作概要

洗 滌

洗劑溶解

為了溶解洗劑，一邊在洗劑盒內加水、一邊將洗劑投入滾筒底部。

溫水高洗淨

一邊加上溫風、一邊讓滾筒回轉。(只有溫水高洗淨設定時)(會延長大約13分鐘之間的運轉時間。)

拍打洗滌

以幫浦讓洗衣液在滾筒底部循環、溶解洗劑。

前洗滌

一邊讓滾筒回轉，一邊讓洗衣液循環。*

主要洗滌

給水至規定水位為止，一邊讓滾筒回轉，一邊讓洗衣液循環。*

*輔助水增加中或部分洗滌行程，不用循環，滾筒即回轉。

清 洗

儲水清洗

排水之後脫水。
給水至規定水位為止
一邊讓滾筒回轉、一邊讓水循環，將水放到洗劑份量。

注水清洗

排水之後脫水。
給水至規定水位為止
一邊注水、一邊重複排水，讓滾筒回轉讓水循環，將水放到洗劑份量。
排水

旋轉噴霧清洗 → 4頁

不進行儲水，而是一邊噴霧一邊清洗，同時進行脫水，與以往的清洗相比，只需少量的水就能夠完成清洗。

洗衣

洗脫烘

烘衣

行程	洗滌	清洗			
		第1次	第2次	第3次	第4次
標準	洗衣15分鐘/洗脫烘12分鐘 3、6、9、12、15、20、25分鐘	旋轉噴霧清洗	儲水清洗	—	—
快速洗烘	12分鐘 3、6、9、12、15、20、25分鐘	旋轉噴霧清洗	儲水清洗	—	—
快速	6分鐘 3、6、9、12、15、20、25分鐘	注水清洗	—	—	—
強力	25分鐘 3、6、9、12、15、20、25分鐘	旋轉噴霧清洗	儲水清洗	儲水清洗	—
手動設定	*洗衣15分鐘/洗脫烘12分鐘 3、6、9、12、15、20、25分鐘	*儲水清洗	—	—	—

- 所需時間的標準為，包含給水時間（給水量每分鐘15L）及排水時間（標準態）（機體的剩餘時間顯示和上表的所需時間，根據自來水管的水壓、洗滌物的量、排水條件等各有異）
- 「標準」、「快速洗烘」、「強力」、「手動設定」、「夜間」、「柔和」行程，測量衣類的量和質，決定最合適的洗衣內容。
- 打開電源，則顯示上次運轉的行程。（選擇洗衣的「標準」「快速」「強力」「手動設定」「柔和」行程時）



- 「洗滌」行程結束之後，行程內容無法變更。
- 「手動設定」行程顯示的為預先設定的初期狀態（標示*）的時間。
- 起動後即無法切換行程。欲切換行程，請自行關掉電源後再重新起動。
- 所需時間可能會由於衣類偏向一邊的情況，運轉中泡沫的產生量而有所延長。

脫水



- 洗滌物有偏向一邊的情況時，為了在脫水運轉中進行拋鬆動作，會有進行供水、滾筒回轉、排水動作的情形。
- 脫水設定時間（例：4分鐘），是滾筒以一定的回轉速度高速回轉的時間，實際運轉時間也包括揉鬆動作和提高滾筒轉速的動作的時間。

烘乾

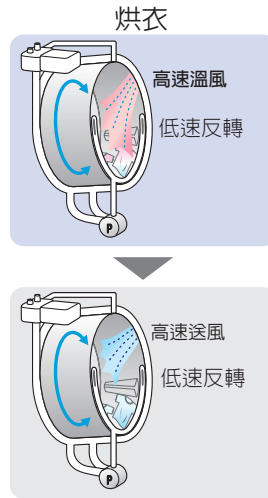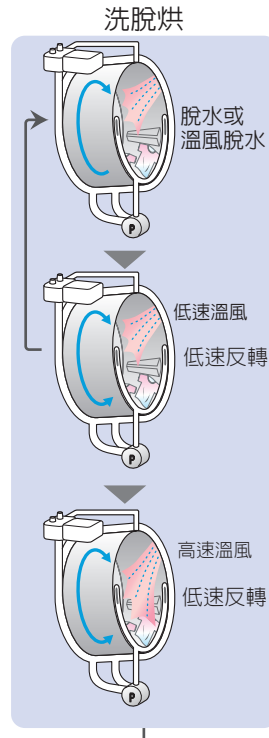

標準設定內容
 以各按鈕可以切換的內容
● ● ● 運轉行程

脫水		烘乾		所需時間的標準 (會有與實際的時間相異的情況。)		
洗衣	洗脫烘	洗脫烘	烘衣	洗衣	洗脫烘	烘衣
4分鐘 1~9分鐘	1分鐘	自動 30分鐘、60分鐘、90分鐘、自動	自動 10分鐘、30分鐘、60分鐘、90分鐘、自動	45分鐘 (21~84分鐘)	1小時~ 7小時	10分鐘~ 6小時
—	1分鐘	自動	—	—	1小時~ 7小時	—
2分鐘 1~9分鐘	—	—	—	27分鐘 (23~86分鐘)	—	—
4分鐘 1~9分鐘	1分鐘	自動 30分鐘、60分鐘、90分鐘、自動	自動	69分鐘 (22~85分鐘)	1小時~ 7小時	40分鐘~ 6小時
*4分鐘 1~9分鐘	1分鐘	*60分鐘 30分鐘、60分鐘、90分鐘、自動	—	37分鐘 (21~84分鐘)	1小時~ 7小時	—


- 烘乾的標準時間為在室溫20°C、水溫20°C運轉的情況。
- 室溫在大約5°C以下的時候，或者是在大約超過30°C的時候，自動地熱氣的消耗電力會下降、烘乾時間會有變得更長的情況。
- 如果烘乾濾網堵塞的話，烘乾時間會變長。
- 運轉開始後會顯示剩餘的時間，時間有時會有增減的情況。（這是因為水壓及出水狀態的不同而進行計算、修正的結果）
- 剩下時間顯示在「10分鐘」，會有1小時~2小時待機的情況。（到規定的乾燥情況為止感測器會檢測，是為了繼續運轉的關係。）
- 室溫過低時，為了保持烘乾效率，在烘乾運轉中使用自來水。

全自動行程的運轉內容和能夠變更的內容 (續)


動作概要

洗滌


洗劑溶解

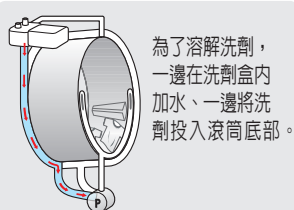

為了溶解洗劑，一邊在洗劑盒內加水，一邊將洗劑投入滾筒底部。

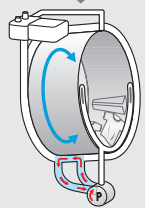


以幫浦讓洗衣液在滾筒底部循環、溶解洗劑。

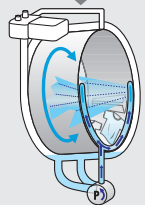


以幫浦讓洗衣液沾附到洗滌物。

溫水高洗淨

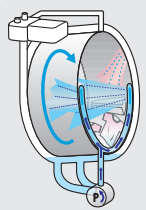


一邊加上溫風，一邊讓滾筒回轉。(只有溫水高洗淨設定時) (會延長大約13分鐘之間的運轉時間。)

拍打洗滌

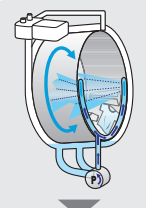

前洗滌
一邊讓滾筒回轉，一邊讓洗衣液循環。*

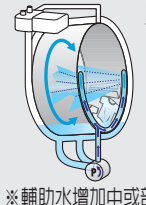


主要洗滌
給水至規定水位為止，一邊讓滾筒回轉，一邊讓洗衣液循環。*


*輔助水增加中或部分洗滌行程，不用循環，滾筒即回轉。

清洗

儲水清洗

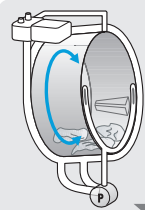


排水之後脫水。

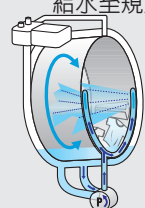


給水至規定水位為止

一邊讓滾筒回轉、一邊讓水循環，將水放到洗劑份量。

注水清洗

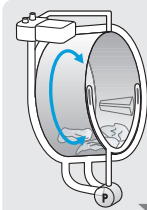

排水之後脫水。

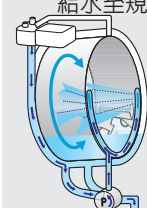


給水至規定水位為止

一邊注水、一邊重複排水，讓滾筒回轉讓水循環，將水放到洗劑份量。

排水

旋轉噴霧清洗 → 4頁

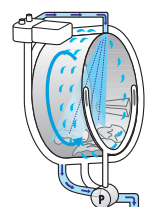

不進行儲水，而是一邊噴霧一邊清洗，同時進行脫水，與以往的清洗相比，只需少量的水就能夠完成清洗。

洗衣

洗脫烘


烘衣

行程	洗滌	清洗			
		第1次	第2次	第3次	第4次
夜間	12分鐘 3、6、9、12、15、20、25分鐘	旋轉噴霧清洗	儲水清洗	儲水清洗	—
柔和	15分鐘 3、6、9、12、15、20、25分鐘	旋轉噴霧清洗	儲水清洗	—	—
毛毯	20分鐘	注水清洗	注水清洗	注水清洗	—
高級服飾	9分鐘	儲水清洗	儲水清洗	儲水清洗	—
靜止烘乾	—	—			

●在旋轉噴霧清洗中按下「暫停」按鈕時，如果再次按下「起動」按鈕，則旋轉噴霧從最初步驟開始運轉。


脫水

脫水

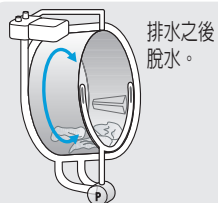

排水之後脫水。


「柔和」行程

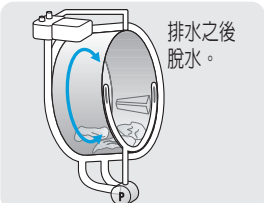


排水之後脫水。

「夜間」行程與「標準」行程相同


- 洗滌物有偏向一邊的情況時，為了在脫水運轉中進行拋鬆動作，會有進行給水、滾筒回轉、排水動作的情形。
- 脫水設定時間（例：4分鐘），是滾筒以一定的回轉速度高速回轉的時間，實際運轉時間也包括拋鬆動作和提高滾筒轉速的動作的時間。

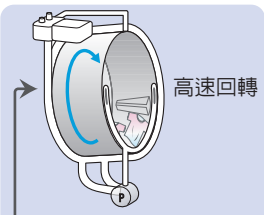


高速回轉

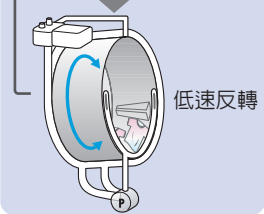

低速反轉

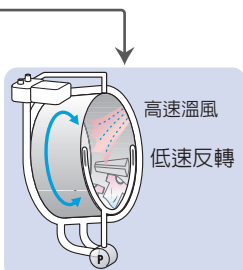

高速溫風
低速反轉

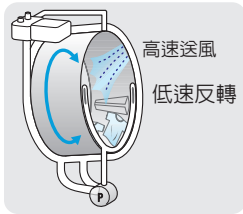

高速送風
低速反轉

烘乾

「靜止烘乾」行程



低溫溫風
(加熱器為弱)
滾筒停止



低溫送風
滾筒停止

「夜間」「毛毯」行程與「標準」行程相同。（不過，「夜間」行程是在降低送風風扇轉速的狀態下運轉。→37頁）



● 標準設定內容

● 以各按鈕可以切換的內容

● 運轉行程

脫水

洗衣

洗脫烘

—	1分鐘
30分鐘	—
4分鐘 1~9分鐘	1分鐘
3分鐘	—
—	—

烘乾

洗脫烘

烘衣

自動	自動
—	—
自動	自動
—	—
—	100分鐘

所需時間的標準

（會有與實際的時間相異的情況。）

洗衣

洗脫烘


烘衣

—	1小時~ 7小時	40分鐘~ 6小時
69分鐘 (46~101分鐘)	—	—
70分鐘 (67~75分鐘)	2小時~ 5小時	1小時~ 6小時
45分鐘	—	—
—	—	100分鐘




便於使用

語音提示

語音提示的使用方法

■ 按下  「語音」的按鈕，則語音提示所選行程及運轉中的動作。

此外，發生錯誤時（COO），自動語音播報錯誤內容和應對方法。

狀態	內容
行程選擇中	按下  「語音」的按鈕，提示選擇的行程。
運轉開始時 (按  「起動」 的按鈕，開始運轉時)	將旋律音設定成語音時，提示運轉開始。 對於「烘衣」運轉、清潔保養行程的「除菌消臭」行程、「蒸氣熨斗」運轉，即使沒有設定語音提示，也會在旋律提示音之後，以「請確認水龍頭是否打開」的語音予以提示。
運轉中	按下  「語音」的按鈕，提示按下時正在運轉的動作。


語音提示的音量調節

■ 可對語音提示的音量進行調整或設定成「關」。


(運轉中，不能調整音量)

工廠出貨時，將音量設定成「中」。更改設定時

1 按  「開」的按鈕，開啓電源

2 按  「語音」的按鈕3秒以上

每按 3 秒以上一次，則進行如下切換。



保持無任何操作約 5 秒鐘，會透過語音提示設定完成。


- 設定內容會被記憶起來。
再次進行設定的時候，請依同樣的方法操作。

音量 3	音量「大」
音量 2	音量「中」(工廠出貨時)
音量 1	音量「小」
音量 0	音量「關」



溫水高洗淨

■將高濃度洗劑液撒在洗滌物之後，吹拂溫風讓洗劑活性化加以洗淨。


- 1 選擇
「溫水高洗淨」
※運轉時間
將大約長
13分鐘。
- 2 進行洗劑的
溶解
使用循環幫浦進
行洗劑的溶解。
- 3 讓其滲透
撒上高濃度洗劑
液讓其滲透。
- 4 加溫
將溫風吹在洗滌物上，
加溫至洗劑的酵素能力
發揮的溫度為止，讓污
垢浮出。
- 5 拍打洗滌
追加水量，一邊讓大
約2倍的高濃度洗劑
液循環，一邊洗滌。

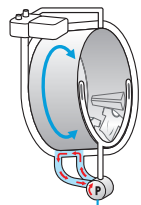

循環幫浦

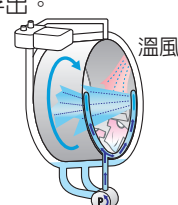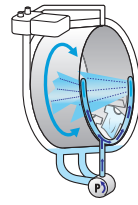

●溫風和洗劑液的循環
交互進行。

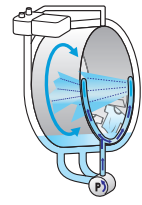

- 動作中，「溫水高洗淨」閃爍約10分鐘，然後熄燈。
- 為調整溫度，可能會將部份洗滌液排出。
- 即使在溫水高洗淨動作中按暫停，也會有無法馬上解除洗衣機門的安全鎖的情況。
(為了讓滾筒內冷卻的關係)
- 室溫較低(大約8°C以下)的情況，溫水高洗淨的動作時間將會變長。(大約2分鐘)
- 這樣的時候無法進行溫水高洗淨。
·在放水進去的狀態起動的情況
·「毛毯」「高級服飾」行程，「烘乾」運轉，「清潔保養」行程，「蒸氣熨斗」運轉
- 溫水高洗淨設定時，測量洗滌物的量之後到溫水高洗淨動作結束為止，無法進行各設定的變更。
- 溫水高洗淨動作中暫停的情況，即使洗衣機門安全鎖解除，業會有「高溫」燈號亮燈的情況。
- 溫水高洗淨設定時，請不要使用氯類漂白劑。
否則可能會導致變色、布料破損。

乾燥情況的調整

■烘乾後洗滌物的乾燥情況，根據洗滌物的量、大小、質而有異。
請配合顧客的使用狀況，加以調整。

工廠出貨時為「標準」。進行設定的變更的時候

- 1 按 **開**〔開〕的按鈕，開啓電源
- 2 按 **洗脫烘** 或 **烘衣**〔洗脫烘〕或〔烘衣〕的按鈕，讓選擇行程
- 3 按 **乾燥狀態**〔乾燥狀態〕的按鈕，設定的變更
- 4 按 **起動/暫停**〔起動〕的按鈕
(起動運轉)

- 設定內容會被記憶起來。
再次進行設定的時候，請依同樣的方法操作。




強	烘乾後出現較多斑點的時候
標準	工廠出貨時
弱	太乾的時候 (希望要多一些溼氣時)


便於使用(續)

關於運轉開始音、結束音

- 運轉開始、結束時，播放旋律音。
- 可從 4 種旋律音中設定自己喜好。

工廠出貨時為「旋律音」。進行設定的變更的時候

1 按 〔開〕的按鈕，開啓電源

2 按 〔洗脫烘〕的按鈕3秒以上

每按 3 秒以上，即會按下列方式來切換。



3 按 〔關〕的按鈕，關閉電源


(根據喜好設定之後，關閉電源，完成設定)

- 設定內容會被記憶起來。
- 再次進行設定的時候，請依同樣的方法操作。

有關結束預告音

- 運轉結束和結束預告音10分鐘前的通知。
- 可以設定為有旋律音/無旋律音。

工廠出貨時「有設定(有音樂)」。進行設定的變更的時候

1 按 〔開〕的按鈕，開啓電源

2 按 〔起動〕的按鈕3秒以上

按3秒以上，將按照以下順序切換。

有音樂(工廠出貨時) ↔ 無音樂
「嗶・嗶・結束預告的聲音」 「嗶・嗶・嗶」

※切換時的蜂鳴音視運轉啓動，結束音的設定而異。


3 按 〔關〕的按鈕，關閉電源

(通過關閉電源完成設定)

- 因洗滌物偏向一邊而重新脫水時，不鳴叫鈴聲。
- 設定內容會被記憶起來。
- 再次進行設定的時候，請依同樣的方法操作。

按「預約」按鈕，變更設定功能

按 **預約** 〔預約〕的按鈕3秒以上，在 **洗滌** **清洗** **脫水** 按鈕上方的顯示部顯示設定內容。各功能顯示的查看方法如下。

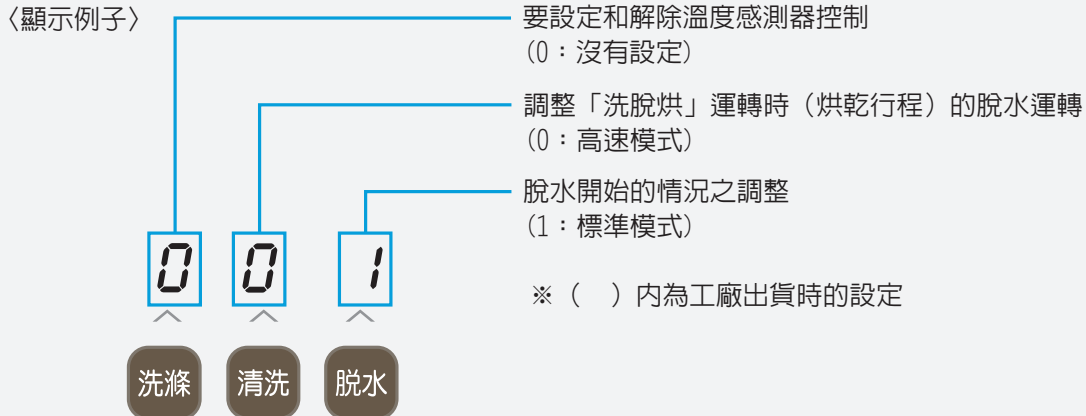

溫度感測器控制

■ 檢測室溫，控制洗滌時間。
室溫較低的情況，洗滌時間會變長。

工廠出貨時為「沒有設定」。進行設定的變更的時候

1 按 **開** 〔開〕的按鈕，開啓電源

2 按 **預約** 〔預約〕的按鈕3秒以上 → 0

3 按 **洗滌** 〔洗滌〕的按鈕 → 0 ▶ 1

4 按 **起動/暫停** 〔起動〕的按鈕
(按〔起動〕的按鈕，完成設定)

5 按 **關** 〔關〕的按鈕，關閉電源

設定內容顯示位置



※ 每次按下「洗滌」時，切換顯示內容。

0	沒有設定（工廠出貨時） （不控制溫度感測器）
1	有設定

- 以洗衣和洗脫烘的「標準」「強力」行程動作。
(只有「洗滌」等，進行設定的變更的情況則無法動作)
- 連續洗衣的時候等，會有溫度感測器控制無法動作的情況。
- 設定內容會被記憶起來。再次進行設定的時候，請依同樣的方法操作。

便於使用（續）

若要調整「洗脫烘」運轉時（烘乾行程）的脫水轉速時

■可以切換「洗脫烘」運轉的烘乾行程中的脫水轉速。

根據地板強度情形，運轉中的振動可能會較大，請依照自己的使用狀況予以調整。

工廠出貨時為「高速模式」。進行設定的變更的時候

1 按 **開** 〔開〕的按鈕，開啓電源

2 按 **預約** 〔預約〕的按鈕3秒以上 → 0

3 按 **清洗** 〔清洗〕的按鈕 → 0 ▶ 1 ▶ 2

4 按 **起動/暫停** 〔起動〕的按鈕
(按〔起動〕的按鈕，完成設定)

5 按 **關** 〔關〕的按鈕，關閉電源

- 設定內容會被記憶起來。
再次進行設定的時候，請依同樣的方法操作。
- 洗衣行程的脫水轉速無法變更。

設定內容顯示位置



※每次按下「清洗」時，切換顯示內容。

0	高速模式：工廠出貨時
1	中速模式：運轉時間延長
2	低速模式：運轉時間延長

脫水開始的情況之調整

■標準模式之外，可以切換抑制振動、噪音的運轉模式或讓脫水模式開始順利進行的模式。

工廠出貨時「標準模式」。進行設定的變更的時候

1 按 **開** 〔開〕的按鈕，開啓電源

2 按 **預約** 〔預約〕的按鈕3秒以上 → 1

3 按 **脫水** 〔脫水〕的按鈕 → 1 ▶ 2 ▶ 0

4 按 **起動/暫停** 〔起動〕的按鈕
(按〔起動〕的按鈕，完成設定)

5 按 **關** 〔關〕的按鈕，關閉電源

- 設定內容會被記憶起來。
再次進行設定的時候，請依同樣的方法操作。

設定內容顯示位置



※每次按下「脫水」時，切換顯示內容。

0	· 低振動模式 抑制脫水時的振動聲。 (運轉時間會變長)
1	· 標準模式 (工廠出貨時)
2	· 安靜模式 讓脫水的開始順利進行。 (根據洗滌物的種類，會有聲音或振動變大的情況)

要解除和設定拋鬆脫水時

■「洗衣」運轉的最終脫水，在脫水結束後進行拋鬆運轉（2-4分鐘），使洗滌物容易取出（「柔和」「毛毯」「高級服飾」行程除外）。拋鬆脫水中，剩餘時間和「拋鬆」顯示閃爍。

工廠出貨時為「有設定」。進行設定的變更的時候

- 1 按 **開**〔開〕的按鈕，開啓電源
- 2 按 **洗衣**〔洗衣〕的按鈕3秒以上
- 3 按 **關**〔關〕的按鈕，關閉電源

每次按住3秒以上，則按照如下順序切換。

拋鬆	有設定 (顯示3秒時間)
	沒有設定 (無顯示)

- 設定內容會被記憶起來。
再次進行設定的時候，請依同樣的方法操作。
- 洗滌物的量過多（6kg以上）時，可能不進行拋鬆動作。
- 從清洗或脫水開始運轉時，不進行拋鬆動作。


柔軟保護時


■烘乾結束之後，在取出洗滌物之前，為了保持鬆軟，進行滾筒的回轉。
柔軟保護運轉中，因為停止的時候洗衣機門安全鎖也被鎖著的關係，請按暫停按鈕之後，再打開洗衣機門。
(除了「毛毯」、「靜止烘乾」、「除菌消臭」、「標準（烘乾10分鐘）」行程)

柔軟保護運轉 每隔5分鐘進行12秒的攪拌，運轉大約2小時。
在按「暫停」的按鈕的時候，結束洗衣機門安全鎖的解除。



柔軟保護

柔軟保護運轉中，顯示部會顯示「柔軟保護」和 。

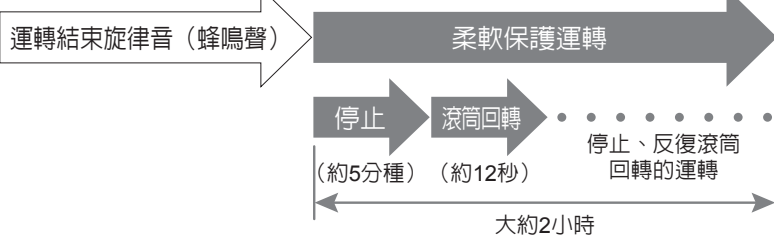

工廠出貨時為「沒有設定」。進行設定的變更的時候

- 1 按 **開**〔開〕的按鈕，開啓電源
- 2 按 **烘衣**〔烘衣〕的按鈕3秒以上 (嗶的聲音)
- 3 按 **關**〔關〕的按鈕，關閉電源

每次按住3秒以上，則按照如下順序切換。

解除時	「嗶」聲通知。
設定時	「嗶嗶」聲通知。

- 設定內容會被記憶起來。
再次進行設定的時候，請依同樣的方法操作。

保養

線屑濾網的保養

⚠ 注意


- 運轉中，或滾筒、排水管裡有殘水的情況（只有洗滌的運轉之後等），不要拆掉線屑濾網。滾筒裡有水跑進來的情況，排水管跨過門檻變高的情況（比地板高10cm以上）或排水口有堵塞的情況，如果拆掉線屑濾網的時候，因為會有多量的水流出，所以請小心注意。
- 拆掉線屑濾網之前，進行脫水運轉，確認有被排水。如果顯示「C17」，則會無法進行脫水運轉，因此請按「關」按鈕，再按「開」按鈕。

- 開啓電源的時候，「C17」「線屑濾網」燈號正亮燈的情況下，請進行線屑濾網的保養。
- 進行線屑濾網的保養的時候，請開啓電源。如果在電源關掉的狀態直接保養的話，「線屑濾網」燈號或「C17」錯誤不會熄燈。
- 雖然「線屑濾網」燈號正亮燈時也可以進行運轉，不過循環幫浦無法動作，會變成注水清洗運轉。再加上繼續運轉的話，在電源「開」的時候，會有「C17」錯誤的顯示。這個時候，請先進行線屑濾網的保養，請確認「線屑濾網」燈號熄滅之後，再運轉。


拆卸方法與保養 （如果線屑濾網堵塞，則難以過濾洗劑液，會導致難以排水。） 請定期（1次/月）保養。

準備 拆掉線屑濾網之前，請先進行脫水運轉，確認水已經排光 → 58頁


1 打開線屑濾網蓋

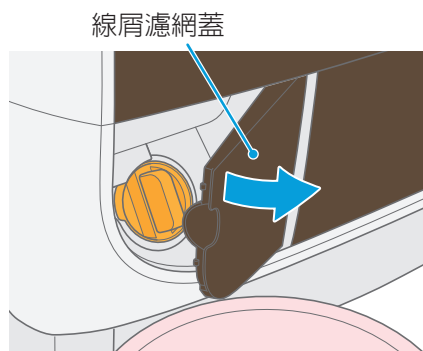

2 將線屑濾網的轉鈕向左大約旋轉1圈

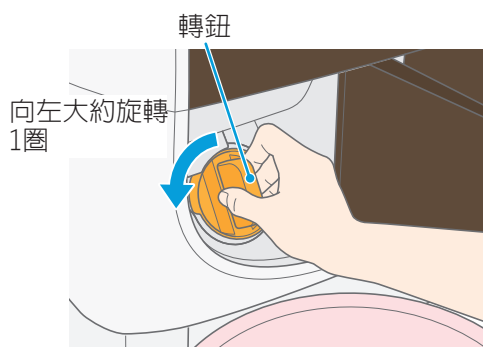


3 將線屑濾網慢慢拉出到靠近自己這一邊

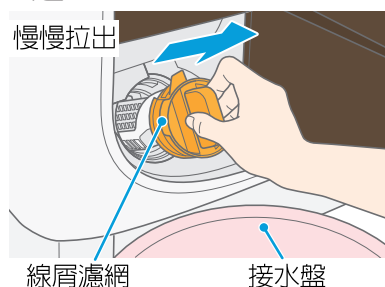

- 因為會有殘水出現的情況，請以接水盤等承接。
- 堆積在線屑濾網內部的線屑，請注意不要讓它掉到機體內部。
- 線屑濾網的安裝位置產生污垢時，請用抹布等清潔工具清除。


4 去除線屑，將堵塞的網線沖洗乾淨

- 若網線堵塞的情形很嚴重，請用牙刷等清潔。
- 在不損傷橡膠襯墊的情況下，僅去除線屑等異物。如果擦掉橡膠襯墊上的潤滑脂，線屑濾網會變得難以旋轉。

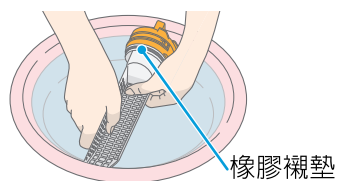

安裝方法


- 1** 將線屑濾網的濾網部份之「ウエ（上）」記號朝上

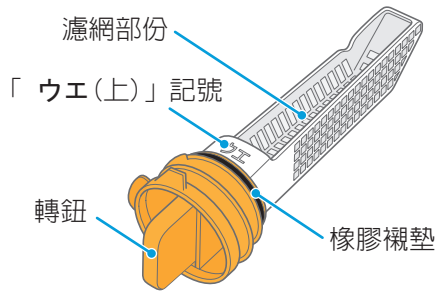

注意


- 請確認線屑濾網中的橡膠襯墊沒有掉下來。
- 在線屑濾網安裝部份或橡膠襯墊部份，請確認線屑等沒有附著在上面。

- 2** 將線屑濾網插入到裏面

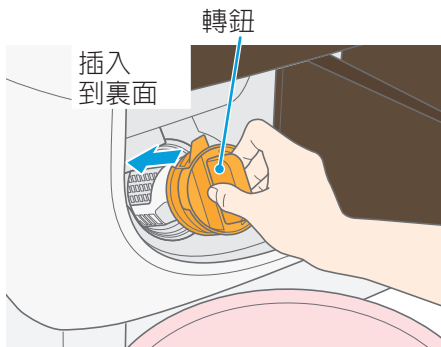


- 3** 將轉鈕好好地向右轉，直到有「卡機」的聲音

- 轉鈕向右轉，沒有轉到直到有「卡機」的聲音的話，會有「C16」錯誤的顯示，不能運轉。

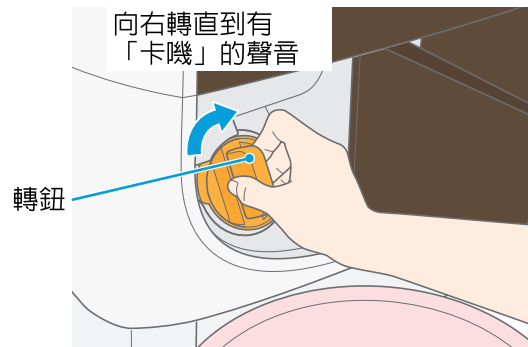

- 4** 關閉線屑濾網蓋。

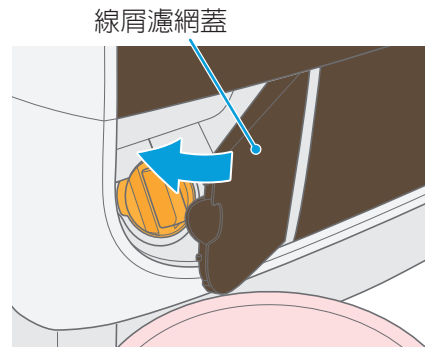

⚠ 注意

- 不要拆掉橡膠襯墊
沒有橡膠襯墊會漏水。
- 安裝線屑濾網之際，確認橡膠襯墊沒有附著著線屑
附著著的状态直接安裝的話，會有漏水的危險。
- 線屑濾網或橡膠襯墊破損的情況，馬上更換 → 95頁
會成為漏水或故障的原因。

注意


- 請確實將線屑濾網固定。
若沒有固定，會顯示「線屑濾網」、「C16」錯誤訊息而無法運轉。（為了防止漏水） → 78頁

保養 (續)


烘乾濾網 (烘乾濾網請在每次進行烘乾運轉之後，加以保養。)

- 「烘乾濾網」和「C06」閃爍時，如果繼續運轉，會導致「烘乾時間很長」、「烘乾不良」等故障。
- 烘乾濾網請以手輕輕地用水洗滌。請不要用洗劑、漂白劑洗滌。


- 1** 將烘乾濾網向自己的方向拉到底、卸下濾網

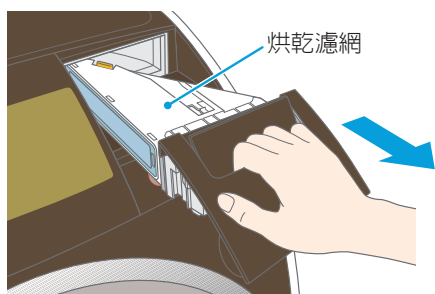


- 2** 將烘乾濾網翻過來，拆下鎖桿，提起濾網B

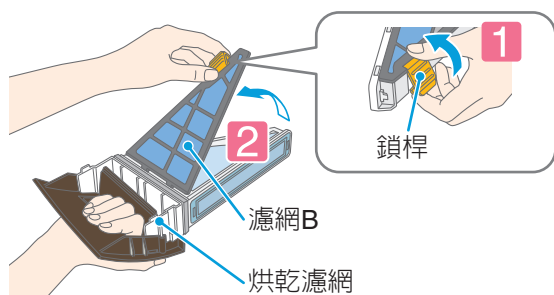


- 3** 將濾網A翻過來

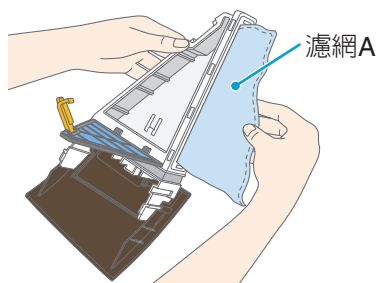

- 4** 把濾網A、B的網上黏住的線屑等，用吸塵器吸掉

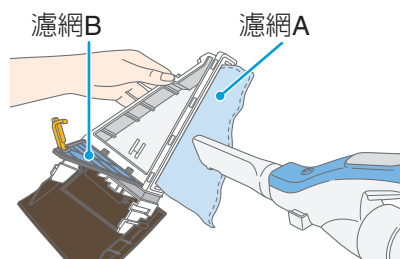

髒污多時請刷洗去污

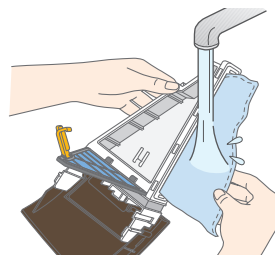


- 水洗滌之後請在充分乾了後安裝。

- 5** 烘乾濾網，按原樣安裝

保養中拆下了濾網B時

- 將濾網B對準烘乾濾網本體的軸，將其垂直按入。

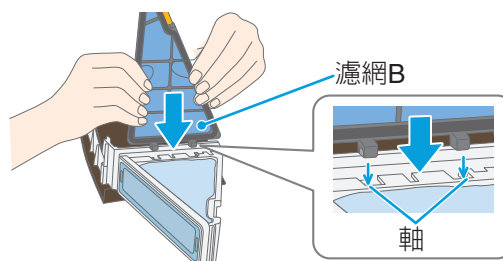

※安裝之後，按起動按鈕，則「烘乾濾網」的顯示與「C06」的顯示熄燈。

要求事項

- 烘乾濾網是消耗品。網子破損的時候，請向販賣店或服務中心購買。 → 95頁
烘乾濾網 配件編號
T (晶燦綜) SF-BD3300T-917
- 沒有除臭效果時，請更換烘乾濾網 (超級防敏奈米鈦除臭烘乾濾網)。

注意




- 確實將烘乾濾網安裝好。安裝不完全的情況，會變成蒸氣漏出、漏水、噪音 (烘乾風扇的聲音) 的原因。


烘乾濾網插入口 (有時會有「烘乾濾網」的顯示未熄燈, 「C06」錯誤發生的情況)

- 有可能是因為烘乾濾網安裝部份裏面, 沾附著線屑。
此時請使用附屬的吸入噴嘴進行保養。

- 1 卸下烘乾濾網
- 2 將吸入噴嘴安裝到吸塵器的吸口

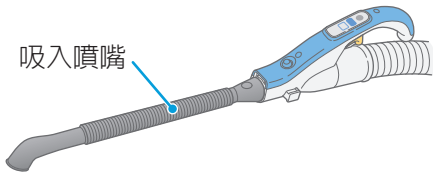

- 3 吸掉烘乾濾網插入口深處附著的線屑
 - 清除插入口內部上下面附著的線屑。

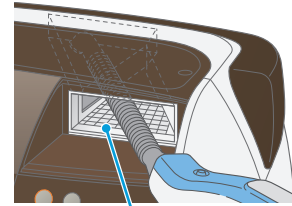

- 以吸入噴嘴不易去除線屑的情況, 請以沾水弄濕、擰乾的布擦拭。擦拭後請在充份乾了之後再運轉。

⚠ 注意

- 保養在烘乾運轉後進行
這是為了防止線屑所含的水分導致吸塵器故障。
- 勿將手或手指伸入烘乾濾網插入口
由於安裝內部窄小, 有可能導致受傷。


機體、滾筒 (水滴附著、骯髒)

- 機體的水滴或污垢請以柔軟的布擦拭掉。
- 如果洗衣機門內側的玻璃面有污垢, 請用濕布擦拭掉。
- 洗衣機門等的塑膠零件或金屬零件, 有洗劑或柔軟精粘附的時候、也請以柔和柔軟的布擦拭掉。
不擦拭的話會有損傷或破損的情形。
- 請不要對機體各部份直接澆水。
- 請不要用汽油、稀釋劑、去污粉、鹼性洗劑、弱鹼性洗劑、蠟等擦拭, 或用鬃刷搓。
- 滾筒的鏽, 請用市售的去污霜擦拭掉。
請不要使用金屬鬃刷等。
- 不鏽鋼滾筒或洗衣機門周邊的不鏽鋼的環, 雖然擁有不易生鏽的性質, 不過如遇以下一般的情況, 會生鏽。

長時間接觸U字型等的滾筒, 或使用摻有鐵粉、紅鏽的水。
對滾筒內、洗衣機門周邊的金屬部份, 長時間放置氯化類漂白劑、洗劑或柔軟精。

⚠ 注意

- 洗衣機門的周遭或洗衣機門襯墊周邊、裡側, 或附在滾筒內部的線屑等不清除
洗衣機門襯墊和洗衣機門之間附有線屑, 會導致漏水, 或線屑附著在洗滌物上。
· 即使擦拭後, 仍然有線屑附著在洗滌物上時, 請運轉「槽洗淨」行程 (3小時)。 → 52頁
(即使不使用洗衣槽清洗劑, 也能夠進行保養。)

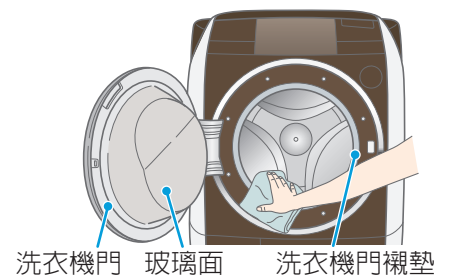


保養 (續)


洗劑盒 (洗劑或柔軟精殘留, 骯髒)

1 卸下洗劑盒

- 1 將洗劑盒拉到面前為止
- 2 左邊一邊按著洗劑盒、一邊再度拉到面前

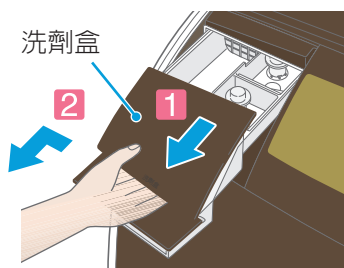

- 洗滌盒內可能有水殘留。抽出時，請注意不要讓水撒出。

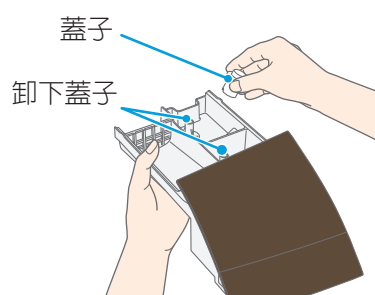

- 清洗洗劑盒和蓋子。
- 有嚴重髒污時，請先用約40°C的熱水浸泡約5分鐘，再用牙刷等刷洗。
- 凍結時請在洗劑盒內倒入約40°C熱水。

2 將水氣擦拭掉，照原來的安裝

- 請確認蓋子有被安裝上。

洗劑盒插入口周邊 (即使定期 (1次/周) 保養, 仍然有污垢時)

1 卸下洗劑盒

2 用濕布擦拭洗劑盒周圍

- 如果漂白劑、液體洗劑、柔軟精附著在洗劑盒周邊的塑膠部分及金屬部份，可能會導致破損、生銹。

洗劑盒的上側




洗劑盒的下側



3 將洗劑盒按原樣安裝

供水口 (如果自來水出得不順利)

- 1 關閉自來水管的水龍頭，拆掉給水管
 - 1 關閉自來水管的水龍頭，按 **開** (開) 的按鈕，開啓電源
 - 2 按 **清潔保養** (清潔保養) 的按鈕，選擇「槽洗淨」的行程
 - 3 按 **起動/暫停** (起動) 的按鈕，進行起動
 - 4 運轉大約10秒，按 **起動/暫停** (暫停) 的按鈕後，按 **關** (關) 的按鈕
 - 5 轉鬆拆下連接螺母

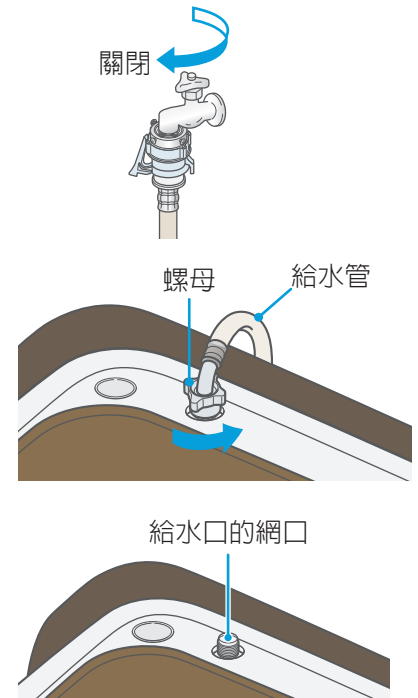

- 2 將堆積在網口上的垃圾，以牙刷等去除
 - 垃圾不易去除的時候，請把網口以鉗子等卸下加以清掃。
 - 拿掉網子的情況，請照原來的樣子安裝。沒有安裝的話，會成為供水閥故障的原因。
- 3 將拆下的給水管照原來的樣子安裝。 → [安裝說明書](#)
 - 如果不將給水管照原來的樣子安裝好，可能會漏水。



自來水管的水龍頭、便捷連接器、給水管

- 長期使用之後，可能會因為水龍頭墊圈的老化及破裂等導致漏水，因此，請定期（使用時）確認是否漏水。一旦發生漏水，請關閉水龍頭，進行檢查、維修。

認為發生故障時

異常指示

遇到以下的情況時，會讓顯示閃爍或用蜂鳴聲加以通知。不過，因為有萬一的錯誤檢測，因此暫停或將電源「關」掉一次，再讓它起動，有同樣的異常通知的情況時，請進行以下的點檢。

顯示和通知內容	進行確認的時候	調整方法
C 01 無法給水	<ul style="list-style-type: none"> ● 請確認給水路徑。 <ul style="list-style-type: none"> • 水龍頭是否全開或是否在斷水中。 • 自來水、給水管是否結冰。 • 給水口的網口上是否堵塞。 	暫停 ▼ 排除異常 ▼ 按起動按鈕、再次起動
C 02 無法排水	<ul style="list-style-type: none"> ● 請確認排水管。 <ul style="list-style-type: none"> • 排水管是否放倒。 • 排水管是否有破損。 • 頭端是否浸泡在水中。 • 線屑等有沒有堵塞。 • 排水管是否結冰。 • 中間有沒有高起10cm以上。 • 延長管有沒有超過3m以上。 ● 請確認排水口。 <ul style="list-style-type: none"> • 線屑等有沒有堵塞。 	按起動按鈕、再次起動
C 04 不能脫水、烘乾 衣類分散不均	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗滌物有沒有太多、或是太少。 → 21、22頁 <ul style="list-style-type: none"> • 大件物品（床單等）太多→減少大件物品。 • 洗滌物太少→追加浴巾1~2件。 ● 洗滌物是否偏向一邊。 <ul style="list-style-type: none"> • 洗滌物盡量攤開放入。 • 即使看上去均勻，如果因含水而變重的棉紡織物聚集在一邊，則均衡會變差。 ● 機體本身有沒有不穩定、或是設置在傾斜的地面。 ● 將附件的水平器放置在機體上，請確認氣泡是否位於圓心中。 → 安裝說明書 ● 有沒有洗使用說明書中記載禁止洗滌的衣物種類。 ● 洗較厚的洗滌物1件，是否單獨洗衣。 → 21、22頁 	暫停，修正偏向一邊的情況或者是減少洗滌物，關閉洗衣機門再次起動 烘乾運轉時關掉電源，開啓電源再次烘乾
C 06 烘乾濾網堵塞 烘乾濾網 烘乾無法結束	<ul style="list-style-type: none"> ● 烘乾濾網有沒有堵塞。 ● 烘乾濾網有沒有堵塞。 → 74頁 ● 洗滌物脫水了嗎。 ● 洗滌物有沒有纏成一團。 ● 水龍頭有沒打開。（烘乾中也使用冷卻用的水。） ● 自來水、給水管是否結冰。 ● 是否在斷水中。 ● 給水口的網口上是否堵塞。 ● 請確認排水管。（→請確認C02的項目。） ● 有沒有連接溫水供應。 	烘乾濾網的保養 → 74頁 按起動按鈕 冷卻運轉結束後，等待至洗衣機門的安全鎖被解除為止（滾筒內的溫度降下來） ▼ 關掉電源 ▼ 排除異常 ▼ 開啓電源、再次烘乾運轉
C 08 洗衣機門開著 洗衣機門沒有完全關閉 洗衣機門的安全鎖不能解除	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗衣機門有沒有打開。 ● 洗衣機門有沒有確實關閉。 ● 有沒有放過多的洗滌物。 ● 洗衣機門的安全鎖的解除有可能無法充份作到。 	將洗衣機門確實關閉之後，按起動按鈕 減少洗滌物的量，關閉洗衣機門再起動 按洗衣機門的右端之後，按暫停按鈕
C 14 振動感測器動作錯誤	<ul style="list-style-type: none"> ● 振動感測器有可能會因為外來雜訊等而有動作錯誤。 	關掉電源、再次開起進行運轉
C 16 線屑濾網未安裝 線屑濾網	<ul style="list-style-type: none"> ● 線屑濾網未正確安裝。 →請將線屑濾網向右回轉裝到「卡機」的聲音出現。 → 73頁 	裝上線屑濾網之後，按起動按鈕、再次起動

顯示和通知內容	進行確認的時候	調整方法
<p>C 17 線屑濾網堵塞</p> <p>線屑濾網</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 有沒有在線屑濾網堵塞的狀態下直接運轉。 	<p>按「關」按鈕</p> <p>▼</p> <p>線屑濾網的保養</p> <p>→ 72頁</p>
<p>C 18 脫水轉速無法提高</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 請確認排水管。(→ 請確認C02的項目。) ● 排水管是否有破損。 ● 頭端是否浸泡在水中。 ● 線屑等有沒有堵塞。 ● 中間有沒有高起10cm以上。 ● 延長管有沒有超過3m以上。 ● 泡沫有沒有大量產生。 →請進行清洗之後再脫水。 	<p>暫停</p> <p>▼</p> <p>排除異常</p> <p>▼</p> <p>按起動按鈕、再次起動</p>
<p>C 19 烘衣過量</p> <p>烘衣過量</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 請減少進行烘乾的洗滌物的量。 ● 可以進行烘乾的洗滌物的量，依照洗滌物的種類、大小、布質而有變化。 ● 洗滌物是否堆積在一起(偏向一邊)。 	<p>暫停，減少洗滌物，關閉洗衣機門，再次起動</p>
<p>C 20 滾筒無法回轉</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 有沒有放入含有很多水的洗滌物。 	<p>請進行洗滌物的脫水，拋鬆洗滌物之後，再進行烘乾運轉</p>
<p>C 20 滾筒無法回轉</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗滌物的量有沒有太多、或者泡沫產生過多。 →請減少洗滌物。 →洗滌物有沒有纏成一團。 →有沒有放入過多的洗劑。 ● 電壓有沒有降低 →有沒有將電源線延長。 →有沒有在相同的插座連結其他的機器。 	<p>暫停，減少洗滌物，關閉洗衣機門，再次起動</p> <p>無法消除錯誤的情況，請委託修理</p>
<p>烘乾濾網</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 烘乾濾網有沒有堵塞。 	<p>烘乾濾網的保養</p> <p>→ 74頁</p>

● 這些以外的異常通知 (F00、C00) 的顯示出現時，是由於外來雜訊等影響，感測器無法正確檢測，請將電源關掉一次，再重新操作一次。

● 如果還是出現相同顯示時，請中止使用，委託修理。

- 「C19」顯示的烘衣過量，是以衣類的量進行檢測。
根據洗滌物的質或含在洗滌物內的水量，即使在規定容量以下，也有顯示的情形。
- 即使拋鬆衣類再次起動，「C20」顯示出現好幾次的時候，請中止使用，進行委託修理。
- 冷卻運轉中，電源按鈕的「關」以外，不接受操作。
另外，冷卻運轉中關掉電源、再次開啓電源時，會有繼續冷卻運轉的情形。
- 在滾筒內有水殘留的狀態下進行烘乾運轉的話，會有「C02」被顯示的情況。
請進行脫水運轉、排水。

■ 有關電源自動關機




處於如下狀態時，自動關閉電源。

- 運轉結束。
- 暫停以及洗衣機門打開的狀態下間置1小時以上。
- 在剩餘時間顯示區顯示如第78、79頁所示內容的狀態下，間置12小時以上。
- 打開電源，未按下起動按鈕，間置約10分鐘之後。

認為發生故障時 (續)

有關聲音・振動

- 洗衣乾衣機運轉時，會發出種各樣的聲音。
以下聲音表示洗衣乾衣機運轉正常。

運轉行程	聲音的種類		
 <p>洗滌 清洗</p>	<p>吱吱…聲 這是循環幫浦吸入空氣的聲音</p> <p>吭吭…聲 控制馬達的聲音</p>	<p>沙沙…聲 為了降低洗滌和清洗時的泡沫噴淋水流時的聲音</p> <p>蹦蹦…聲 控制基板的冷卻聲音</p>	<p>蹦蹦…聲 循環幫浦運轉的聲音</p>
<p>●洗滌中，到達循環幫浦動作定時時，聲音會暫時變大。</p>			
 <p>脫水</p>	<p>吭吭…聲 控制馬達的聲音</p>	<p>蹦蹦…聲 控制基板的冷卻聲音</p>	<p>哄哄…聲 積留在排水管內部的水和空氣混合後發出的聲音</p>
<p>●脫水動作會階段性的提升轉數，因此，中途變化有時會出現較大的聲音。 ●根據洗滌物偏向一邊的情況，脫水時的聲音及振動有時會較大。</p>			
 <p>烘乾</p>	<p>啾啾…聲 送風風扇或馬達運轉的聲音</p> <p>蹦蹦…聲 控制基板的冷卻聲音</p> <p>嗚嗚…聲 傾斜組立機構的運轉聲音</p>	<p>吭吭…聲 送風風扇或馬達運轉的聲音</p> <p>哄哄…聲 從排水管泄出的空氣與積留在排水管內部和排水彎管中的水混合後發出的聲音</p> <p>沙沙…聲 排水管內部的空氣與排水彎管中的水混合後發出的聲音</p>	<p>吱吱…聲 除濕烘乾的冷卻水流動的聲音</p> <p>哄哄…聲 烘乾濾網堵塞，槽內壓力發生變化發出的聲音</p> <p>撲撲…聲 根據運轉條件，流入排水管中的空氣增加，發出的聲音會較大</p>
<p>●烘乾過程中，變更送風風扇的轉數等時，聲音會變大。</p>			

進行委託修理之前，請再將以下幾點調查一次

遇到這種情況時

請確認這裡

有聲響・振動

轉動滾筒，有聲響

- 是為了取得脫水時的平衡而加入到滾筒平衡環內的水聲。

給水中的給水聲響很大

- 如果自來水管壓力很高，給水音有時會增大。
→ 如果擔心聲響，請擰緊水龍頭後使用。

遇到這種情況時

請確認這裡

有聲響・振動

烘乾過程中排水口有聲響

●烘乾過程中，排出含濕氣空氣時的聲響。

烘乾過程中的聲響很大

●由於烘乾運轉中調整送風風扇的轉速，可能會導致聲響發生變化。

烘乾濾網有沒有脫落。

→ 請正確安裝烘乾濾網。

烘乾濾網有沒有堵塞。

→ 烘乾濾網的保養。 → 74頁

●烘乾動作中滾筒高速旋轉發出的聲音。

→ 如果聲音很大，請調整「洗脫烘」運轉時（烘乾行程）的脫水轉速，設定為「2」（低速模式）。 → 70頁

→ 請在「夜間」行程下運轉。

（洗滌物的皺褶比標準行程多）

機體本身有沒有不穩、或是設置在傾斜的地面。 → 安裝說明書

→ 將附件的水平器放置在機體上，請確認氣泡是否於圓心中。

有沒有混入髮夾和硬幣等異物。

→ 請去除異物。

振動很大

輸送用螺栓是否仍安裝在機體上。 → 安裝說明書

→ 卸下輸送用螺栓。

●與以往的立式洗衣乾衣機相比，由於滾筒式是橫向運轉，所以振動易於傳遞到地面。

→ 請透過調整脫水起動情況，設定為「0」。 → 70頁

●脫水會階段性地提高滾筒的轉速，在提高中途，有時會增大。

運轉結束時，聲響很大

●確認送風風扇的動作，進行送風運轉。

語音・蜂鳴

運轉開始音・結束音・結束預告音鳴叫

有沒有設定為取消運轉開始音・結束音・結束預告音？

→ 關於運轉開始音、結束音。 → 68頁

→ 關於結束預告音。 → 68頁

無法調整語音提示的音量

●運轉中無法調整音量。

→ 關於語音。 → 66頁

難以聽到聲響

●根據周圍的聲響及運轉狀況，聽到聲響的容易程度會有所不同。

認為發生故障時 (續)

遇到這種情況時	請確認這裡
初次使用時	<ul style="list-style-type: none"> ●是工廠出貨時性能測試時的殘留水，或測試運轉後結露的水份。
電源 (無法接通 · 被切斷 · 不運轉)	<ul style="list-style-type: none"> ●電源插頭是否插入插座。 → 請將電源插頭插入插座。
	<ul style="list-style-type: none"> ●沒有設定「預約」。 → 關於預約運轉。 → 60頁
	<ul style="list-style-type: none"> ●是否停電或斷路器未合上。 → 請再次重新運轉。
	<ul style="list-style-type: none"> ●是否將電視和收音機等會產生干擾的機器放在旁邊。 ●如果干擾反覆本機，可能會導致電源切斷。 → 請不要讓電視和收音機靠近本機。 請重新插拔電源插頭，然後再次打開電源。
	<ul style="list-style-type: none"> ●使滾筒轉動的馬達的溫度超過規定值時，為了安全起見，要切斷電源。 → 請等待1時間之後再重新運轉。 ●如果在烘乾濾網堵塞的狀態下繼續進行烘乾運轉，有時運轉會停止，導致電源被切斷。 → 烘乾濾網的保養。 → 74頁
<ul style="list-style-type: none"> ●打開電源之後，不會立即顯示 	<ul style="list-style-type: none"> ●按電源按鈕，會發出「嗶嗶」聲提示，約1秒後點亮顯示。(這是由於微電腦的處理需要消耗些許時間)
顯示	<ul style="list-style-type: none"> ●即使洗滌物的量很少，洗劑量(標準)顯示畫面也顯示為多杯 ●洗滌物是否潮濕。 ●洗濯物含有很多濕氣，或者洗滌物濕潤，無法正確計量洗滌物的量，因此顯示為多杯。
	<ul style="list-style-type: none"> ●即使洗滌物的量很多，洗劑量(標準)顯示畫面也顯示為少杯 ●洗衣槽中的衣物是否偏向一邊? ●洗濯物偏向過大，或者洗滌物纏繞在一起，無法正確計量洗滌物的量，因此顯示為少杯。
	<ul style="list-style-type: none"> ●洗劑量(標準)很難顯示或無法顯示 ●是因為計量洗濯物的量需花30秒鐘~2分鐘。 在滾筒內預先裝有水的狀態下(大約3L以上)起動，或者按「毛毯」「高級服飾」「槽洗淨」行程運轉，則無法顯示。
	<ul style="list-style-type: none"> ●運轉開始後的剩餘時間顯示增多(減少) ●這是因為已記憶上次運轉時的給水時間，並正在計算。 如果自來水水壓與水龍頭的打開狀況發生改變，則運轉開始後的剩餘時間顯示也可能會發生改變。
	<ul style="list-style-type: none"> ●「快速」行程中，洗劑量無法顯示0.8杯或1.0杯。 ●「快速」行程時，洗劑量顯示僅為0.3杯或0.6杯。
	<ul style="list-style-type: none"> ●難以看清液晶顯示(暗/亮) ●根據查看角度不同，可能會難以看清楚顯示。 ●根據設置環境及周圍狀態不同，可能會難以看清楚。

遇到這種情況時

請確認這裡

顯示

液晶的背光熄滅

- 預約設定時的待機狀態時，指示燈熄滅。
按下預約按鈕時點亮，可確認設定內容。

顯示
「消除泡沫運轉」

- 是否投入過多洗劑。
●為了消除滾筒內的泡沫，向滾筒內部注水。（約1~15分鐘）
→請根據顯示，投入適量洗劑。 → 29頁

烘乾過程中，剩餘時間不減少，閃爍顯示

- 烘乾運轉中，顯示為剩餘「10分鐘」或「20分鐘」後，有時會繼續運轉1~2小時。
→這是因為檢測洗滌物的烘乾狀態並追加了運轉時間，所以會閃爍顯示。

脫水後，剩餘時間閃爍。

- 是否設定了「拋鬆脫水」。
●脫水後，對纏繞在一起的洗滌物進行拋鬆動作。
→拋鬆脫水的設定、解除為 → 71頁

剩餘時間顯示比脫水的設定時間長

- 是否運轉了「柔和」行程。
●脫水運轉中吹送溫風，消除皺褶。

剩餘時間 1 分鐘顯示較長（蒸氣熨斗運轉時）

- 剩餘時間中，包括實際運轉時間與洗滌物偏向一邊的修正動作、提高滾筒轉速的動作時間。

- 這是因為為了降低滾筒內溫度，延長了冷卻（送風）運轉。

顯示「C04」
（無法脫水）

- 洗滌物有沒有偏向一邊。
→請按暫停按鈕，將洗滌物鬆開，重新放入。
按下起動按鈕，則繼續運轉。

- 毛毯及牛仔褲等較厚的洗滌物以及放在洗滌網中的洗滌物，是否單件清洗。
●如果單件清洗，容易發生偏向一邊。
→請按暫停按鈕，追加1、2件其他洗滌物。
按下起動按鈕，則繼續運轉。

- 是否在放入無法洗滌、烘乾的物品的情況下進行運轉。

- 脫水過程中，振動可能會增大。
→請按暫停按鈕，取出無法洗滌的物品。
按下起動按鈕，則繼續運轉。
無法洗滌、烘乾的物品 → 18頁

- 機體有沒有傾倒、或是不平穩。

- 將附件的水平器放置在機體上，請確認氣泡是否位於圓心中。 → 安裝說明書

- 脫水的起動狀況，是否變為低振動模式「0」。

- 請在脫水啟動狀態的調整中設定為「2」（安靜模式）。 → 70頁

「烘乾濾網」和顯示
「C06」

- 烘乾濾網的網目是否阻塞？

- 如果烘乾濾網堵塞，開啓電源時「烘乾濾網」閃爍，顯示「C06」。
→烘乾濾網的保養。 → 74頁

- 清除烘乾濾網之後，開啓電源時也會顯示，但並非異常。

- 按下「起動」的按鈕，即熄燈。

認為發生故障時 (續)

	遇到這種情況時	請確認這裡
顯示	顯示「C08」	洗衣機門是否打開。 → 請按暫停按鈕，將洗衣機門關閉之後，再次按下起動按鈕。
	「烘乾濾網」閃爍	烘乾濾網的網目是否阻塞？ → 烘乾濾網的保養。 → 74頁 → 按下「暫停」的按鈕，即熄燈。
	運轉中，液晶顯示發生濃淡變化	● 作為液晶的特性，顯示的濃度會隨查看角度及顯示內容而異。
溫水高洗淨	溫水高洗淨無效	● 有水的狀態下起動，無法執行溫水高洗淨。
	溫水高洗淨運轉中排水	● 為了進行溫度調整，可能會將一部分洗滌液排出。
洗滌・清洗・脫水	無法給水	自來水管的水龍頭是否已打開，或自來水停水。 → 請確認給水路線。
		給水口的網口上是否堵塞？ → 請清除積存在給水口濾網上的垃圾。 → 77頁
		自來水管、給水管有沒有結冰。 → 請確認自來水管、給水管。 → 94頁
	● 從清洗開始時，進行排水、脫水之後，再給水。	

遇到這種情況時

請確認這裡

洗滌，清洗行程中途給水

● 洗衣中水位下降，即自動給水。

是否放入過多洗劑。

● 如果產生大量泡沫，則透過泡沫感測器來檢測，然後排水並給水。

→ 請根據顯示，放入適量洗劑。 → 29頁

給水不止

是否放入過多洗劑。

● 為了消除滾筒內的泡沫而向滾筒內部注水（約1~15分鐘）。

→ 請根據顯示，放入適量洗劑。 → 29頁

清洗行程中的脫水運轉前給水

● 僅最初的清洗行程，在脫水運轉前為進行除泡而給水。

給水管漏水

水龍頭的形狀是否適當。

→ 請確認安裝說明書。 → 安裝說明書

單手柄接頭的安裝和連接螺母的緊固有沒有鬆動。

→ 請確認安裝說明書。 → 安裝說明書

水龍頭是否漏水。

→ 水龍頭的墊圈及金屬部分長年使用之後，可能會因為老化及生鏽等而導致漏水。

清洗次數超過所設定的次數

● 因為要修正洗滌物偏向一邊的狀態而增加了清洗。
（剩餘時間顯示增加，但清洗次數的顯示並沒有改變）

● 因為在清洗行程的脫水過程中，排水通道發生堵塞或泡沫過多時，增加了清洗。

「清洗」變為「注水」

● 脫水時，如果未能修正洗滌物的偏向，則自動變更為「注水清洗」。

顯示「注水」，但是未注水

● 最終清洗注水時，由於是在注水清洗的過程中開始浸泡柔軟精，所以不進行注水。

脫水中返回清洗

最終脫水時，是否發生洗滌物偏向一邊的狀況。

● 為了修正洗滌物偏向一邊的狀況，可能會重新清洗。

脫水轉速改變

● 是因為根據洗滌物的量和偏向量控制了轉速。

不進行拋鬆動作

「拋鬆脫水」設定有沒有被解除。

→ 拋鬆脫水的設定、解除為 → 71頁

● 即使進行了拋鬆脫水設定，從清洗或脫水開始運轉時，在脫水之後，不會進行洗滌物的拋鬆動作。

認為發生故障時 (續)

遇到這種情況時

請確認這裡

洗滌
·
清洗
·
脫水

不進行拋鬆動作

洗滌物是否過多。
●洗滌物的量過多 (6kg以上) 時, 可能不進行拋鬆動作。

脫水中, 顯示「高溫」

是否在運轉「柔和」行程。
●由於在脫水中使用加熱器, 所以會顯示「高溫」。

時間
很
長

運轉時間很長

●由於運轉時間會因洗滌物的材質、大小、氣溫、水溫等條件而發生變化, 所以最初顯示的剩餘時間顯示可能會與實際的運轉時間不同。另外, 剩餘時間在運轉過程中邊修正邊顯示, 因此顯示的是變化中的時間。

●如果產生大量泡沫, 則會自動進行消除泡沫動作, 所以運轉時間會變長。
(約1~15分鐘)
→請根據顯示, 放入適量洗劑。 → 29頁

脫水時, 是否發生洗滌物偏向一邊的狀況。
●由於自動修正洗滌物的偏向, 所以運轉時間會變長。

是否在運轉過程中追加了大量洗滌物。
●如果在洗滌過程中追加洗滌物, 則洗滌物的重量會比最初測量出的重量更重, 所以運轉時間可能會延長。

●當溫水高洗淨及溫度感測器控制的功能發生作用時, 可能會自動延長運轉時間。
→請解除溫水高洗淨、溫度感測器控制的設定。 → 67、69頁

運轉時間很長
(預約時)

●根據洗滌物的量及品質、給水量不同, 運轉時間可能會比預約時間長。
→關於預約運轉 → 60頁

烘乾時間很長

洗濯物是否有過量?
→額定容量因運轉行程而異。
請不要放入過多洗滌物。 → 37、39頁

烘乾濾網的網目是否阻塞?
●如果烘乾濾網堵塞, 可能會導致烘乾時間延長, 或在尚未完全烘乾的狀態下結束運轉。
→烘乾漏網請在每次進行烘乾運轉之後, 加以保護。 → 74頁

自來水管的水龍頭是否已打開。
●只進行烘乾運轉的情況下, 也要使用自來水。如果不給水, 可能會導致烘乾時間延長, 或在尚未完全烘乾的狀態下結束運轉。
→開始運轉時, 請打開水龍頭。
請確認是否斷水, 或自來水管、給水管、排水管是否凍結。 → 94頁

遇到這種情況時

時間很長

烘乾時間很長

請確認這裡

給水口的網口上是否堵塞。

●如果有垃圾積存，自來水的水流會變小。

→請清除積存在給水口濾網上的垃圾。 → 77頁

排水管是否正確安裝。

●無法排水時，會無法正常進行烘乾運轉。 → 安裝說明書

→請清理排水管及排水口，清除線屑等造成的堵塞。

→安裝排水管時，請注意不要讓排水管頂端泡在水中。

→請注意不要弄破排水管。另外，安裝管道時，注意不要在中間出現10cm以上的高起部分。

→延長用排水管請控制在3m以內。

給水溫度是否在30°C以上。是否連接到熱水器。

●如果水溫過高，則水冷除濕效果會降低，烘乾時間會延長。

室溫是否低於5°C或高於30°C。

●如果室溫過低或過高，則烘乾時間會延長。

洗滌物是否已脫水。

●如果是烘乾潮濕的洗滌物，則烘乾時間會延長，還有可能會在尚未完全烘乾的情況下結束運轉。

→當烘乾潮濕的洗滌物時，請先進行一次脫水運轉，然後再進行烘乾運轉。

是否放入過多洗劑。

●有些品牌的洗劑在水溫較低時難以溶解。

→請根據顯示，放入適量洗劑。 → 29頁

是否直接將洗劑放入到滾筒中。

●如果直接放入滾筒內，有時會產生溶解殘留。

→請務必將洗劑放入洗劑盒。

是否將結塊的洗劑放入到洗劑盒中。

→請碾碎之後再放入洗劑。

洗劑盒是否潮濕。

→請用乾布擦拭之後再放入洗劑。

是否將藥片狀、片狀、立方形等洗劑放入到洗劑盒中。

●請用另外的容器充份溶解後，再直接放入滾筒內。

●請勿使用粉末洗劑（天然油脂）。

●擔心時，請按清洗行程，或增加清洗的次數，或者按「注水清洗」運轉。

運轉後、
洗滌物上殘留洗劑

發現洗滌物的線屑

線屑濾網上是否積存有線屑。

→線屑濾網的保養。 → 72頁

認為發生故障時 (續)

遇到這種情況時

請確認這裡

後處理

發現洗滌物的線屑

是否正在保養滾筒。

- 滾筒內部可能積存有固態污垢。
→ 請利用「槽洗淨」行程進行保養。 → 52頁

● 顏色較深的洗滌物上的線屑很明顯。

- 請增加清洗的次數，或進行注水清洗運轉。 → 62頁
- 請使用市售的「防線屑洗衣網」。 → 23頁
- 為了消除附著在洗滌物上的線屑，請運轉烘乾【「標準」行程（30分鐘）】。

去污不良

是否放入過多洗滌物。

- 能夠洗滌的容量因所運轉的行程而異。
請根據所使用的行程，調整洗滌物的量。

洗滌物上是否附著有泥和固體污垢等難以清除的污垢。

- 清洗餐巾等污垢嚴重的洗滌物時，請設定「溫水高洗淨」。 → 67頁
- 清洗污泥等污垢嚴重的洗滌物時，請預先進行預處理，延長洗滌時間設定，或以「強力」行程進行運轉。

是否放入過多洗劑。

- 如果產生的泡沫過多，則拍打清洗的效果會降低。
如果泡沫過多，洗滌行程的過程中會轉為消除泡沫動作（排水並向滾筒內給水）。
- 請根據顯示，放入適量洗劑。 → 29頁

洗劑是否已放入洗劑盒中。

- 如果直接放入到滾筒中，則無法形成高濃度洗劑液。
- 洗劑請務必放入洗劑盒。

洗滌物上有黑色污垢或黃斑

是否與深色洗滌物等一同洗滌。

- 深色洗滌物等易於脫色染色的衣物，請與其他的洗滌物分開洗滌。

是否放入過多柔軟精。

- 如果放入過多柔軟精，可能會導致發黑。
→ 請根據顯示，放入適量柔軟精。 → 29頁
- 如果使用液體洗劑，發黑可能會加深。
→ 請嘗試使用粉末洗劑。

有乾燥斑點未烘乾

● 根據洗滌物的組合及環境，可能會發生烘乾不均的現象。

- 請將烘乾模式設定為「強」。 → 67頁
或請以「強力」行程運轉。
- 請減少洗滌物的量（4kg以下）。
- 請將厚衣物與薄衣物分開烘乾。

長褲及長袖襯衫等易於纏繞在一起的洗滌物是否過多。

- 如果將纏繞在一起的衣物直接烘乾，則可能會發生烘乾不均。
→ 當易於纏繞在一起的洗滌物較多時，請在脫水後進行一次拋鬆動作，然後再進行烘乾運轉。

是否放入過多洗滌物。

- 請減少洗滌物後再進行運轉。

遇到這種情況時

請確認這裡

後處理

有乾燥斑點未烘乾

洗滌物是否在脫水之後進行烘乾運轉。

- 如果是烘乾潮濕的洗滌物，則烘乾時間會延長，還有可能會在尚未完全烘乾的情況下結束運轉。
- 當烘乾潮濕的洗滌物時，請先進行一次脫水運轉，然後再進行烘乾運轉。

是否在運轉過程中追加了洗滌物。

- 如果追加的過多，則烘乾狀況會變差。

是否在烘衣運轉中拆下了烘乾濾網。

- 拆下烘乾濾網，滾筒內部壓力不同，烘乾狀況可能不佳。
- 請不要在烘乾運轉中拆下烘乾濾網。

排水口是否堵塞。

- 如果排水口或排水管被線屑堵塞，可能會影響到烘乾動作
- 請確認排水口或排水管。
- 當有線屑堵塞時，請清除。

排水管頭端是否浸泡在水中。

- 如果排水管頭端浸泡在水中，則烘乾動作可能會無法正常進行。
- 請注意不要讓排水管頭端浸泡在水中。

是否在洗滌物纏繞在一起的狀態下進行了烘乾運轉。

- 烘乾前請將纏繞在一起的洗滌物拋鬆，然後再進行烘乾運轉。
- 烘乾前，請伸展洗滌物的皺褶。

烘乾起皺褶

是否對易於出現皺褶的衣物進行了烘乾運轉。

- 請啓用「風熨斗」功能行程進行運轉。
- 請使用「標準」行程烘乾30分鐘，運轉之後再吊起晾乾。
- 請設定「柔軟保護」。[→ 71頁](#)
- 請運轉「蒸氣熨斗」。

是否放入過多洗滌物。

- 請減少洗滌物的量（約3kg），然後再進行烘乾運轉。

- 烘乾結束後，請立即取出洗滌物。

洗滌物發硬

- 毛巾等拉毛織物可能會讓人感覺發硬。

- 推薦使用柔軟精。
- 烘乾後會留有皺褶的洗滌物，請以烘乾「標準」行程進行運轉。
- 請運轉「蒸氣熨斗」。
- 請以「柔和」行程運轉。
- 請以洗脫烘、烘乾的「標準」行程運轉。

異味

從機體發出異味

- 購買後的短時間內，橡膠部件可能會散發出異味。
- 隨著使用，異味會消散。

洗滌物有異味

是否正在保養滾筒。

- 如果滾筒中產生洗劑印痕及黑斑，可能會導致散發異味。
- 請定期運轉「槽洗淨」行程。[→ 52頁](#)

認為發生故障時 (續)

遇到這種情況時

請確認這裡

異味

從機體中發出異味
洗滌物有異味

是否使用了香味較濃以及粘性較高的洗劑和柔軟精。

- 滾筒及洗滌物上是否有異味。
 - 發現有氣味時，請減少洗劑量。
 - 請運轉「槽洗淨」行程。 → 52頁

是否保養了排水口。

- 如果排水口堵塞，會導致發生異臭。
 - 請定期清掃排水口。(1次/月)

● 剛剛烘乾或即將烘乾的溫熱洗滌物，可能會散發出洗劑等異味。

● 運轉結束後，請立即取出洗滌物。
如果將剛剛洗滌後成即烘乾的溫熱洗滌物放置不顧，可能導致散發出異味。

● 脫水運轉時，排水狀態不佳，或泡沫數量過多時（加入過多洗劑），脫水中的馬達負載會過大，可能會導致異味加重。

洗劑盒

洗劑盒有水殘留

● 液體洗劑、柔軟精的投入口採用了虹吸現象排水構造，所以會有水殘留。由於內部結露以及柔軟精的結塊，余水量會增加，當對此比較介意時，請將水清除或用乾布擦拭，或進行保養。 → 76頁

機體是否水平安裝。 → 摺付說明書

- 如果機體傾斜安裝，則可能會因虹吸作用無效而導致洗劑盒內的水無法完全排出。
 - 請確認水平器的氣泡位於圓內。

烘乾濾網

烘乾濾網潮濕

是否在中途中止了運轉。

- 如果在途中停止烘乾，或在洗滌物未完全乾的情況下結束，有時會變得潮濕。

烘乾濾網的網目是否阻塞？

- 烘乾濾網阻塞，有時會潮濕。
 - 烘乾濾網的保養。 → 74頁

● 當運轉結束後潮濕時，請將其拆下自然烘乾。
如果放置不顧，則可能會導致發黴。
請在自然烘乾之後，按原樣安裝到機體上。

烘乾濾網上是否附著線屑

● 烘乾濾網是為了防止灰塵附著到加熱器上而設置的，根據線屑的發生量，附著的線屑量可能會較少。

遇到這種情況時

洗衣機門無法打開

→ 34頁



洗衣機門無法關閉

→ 34頁

開蓋鈕操作費力，洗衣機門難以打開

→ 34頁

請確認這裡

是否顯示 。●當顯示 時，洗衣機無法打開。

→ 請解除洗衣機門安全鎖。

●如果在洗衣機門被鎖住的狀態下切斷電源，洗衣機門會被保持在鎖住狀態，無法打開。

→ 請接通電源按鈕。洗衣機門安全鎖被解除。

是否在脫水中切斷了電源。

●如果在脫水中切斷電源，則即使之後立即重新接通電源，洗衣機門也會保持鎖住狀態。

→ 滾筒的旋轉停止之前，無法解除洗衣機門安全鎖。

是否在烘乾中切斷了電源。

→ 請接通電源並稍等片刻。

滾筒內的溫度降低後，洗衣機門安全鎖被解除。

●脫水過程中，即使暫停，洗衣機門也無法打開，直至滾筒的回轉停止。

是否顯示「高溫」與「槽內冷卻中」。

●由於烘乾運轉及溫風脫水運轉而導致滾筒內高溫時，為了降低滾筒內溫度，會進行冷卻運轉。

→ 滾筒內溫度降低之前，請稍等片刻。

滾筒內的溫度降低後，洗衣機門安全鎖被解除。

有沒有設定「兒童安全鎖」（顯示「兒童安全鎖」）

●在設定有兒童安全鎖的狀態下結束運轉，並且電源自動切斷之後，兒童安全鎖依然會保持設定狀態，洗衣機門無法打開

→ 請解除兒童安全鎖。

滾筒中是否有水？

●運轉中，根據水位不同，洗衣機門安全鎖會無法解除。

→ 請進行脫水運轉，進行排水。

●送風中即使暫停，洗衣機門也無法打開，直至送風停止。

是否設定了「柔軟保護」。

●柔軟保護運轉中。

→ 請按「暫停」按鈕之後，打開洗衣機門。

→ 請一邊按下洗衣機門中央右側（SF-BD3300TR按下洗衣機門中央左側），請一邊按下「洗衣機門開」按鈕。

洗衣機門安全鎖部份是否有異物堵塞。

→ 請清除異物。

●因為根據環境狀態不同，洗衣機門襯墊和洗衣機門會粘在一起。

→ 請一邊按「開蓋鈕」的按鈕，請一邊向前拉按鈕附近的洗衣機門周圍（凹陷部份）打開。

認為發生故障時 (續)

	遇到這種情況時	請確認這裡
排水口	排水口堵塞	<ul style="list-style-type: none"> ● 您所使用的排水防臭閥的形狀，有的會堵塞線屑。 → 請定期（每月1次左右）清除排水口。
	運轉中顯示部起霧	<ul style="list-style-type: none"> ● 烘乾運轉中，由於蒸氣及濕氣，顯示部可能會起霧，這並非異常。（根據洗衣機的周邊環境不同，起霧的狀況可能會有所不同）
結冰	因結露導致地面潮濕	<ul style="list-style-type: none"> ● 可能會因烘乾中的濕氣而導致地面結露。
	其他	
其他	斷路器動作	<ul style="list-style-type: none"> ● 同一電纜上是否連接了其他裝置。 ● 是否使用了專用的15A上的插座。
	一起動，即漏水	<ul style="list-style-type: none"> ● 在滿水狀態下（約31L）起動，排水後即開始運轉。
	運轉結束後，洗衣機門的內側和下部、洗衣機門襯墊上沾有水滴	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗滌或脫水中水滴飛散附著而成，或附著的水滴落下之後造成的，這並非異常。 → 取出洗滌物時，請注意。 當對此比較介意時，請使用乾布擦拭。
	滾筒變色	<ul style="list-style-type: none"> ● 是因為水或洗劑所含的成分附著在滾筒上，形成氧化膜。 → 這並非異常。如果擔心，請用市售的不銹鋼專用清掃劑擦拭。
	異物掉入機體內部時	<ul style="list-style-type: none"> ● 確認是否掉到地面上，當並未掉到地面上時，請中止使用並維修。
	機體右側面上部發熱	<ul style="list-style-type: none"> ● 由於烘乾單元位於機體右側面上部附近，所以在烘乾運轉中會感覺發熱。 → 由於可能會導致燙傷，所以請加以注意。
	運轉中，襪子或手絹被夾在洗衣機門的內側和洗衣機門襯墊之間	<p>洗滌物是否有過量？</p> <ul style="list-style-type: none"> → 洗滌物量較多時，襪子和手絹等小物品類，請放入市售的洗衣網內洗滌物。建議使用洗滌蓋。 → 請先將小件洗滌物放入滾筒裡側，然後放入其餘待洗滌物，再開始運轉。 → 建議使用洗滌蓋。（另售零件） → 95頁
	線屑附著在洗衣機門襯墊上	<ul style="list-style-type: none"> ● 烘乾毛巾等易於產生線屑的洗滌物時，線屑易於附著在洗衣機門以及洗衣機門襯墊附近。 → 請予以清理，或運轉「快速洗烘」行程或「槽洗淨」行程。
	運轉結束後，洗滌物會附著在滾筒內側	<ul style="list-style-type: none"> ● 有沒有放入很多棉紗洗滌物。 ● 在「標準」行程的脫水行程最後進行拋鬆運轉，但棉紗洗滌物有時無法充份拋鬆。 → 請「柔和」行程運轉。

其他

遇到這種情況時






- 運轉結束後，洗滌物會附著在滾筒內側
- 洗衣機門襯墊變色
- 線屑濾網上附著的線屑較少
- 起動按鈕反應遲鈍





請確認這裡

- 有沒有進行少量洗滌物「洗脫烘」運轉。
 - 因為是在洗滌物附著在滾筒上的狀態下進行的烘乾運轉。
 - 請增加洗滌物量。
- 是否解除「拋鬆脫水」設定。
 - 關於「拋鬆脫水」的設定 [→ 71頁](#)
- 推薦使用柔軟精。
- 洗衣機門襯墊表面可能會發生變色。在產品使用上並無問題。
- 由於滾筒式洗滌烘乾機是採用拍打式洗滌，與以往的立式洗滌烘乾機相比，是線屑產生量較少的洗滌方式。因此，會讓人感覺到殘留線屑濾網上的線屑較少。
- 從暫停狀態重新起動時，可能會按下起動按鈕之後無反應。
 - 請再次按下起動按鈕。


萬一的時候

擔心會結冰時

- 1 關閉自來水管的水龍頭，按 〔開〕的按鈕，開啓電源
- 2 按 〔清潔保養〕的按鈕，選擇「槽洗淨」的行程
- 3 按 〔起動〕的按鈕，進行起動
- 4 進行大約10秒的運轉，按 〔暫動〕的按鈕之後，按 〔關〕的按鈕。
 - 是為了防止拆掉時水花飛濺。
- 5 拆下給水管後讓其朝下。
 → 安裝說明書
 - 附著在給水管內的水滴會滴落，所以請在給水管的前端放置水桶等接水。
- 6 將排水管插入排水口


- 7 按 〔開〕的按鈕，開啓電源，設定只有「脫水」，進行30秒左右的運轉 
- 8 按 〔起動〕的按鈕之後，按 〔關〕的按鈕，關閉電源
 - 放掉滾筒和排水管內的水，因為在排水閥開啟狀態下進行的關係。

在寒冷地區使用擔心結冰時，請在洗衣乾衣機的後側（上部）覆蓋毛毯等保持溫暖。

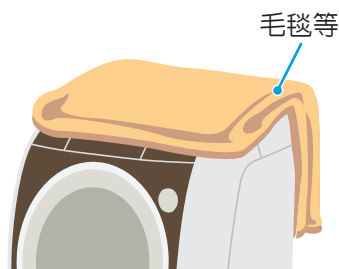




萬一已經結冰時

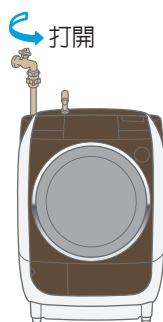- 1 將給水管拆下，浸在約40°C左右的熱水裡。
- 2 將約5L約40°C的熱水倒入滾筒中放置約10分鐘。
- 3 接上給水管後打開水龍頭。



- 4 按 〔開〕的按鈕，開啓電源。

- 5 按 〔起動〕的按鈕之後等待。
（讓給水閥門解凍）
 - 通電時的熱氣可以讓給水閥門解凍而開始給水。（約20分鐘）
- 6 按 〔關〕的按鈕
- 7 確認以下2點。
 - (1)是否可以手轉動滾筒
→ 確認旋轉情況
 - (2)開啓電源，起動「只有脫水」 
是否進行排水 → 確認排水情況

※無法確認時，請重複 2 ~ 6 的動作。

規格

機體

型 式	SF-BD3300T, SF-BD3300TR
電 源	110V 60Hz
標 準 洗 衣 容 量	12.0kg (在乾燥狀態下的乾衣物)
標 準 脫 水 容 量	
標 準 烘 衣 容 量	8.0kg (在乾燥狀態下的乾衣物)
標 準 水 量	31L (洗衣「標準」行程)
標 準 用 水 量	洗衣時 72L (洗衣「標準」行程) 洗脫烘時 64L (洗脫烘「標準」行程)
額 定 消 耗 電 功 率	洗衣 150W、1100W (30°C) (烘衣「標準」行程)
洗 衣 方 式	滾筒式
自 來 水 壓	0.03~0.8MPa (0.3~8kgf / cm ²)
外 觀 尺 寸	寬735mm×深620mm×高1050mm
質 量	約89kg

萬一的時候規格另售零件

另售零件

請向日立的家電經銷商購買。

<p>■ 洗滌蓋 (MO-F102)</p> 	<p>■ 延長用排水管 (約83cm) (配件編號SF-V3200L-044)</p> <p>●用於延長排水管。</p> 
<p>■ 線屑濾網 (NET-KV1)</p> 	<p>■ L管 (配件編號BD-V2100L-062)</p> <p>●排水口的開孔較小，排水管無法插入時。</p> 
<p>■ 烘乾濾網 (配件編號SF-BD3300T-917) T (晶璨棕)</p> 	<p>■ 洗劑盒 (配件編號SF-BD3300T-916) T (晶璨棕)</p> 
<p>■ 下方排水組 (配件編號SF-BD3300T-919)</p>  <p>(4個)</p>	

進口商：日立家電（台灣）股份有限公司
台北市南京東路3段65號2樓 TEL:02-2516-0500
E-mail服務意見信箱：servicemail@hsct.com.tw
日立家電網站：www.hsct.com.tw

維修服務中心

台北 02-2771-8200	嘉義 05-236-1943
花蓮 03-852-9400	台南 06-260-6939
中壢 03-491-2219	高雄 07-522-9100
台中 04-2220-1133	